


victsing

PROJECTOR

User Manual

-
- English • Deutsch
 - Français • Italiano
 - Español
-

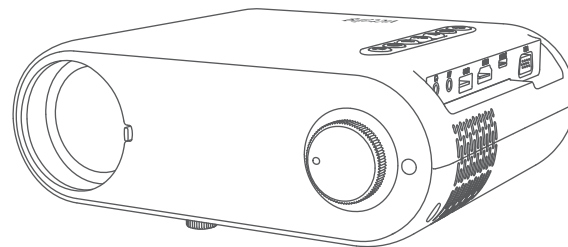

Important Note: Please read the user manual carefully before use and keep it for future use.

English	01
Deutsch	12
Français	23
Español	34
Italiano	45

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

English

Important: In order to get the best viewing effect, it's suggested that you use the product in a dark room.

Warning: Following safety instructions can sustain product's lifespan and prevent it from firing or electric shock, so please read them carefully and pay attention to all warnings.



- Do not install it in a place with poor ventilation.
- Do not install it in a hot or damp place.



Note: In order to maintain the performance and reliability of projector, please leave at least 30cm of space around the projector.

Note: The projector's light is very bright, so please do not look at it directly or point its light to your eyes in case of causing visual damage.


- Do not block its ventilation holes (Intake or Exhaust).
- Do not install it in a dusty or smoky place.
- Do not install it near to the temperature/smoke sensor, since it might make the sensor fail to work.
- Do not install it in a position directly blown by air condition, otherwise it might be malfunctioned because of the water & vapour condensation or high temperature.

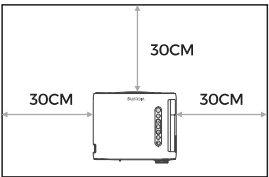

PACKING LIST

English


Note: Please check whether the accessories are complete after opening the package. If it's not complete, please contact customer service for a replacement.



Mainframe




AV Cable



Power Cable




User Manual



Remote Control



Quick Start Guide




HDMI Cable



FAQ


PRODUCT INTRODUCTION

English

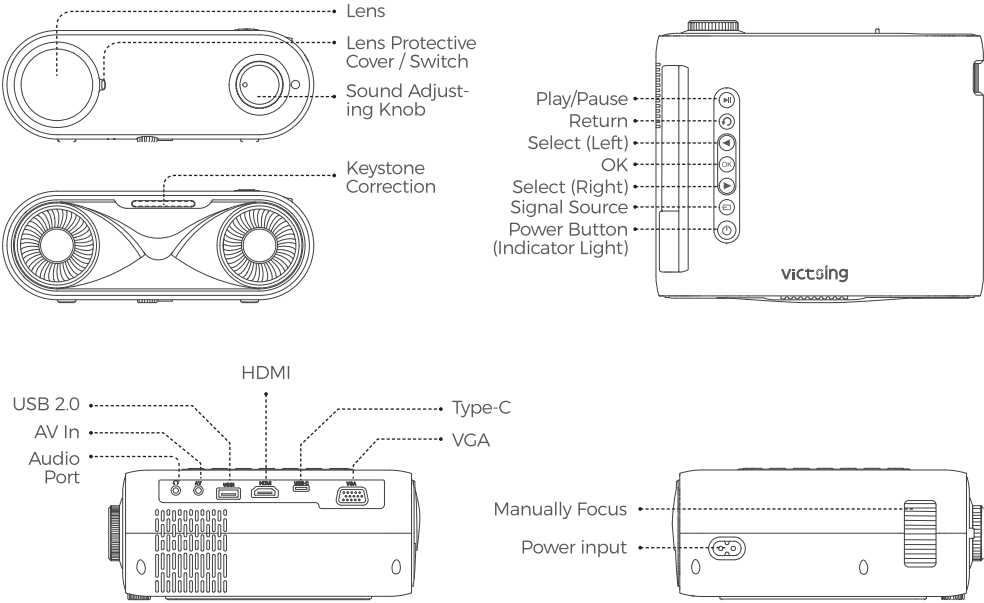

PRODUCT INTRODUCTION

English

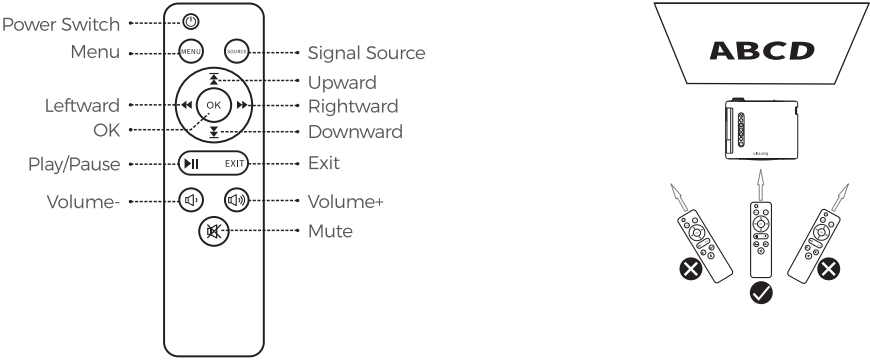

Note: Due to the design improvement, the appearance/screen printing/characters of the remote control might be somewhat different from the real product, please in kind prevail.


Be cautious when using the remote control. Do not drop it, trample on it, or spill any liquid into its body.
Do not put the remote control near to any heat source.
Do not expose the remote control under sunlight.
Do not put the remote control in a damp place.

INSTALLATION AND DEBUGGING


English

Installation Methods







Method 1: Put it horizontally

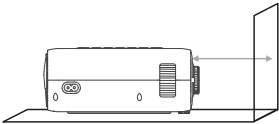


Method 2: Hang it with mount



Instructions (Method 1)

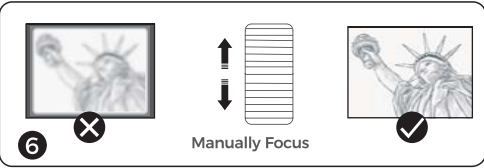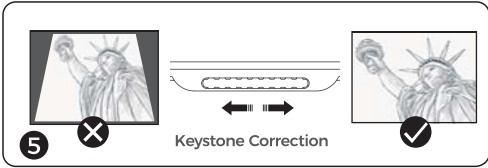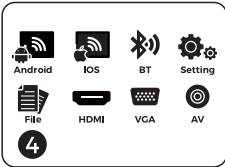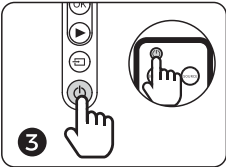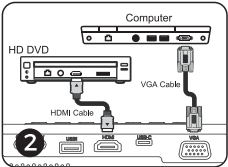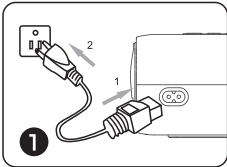

Referential Projection Distance

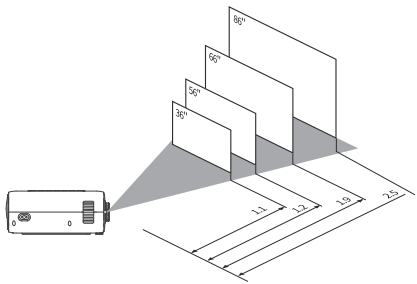

Turn Off Safely

Press the switch button on operation panel or remote control, and turn off the device according to the system prompts.



PRODUCT SPECIFICATIONS	
Product Name	Video Projector (Home Use)
Product Size	215×172×75(mm)
Display Technology	LCD
Light Source	LED
Focusing Method	Manually Focus
Keystone Correction	Manually Adjust(±15°)
Screen Ratio	4:3/16:9
LED Lifespan	20,000 hours
Native Resolution	1280x720 Pixel
Input Resolution	800×480P/ 1280×720P/ 1920×1080P
Contrast Ratio	2000:1
Input Ports	Audio Port/AV/USB 2.0/ HDMI/Type-C/VCA
Projection Size	40-300 inch
Speaker	2x(5W/4Ω)
Total Power	68W
Power Voltage	AC 100-240V (50-60Hz)

PROJECTION SETTINGS

English

Phone Projection Setting

Note: If you want to play video in Netflix App, please connect the projector to your device with a HDMI cable first, otherwise the video in Netflix can't be projected directly because of the copyright. We're sorry for that and hope you could understand.

Android

- 1. Turn on Wi-Fi on your Android device and connect it to the network.
- 2. Enter into phone settings and select "Screen-sharing", click it and find the device to connect PROJECTOR-XXXX.


Note: For different phone brands, the names of "screen-sharing" are different.

Huawei: Wireless Projection/Multi-screen Interaction


Xiaomi: Wireless Display

Sony: Screen Mirroring

Samsung: Screen Sharing/Screen Mirroring/ Allshare Cast Smart View

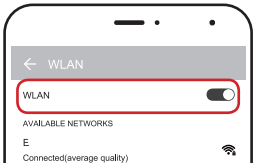

Step 1

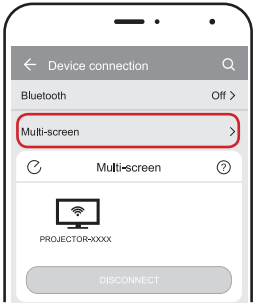






Step 2

IOS

Wireless Projection

Please connect the projector to the home network, the steps are as follows:


(IOS—WIRELESS—Wi-Fi Setting—Connect to Wi-Fi)

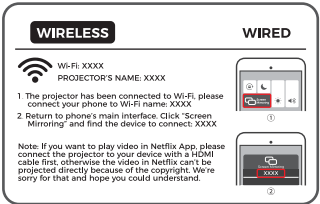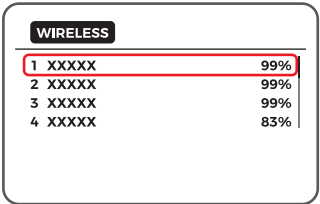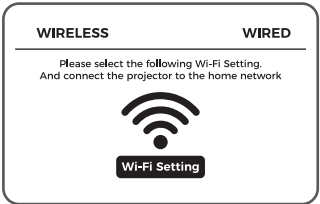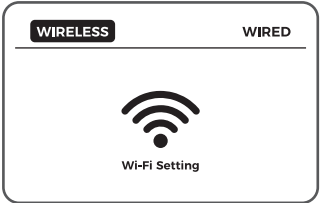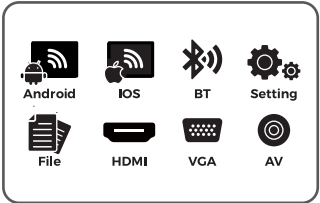


Please connect your mobile phone to the same network as the projector, please see the projection page for detailed operation.

Wired Projection

- 1. Select iOS projection function and enter, then select WIRED.
- 2. Connect projector to phone with the USB data cable.
- 3. Select "Trust" to allow the program to be used on your phone.

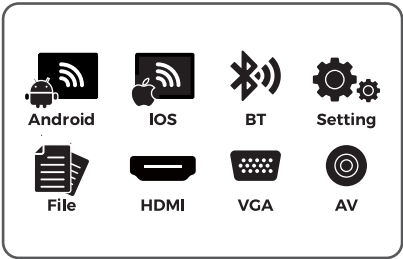

Step 1

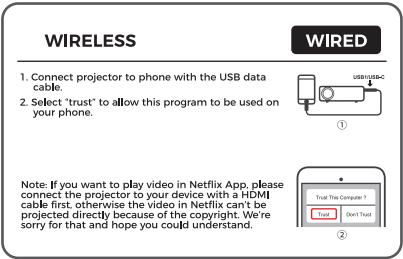

Step 2




PROJECTION SETTINGS

Projector's speaker supports phone connection, so it can be used as a phone speaker.

Instructions

- 1. Press the sound adjusting knob on projector to switch to Bluetooth speaker mode.
- 2. Turn on the corresponding function of the mobile phone and search the name of the projector. Then click it to connect.

Note: In Bluetooth screen mode, you can press the OK button of the device and the OK button of the remote control to wake up.

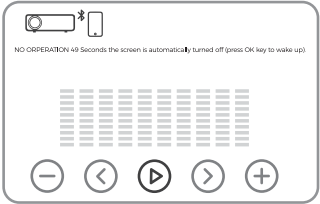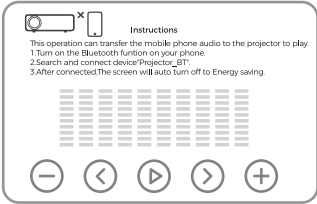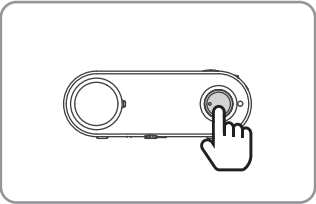

MENU SETTING

English


Get the best viewing effect with the most appropriate settings. You could set some relative parameters according to following steps.

1. Press the menu button on projector or remote control if you want to set.

2. You could set the parameter of the "Picture" and "Sound".




Press the buttons on operation panel and select the range you want to set.

Note: When the projector is hung on the ceiling or in a system of rear projection, please change the projection mode.

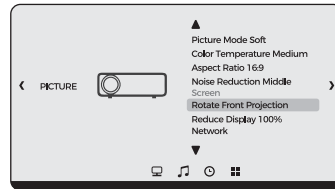

Online upgrade system steps

Setting—Network—Upgrade By Network—Start

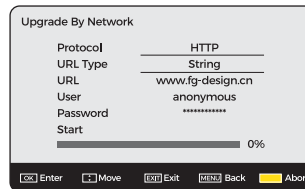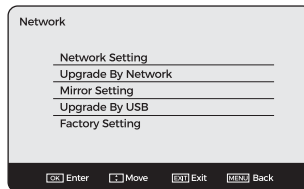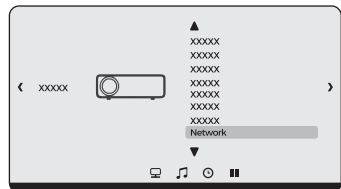

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Deutsch


Wichtig: Um den besten Anzeigeeffekt zu erzielen, wird empfohlen, das Produkt in einem dunklen Raum zu verwenden.

Warnung: Das Befolgen von Sicherheitshinweisen kann die Lebensdauer des Produkts verlängern und ein Brennen oder einen elektrischen Schlag verhindern. Lesen Sie diese daher sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnhinweise.

- Installieren Sie es nicht an einem Ort mit schlechter Belüftung.
- Installieren Sie es nicht an einem heißen oder feuchten Ort.



Hinweis: Um die Leistung und Zuverlässigkeit des Projektors zu gewährleisten, lassen Sie mindestens 30cm Platz um den Projektor herum.

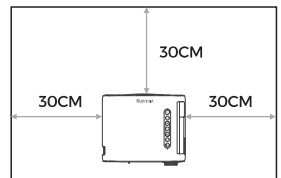


Hinweis: Das Licht des Projektors ist sehr hell. Schauen Sie es daher nicht direkt an und richten Sie es nicht auf Ihre Augen, wenn Sie Sehschäden verursachen.




PACKLISTE

Deutsch

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob das Zubehör vollständig ist. Wenn es nicht vollständig ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ersatz zu erhalten.




Mainframe



Stromkabel




Fernbedienung



HDMI Kabel



AV-Kabel



Kurzanleitung




Benutzerhandbuch



FAQ



PRODUKTEINFÜHRUNG

Deutsch

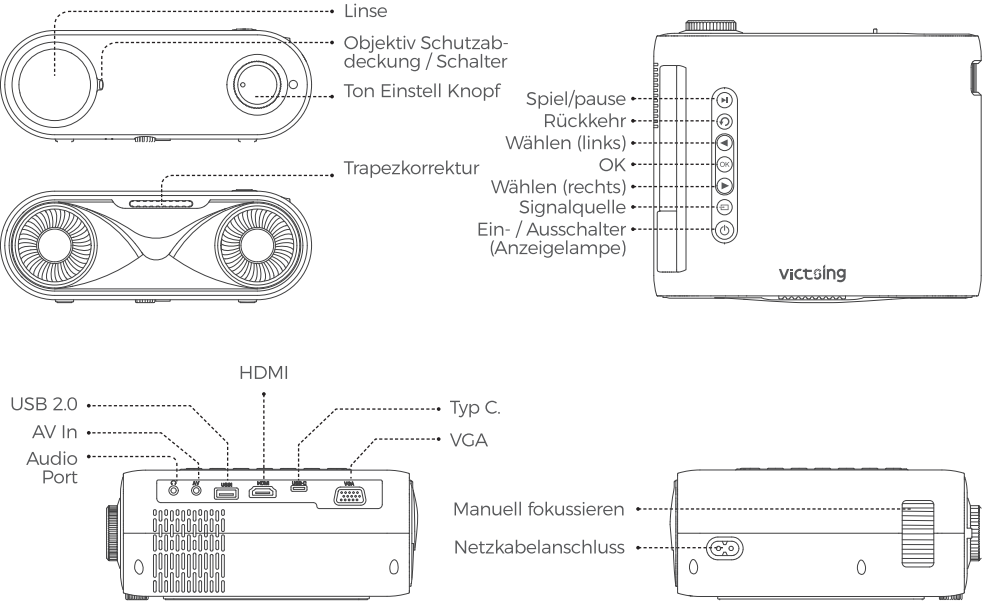

PRODUKTEINFÜHRUNG

Deutsch

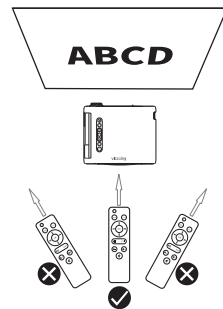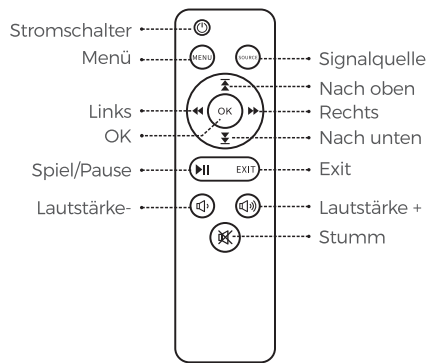

Hinweis: Aufgrund der Designverbesserung kann das Erscheinungsbild / Siebdruck / die Zeichen der Fernbedienung etwas vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Fernbedienung verwenden. Lassen Sie es nicht fallen,

treten Sie nicht darauf und verschütten Sie keine Flüssigkeit in den Körper.

Stellen Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

Setzen Sie die Fernbedienung nicht dem Sonnenlicht aus.


Stellen Sie die Fernbedienung nicht an einem feuchten Ort auf.

INSTALLATION UND DEBUGGING


Deutsch

Installation Method







Methode 1: Stellen es horizontal auf

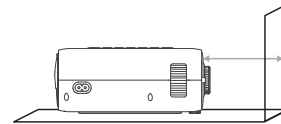


Methode 2: Hängen es mit Halterung auf

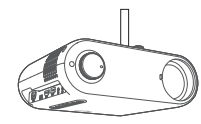

Anleitung (Methode 1)

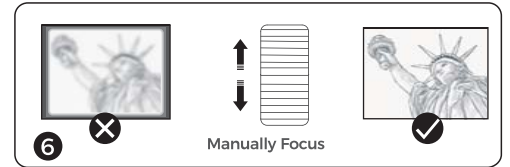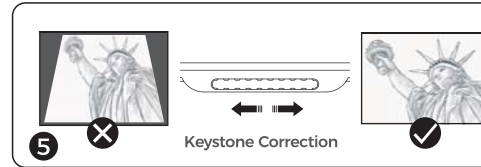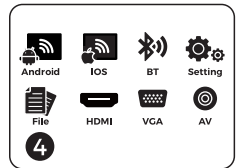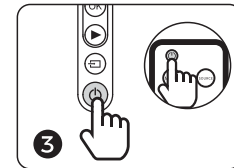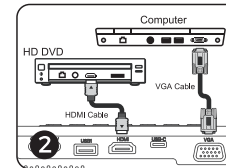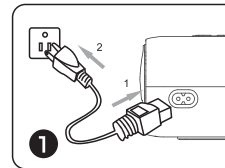

Referenz Projektionsabstand

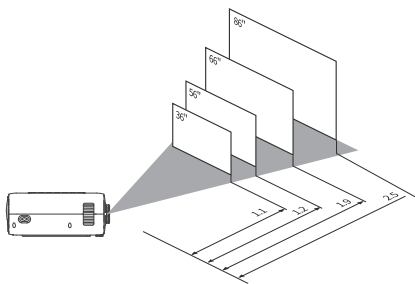

Sicher ausschalten

Drücken Sie die Schaltertaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung und schalten Sie das Gerät gemäß den Systemanweisungen aus.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname	Vdieo-Projektor (Heimgebrauch)
Produktgröße	215×172×75(mm)
Display-Technologie	LCD
Lichtquelle	LED
Fokussierungsmethode	Manuell fokussieren
Trapezkorrektur	Manuelles Einstellen von $\pm 15^{\circ}$
Bildschirm-Verhältnis	4:3/16:9
LED-Lebensdauer	20,000 hours
Native Auflösung	1280x720 Pixel
Eingangsauflösung	800×480P/ 1280×720P/ 1920×1080P
Kontrastverhältnis	2000:1
Eingangsanschlüsse	Audio Port/AV/USB 2.0/ HDMI/Type-C/VGA
Projektionsgröße	40-300 inch
Lautsprecher	2x(5W/4Ω)
Totale Kraft	68W
Netzspannung	AC 100-240V (50-60Hz)

PROJEKTIONSEINSTELLUNGEN

Telefonprojektionseinstellung


Hinweis: Wenn Sie Videos in der Netflix-App abspielen möchten, schließen Sie den Projektor zuerst mit einem HDMI-Kabel an Ihr Gerät an. Andernfalls kann das Video in Netflix aus urheberrechtlichen Gründen nicht direkt projiziert werden. Das tut uns leid und wir hoffen, dass Sie es verstehen.

Android


1. Schalten Sie Wi-Fi auf Ihrem Android-Gerät ein und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.
2. Geben Sie die Telefoneinstellungen auf und wählen Sie „Bildschirmfreigabe“. Klicken Sie darauf und suchen Sie das Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll PROJECTOR-XXXX.

Hinweis: Für verschiedene Telefonmarken sind die Namen für „Bildschirmfreigabe“ unterschiedlich.

- Huawei:** Drahtlose Projektion / Multi-Screen-Interaktion
Xiaomi: Drahtloses Display
Sony: Bildschirmspiegelung
Samsung: Bildschirmfreigabe / Bildschirmspiegelung / Allshare Cast Smart View

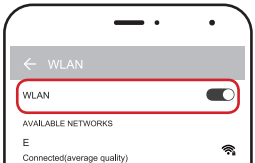

Step 1

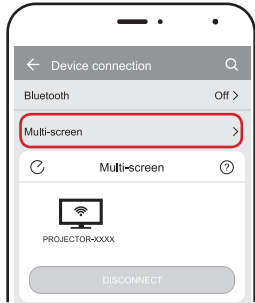

Step 2

IOS

Drahtlose Projektion

Schließen Sie den Projektor an das Heimnetzwerk an. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
(IOS—WIRELESS—Wi-Fi Setting—Stellen Sie eine Verbindung zu Wi-Fi her)

WIRELESSWIRED

Please select the following Wi-Fi Setting.
And connect the projector to the home network



Wi-Fi Setting

WIRELESS

1 XXXXX	99%
2 XXXXX	99%
3 XXXXX	99%
4 XXXXX	83%

WIRELESSWIRED

Wi-Fi: XXXX
PROJECTOR'S NAME: XXXX

1 The projector has been connected to Wi-Fi, please connect your phone to Wi-Fi name: XXXX

2 Return to phone's main interface. Click "Screen Mirroring" and find the device to connect: XXXX

Note: If you want to play video in Netflix App, please connect the projector to your device with a HDMI cable first, otherwise the video in Netflix can't be projected directly because of the copyright. We're sorry for that and hope you could understand.

AndroidIOSBTSetting

FileHDMIVGA AV

WIRELESSWIRED

Wi-Fi Setting

Bitte verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit demselben Netzwerk wie der Projektor. Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie auf der Projektionsseite.

Kabelgebundene Projektion

- 1. Wählen Sie die iOS-Projektionsfunktion aus, geben Sie ein und wählen Sie WIRED.
- 2. Schließen Sie den Projektor mit dem USB-Datenkabel an das Telefon an.
- 3. Wählen Sie „Vertrauen“, damit das Programm auf Ihrem Telefon verwendet werden kann.

AndroidIOSBTSetting

FileHDMIVGA AV

WIRELESSWIRED

1. Connect projector to phone with the USB data cable.

2. Select "trust" to allow this program to be used on your phone.



Note: If you want to play video in Netflix App, please connect the projector to your device with a HDMI cable first, otherwise the video in Netflix can't be projected directly because of the copyright. We're sorry for that and hope you could understand.



Step 1

Step 2

PROJEKTIONSEINSTELLUNGEN


Deutsch

Der Projektorlautsprecher unterstützt die Mobiltelefonverbindung und kann als Mobiltelefonlautsprecher verwendet werden.

Anleitung

- 1. Drücken Sie den Soundregler des Projektors, um in den Lautsprechermodus zu wechseln.
- 2. Öffnen Sie die entsprechende Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach dem Namen des Projektorgeräts und klicken Sie auf Pair.

Hinweis: Im Bluetooth-Bildschirmmodus können Sie die OK-Taste des Geräts und die OK-Taste der Fernbedienung drücken, um aufzuwachen.

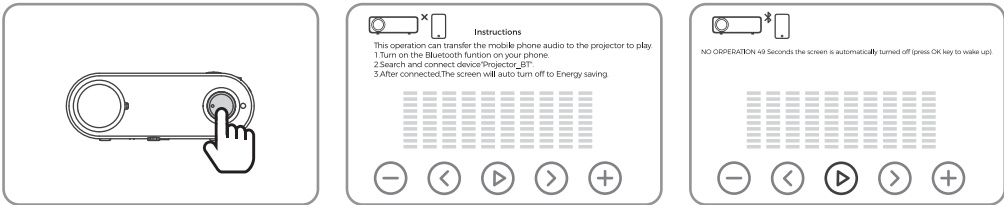


MENÜEINSTELLUNG

Deutsch

Erzielen Sie den besten Anzeigeeffekt mit den am besten geeigneten Einstellungen. Sie können einige relative Parameter gemäß den folgenden Schritten einstellen.


- 1. Drücken Sie die Menütaste am Projektor oder an der Fernbedienung, wenn Sie einstellen möchten.
- 2. Sie können die Parameter für „Bild“ und „Ton“ einstellen. Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld und wählen Sie den Bereich aus, den Sie einstellen möchten.

Hinweis: Wenn der Projektor an der Decke oder in einem Rückprojektionssystem aufgehängt ist, ändern Sie bitte den Projektionsmodus.

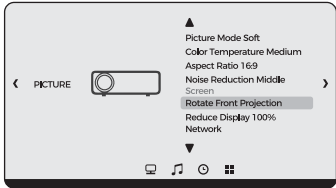

Schritte des Online-Upgrade-Systems

Setting—Netzwerk—Upgrade By Network—Start

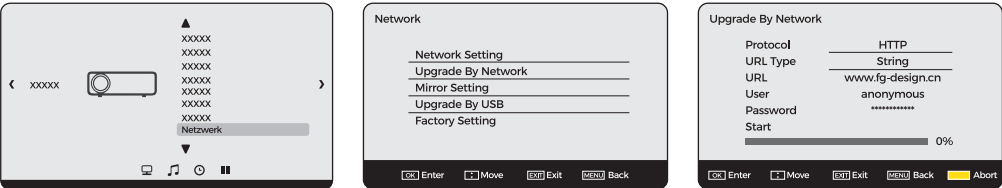

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Français


Important : afin d'obtenir le meilleur effet de visualisation, il est conseillé d'utiliser le produit dans une pièce sombre.

Avertissement : les instructions de sécurité suivantes peuvent prolonger la durée de vie du produit et l'empêcher de se déclencher ou de subir un choc électrique, veuillez donc les lire attentivement et faire attention à tous les avertissements.

- Ne l'installez pas dans un endroit mal ventilé.
- Ne l'installez pas dans un endroit chaud ou humide.



Remarque : afin de maintenir les performances et la fiabilité du projecteur, veuillez laisser au moins 30 cm d'espace autour du projecteur.

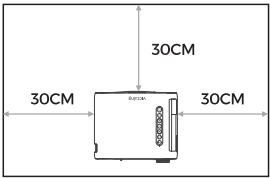

Remarque : la lumière du projecteur est très brillante, veuillez donc ne pas la regarder directement ou la diriger vers vos yeux en cas de dommages visuels.




LISTE DE COLISAGE

Français

Remarque : Après le déballage, veuillez vérifier si les accessoires sont complets, s'il en manque, veuillez contacter le service client pour le remplacement




Projecteur



Câble d'Alimentation



Télécommande



Câble HDMI



Câble AV



Guide de démarrage rapide




Manuel d'Utilisation



FAQ


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Français

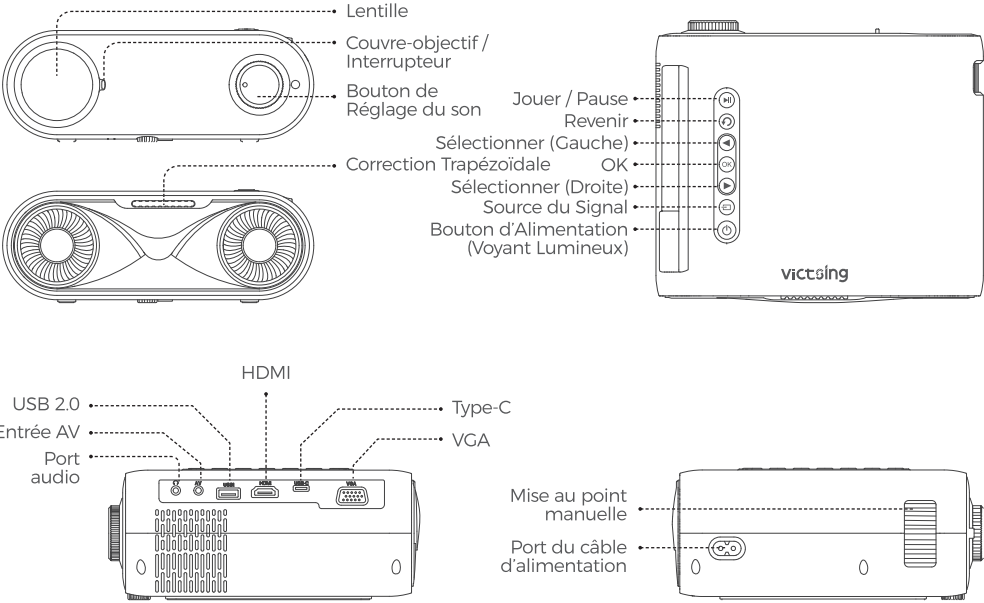

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Français

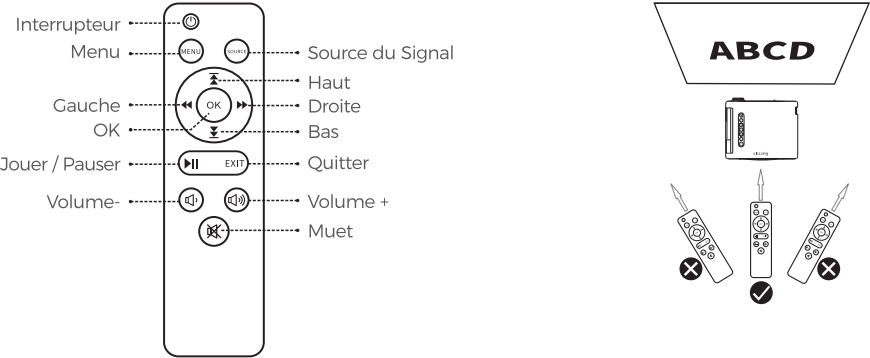

Remarque : En raison de l'optimisation de la conception, l'apparence de la télécommande / des caractères sérigraphiés peut être différente du produit réel, veuillez vous référer au produit réel


Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez à ne pas faire tomber ou marcher sur la télécommande, ou à ne pas renverser de liquide dans la télécommande
Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur
Ne placez pas la télécommande en plein soleil
Ne placez pas la télécommande dans un endroit humide

INSTALLATION & MISE EN SERVICE


Français

Méthode d'Installation







Méthode 1 : Placer-le Horizontalement

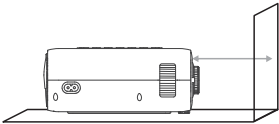


Méthode 2 : Accrocher-le avec le Support



Comment Utiliser (Méthode 1)

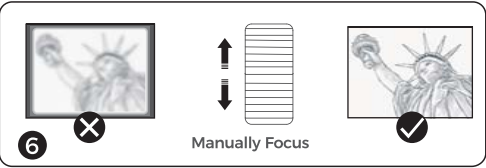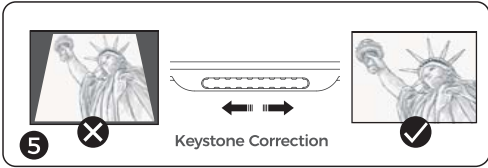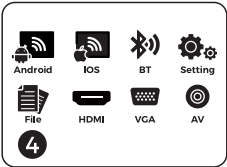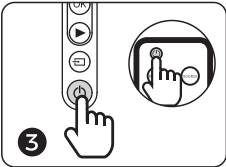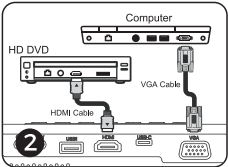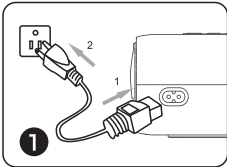

Distance de Projection Référentielle

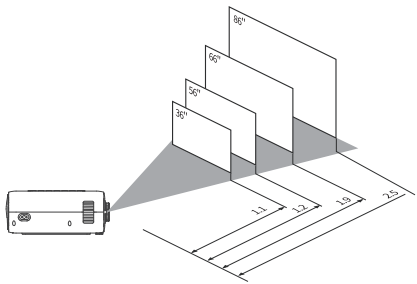

Éteignez la Machine en Toute Sécurité

Appuyez sur la touche marche-arrêt sur le panneau de commande du projecteur ou de la télécommande et éteignez l'appareil en suivant les invites du système.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Projecteur Vidéo (usage domestique)
Taille du produit	215×172×75(mm)
Technologie d'affichage	LCD
Source lumineuse	LED
Méthode de mise au point	Mise au point manuelle
Correction de la distorsion trapézoïdale	Ajuster manuellement (±15°)
Rapport d'écran	4:3/16:9
Durée de vie des LED	20,000 heures
Résolution native	1280x720 pixels
Résolution d'entrée	800×480P/ 1280×720P/ 1920×1080P
Rapport de contraste	2000:1
Ports d'entrée	Port audio/AV/USB 2.0/ HDMI/Type-C/VCA
Taille de projection	40-300 pouces
Haut-parleur	2x(5W/4Ω)
Puissance totale	68W
Tension d'alimentation	AC 100-240V (50-60Hz)

PARAMÈTRES DE PROJECTION

Français

Paramètres de Projection du Téléphone


Remarque : Si vous souhaitez lire une vidéo dans l'application Netflix, veuillez d'abord connecter le projecteur à votre appareil avec un câble HDMI, sinon la vidéo dans Netflix ne peut pas être projetée directement en raison des droits d'auteur. Nous en sommes désolés et espérons que vous pourrez comprendre.

Android

- 1. Activez le Wi-Fi sur votre appareil Android et connectez-le au réseau.
- 2. Entrez les paramètres du téléphone et sélectionnez «Partage d'écran», cliquez dessus et recherchez l'appareil à connecter PROJECTOR-XXXX.

Remarque : Pour différentes marques de téléphone, les noms de «partage d'écran» sont différents.


- Huawei :** Projection sans fil / Interaction multi-écran
- Xiaomi :** Affichage sans fil
- Sony :** Miroir de l'écran
- Samsung :** Partage d'écran/ Miroir de l'écran / Allshare Cast Smart View

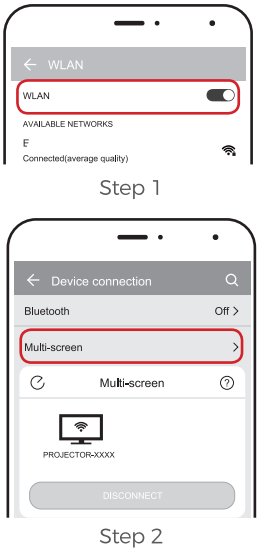

IOS

Projection sans Fil


Veuillez connecter le projecteur au réseau domestique, les étapes sont les suivantes:
(IOS—WIRELESS—Wi-Fi Setting—Connectez-vous au Wi-Fi)

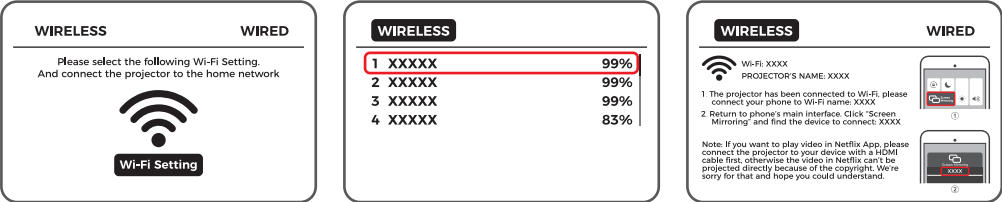


Veuillez connecter votre téléphone mobile au même réseau que le projecteur, veuillez consulter la page de projection pour une opération détaillée.

Projection Filaire

- 1. Sélectionnez la fonction de projection iOS et entrez, puis sélectionnez FILAIRE.
- 2. Connectez le projecteur au téléphone avec le câble de données USB.
- 3. Sélectionnez «Trust» pour autoriser l'utilisation du programme sur votre téléphone.

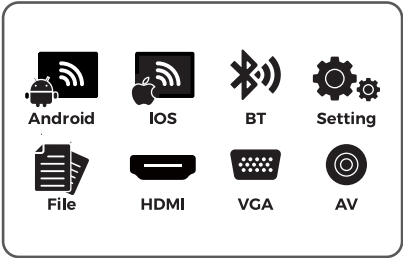

Step 1

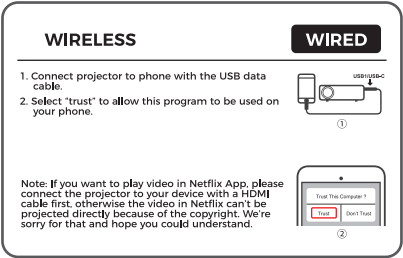

Step 2




PARAMÈTRES DE PROJECTION

Le haut-parleur du projecteur prend en charge la connexion de téléphone portable et peut être utilisé comme haut-parleur de téléphone portable.

Instructions

- 1. Appuyez sur le réglage du son du projecteur pour passer en mode haut-parleur.
- 2. Ouvrez la fonction correspondante du téléphone portable, recherchez le nom du projecteur et cliquez sur appairer.

Remarque : En mode écran Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton OK de l'appareil et sur le bouton OK de la télécommande pour vous réveiller.

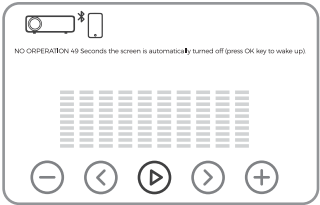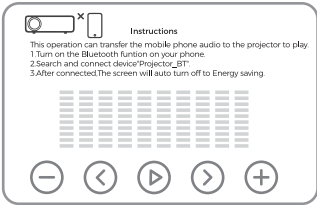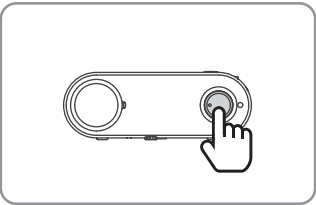


RÉGLAGE DU MENU

Français

Obtenez le meilleur effet de visualisation avec les paramètres les plus appropriés. Vous pouvez définir certains paramètres relatifs selon les étapes suivantes.




1. Appuyez sur le bouton de menu du projecteur ou de la télécommande si vous souhaitez régler.
2. Vous pouvez régler le paramètre «Image» et «Son». Appuyez sur les boutons du panneau de commande et sélectionnez la plage que vous souhaitez définir.

Remarque : Lorsque le projecteur est suspendu au plafond ou dans un système de rétroprojection, veuillez changer le mode de projection.

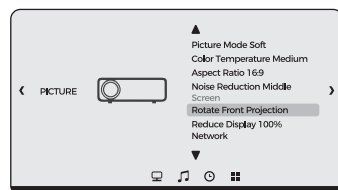

Étapes du système de mise à niveau en ligne

Setting—Réseau—Upgrade By Network—Start

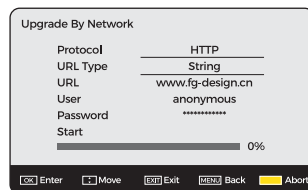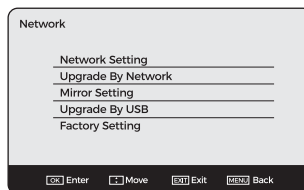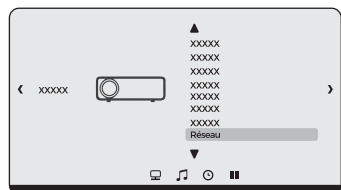

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Español

Importante: Para obtener el mejor efecto de visualización, se recomienda utilizar esta unidad en una habitación oscura.

Advertencia: Las siguientes instrucciones de seguridad garantizan que la máquina pueda mantener una larga vida útil y evitar incendios o descargas eléctricas. Por favor, lea atentamente y haga nota a todas las advertencias.


- No lo instale en lugares mal ventilados.
- No lo instale en lugares calurosos y húmedos.

- No bloquee los orificios de ventilación (entrada o escape).
- No lo instale en lugares polvorientos y ahumados.
- No instale sensores de temperatura o humo cercanos (pueden causar fallos en el sensor).
- No instale en un lugar soplado directamente por el aire frío y caliente del aire acondicionado (de lo contrario puede causar que el cuerpo no funcione correctamente debido a la condensación o al aumento de la temperatura).



Nota: Para mantener el rendimiento y la fiabilidad del proyector, reserve al menos 30cm de espacio alrededor del proyector.


Nota: El brillo del proyector es muy alto, por favor no mire directamente o evite irradiar los ojos con el proyector, para no causar daños en la visión.

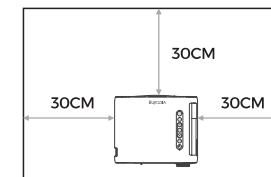


LISTA DE EMBALAJE

Español

Nota: Después de desembalar, compruebe si los accesorios están completos, si falta alguno, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para el reemplazo.




Anfitrión



Cable de alimentación




Control remoto



Cable HDMI



Línea AV



Instrucciones de uso




Guía De Inicio Rápido



FAQ



INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Español

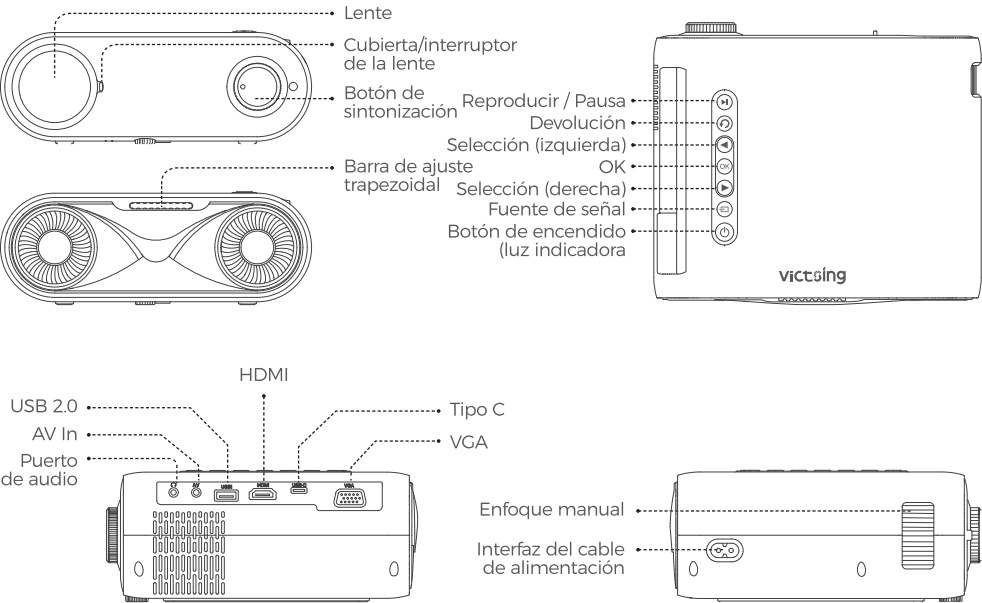

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Español

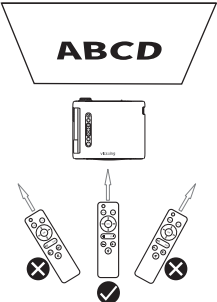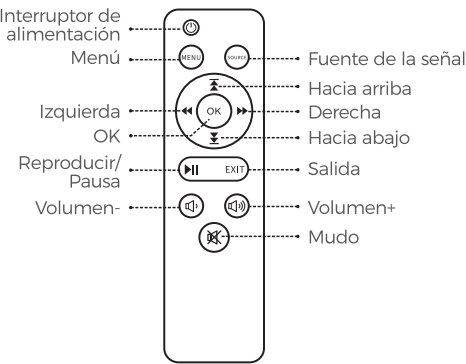

Nota: Debido a la optimización del diseño, la apariencia/caracteres serigrafiados del mando a distancia pueden ser diferentes del producto real, consulte el producto real.


- Al utilizar el mando a distancia, tenga cuidado de no soltar o pisar el mando a distancia, o salpicar cualquier tipo de líquido en el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia cerca de una fuente de calor.
- No coloque el mando a distancia a la luz solar directa.
- No coloque el mando a distancia en un lugar húmedo.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA


Español

Métodos de instalación







Método 1: Póngalo horizontalmente

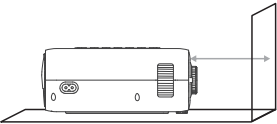


Método 2: Colgarlo con montaje

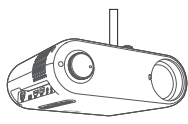

Instrucciones (Método 1)

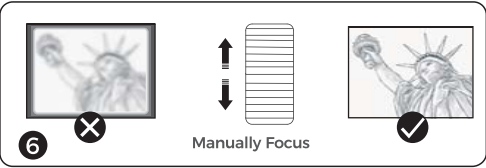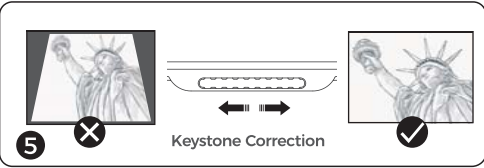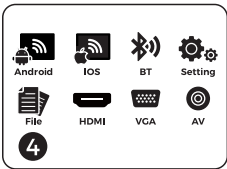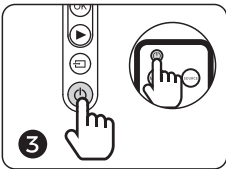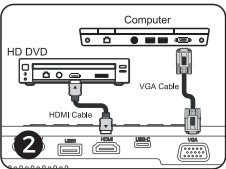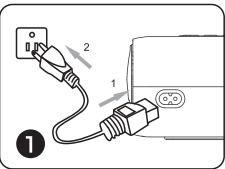

Distancia de proyección referencial

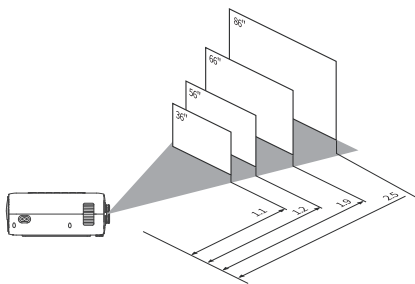

Apague de forma segura

Pulse el botón de interruptor del panel de control o del mando a distancia y apague el dispositivo de acuerdo con las indicaciones del sistema.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Proyector Vídeo (uso doméstico)
Tamaño del producto	215×172×75(mm)
Tecnología de visualización	LCD
Fuente de luz	LED
Método de enfoque	Enfoque manual
Corrección de key-tone	Ajuste manual(±15°)
Relación de pantalla	4:3/16:9
Duración del LED	20,000 horas
Resolución nativa	1280x720 píxeles
Resolución de entradas	800×480P/ 1280×720P/ 1920×1080P
Relación de contraste	2000:1
Puerto de entrada	Puerto de audio/AV/USB 2.0/HDMI/Type-C/VGA
Tamaño de proyección	40-300 pulgadas
Altavoz	2x(5W/4Ω)
Potencia total	68W
Tensión de alimentación	AC 100-240V (50-60Hz)

CONFIGURACIÓN DE PROYECCIÓN

Configuración de la pantalla de sincronización del teléfono.

Nota: Si necesitas reproducir vídeo de Netflix APP , usa el cable HDMI para conectar el proyector y el dispositivo externo para reproducir Netflix. Lamento que el proyector no pueda reflejar Netflix debido a razones de derechos de autor. Espero que lo entiendas.

Android

1. Encienda wifi y conecte el dispositivo Android a la red.
2. Seleccione la configuración del teléfono, seleccione "Compartir pantalla", abra y busque la conexión del dispositivo PROJECTOR-XXXX.


Nota: Diferentes modelos de teléfonos móviles tienen nombres diferentes para "Compartir pantalla".

Huawei: Proyección inalámbrica/Interacción multipantalla


Xiaomi: Pantalla inalámbrica

Sony: Duplicación de pantalla

Samsung: Compartir pantalla /Duplicación de pantalla/Allshare Cast Smart View

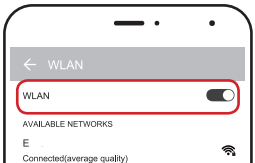

Step 1





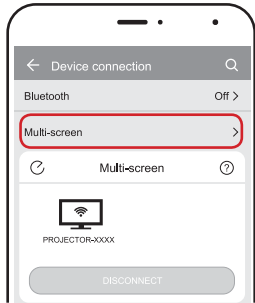


Step 2

IOS

Sincronizar la pantalla de forma inalámbrica

Conecta el proyector a la red doméstica. Así es como:
(IOS—WIRELESS—Wi-Fi Setting—Conectarse a Wi-Fi)

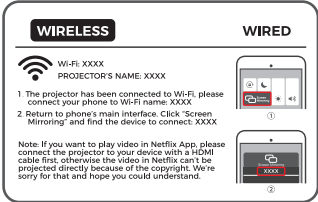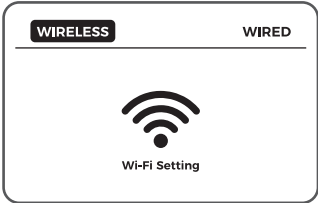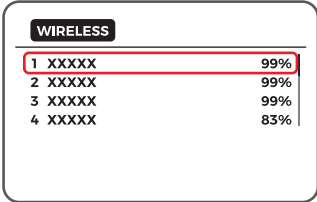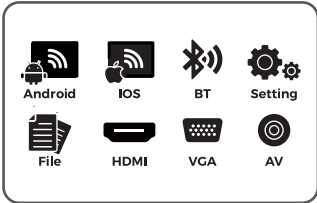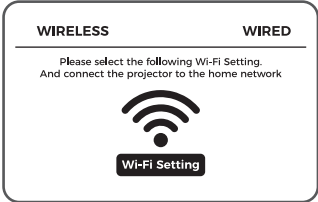

Por favor conecta su teléfono a la misma red que el proyector y Consulta la página de proyección sobre información detallada.




CONFIGURACIÓN DE PROYECCIÓN

El altavoz del proyector admite la conexión de un teléfono móvil y se puede utilizar como altavoz de un teléfono móvil.

Método de operación:


1. Presione el ajustador de sonido del proyector para cambiar al modo de altavoz.
2. Abra la función correspondiente del teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo del proyector y haga clic en emparejar.

Nota: En el modo de pantalla de Bluetooth, puede presionar el botón OK del dispositivo y el botón OK del control remoto para despertar.

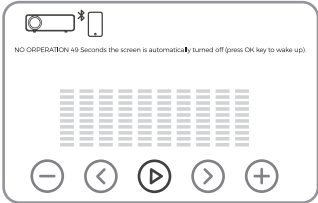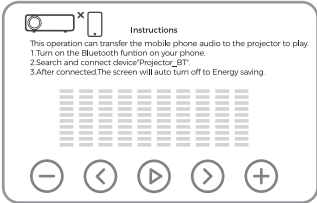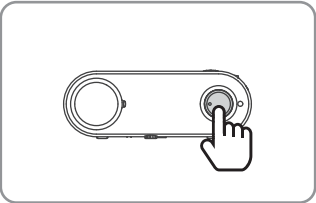


Pantalla de sincronización por cable

- 1. Seleccione la misma función de pantalla de proyección de iOS e ingrese, luego seleccione WIRED.
- 2. Conecte el proyector al teléfono con el cable de datos USB.
- 3. Elija confiar en el programa para usar en su teléfono.

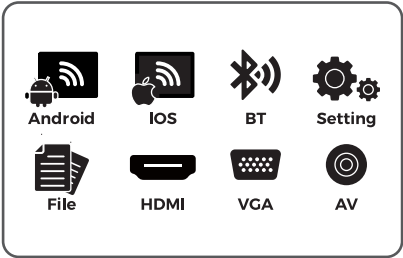

Step 1

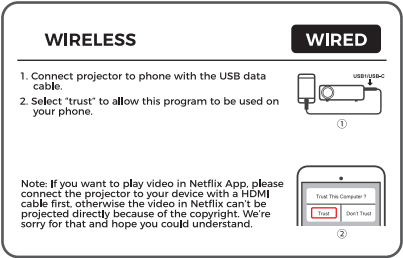

Step 2


AJUSTES DEL MENÚ

Español

A través de la configuración adecuada para obtener un mejor efecto de visualización, los siguientes pasos pueden establecer el contenido principal de projection.




- 1. Para configurarlo, pulse el botón de menú del proyector o el botón de menú del mando a distancia.
- 2. Puede configurar la “imagen” y el “sonido”. Pulse la tecla del panel de control para seleccionar el rango que desea establecer.

Nota: Cambie el modo de proyección cuando el proyector esté suspendido del techo o en estado de proyección posterior.

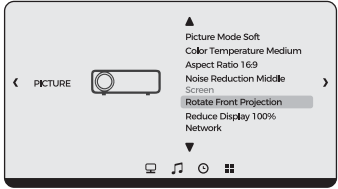

Pasos del sistema de actualización en línea

Setting—Red—Upgrade By Network—Start

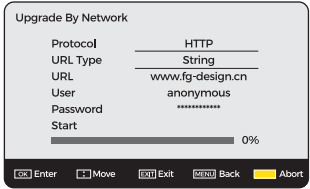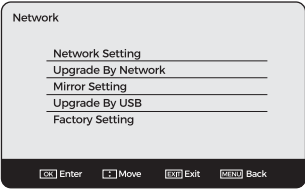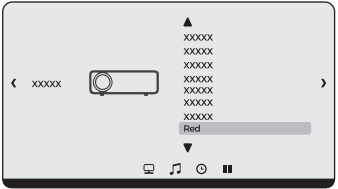

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Italiano

Importante: Per ottenere il miglior effetto visivo, si consiglia di utilizzare questa unità in una stanza buia.

Avvertenza: Le seguenti istruzioni di sicurezza garantiscono che la macchina possa mantenere una lunga durata e prevenire incendi o scosse elettriche. Si prega di leggere attentamente e di prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.

- Non installare in luoghi scarsamente ventilati.
- Non installare in luoghi caldi e umidi.
- Non ostruire i fori di ventilazione (aspirazione o scarico).
- Non installare in luoghi polverosi e fumosi.
- Non installare vicino a sensori di temperatura o fumo (potrebbe causare il malfunzionamento del sensore).
- Non installare in un luogo soffiato direttamente dall'aria fredda e calda del condizionatore d'aria (altrimenti potrebbe causare il malfunzionamento del corpo a causa della condensa o dell'aumento di temperatura).

Nota: Per mantenere le prestazioni e l'affidabilità del proiettore, mantenere almeno 30 cm di spazio intorno al proiettore.

Nota: Il proiettore è molto luminoso, non guardare direttamente o evitare di irradiare gli occhi con il proiettore per evitare danni alla vista.

LISTA IMBALLAGGIO

Italiano

Nota: Dopo il disimballaggio, controllare se gli accessori sono completi, se mancano, contattare il servizio clienti per la sostituzione.

Mainframe

Cavo di alimentazione

Telecomando

Cavo HDMI

Cavo AV


Scheda di operazioni rapide

Manuale dell'utente

FAQ

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Italiano

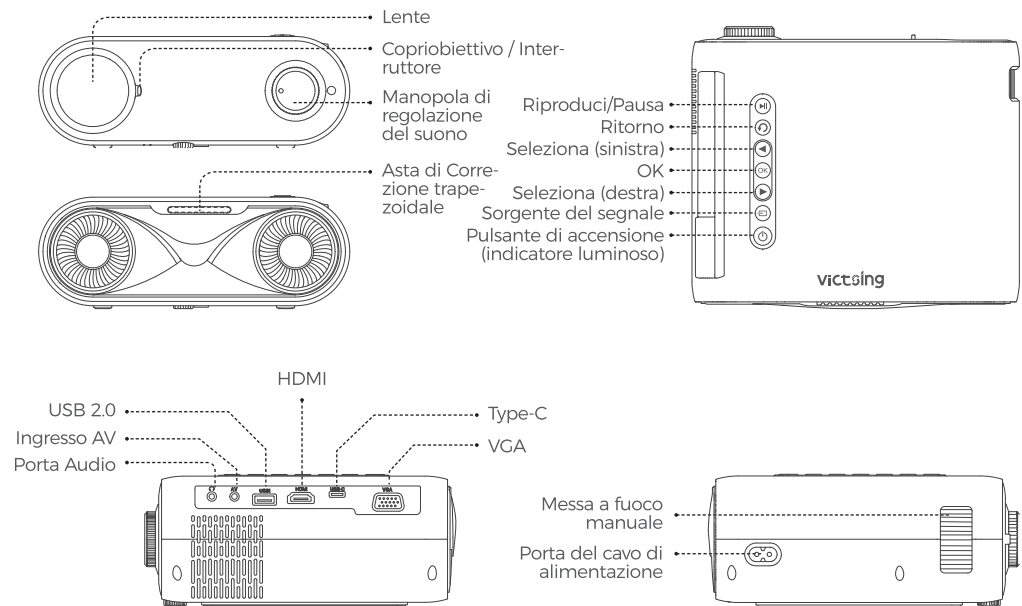

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Italiano



Nota: A causa dell'ottimizzazione del design, l'aspetto/caratteri serigrafici del telecomando potrebbero essere diversi dal prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale.

Quando si utilizza il telecomando, fare attenzione a non far cadere o calpestare il telecomando o spruzzare alcun tipo di liquido nel telecomando.

Non posizionare il telecomando vicino a una fonte di calore.

Non esporre il telecomando alla luce solare diretta.


Non posizionare il telecomando in un luogo umido.

INSTALLAZIONE E DEBUG


Italiano

Metodi di installazione







Metodo 1: posizionare orizzontalmente

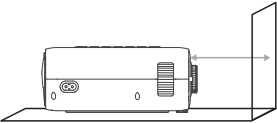


Metodo 2: installazione del gancio

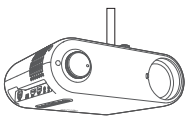

Istruzioni (Metodo 1)

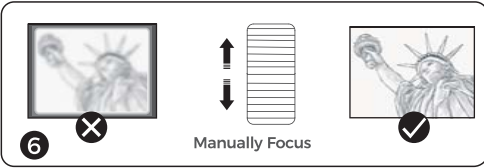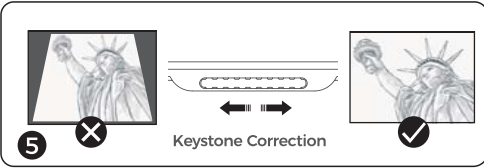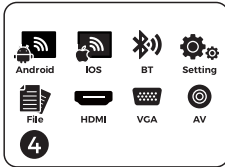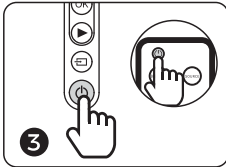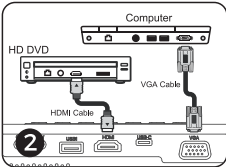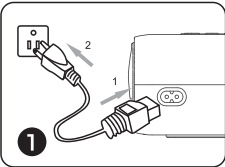

Riferimento distanza di proiezione

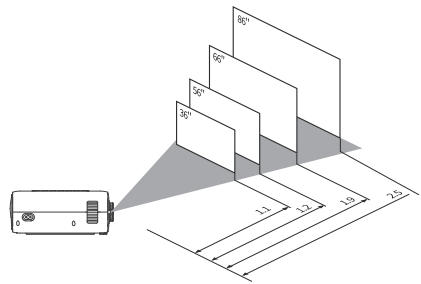

Spengimento sicuro

Premere l'interruttore sul pannello di controllo o sul telecomando e spegnere il dispositivo in base alle istruzioni del sistema.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO	
Nome del prodotto	Proiettore Video (uso domestico)
Dimensioni	215×172×75(millimetro)
Tecnologia di visualizzazione	LCD
Fonte di luce	LED
Metodo di messa a fuoco	Messa a fuoco manuale
Correzione trapezoidale	Regolazione manuale(±15°)
Rapporto dello schermo	4:3/16:9
Vita LED	20,000 ore
Risoluzione fisica	1280x720 Pixel
Risoluzione in ingresso	800×480P/ 1280×720P/ 1920×1080P
Contrasto	2000:1
Porta d'ingresso	Audio Port/AV/USB 2.0/ HDMI/Type-C/VGA
Dimensioni di proiezione	40-300 pollici
Altoparlante	2x(5W/4Ω)
Potenza totale	68W
Tensione di alimentazione	AC 100-240V (50-60Hz)

IMPOSTAZIONI DI PROIEZIONE

Italiano

Impostazioni di condivisione dello schermo del telefono cellulare.


Nota: Se è necessario riprodurre video dell'APP Netflix, utilizzare il cavo HDMI per collegare il proiettore e il dispositivo esterno per riprodurre Netflix. Mi dispiace che il proiettore non possa eseguire il mirroring di Netflix per motivi di copyright. Speriamo che Lei possa comprenderlo.

Android


- 1. Accendere il Wi-Fi e collega il dispositivo Android alla rete.
- 2. Selezionare le impostazioni del telefono, selezionare "Schermo di proiezione", aprire e trovare la connessione del dispositivo PROJECTOR-XXXX.

Nota: Diversi modelli di telefoni cellulari hanno nomi diversi per "Schermo di proiezione".

Huawei: Wireless Projection/Multi-screen Interaction
Xiaomi: PWireless Display
Sony: Screen Mirroring
Samsung: Screen Sharing/Screen Mirroring/Allshare Cast Smart View

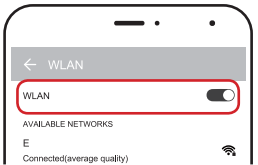

Step 1

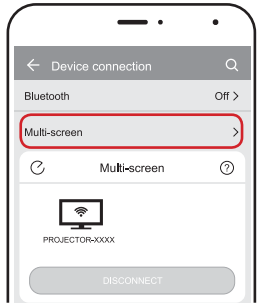

Step 2

IOS

Proiezione wireless

Si prega di collegare il proiettore alla rete domestica, i passaggi sono i seguenti:
(IOS—WIRELESS—Wi-Fi Setting—Connettiti al Wi-Fi)

Android

File

IOS

HDMI

BT

VGA

Setting

AV

WIRELESS

WIRED

Wi-Fi Setting

WIRELESS

WIRED

Please select the following Wi-Fi Setting.
And connect the projector to the home network

Wi-Fi Setting

WIRELESS

WIRED

1 XXXXX 99%

2 XXXXX 99%

3 XXXXX 99%

4 XXXXX 83%

WIRELESS

WIRED

Wi-Fi XXXX
PROJECTOR'S NAME: XXXX

1 The projector has been connected to Wi-Fi, please connect your phone to Wi-Fi name: XXXX

2 Return to phone's main interface. Click "Screen Mirroring" and find the device to connect: XXXX


Note: If you want to play video in Netflix App, please connect the projector to your device with a HDMI cable first, otherwise the video in Netflix can't be projected directly because of the copyright. We're sorry for that and hope you could understand.

Si prega di collegare il telefono cellulare alla stessa rete del proiettore. Per il funzionamento dettagliato, si prega di consultare la pagina di proiezione.


52

Proiezione cablata

- 1. Seleziona la funzione di proiezione su iOS e accedi, quindi seleziona WRIED.
- 2. Collegare il proiettore al telefono con il cavo dati USB.
- 3. Selezionare "Trust" per consentire l'utilizzo del programma sul telefono.

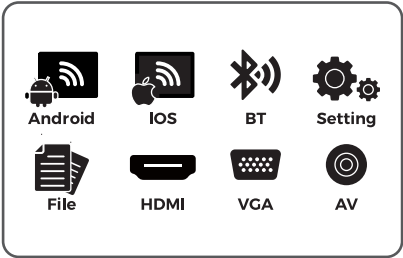

Step 1

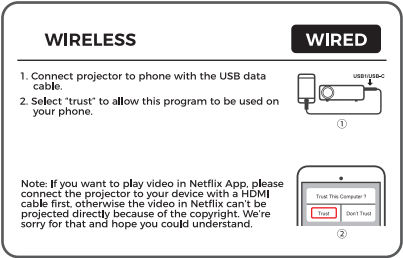

Step 2


IMPOSTAZIONI DI PROIEZIONE

L'altoparlante del proiettore supporta la connessione del telefono cellulare e può essere utilizzato come altoparlante del telefono cellulare.

Metodo di funzionamento:

- 1. Premere il regolatore del suono del proiettore per passare alla modalità altoparlante.
- 2. Aprire la funzione corrispondente del telefono cellulare, cercare il nome del dispositivo del proiettore e fare clic su accoppia.

Nota: In modalità schermo Bluetooth, è possibile premere il pulsante OK del dispositivo e il pulsante OK del telecomando per svegliarsi.

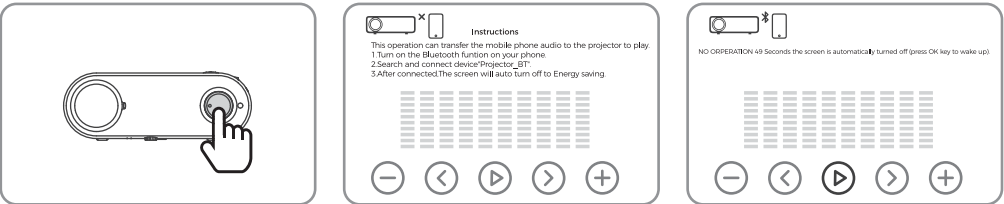


IMPOSTAZIONI DEL MENU

Italiano

Tramite impostazioni appropriate per ottenere un migliore effetto visivo, i seguenti passaggi possono impostare il contenuto principale della proiezione.




1. Per impostare, premere il pulsante menu o il pulsante menu sul telecomando.
2. È possibile impostare “Immagine” e “Suono”. Premere il tasto sul pannello operativo per selezionare l’intervallo da impostare.

Nota: cambiare la modalità di proiezione quando il proiettore è sospeso al soffitto o nello stato di proiezione posteriore.

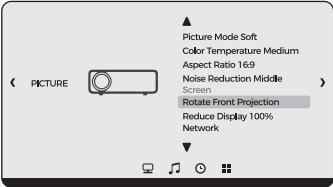

Passaggi del sistema di aggiornamento online

Setting—Rete—Upgrade By Network—Start

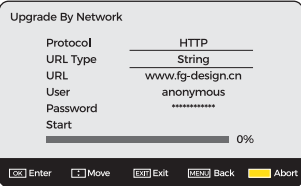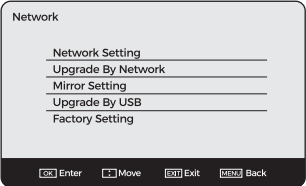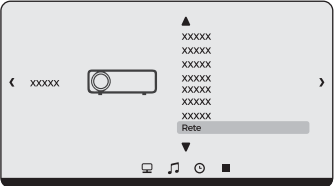

FCC STATEMENT :

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Requirement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EU IMPORTER & POC FOR PRODUCT COMPLIANCE:

YooRen GmbH | Tel: +493030809209
Add: Oberstraße 88, 20149 Hamburg
E-mail: yooren.compliance@gmail.com

CUSTOMERS SERVICE CONTACT INFORMATION:

US: 1 518 660 1345	ES: 34 911 236 068	CA: 1 587 787 1649
UK: 44 203 966 6041	FR: 33 184 884 986	✉ support@victsing.com
DE: 49 303 080 9212	IT: 39 80 068 4355	📘 @VictSing