

HAPPY PLUGS

STOCKHOLM





HAPPY PLUGS JOY PRO USER MANUAL

THANK YOU

Thank you for choosing our vibrant true wireless headphones! We're grateful to have customers like you who appreciate spreading joy, happiness, and colors into the world. Your support means everything to us as we strive to deliver exceptional audio experiences wrapped in a rainbow of shades. It's our pleasure to be a part of your musical journey, enhancing every beat with vividness. Here's to more colorful moments together!

Happy Plugs Team

ENGLISH	1	NEDERLANDS	7
FRANÇAIS	2	ČESKÝ	8
DEUTSCH	3	正體中文	9
ESPAÑOL	4	简体中文	10
PORTUGUÊS	5	日本語	11
ITALIANO	6	한국어	12

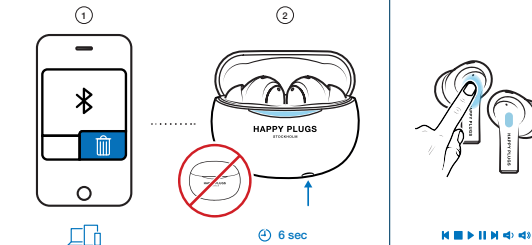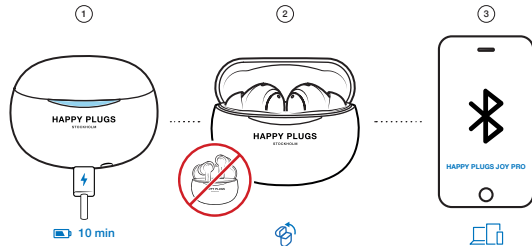

ENGLISH



CONNECT AND USE

- 1 Charge your JOY PRO for a least 10 minutes before use.
- 2 Open the charge case and keep the earbuds in place to enter pairing mode.
- 3 Select "Happy Plugs Joy Pro" on your phone/device to pair. Your earbuds are now ready to use.



RESET TO FACTORY SETTINGS

- 1 Delete "Happy Plugs Joy Pro" from your Bluetooth devices list.
- 2 Make sure the charge case is charged. Put the earbuds in the charge case.
- 3 With the charge case open, press and hold the button on the charge case for 6 seconds until LED flash red 4 times.

The earbuds are now reset and ready to pair to your device. Just follow the "Connect and use" steps.

NOISE CANCELLATION / TRANSPARENCY

Your headphones have three modes to cycle through.

Transparency Mode

Let ambient sounds in. Great for awareness.

ANC Mode (Active Noise Cancellation)

Reduce unwanted and disturbing sounds. Great for busy environments.

Basic Mode

Turn off ANC microphones and rely on silicone eartips for noise cancellation. Great for workouts.



TOUCH CONTROLS

R	x 1	Play / Pause
	x 2	Next Track
	x 3	Previous Track
L	x 1	Call Answer / Call End
	x 2	Reject Call
	2 s	Accept Call and End First Call
	2 s	Transparency / ANC / Basic



L	x 1	Volume Up
	x 2	Volume Down
	x 3	Gaming Mode On/Off
	2 s	Siri / Google Assistant

CHARGE CASE BUTTON

	x 1	Battery Status
	6 s	Reset Earphones

BATTERY LIGHT

0 - 10 %	Flashing Red
10 - 30 %	Red
30 - 60 %	Light Green
60 - 100 %	Green

Full instructions & FAQ available at:
help.happyplugs.com

FRANÇAIS



CONNECTION ET UTILISATION

- 1 Chargez vos écouteurs JOY PRO pendant 10 minutes minimum avant utilisation.
- 2 Ouvrez le boîtier de charge et laissez les écouteurs à l'intérieur pour entrer en mode appairage.
- 3 Sélectionnez "Happy Plugs Joy Pro" sur votre appareil. Vos écouteurs sont prêts à être utilisés.



RETABLIR LA CONFIGURATION D'USINE

- 1 Supprimez "Happy Plugs Joy Pro" de votre liste d'appareils connectés en Bluetooth.
- 2 Assurez vous que le boîtier soit complètement chargé. Placez vos écouteurs à l'intérieur du boîtier de charge.
- 3 Avec le boîtier de charge ouvert, appuyez et maintenez le bouton sur le boîtier de charge pendant 6 secondes jusqu'à ce que la LED clignote rouge 4 fois.

Les écouteurs sont maintenant réinitialisés et prêts pour un nouvel appairage. Suivez les étapes "connection et utilisation".

REDUCTION ACTIVE DU BRUIT / CLARTE DU SON

Vos écouteurs ont trois modes à parcourir.

Mode transparence

Un son clair et transparent pour entendre ce qu'il se passe autour de vous.

MODE ANC (Active Noise Cancellation)

Atténuer les bruits gênants et désagréables. Idéal pour les environnements très fréquentés.

Mode Basique

Désactivez les micros ANC et utilisez les embouts en silicone. Idéal pour vos entraînements sportifs.



COMMANDES TACTILES

R	x 1	Marche / Arrêt
	x 2	Piste suivante
	x 3	Piste précédente
L	x 1	Prendre un appel / Mettre fin à un appel
	x 2	Rejeter un appel
	2 s	Prendre un appel et terminer le premier appel
	2 s	Transparence / ANC / Basique



L	x 1	Augmenter le volume
	x 2	Baisser le volume
	x 3	Mode jeu activé/désactivé
	2 s	Siri / Google Assistant

BOITIER DE CHARGE

	x 1	État de la batterie
	6 s	Réinitialisation des écouteurs

VOYANT DE BATTERIE

0 - 10 %	Rouge clignotant
10 - 30 %	Rouge
30 - 60 %	Vert clair
60 - 100 %	Vert

Manuel d'utilisation complet & FAQ disponibles sur:
help.happyplugs.com

**ANSCHLUSS UND VERWENDUNG**

- 1 Laden Sie Ihren JOY PRO vor dem Gebrauch mindestens 10 Minuten lang auf.
- 2 Öffnen Sie den Lade-Etui und lassen Sie die Ohrhörer in dem Etui, um in den Pairing-Modus zu wechseln.
- 3 Wählen Sie "Happy Plugs Joy Pro" auf Ihrem Handy / Gerät zum Kopplein. Ihre Kopfhörer sind jetzt einsatzbereit.

**ZURÜCKSETZEN DER FABRIK-EINSTELLUNGEN**

- 1 Löschen Sie "Happy Plugs Joy Pro" aus Ihrer Bluetooth-Geräteliste.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Lade-Etui aufgeladen ist. Legen Sie die Kopfhörer in den Lade-Etui.
- 3 Halten Sie die Taste auf dem Ladekoffer 6 Sekunden lang gedrückt, bis LED 4 -fache auf dem Ladekoffer gedrückt wird.

Die Kopfhörer sind jetzt zurückgesetzt auf Fabrik-Modus und können mit Ihrem Gerät gekoppelt werden. Befolgen Sie einfach die Schritte "Anschluss und verwendung".

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG / TRANSPARENZ

Ihre Kopfhörer haben drei Modi, die Sie durchlaufen müssen.

Transparenzmodus

Lassen Sie die Ambiente Geräusche herein. Ideal für das Bewusstsein.

ANC Modus (Active Noise Cancellation)

Reduzieren Sie unerwünschte und störende Geräusche. Ideal für laute Umgebungen.

Basis Modus

Schalten Sie ANC-Mikrofone aus und verlassen Sie sich zur Geräuschunterdrückung auf Silikon-Ohrstöpsel. Ideal für Workouts.

**TOUCH-STEUERUNG**

R	x 1	Play / Pause
	x 2	Nächster Titel
	x 3	Vorheriges Lied
L	x 1	Anruf annehmen / Anruf beenden
	x 2	Anruf ablehnen
	2 s	Anruf annehmen und erstgespräch beenden
	2 s	Transparenz / ANC / Basis



L	x 1	Lautstärke erhöhen
	x 2	Lautstärke runter
	x 3	Gaming -Modus ein-/ausf
	2 s	Siri / Google Assistant

LADEBOX TASTE

L	x 1	Batteriestatus
	6 s	Kopfhörer zurücksetzen im Fabrik Modus

BATTERIELEUCHTE

0 - 10 %	Rot blinken
10 - 30 %	Rot
30 - 60 %	Hellgrün
60 - 100 %	Grün

Vollständige Anweisungen und häufig gestellte Fragen finden Sie unter: help.happyplugs.com

**CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN**

- 1 Carga tus JOY PRO al menos durante 10 minutos antes de usarlos.
- 2 Abre el estuche de carga y manten los auriculares dentro para empezar el emparejamiento.
- 3 Selecciona "Happy Plugs Joy Pro" en tu dispositivo para el emparejamiento. Tus auriculares están listos para su uso.

**RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA**

- 1 Borra "Happy Plugs Joy Pro" de tu lista de dispositivos del Bluetooth.
- 2 Asegúrate de que el estuche de carga está cargado. Introduce los auriculares en el estuche de carga.
- 3 Con la caja de carga abierta, presione y mantenga presionado el botón en el caso de carga durante 6 segundos hasta que LED flash rojo 4 veces.

Los auriculares están ahora reiniciar y listos para emparejar de nuevo con tu dispositivo. Sigue las indicaciones del apartado "Conexión y utilización".

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO / SONIDO AMBIENTE

Sus auriculares tienen tres modos para recorrer.

Modo de sonido ambiente

Permite la entrada de sonido externo. Escucha lo que te rodea.

Modo ANC (Cancelación activa de ruido)

Reduce ruidos y sonidos externos. Ideal para entornos ajitados.

Modo básico

Desactiva la cancelación de ruido y confía en las almohadillas de silicona para cancelar el ruido externo. Ideal para el deporte.

**CONTROLES TÁCTILES**

R	x 1	Play / Pause
	x 2	Siguiente canción
	x 3	Canción anterior
L	x 1	Responder llamada / Finalizar llamada
	x 2	Rechazar llamada
	2 s	Aceptar llamada y finalizar primera llamada
	2 s	Transparencia / ANC / Básico



L	x 1	Subir volumen
	x 2	Bajar volumen
	x 3	Modo de juego encendido/apagado
	2 s	Siri / Google Assistant

BOTÓN DE CAJA DE CARGA

L	x 1	Estado de la batería
	6 s	Reiniciar auriculares

LUZ DE BATERÍA

0 - 10 %	Rojo intermitente
10 - 30 %	Rojo
30 - 60 %	Verde claro
60 - 100 %	Verde

Manual de instrucciones y FAQ disponibles en: help.happyplugs.com



CONEXÃO E USO

- 1 Carregue o seu JOY PRO por pelo menos 10 minutos antes de usar.
- 2 Abra o estojo de carregamento e mantenha os auriculares no seu interior para entrar no modo de emparelhamento.
- 3 Selecione "Happy Plugs Joy Pro" no seu telefone / dispositivo para emparelhar. Os seus auriculares estão prontos a usar.



RESTAURAR PARA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

- 1 Exclua "Happy Plugs Joy Pro" da sua lista de dispositivos Bluetooth.
- 2 Verifique se o estojo de carregamento está carregado. Coloque os auriculares no estojo de carregamento.
- 3 Com a caixa de carga aberta, pressione e segure o botão na caixa de carga por 6 segundos até o flash de LED vermelho 4 vezes.

Os auriculares agora estão redefinidos e prontos para emparelhar com o seu dispositivo. Basta seguir as etapas "Conectar e usar".

CANCELAMENTO / TRANSPARÊNCIA DE RUÍDOS

Seus fones de ouvido têm três modos para percorrer.

Modo Transparência

Deixe o ambiente soar. Ótimo para consciencialização.

Modo ANC (cancelamento de ruído ativo)

Reduza sons indesejados e perturbadores. Ótimo para ambientes com ruído ambiente.

Modo Básico

Desligue os microfones ANC e confie nos auriculares de silicone para cancelar o ruído. Ótimo para exercícios.



CONTROLES DE TOQUE

R	x 1	Tocar/ Pausa
	x 2	Faixa seguinte
	x 3	Faixa anterior
R	x 1	Atender / Finalizar chamada
	x 2	Rejeitar chamada
	2 s	Aceitar chamada e terminar a primeira chamada
2 s		Transparência / ANC / Básico



L	x 1	Aumentar volume
	x 2	Baixar volume
	x 3	Modo de jogo On/Off
2 s		Siri / Google Assistant

BOTÃO DE CARGA

2 s	x 1	Status da bateria
	6 s	Redefinir os auriculares

LUZ DA BATERIA

0 - 10 %	Vermelho piscando
10 - 30 %	Vermelho
30 - 60 %	Luz verde
60 - 100 %	Verde

Instruções completas e perguntas frequentes disponíveis em: happyplugs.com



CONNESSIONE ED UTILIZZO

- 1 Ricarica le JOY PRO almeno 10 minuti prima dell'utilizzo.
- 2 Apri la custodia di ricarica e tieni gli auricolari vicini per attivare la modalità accoppiamento.
- 3 Seleziona "Happy Plugs Joy Pro" sul tuo telefono/dispositivo per eseguire l'accoppiamento.



RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

- 1 Elimina "Happy Plugs Joy Pro" dalla tua lista di dispositivi Bluetooth.
- 2 Assicurati che la custodia di ricarica sia carica e metti gli auricolari al suo interno.
- 3 Con la custodia di carica aperta, premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia di carica per 6 secondi fino a quando LED Flash rosso 4 volte.

A questo punto gli auricolari soNo resettati e pronti per essere accoppiati ad un nuovo dispositivo. Segui la procedura "Connezzione e Utilizzo" per utilizzarli.

CANCELLAZIONE / TRASPARENZA DEL RUMORE

Le tue cuffie hanno tre modalità per scorrere.

Modalità trasparenza

Consente di sentire i rumori ambientali. Adatta per essere consapevoli di quello che succede vicino a noi.

Modalità ANC (Cancellazione attiva del rumore)

Riduzione di rumori e suoni indesiderati. Adatta ad ambienti rumorosi.

Modalità standard

Disattiva l'ANC e affidati ai supporti in silicone per la cancellazione del rumore. Ideale per gli allenamenti.



COMANDI TOUCH

R	x 1	Riproduci / Metti in Pausa
	x 2	Traccia successiva
	x 3	Traccia precedente
R	x 1	Rispondi Chiamata / Termina Chiamata
	x 2	Rifiuta Chiamata
	2 s	Accetta Chiamata e termina prima chiamata
2 s		Trasparenza / ANC / Standard



L	x 1	Alza volume
	x 2	Abbassa volume
	x 3	Modalità di gioco ON/OFF
2 s		Siri / Google Assistant

PULSATE DELLA CUSTODIA DI RICARICA

2 s	x 1	Stato della batteria
	6 s	Reset auricolari

LUCE DELLA BATTERIA

0 - 10 %	Lampeggiante rosso
10 - 30 %	Rosso
30 - 60 %	Verde chiaro
60 - 100 %	Verde

Le istruzioni complete e le FAQ sono disponibili su: happyplugs.com



VERBINDEN EN GEBRUIKEN

- 1 Laad uw JOY PRO voor gebruik minimaal 10 minuten op.
- 2 Open het oplaadetui en houd de oordopjes op hun plaats om de koppelmodus te activeren.
- 3 Selecteer "Happy Plugs Joy Pro" op uw telefoon / apparaat om te koppelen. Je oordopjes zijn nu klaar voor gebruik.



RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

- 1 Verwijder "Happy Plugs Joy Pro" uit de lijst met Bluetooth-apparaten.
- 2 Zorg ervoor dat het oplaadetui is opgeladen. Plaats de oordopjes in het oplaadetui.
- 3 Houd de knop op de laadkoffer gedurende 6 seconden op totdat de laadkast open is totdat LED 4 keer rood flasht.

De oordopjes zijn nu gereset en klaar om te koppelen met uw apparaat. Volg gewoon de stappen onder "Verbinden en gebruiken".

RUIS ONDERDRUKKING / TRANSPARANTIE

Je koptelefoon heeft drie modi om door te fietsen.

Transparantiemodus

Laat sfeergeluiden binnenkomen. Ideaal voor gewaarwording van het omringend geluid.

ANC-modus (actieve ruisonderdrukking)

Verminder ongewenste en storende geluiden. Ideaal voor drukke omgevingen.

Basismodus

Schakel ANC-microfoons uit en vertrouw op siliconen oordopjes voor ruisonderdrukking. Ideaal bij work-outs.



AANRAAKBEDIENING

R	x 1	Speel / pauze
	x 2	Volgend nummer
	x 3	Vorig nummer
R	x 1	Oproep beantwoorden / einde gesprek
	x 2	Oproep weigeren
	2 s	Oproep accepteren en eerste gesprek beëindigen
	2 s	Transparantie / ANC / Basis
L	x 1	Volume omhoog
	x 2	Volume omlaag
	x 3	Gaming -modus aan/uit
	2 s	Siri / Google Assistant

CHOPLAAD-ETUI KNOP

x 1	Batterij status
6 s	Reset oortelefoons

BATTERIJLAMPJE

0 - 10 %	Rood knipperend
10 - 30 %	Rood
30 - 60 %	Licht groen
60 - 100 %	Groente

Volledige instructies en veelgestelde vragen zijn beschikbaar op: help.happyplugs.com



PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ

- 1 Před prvním použitím nabijte JOY PRO alespoň 10 minuty.
- 2 Otevřete nabíjecí pouzdro a držte sluchátka na místě pro vstup do režimu párování.
- 3 Vyberte "Happy Plugs Joy Pro" na telefonu / zařízení pro spárování. Vaše sluchátka jsou nyní připravena k použití.



OBNOVENÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- 1 Odstraňte "Happy Plugs Joy Pro" ze seznamu zařízení Bluetooth.
- 2 Ujistěte se, že je pouzdro nabitě a vložte sluchátka do nabitého pouzdra.
- 3 S otevřeným pouzrem na poplatku stiskněte a podržte tlačítko na pouzru na poplatku po dobu 6 sekund, dokud LED blesk červená čtyřikrát.

Sluchátka jsou nyní resetována a připravena ke spárování s vaším zařízením. Postupujte podle kroků „Připojení se a použití“.

POTLAČENÍ ŠUMU / PRŮHLEDNOST

Vaše sluchátka mají tři režimy, které procházejí.

Režim průhlednosti

Nechte znít atmosféru. Skvělé pro povědomí.

Režim ANC (aktivní potlačení hluku)

Omezte nežádoucí a rušivé zvuky. Skvělé do rušného prostředí.

Základní režim

Vypněte mikrofony ANC a spolehněte se na silikonové ušní koncovky pro potlačení hluku. Skvělé na cvičení.



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

R	x 1	Přehrát / Pauza
	x 2	Další Skladba
	x 3	Předchozí Skladba
R	x 1	Volání / Ukončení Hovoru
	x 2	Odmítnutí hovoru
	2 s	Přijmutí hovoru a ukončit první hovor
	2 s	Transparentnost / ANC / Základní
L	x 1	Zvýšit hlasitost
	x 2	Snižit hlasitost
	x 3	Herní režim zapnutý/vypnuto
	2 s	Siri / Google Assistant

TLAČÍTKA NABÍJECÍHO POUZDRA

x 1	Stav baterie
6 s	Reset sluchátek

BATTERIJLAMPJE

0 - 10 %	Blikající červeně
10 - 30 %	Červeně
30 - 60 %	Světle zelená
60 - 100 %	Zelená

Kompletní instrukce a FAQ naleznete na: help.happyplugs.com



連接和使用

- ① 使用之前，請先給JOY PRO充電至少10分鐘。
- ② 翻開充電盒蓋子，耳機靜待在充電盒內以進行配對模式。
- ③ 在手機/裝置上選擇「Happy Plugs Joy Pro」進行配對。配對後耳機已可使用。



還原至出廠設定

- ① 將「Happy Plugs Joy Pro」從藍牙裝置清單中刪除。
- ② 確保充電盒已充電。請把耳機放在充電盒裏。
- ③ 充電箱打開後，按並按住充電盒底部的按鈕6秒鐘，直到LED 閃爍4次紅燈。

耳機現在已經重置，可以與裝置配對。請遵照連接和使用的步驟。

降噪/透傳

您的耳機有三種模式可以循環。

透傳模式

傳入周邊環境聲音。能提高對周邊環境的意識和警覺性。

ANC模式(主動降噪)

減少周邊噪音及滋擾聲。適用於喧雜鬧市環境。

基本模式

關閉ANC。用入耳式耳套作隔音。適用於運動環境。



觸摸控制

R	× 1	播放/暫停
	× 2	下一曲
	× 3	上一曲
L	× 1	接聽來電/結束通話
	× 2	拒接來電
	2 s	接聽來電並結束當前通話
	2 s	透傳模式/主動降噪模式/基本模式



L	× 1	提高音量
	× 2	降低音量
	× 3	遊戲模式開/關
	2 s	Siri / Google 助理

充電盒按鍵

	× 1	電池狀態
	6 s	重設耳機

電池燈

0 - 10 %	閃爍紅色
10 - 30 %	紅色
30 - 60 %	淺綠色
60 - 100 %	綠色

要查閱完整說明和常見問題，請到: help.happyplugs.com



連接和使用

- ① 使用之前，請先給JOY PRO充電至少10分鐘。
- ② 翻開充電盒蓋子，耳機靜待在充電盒內，以進行配對模式。
- ③ 在手機/裝置上選擇「Happy Plugs Joy Pro」進行配對。配對後耳機已可使用。



重置為出廠設定

- ① 從藍牙設備列表中刪除「Happy Plugs Joy Pro」。
- ② 確保充電盒已充電。請把耳機放在充電盒里。
- ③ 充電盒打開後，按並按住充電盒底部的按鈕6秒鐘，直到LED 閃爍4次紅燈。

耳機現已重置並已准备好與您的設備配對。只需按照連接和使用的步驟操作即可。

降噪/透傳

您的耳機有三種模式可以循環。

透傳模式

傳入周邊環境聲音。能提高對周邊環境的意識和警覺性。

ANC模式(主動降噪)

減少周邊噪音及滋擾聲。適用於喧嘩鬧市環境。

基本模式

關閉ANC。用入耳式耳套作隔音。適用於運動環境。



觸摸控制

R	× 1	播放/暫停
	× 2	下一曲
	× 3	上一曲
L	× 1	接聽通話/結束通話
	× 2	拒接通話
	2 s	接聽來電並結束當前通話
	2 s	透傳模式/主動降噪模式/基本模式



L	× 1	提高音量
	× 2	降低音量
	× 3	遊戲模式開/關
	2 s	Siri / Google 助手

充電盒按鍵

	× 1	電池狀態
	6 s	重置耳機

電池燈

0 - 10 %	閃爍紅色
10 - 30 %	紅色
30 - 60 %	淺綠色
60 - 100 %	綠色

完整說明和常見問題可在以下網址獲取: help.happyplugs.com



接続して使用する

- JOY PROを使用するには、少なくとも約10分間充電してください。
- ペアリングモードに入るには、イヤホンをケースから取らず充電ケースを開けます。
- ペアリングする携帯電話/デバイスで「Happy Plugs Joy Pro」を選択します。ペアリングは完了です。



工場出荷状態に戻す

- Bluetoothデバイスリストから「Happy Plugs Joy Pro」を削除します。
- 充電ケースが充電されていることを確認します。イヤホンを充電ケースに収納します。
- 充電ケースを開いた状態で、充電ケースのボタンを押して6秒間、LEDフラッシュレッドが4回まで赤くなるまで保持します。

イヤホンはリセットされ、デバイスとペアリングする準備ができました。その後は“接続して使用する”の手順に従ってください。

ノイズキャンセレーション/トランスペアレンシー

ヘッドフォンには、サイクリングする3つのモードがあります。

トランスペアレンシーモード
外音を取り込みます。

ANCモード(アクティブノイズキャンセレーション)
不要なノイズを抑えます。

パッシブモード
ANCはオフになります。シリコンチップを使用した遮音効果によりワークアウトにも集中できます。



タッチコントロール

R	× 1	再生/停止
	× 2	曲送り
	× 3	曲戻し
L	× 1	通話/終話
	× 2	着信拒否
	2 s	通話を受け入れて最初の通話を終了する
	2 s	透明性 / ANC / 通常



L	× 1	音量を上げる
	× 2	音量を下げる
	× 3	ゲームモードオン/オフ
	2 s	Siri/Googleアシスタント

充電ケースボタン

L	× 1	バッテリー状態
	6 s	リセット

バッテリーライト

0 - 10 %	赤を点滅させます
10 - 30 %	赤
30 - 60 %	薄緑
60 - 100 %	緑

完全な使用説明書とよくある質問はこちらのページよりご確認ください。
help.happyplugs.com



제품 연결 및 사용방법

- 사용하기전 최소 10분 이상 JOY PRO를 충전해주시기 바랍니다.
- 충전 케이스를 열자마자 바로 페어링 모드로 들어가기 때문에 페어링 완료 전까지 이어폰을 케이스에서 빼지 마십시오.
- 스마트폰 또는 장치에서 “HAPPY PLUGS JOY PRO”를 선택하시면 페어링이 진행됩니다. 페어링 후 JOY PRO를 사용하실 수 있습니다.



팩토리 세팅으로 제품 리셋하기

- 페어링 하였던 기기의 블루투스 장치 목록에서 “HAPPY PLUGS JOY PRO”를 제거합니다.
- 충분히 충전된 충전케이스에 이어폰을 넣어줍니다.
- 충전 케이스가 열리면 LED 플래시 빨간색이 4 번까지 4 초 동안 충전 케이스의 버튼을 6 초 동안 누릅니다.

이어폰은 팩토리 세팅으로 리셋 되었으며 선택하시는 장치와 페어링이 가능합니다. “제품 연결 및 사용방법”을 참고하시기 바랍니다.

노이즈 캔슬링 / 주변소리듣기 모드

헤드폰에는 세 가지 모드가 있습니다.

주변소리듣기 모드

이어폰을 사용하는 중에 주변 소리를 들을 수 있습니다.

ANC 모드 (액티브 노이즈 캔슬링 모드)

이어폰 사용 시 원하지 않는 노이즈 및 주변 소음을 감소시켜 줍니다.

배이직 모드

ANC 마이크를 끈 상태에서 이어팁에 의한 소량의 소음을 감소시켜줍니다.



터치 컨트롤

R	× 1	재생 / 멈춤
	× 2	다음 트랙
	× 3	이전 트랙
L	× 1	전화 통화 / 전화 끊기
	× 2	통화 거절
	2 s	통화 수락 및 첫 번째 통화 종료
	2 s	투명성 / ANC / 정상



L	× 1	볼륨 키우기
	× 2	볼륨 지우기
	× 3	게임 모드 ON/OFF
	2 s	시리 / 구글 어시스턴트

충전 케이스 버튼

L	× 1	배터리 상태
	6 s	이어폰 리셋하기

배터리 표시등

0 - 10 %	깜박이는 빨간색
10 - 30 %	빨간색
30 - 60 %	연한 초록색
60 - 100 %	녹색

전체 매뉴얼 및 FAQ는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다:
help.happyplugs.com



WARRANTY & SAFETY

LISTEN RESPONSIBLY

To avoid hearing damage, make sure that the volume on your music player is turned down before connecting your headphones. After placing the headphones in your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level.

Noise levels are measured in decibels (dB). Exposure to any noise at or above 85 dB can cause gradual hearing loss.

USE RESPONSIBLY

Do not use headphones when it's unsafe to do so such as while operating a vehicle, crossing streets, or during any activity or in an environment where your full attention to your surroundings is required.

It's dangerous to drive while wearing headphones, and in many places it's illegal because it decreases your chances of hearing life-saving sounds outside of your vehicle, such as another car's horn or emergency vehicle sirens.

SAFETY NOTICE

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.

GARANTIE & SÉCURITÉ

ÉCOUTEZ AVEC MODÉRATION

Pour éviter les lésions auditives, assurez-vous que le volume de votre lecteur de musique est au plus bas lorsque vous y branchez vos écouteurs. Une fois ces derniers insérés dans vos oreilles, augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous obteniez un niveau d'écoute agréable.

Les niveaux sonores se mesurent en décibels (dB). Toute exposition à un bruit de 85 dB ou plus peut provoquer une perte graduelle de l'acuité auditive.



UTILISEZ AVEC MODÉRATION

N'utilisez pas vos écouteurs lorsque leur emploi peut se révéler dangereux: au volant d'un véhicule, en traversant la rue ou durant une activité ou dans un contexte nécessitant que vous prêtiez une attention totale à votre environnement.

Le port d'écouteurs lors de la conduite est dangereux; dans de nombreux pays, il est même considéré comme illégal car il diminue votre capacité à entendre les signaux de détresse extérieurs, tels que le klaxon d'une autre voiture ou les sirènes des véhicules d'urgence.

AVIS DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement avec le même type de batterie ou un type équivalent.

- Les batteries (emballées ou installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu ou similaire.

It's dangerous to drive while wearing headphones, and in many places it's illegal because it decreases your chances of hearing life-saving sounds outside of your vehicle, such as another car's horn or emergency vehicle sirens.

GARANZIA E SICUREZZA

ASCOLTO RESPONSABILE

Per evitare danni all'udito, assicuratevi che il volume del vostro riproduttore musicale sia al minimo prima di collegare le cuffie. Dopo aver inserito le cuffie nelle orecchie, alzare gradualmente il volume fino a un livello di ascolto adeguato.

I livelli del rumore vengono misurati in decibel (dB) e l'esposizione a un valore pari o superiore a 85 dB può generare una perdita progressiva dell'udito.

USO RESPONSABILE

Non usare le cuffie in situazioni non sicure come quando ci si trova alla guida di un veicolo, si attraversa la strada o in un ambiente dove è richiesta piena attenzione all'ambiente circostante.



È pericoloso guidare indossando le cuffie e in molti paesi è illegale, poiché diminuisce la possibilità di udire suoni salvavita esterni al veicolo, come il clacson di un'altra automobile o le sirene dei veicoli di emergenza.

AVVISO DI SICUREZZA

- Il dispositivo non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi; accertarsi, inoltre, che gli oggetti contenenti liquidi non vengano collocati sul dispositivo.

- Se la batteria non è sostituita correttamente potrebbe verificarsi un'esplosione. Sostituire unicamente con un tipo di batteria equivalente.

- Le batterie (la confezione delle batterie o le batterie installate) non dovranno essere esposte a calore eccessivo come luce diretta, fuoco o agenti simili.

SEGURIDAD

Escuchar con responsabilidad

Para evitar daños auditivos, asegúrese de que el volumen del reproductor de música esté apagado antes de conectar los auriculares. Después de colocar los auriculares en los oídos, aumente gradualmente el volumen hasta el nivel deseado.

Los niveles de ruido se miden en decibelios (dB). La exposición a cualquier ruido de 85 dB o superior puede causar pérdida gradual de la audición.

Uso Responsable

No utilice los auriculares cuando no es seguro hacerlo mientras conduce un vehículo, cruza calles, o durante cualquier actividad o en un entorno donde se requiere toda su atención.

Es peligroso manejar mientras usas auriculares, y en muchos lugares es ilegal porque disminuye tus posibilidades de escuchar sonidos que salvan vidas fuera de tu vehículo, como el timbre de otro coche o sirenas de emergencia.

Aviso de seguridad

- El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y no debe colocarse en el aparato ningún objeto lleno de líquidos, como jarrones.

- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.

- Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

- Las baterías (baterías o baterías instaladas) no deben ser expuestas a calor excesivo como sol, fuego o similar.

GARANTIA E SEGURANÇA

OUÇA COM RESPONSABILIDADE

Para evitar danos à audição, certifique-se de que o volume em seu reproduutor de músicas esteja reduzido antes de conectar seus fones de ouvido. Depois de colocar os fones nos ouvidos, aumente gradualmente o volume até atingir um nível confortável à audição.

Os níveis de ruído são medidos em decibéis (dB). A exposição a qualquer ruído em 85 dB ou mais pode causar perda auditiva gradual.

USE COM RESPONSABILIDADE

Não use seus fones de ouvido quando não for seguro, por exemplo, ao conduzir um veículo, atravessar a rua ou durante atividades ou ambientes onde seja exigida atenção total à sua volta.

É perigoso dirigir usando fones de ouvido, e em muitos lugares isso é ilegal porque diminui suas chances de ouvir sons de alerta vitais de fontes externas ao seu veículo, por exemplo, a buzina de outro carro ou as sirenes dos veículos de emergência.

AVISO DE SEGURANÇA

- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou respingos. Não se deve colocar sobre o aparelho nenhum objeto preenchido com líquidos (vasos, por exemplo).

- Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

- As pilhas (avulsas ou bateria instalada) não devem ser expostas a calor excessivo, por exemplo, a raios solares, chamas ou similares.

GARANTIE & SICHERHEIT

VERNÜFTIG HÖREN

Halten Sie die Lautstärke immer auf einem vernünftigen Niveau. Hohe Lautstärken können – selbst bei kurzer Dauer – zu Hörschäden führen.



NUTZERVERANTWORTUNG

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, wenn Sie fahren, die Straße überqueren oder anderen Aktivitäten, bei denen Ihre volle Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Das Fahren mit Kopfhörern ist gefährlich und an vielen Orten illegal, da so keine lebensrettenden Geräusche außerhalb des Fahrzeugs wahrgenommen werden können, wie z. B. Sirenen von Rettungsfahrzeugen.

SICHERHEITSHINWEIS

- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt und nicht in mit Flüssigkeiten befüllte Objekte, wie Vasen, getaucht oder diese auf dem Gerät abgestellt werden.

- Bei falschem Batterieersatz besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch eine gleichwertige Batterie ersetzt werden.

- Batterien (Batteriepakete oder eingesetzte Batterien) dürfen keinen Hitzequellen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

GARANTIE EN VEILIGHEID

VERANTWOORD LUISTEREN

Zorg ervoor dat het volume van uw muziekspeler laag staat voordat u uw hoofdtelefoon aansluit om gehoorschade te voorkomen. Nadat u de hoofdtelefoon in uw oren hebt geplaatst, zet u het volume geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.

Geluidsniveaus worden gemeten in decibel (dB). Blootstelling aan geluid op of boven 85 dB kan geleidelijk gehoorverlies veroorzaken.

VERANTWOORD GEBUIKEN

Gebruik geen hoofdtelefoon wanneer dit onveilig is, zoals tijdens het besturen van een voertuig, het oversteken van straten, tijdens een activiteit of in een omgeving waar uw volledige aandacht voor uw omgeving vereist is.

Het is gevaarlijk om te rijden terwijl je een koptelefoon draagt, en op veel plaatsen is het illegaal omdat het je kansen verkleint om levensreddende geluiden buiten je voertuig te horen, zoals de claxon van een andere auto of sirenes voor hulpdiensten.

VEILIGHEIDSKENNISGEVING

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

- Er bestaat ontplofingsgevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

- Batterijen (batterijpakket of batterijen geïnstalleerd) mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

质保和安全

負責任的收听方式

为了避免造成听力损伤,请在连接耳机之前,确保您已调低音乐播放器的音量。将耳机塞入耳朵后,逐渐调高音量,直到达到最佳舒适度。噪声级用分贝 (dB) 来衡量。暴露在 85 dB 或以上的噪声下可能导致听力逐渐丧失。

負責任的使用方式

请勿在可能引起危险的情况下使用耳机,例如,驾车、过马路,或在需要您全神贯注留意周围环境的活动或环境中。边听耳机边开车非常危险,在许多地方还属于违法行为,因为这会降低您听到车外一些性命攸关的声音的几率,例如,其他车辆的喇叭声或救急车辆的警报声。

安全注意事項

应避免让耳机接触滴水或溅水,或将耳机放在充满液体的物体(例如花瓶)下面。

如果更换的电池类型不正确,可能有爆炸危险。更换电池时只能使用 and 原装电池同类型的电池。

请勿让电池(安装的电池组或电池)暴露在日晒、明火等过热环境中。

質保和安全

負責任的收聽方式

為了避免造成聽力損傷,請在連接耳機之前,確保您已調低音樂播放器的音量。將耳機塞入耳朵後,逐漸調高音量,直到達到最佳舒適度。噪聲級用分貝 (dB) 來 衡量。暴露在 85 dB 或以上的噪聲下可能導致聽力逐漸喪失。

負責任的使用方式

請勿在可能引起危險的情況下使用耳機,例如,駕車、過馬路,或在需要您全神貫注留意周圍環境的活動或環境中。邊聽耳機邊開車非常危險,在許多地方還屬於 違法行為,因為這會降低您聽到車外一些性命攸關的聲音的機率,例如,其他車 輛的喇叭聲或救急車輛的警報聲。

安全注意事項

應避免讓耳機接觸滴水或灑水,或將耳機放在充滿液體的物體(例如花瓶)下面。

如果更換的電池類型不正確,可能有爆炸危險。更換電池時只能使用和原裝電池同類型的電池。

請勿讓電池(安裝的電池組或電池)暴露在日曬、明火等過熱環境中。

保証と安全

視聽的責任

聴覚の低下を防ぐために、ヘッドホンに接続する前に、音楽プレーヤーの音量が下げられていることを確認してください。耳の中にヘッドホンを配置した後、快適な視聴レベルに到達するまで徐々に音量を上げます。ノイズレベルは、デシベル (dB) で測定されます。85 dB以上のノイズに晒されると、徐々に聴覚低下を引き起こす恐れがあります。

使用的責任

車の運転中、通りを横断中、活動中、または周囲の環境に十分に注意する必要がある状況など、ヘッドホンの使用が安全でない場合、ヘッドホンを使用しないでください。ヘッドホンの装着中、運転するのは危険であり、また別の車の警笛や緊急車両のサイレンなど、車両の外の重要な音を聞く機会が減じるため、多くの場所でそれは違法です。

安全上の注意

機器は、液滴や液の飛び跳ねに晒されてはならず、花瓶などの液体で満たされた物を、決して機器上に置かないでください。

電池の交換が正確でない場合、爆発の危険があります。同一または同等の電池とのみ交換することができます。

電池(電池パックまたは設置済み電池)は、日光、火などの過度の熱に晒されてはなりません。

REGULATORY COMPLIANCE INFORMATION

European Community



Disposal and Recycling Information

Your product must be disposed of properly according to local laws and regulations. When your product reaches its end of life, contact Happy Plugs or your local authorities to learn about recycling options.



European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/

oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Europeiska unionen—Information om kassering

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Happy Plugs AB could void the user's authority to operate the equipment.

Recycling

For detailed information about how to recycle this product, please contact your local recycling centre or store where you purchased the product.

Batteries

This product contains Polymer Lithium batteries. The Batteries cannot be removed/disposed from this product.

Batterien

Dieses Produkt enthält Polymer-Lithium-Batterien. Die Batterien können nicht aus diesem Produkt entfernt/entsorgt werden.

Industry Canada Notice

For Your Attention

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canada ICE-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FCC ID : 2AJYS-JOYPRO
IC : 22014-JOYPRO

Model name : Happy Plugs Joy Pro
Manufacturer : Happy Plugs AB, Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden
Product name: Bluetooth Headset
Model No: 232613, 232614
Operating Frequency range : 2.402-2.480 GHz
Max output power: -4.251 dBm
Maximum Radio-frequency Power transmitted <= 5 mW

Reciclaje

Para obtener información detallada sobre cómo reciclar este producto, póngase en contacto con el centro de reciclaje local o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Modellbezeichnung: Happy Plugs Joy Pro
Hersteller: Happy Plugs AB, Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Schweden

Arbeitsfrequenz: 2,402-2,480 GHz
Maximale Ausgangsleistung: -4.251 dBm
Maximale Leistung <= 5 mW
Produktname: Bluetooth Headset
Modellnr: 232613, 232614

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或 使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性 及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信； 經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得 繼續使用。

前述合法通信， 指依電信管理法規定作業之無線電通信。 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。

L:   204-B00875
R:   204-B00874


EU Declaration of conformity

Hereby, Happy Plugs AB declares that the Happy Plugs Joy Pro is in compliance with Directive 2014/53/EU and amendment 2015/863 of Directive 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bit.ly/DoC-JoyPro

EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Happy Plugs AB, Happy Plugs Joy Pro der Richtlinie 2014/53/EU entspricht und Änderung 2015/863 der Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bit.ly/DoC-JoyPro

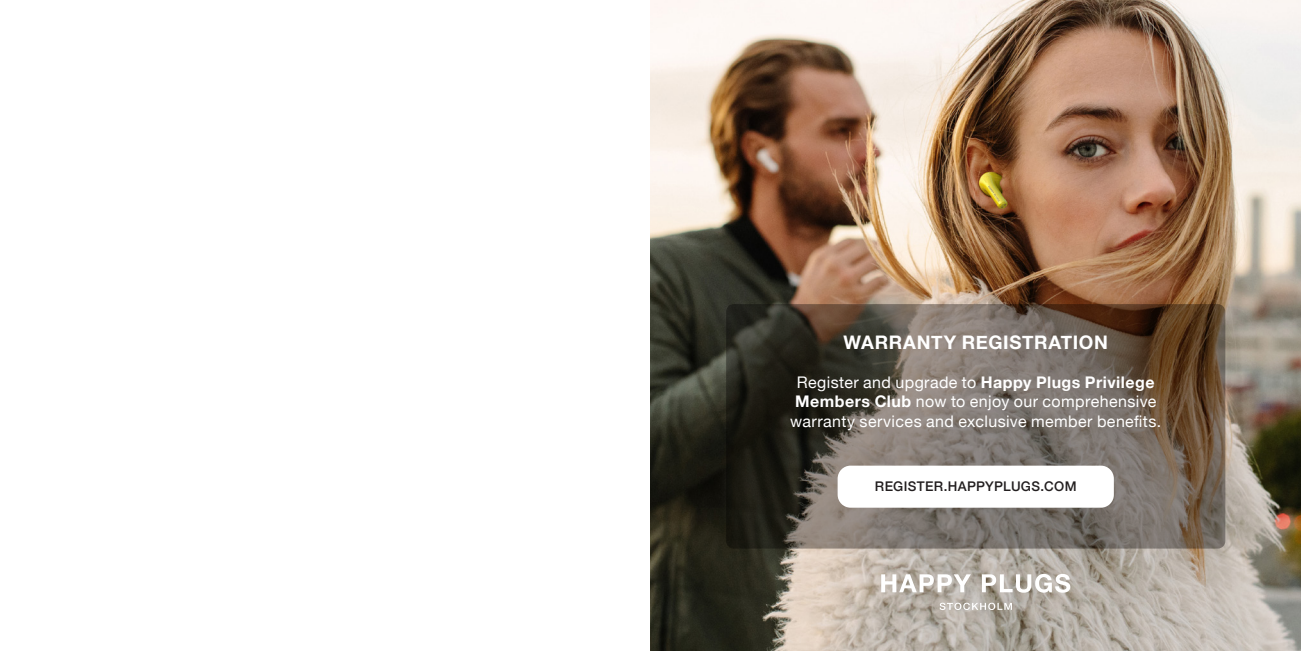

A man and a woman are shown from the chest up, wearing earplugs. The woman in the foreground has blonde hair and is wearing a white fur coat and bright yellow earplugs. The man in the background has a beard and is wearing a dark jacket and white earplugs. They are both looking towards the right. In the background, a city skyline is visible under a hazy sky.

WARRANTY REGISTRATION

Register and upgrade to **Happy Plugs Privilege Members Club** now to enjoy our comprehensive warranty services and exclusive member benefits.

[REGISTER.HAPPYPLUGS.COM](https://register.happyplugs.com)

HAPPY PLUGS
STOCKHOLM