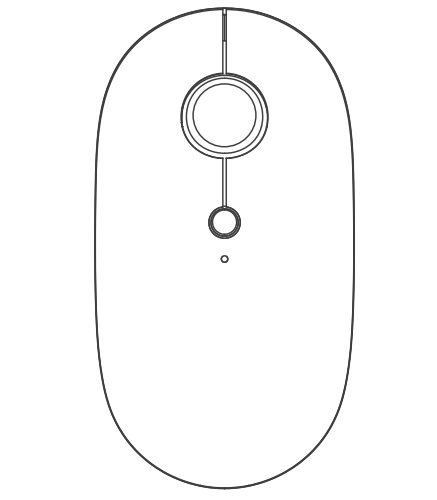
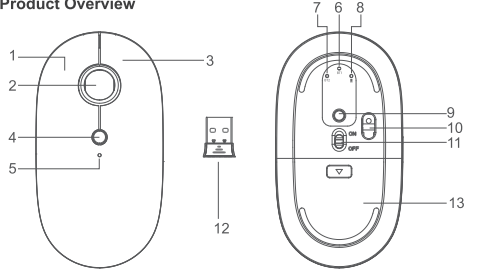
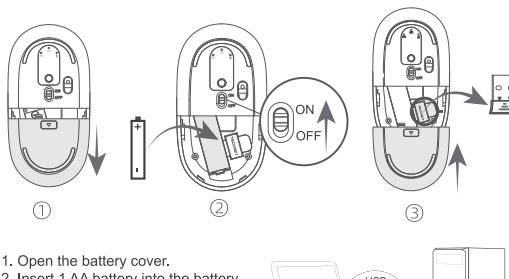
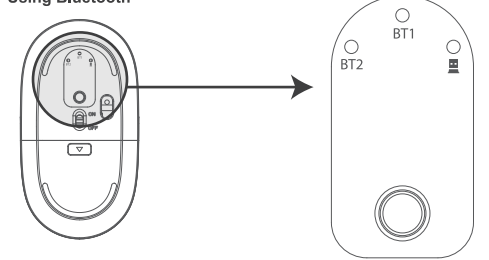
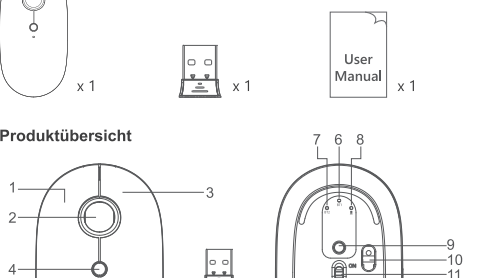
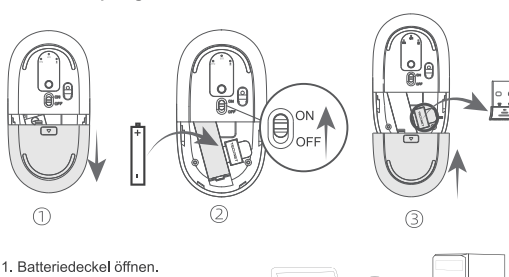
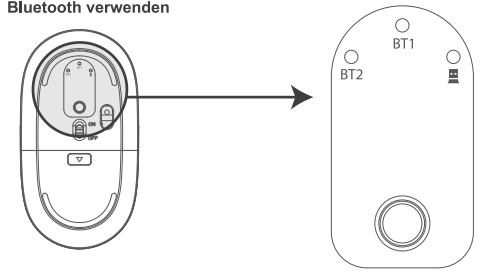
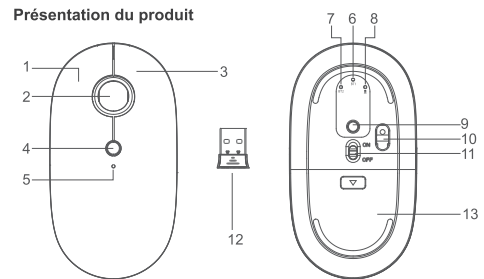
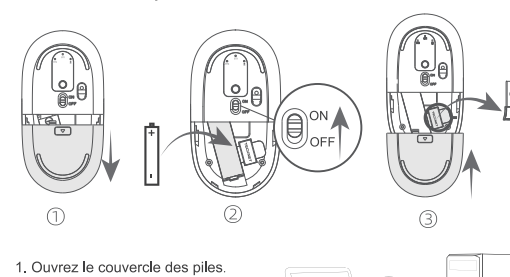
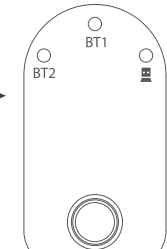
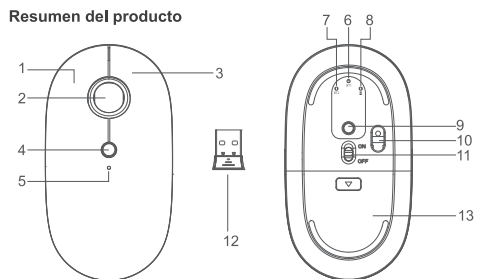
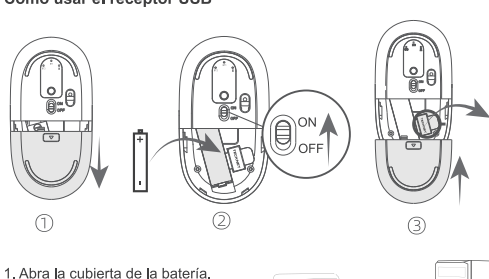
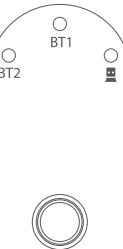
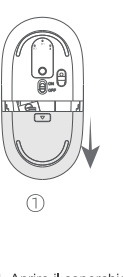
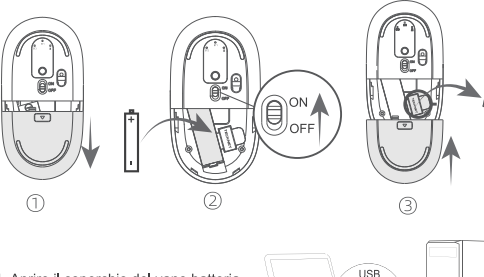
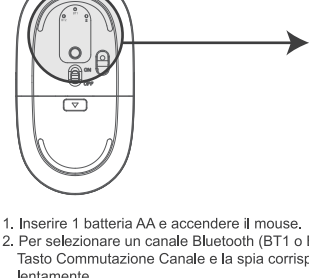



TECKNET Wireless Silent Mouse  Model: TK-M008 User Manual EN DE FR ES IT	Thank you for purchasing TECKNET Wireless Silent Mouse. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@tecknetonline.com. Package Contents x 1 x 1 x 1 Product Overview  1. Left Button 2. Scroll Wheel 3. Right Button 4. DPI Button 5. Low Battery Indicator 6. BT1 Indicator 7. BT2 Indicator 8. USB Connectivity Indicator 9. Channel Switch Button 10. Optical Sensor 11. On/Off Switch 12. USB Receiver 13. AA Battery Compartment EN-01	System Requirement 1. USB-A Port 2. Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0 enabled 3. Windows 7/8/10 or later, Android 3.2 or later, Mac OS X 10.5 or later Specifications 1. DPI: 3 DPI Levels 2. Connectivity Channels: USB receiver/ BT1/ BT2 3. Battery Type: 1 AA Battery 4. Operating Voltage: 1.5 V 5. Operating Current: 6 mA 6. Transmission Power: 0 dBm Using the USB Receiver  1. Open the battery cover. 2. Insert 1 AA battery into the battery compartment. Turn on the mouse. 3. Take out the USB receiver and replace the battery cover. 4. Plug the USB receiver into a USB-A port on the computer. EN-02	Using Bluetooth  1. Insert 1 AA battery and turn on the mouse. 2. To select a Bluetooth channel (BT1 or BT2), short press the Channel Switch Button, and the corresponding indicator will flash slowly. 3. Press and hold the Channel Switch Button until the indicator light flashes quickly, and the mouse will enter the Bluetooth pairing state. 4. Turn on the Bluetooth of your computer. Search and select "TK-M008" to start pairing. 5. When the indicator light is off, the Bluetooth connection is established. EN-03	Clear Pair Record 1. Turn off the mouse. 2. Press and hold the scroll wheel. Then turn on the mouse. 3. Wait until the indicator light of BT1/BT2 flashes quickly, release the scroll wheel, and the pair records of BT1 and BT2 are cleared. To change DPI Press the DPI button to cycle through 3 DPI levels. The corresponding indicator at the bottom of the mouse will flash once/twice/three times. Low Battery Indicator When the battery of the mouse is low, the low battery indicator flashes. Please replace the battery. Troubleshooting 1. Make sure the USB receiver is properly plugged into the USB port on the computer. 2. Make sure your computer meets the system requirement. Precautions 1. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces. 2. Use a dry and soft cotton cloth to clean the mouse. 3. Do not bend the mouse. 4. Do not look into the light from the optical sensor. 5. Do not rinse the mouse with water. EN-04	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS- CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.  1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion. 6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). 7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period. 8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object. 9. Do not operate the product if it has been damaged in any way. 10. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards. 11. Do not throw or shake the product. 12. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat. EN-05	Limited 12-Month Warranty What this warranty covers. Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TeckNet product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months. What will we do to correct problems? Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the TeckNet product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TeckNet product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TeckNet Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g., brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. How to claim the warranty Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@tecknetonline.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein. EN-06	Correct Disposal of This Product (Waste Electricals Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Herby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-M008 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://us.tecknetonline.com/ EN-07
FCC STATEMENT This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: ~ Increase the separation between the equipment and receiver. ~ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ~ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. EN-08	Danke für die Entscheidung zur TECKNET kabel- und geräuschlosen Maus. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung durch; bewahren Sie es zum Nachschlagen auf. Bei Produktproblemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@tecknetonline.com. Packungsinhalt x 1 x 1 x 1 Produktübersicht  1. Linksklicktaste 2. Scrollrad 3. Rechtsklicktaste 4. DPI-Taste 5. Anzeige für schwache Batterie 6. Bluetooth (BT1)-Anzeige 7. Bluetooth (BT2)-Anzeige 8. USB-Verbindungsanzeige 9. Kanalschalttaste 10. Optischer Sensor 11. Ein-/Ausmacher 12. USB-Empfänger 13. AA-Batteriefach DE-01	Systemvoraussetzungen 1. USB-A-Anschluss 2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0 aktiviert 3. Windows 7/8/10 oder höher, Android 3.2 oder höher, Mac OS X 10.5 oder höher Spezifikationen 1. DPI: 3 DPI-Stufen 2. Konnektivitätskanäle: USB-Empfänger/ BT1/ BT2 3. Batterietyp: 1 AA-Batterie 4. Betriebsspannung: 1,5 V 5. Betriebsstrom: 6 mA 6. Sendeleistung: 0 dBm Den USB-Empfänger verwenden  1. Batteriedeckel öffnen. 2. 1 AA-Batterie in das Batteriefach einlegen. Schalten Sie die Maus ein. 3. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und setzen Sie die Batteriedeckung wieder auf. 4. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-A-Anschluss des Computers. DE-02	Bluetooth verwenden  1. Legen Sie 1 AA-Batterie ein und schalten Sie die Maus ein. 2. Um einen Bluetooth-Kanal (BT1 oder BT2) auszuwählen, drücken Sie kurz die Kanalschalttaste und die entsprechende Anzeige blinkt langsam. 3. Halten Sie die Kanalschalttaste gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt und die Maus in den Bluetooth-Pairing-Status wechselt. 4. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Computers ein. Suchen und wählen Sie "TK-M008", um die Kopplung zu starten. 5. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, ist die Bluetooth-Verbindung hergestellt. Kanäle wechseln 1. Die Maus unterstützt 3 drahtlose Konnektivitätskanäle: USB-Empfänger, BT1 und BT2, wodurch sie gleichzeitig mit drei Geräten verbunden werden kann. 2. Um die Kanäle zu wechseln, drücken Sie kurz die Kanalschalttaste, und die entsprechende Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang auf und erlischt dann. Blinkt die Anzeige langsam, dann ist kein Gerät über diesen Kanal verbunden. DE-03	Kopplungsaufzeichnungen löschen 1. Schalten Sie die Maus aus. 2. Halten Sie das Scrollrad gedrückt. Schalten Sie dann die Maus ein. 3. Warten Sie, bis die Anzeigelampe von BT1/BT2 schnell blinkt, lassen Sie das Scrollrad los und die Kopplungsaufzeichnungen von BT1 und BT2 werden gelöscht. DPI wechseln Drücken Sie die DPI-Taste, um durch die 3 DPI-Stufen zu schalten. Die entsprechende Anzeige unten an der Maus blinkt einmal/zweimal/dreimal. Schwache Batterie-Anzeige Wenn die Batterie der Maus schwach ist, blinkt die Schwache Batterie-Anzeige für. Bitte tauschen Sie die Batterie aus. Fehlerbehebung 1. Prüfen Sie, ob der USB-Empfänger richtig im USB-Port des Computers eingesteckt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt. Sicherheitshinweise 1. Nutzen Sie die Maus nie auf spiegelnden, durchsichtigen oder unebenen Oberflächen. 2. Verwenden Sie ein trockenes und weiches Baumwolltuch, um die Maus zu reinigen. 3. Verlegen Sie die Maus nicht. 4. Blicken Sie nicht in das Licht des optischen Sensors. 5. Spülen Sie die Maus nicht mit Wasser ab. DE-04	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.  1. HEBEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. 2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden. 3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern. 6. Beachten Sie zum korrekten Einsetzen der Polaritätsanzeigen (+/-). 7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. 8. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf. 9. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 10. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 12. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf. DE-05	Merci d'avoir acheté la souris silencieuse sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par mail support@tecknetonline.com. Contenu du paquet x 1 x 1 x 1 Présentation du produit  1. Bouton gauche 2. Molette de défilement 3. Bouton droit 4. Bouton DPI 5. Voyant batterie faible 6. Voyant BT1 7. Voyant BT2 8. Voyant connexion USB 9. Bouton changement de canal 10. Capteur optique 11. Interrupteur on/off 12. Récepteur USB 13. Compartiment des piles AA FR-01	Spécificités techniques requises 1. Port USB-A 2. Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0 activé 3. Windows 7/8/10 ou plus récent, Android 3.2 ou plus récent, Mac OS X 10.5 ou plus récent Spécifications 1. DPI: 3 niveaux de DPI 2. Canaux de connexion : récepteur USB/ BT1/ BT2 3. Type de batterie : 1 pile AA 4. Tension de fonctionnement : 1,5 V 5. Courant de fonctionnement : 6 mA 6. Puissance de transmission : 0 dBm Utilisation du récepteur USB  1. Ouvrez le couvercle des piles. 2. Insérez une pile AA dans le compartiment des piles. Alimenez la souris. 3. Sortez le récepteur USB et remettez le couvercle des piles. 4. Branchez le récepteur USB dans le port USB-A de l'ordinateur. FR-02
Utilisation du Bluetooth  1. Insérez une pile AA et allumez la souris. 2. Pour sélectionner un canal Bluetooth (BT1 ou BT2), appuyez rapidement sur le bouton de changement de canal et le voyant correspondant se mettra à clignoter lentement. 3. Appuyez et retenez le bouton de changement de canal jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement et la souris entrera en mode association Bluetooth. 4. Activez le Bluetooth de votre ordinateur. Recherchez et sélectionnez "TK-M008" pour démarrer l'association. 5. Quand le voyant est éteint, la connexion Bluetooth est établie. Changer de canal 1. La souris prend en charge 3 canaux de connexion sans fil : Récepteur USB, BT1 et BT2, par lesquels elle peut être connectée à trois appareils en même temps. 2. Pour passer d'un canal à l'autre, appuyez rapidement sur le bouton de changement de canal et le voyant correspondant s'allumera pendant 3 secondes et s'éteindra. Si le voyant clignote doucement, cela signifie qu'aucun appareil n'est connecté par ce canal. FR-03	Supprimer l'historique d'association 1. Éteignez la souris. 2. Ressez appuyé sur la molette de défilement. Allumez ensuite la souris. 3. Attendez que le voyant du BT1/BT2 se mette à clignoter rapidement, puis relâchez la molette de défilement et l'historique des associations de BT1 et BT2 sera supprimé. Pour changer le DPI Appuyez sur le bouton DPI pour parcourir les 3 niveaux de DPI. Le voyant correspondant va clignoter une/des fois. Voyant batterie faible Quand la batterie de la souris est faible, le voyant batterie faible se met à clignoter. Veuillez changer la pile. Dépannage 1. Assurez-vous que le récepteur USB est bien branché dans le port USB de l'ordinateur. 2. Vérifiez que le récepteur USB est correctement connecté au port USB de la souris. 3. Appuyez et retenez le bouton de changement de canal jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement et la souris entrera en mode association Bluetooth. 4. Activez le Bluetooth de votre ordinateur. Recherchez et sélectionnez "TK-M008" pour démarrer l'association. 5. Quand le voyant est éteint, la connexion Bluetooth est établie. Précautions 1. N'utilisez pas la souris sur une surface réfléchissante, transparente ou irrégulière. 2. Utilisez un chiffon en coton doux pour nettoyer la souris. 3. Ne placez pas la souris sur une surface réfléchissante, transparente ou irrégulière. 4. Ne regardez pas l'objectif du capteur optique. 5. Ne rincez pas la souris avec de l'eau. 6. L'humidité excessive ou l'humidité extrême. FR-04	Gracias por adquirir el ratón inalámbrico silencioso de TECKNET. Por favor lea detenidamente este manual del usuario y consérvelo para futura referencia. Si tiene algún problema al usar este producto, por favor contactenos al correo support@tecknetonline.com. Contenido del empaque x 1 x 1 x 1 Resumen del producto  1. Botón izquierdo 2. Rueda de desplazamiento 3. Botón derecho 4. Botón de DPI 5. Indicador de batería baja 6. Indicador BT1 7. Indicador BT2 8. Indicador de conectividad USB 9. Botón de cambio de canal 10. Sensor óptico 11. Interruptor de encendido/apagado 12. Receptor USB 13. Compartimento para batería AA ES-01	Requisitos del sistema 1. Puerto USB-A 2. Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0 activado 3. Windows 7/8/10 o posterior, Android 3.2 o posterior, Mac OS X 10.5 o posterior Especificaciones 1. DPI: 3 niveles de DPI 2. Canales de conectividad: Receptor USB/ BT1/ BT2 3. Tipo de batería: 1 batería AA 4. Voltaje operativo: 1.5 V 5. Corriente operativa: 6 mA 6. Potencia de transmisión: 0 dBm Cómo usar el receptor USB  1. Abra la cubierta de la batería. 2. Inserte 1 batería AA en el compartimento de la batería. 3. Encienda el ratón. 4. Retire el receptor USB y vuelva a colocar la cubierta de la batería. 5. Conecte el receptor USB en un puerto USB-A de su computadora. ES-02	Cómo usar la función Bluetooth  1. Inserte 1 batería AA y encienda el ratón. 2. Para seleccionar un canal Bluetooth (BT1 o BT2), presione rápidamente el Botón de Cambio de Canal, y el indicador correspondiente parpadeará lentamente. 3. Espere a que el indicador luminoso de BT1/BT2 parpadee rápidamente y suelte la rueda de desplazamiento. Los registros de emparejamiento de BT1 y BT2 habrán sido borrados. 4. Encienda la función Bluetooth en su computadora. Busque y seleccione "TK-M008" para comenzar el emparejamiento. 5. Cuando el indicador luminoso se apague, la conexión Bluetooth estará establecida. Cambio de canales 1. El ratón soporta 3 canales de conectividad inalámbrica: el receptor USB, BT1 y BT2, a través de los cuales puede conectarse a tres dispositivos a la vez. 2. Para alternar entre canales, presione rápidamente el Botón de Cambio de Canal, y el indicador luminoso correspondiente se encenderá por 3 segundos y luego se apagará. Si el indicador parpadea lentamente, significa que no se ha conectado ningún dispositivo a través de este canal. ES-03	Limpiar registro de emparejamiento 1. Apague el ratón. 2. Mantenga presionada la rueda de desplazamiento, después encienda el ratón. 3. Espere a que el indicador luminoso de BT1/BT2 parpadee rápidamente y suelte la rueda de desplazamiento. Los registros de emparejamiento de BT1 y BT2 habrán sido borrados. Cambio de DPI Presione el botón de DPI para alternar entre 3 niveles de DPI. El indicador correspondiente en la parte inferior del ratón parpadeará una/veces. Indicador de batería baja Cuando la batería del ratón se encuentre baja, el indicador de batería baja parpadeará. Por favor reemplaze la batería. Resolución de problemas 1. Asegúrese de que el receptor USB esté correctamente conectado en el puerto USB de la computadora. 2. Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos del sistema. 3. Asegúrese de que el receptor USB esté correctamente conectado en el puerto USB de la computadora. 4. Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos del sistema. 5. No use el ratón sobre superficies reflectantes, transparentes o irregulares. 6. Use un paño de algodón seco y suave para limpiar el ratón. 7. No doble el ratón. 8. No mire a la luz del sensor óptico. 9. No ensucie el ratón con agua. Precauciones 1. No use el ratón sobre superficies reflectantes, transparentes o irregulares. 2. Use un paño de algodón seco y suave para limpiar el ratón. 3. No doble el ratón. 4. No mire a la luz del sensor óptico. 5. No ensucie el ratón con agua. ES-04	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.  1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación. 2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto. 3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad. 4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión. 6. Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-). 7. Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado. 8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso. 9. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera. 10. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad. 11. No arroje el producto a la basura. 12. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo. ES-05	
Grazie per aver comprato il Mouse Wireless Silenzioso TECKNET. Si prega di leggere con attenzione questo Manuale Utente prima di usare questo prodotto e conservarlo per un riferimento futuro. In caso di problemi con l'uso di questo prodotto, si prega di contattarci tramite e-mail support@tecknetonline.com. Contenuto della Confezione x 1 x 1 x 1 Panoramica sul Prodotto  1. Tasto Sinistro 2. Rotellina di Scorrimento 3. Tasto Destro 4. Tasto DPI 5. Spia Batteria Scarica 6. Spia BT1 7. Spia BT2 8. Spia Connettività USB 9. Tasto Commutazione Canale 10. Sensore Ottico 11. Interruttore On/Off 12. Ricevitore USB 13. Vano Batteria AA IT-01	Requisiti di Sistema 1. Porta USB-A 2. Abilitato Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0 3. Windows 7/8/10 o versione successiva, Android 3.2 o versione successiva, Mac OS X 10.5 o versione successiva Specifiche Tecniche 1. DPI: 3 livelli DPI 2. Canali Connettività: USB ricevitore/BT1/ BT2 3. Tipo Batteria: 1 batteria AA 4. Tensione di Funzionamento: 1.5 V 5. Corrente di Funzionamento: 6 mA 6. Potenza di Trasmissione: 0 dBm Usare il Ricevitore USB  1. Aprire il coperchio del vano batteria. 2. Inserire batteria 1 AA nel mouse nel vano batteria. Accendere mouse. 3. Estrarre il ricevitore USB e rimettere il coperchio del vano batteria. 4. Collegare il ricevitore USB a una porta USB-A del computer. IT-02	Usare il Bluetooth  1. Inserire 1 batteria AA e accendere il mouse. 2. Per selezionare un canale Bluetooth (BT1 o BT2), premere brevemente il Tasto Commutazione Canale e la spia corrispondente lampeggerà lentamente. 3. Premere e tenere premuto il Tasto Commutazione Canale fino a quando la spia non lampeggia rapidamente e il mouse entrerà nello stato di accoppiamento Bluetooth. 4. Attivare il Bluetooth sul proprio computer. Cercare e selezionare "TK-M008" per avviare l'accoppiamento. 5. Quando la spia si spegne, è stata stabilita la connessione Bluetooth. Commutazione Canali 1. Il mouse supporta 3 canali di connettività wireless: ricevitore USB, BT1 e BT2, con cui può essere collegato a tre dispositivi allo stesso tempo. 2. Per passare a uno dei tre canali, premere brevemente il Tasto Commutazione Canale e la spia corrispondente si accenderà per 3 secondi e poi si spegnerà. Se la spia lampeggia lentamente, vuol dire che nessun dispositivo è stato collegato attraverso questo canale. IT-03	Cancelare Record di Accoppiamento 1. Spegnere il mouse. 2. Premere e tenere premuta la rotellina di scorrimento. Quindi, accendere il mouse. 3. Attendere che la spia BT1/BT2 lampeggi velocemente, rilasciare la rotellina di scorrimento e i record di accoppiamento BT1 e BT2 vengono cancellati. Per cambiare DPI Premere il tasto DPI per scorrere tra i 3 livelli DPI. La spia corrispondente nella parte inferiore del mouse lampeggerà una/due volte. Spia Batteria Scarica Quando la batteria del mouse è scarica, la spia batteria scarica lampeggia. Si prega di sostituire la batteria. Risoluzione dei Problemi 1. Accertarsi che il ricevitore USB sia collegato correttamente alla porta USB del computer. 2. Accertarsi che i requisiti di sistema vadano bene per il proprio computer. 3. Assicurarsi che la spia BT1/BT2 lampeggi velocemente, rilasciare la rotellina di scorrimento e i record di accoppiamento BT1 e BT2 vengono cancellati. Avvertenze 1. Non usare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari. 2. Per passare a uno dei tre canali, premere brevemente il Tasto Commutazione Canale e la spia corrispondente si accenderà per 3 secondi e poi si spegnerà. Se la spia lampeggia lentamente, vuol dire che nessun dispositivo è stato collegato attraverso questo canale. 3. Non piegare il mouse. 4. Non fissare lo sguardo sulla luce del sensore ottico. 5. Non riscuotere il mouse con dell'acqua. IT-04	IMPORTANTI INDIZIazioni SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.  1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso. 2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla custodia del prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'uso del nostro prodotto. 3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni. 6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare i segni relativi alla polarità (+/-). 7. Rimuovere le batterie se il prodotto non venisse usato per un lungo periodo. 8. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso. 9. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo. 10. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. 11. Non gettare né scuotere il prodotto. 12. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo. IT-05			

尺寸: 75 X 100 MM

材质: 80g 书纸 单色印刷 十字折