

Learn more about the Declaration of Conformity, Please  
click below link to download.  
<http://files.tribit.com/e35-1368n-01-uk-doc.pdf>

Erfahren Sie mehr über die Konformitätserklärung.  
Klicken Sie zum Herunterladen auf den folgenden Link.  
<http://files.tribit.com/e35-1368n-01-de-doc.pdf>

# Tribit XSound Mega



**Portable Wireless Speaker**  
BTS35

English User Manual  
Benutzerhandbuch | Guide Utilisateur | Manual de Usuario  
Manuale Utente | 取扱説明書 | 用户手册

## Contents

|                     |    |
|---------------------|----|
| English User Manual | 01 |
| Benutzerhandbuch    | 16 |
| Guide Utilisateur   | 29 |
| Manual de Usuario   | 42 |
| Manuale Utente      | 55 |
| 取扱説明書               | 68 |
| 用户手册                | 80 |

### Safety Precautions

- \* Avoid dropping.
- \* Do not disassemble or repair the speaker.
- \* Avoid extreme temperatures.
- \* Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- \* Do not use any corrosive cleanser/oil to clean.

### Specification

Bluetooth version: 5.0  
Support: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
Output power: 30W  
Frequency response: 60Hz~20KHz  
Battery: ( 3.7V 4000mAh\*2 ) / 29.6Wh  
Music play time: Up to 20hours ( varies volume level  
and music files )  
Charge time: 4H @ 5V/2A  
Waterproof: IPX7  
Dimensions: 250mm x 87mm x 80mm  
Weight: 1000g

## What's in the Box



XSound Mega



User Manual



Audio Line




USB-C charging cable




Strap

## Overview

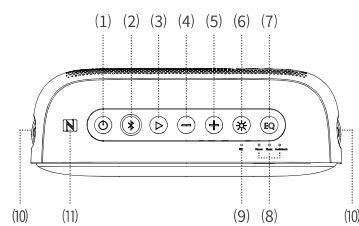


- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Power Button / Indicator     | 7. EQ Mode Button     |
| 2. Bluetooth Button / Indicator | 8. EQ Mode Indicators |
| 3. MFB                          | 9. MIC                |
| 4. Volume -                     | 10. Hanging holes     |
| 5. Volume +                     | 11. NFC               |
| 6. Light Adjustment Button      |                       |

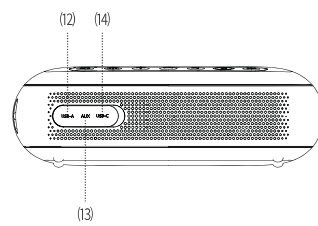


- 12. USB-A charging port ( output )
- 13. AUX-IN port
- 14. USB-C charging port ( input/output )


## Connections

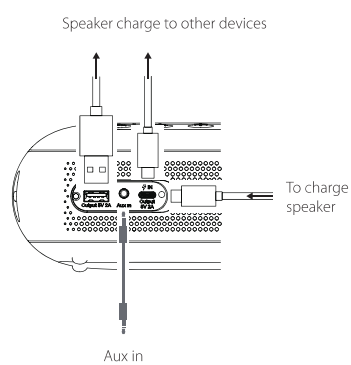

## Bluetooth Pairing

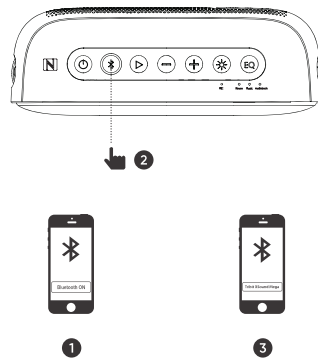


## Connections

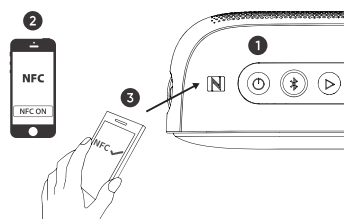

1. Make sure the speaker is on.
2. Open NFC in your phone.
3. The NFC area on the phone needs to be close to the NFC area on the speaker. The phone will automatically recognize the speaker and request pairing. Click "agree" to complete pairing.

### Broadcast Mode

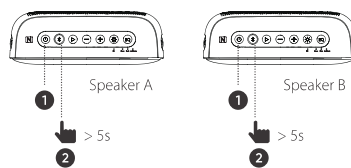

1. Make sure both speakers are on, and connect speaker A to device;
2. Press the Bluetooth button both speakers for 5s to enter Broadcast pairing mode, and speaker B will connect to speaker A automatically, the Broadcast Mode is on.
3. if you want to connect multiple speakers to the group, press the  button 5s, the speaker will connect to speaker A automatically.

**Button Controls**

| Function                  | Button                                                                              | Operation                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Power ON / OFF            |  | Press the button to turn on / off the speaker             |
| Pair Bluetooth Device     |  | Press the button to manually enter bluetooth pairing mode |
| Broadcast mode            |                                                                                     | Press and hold the button 5s to enter Broadcast mode      |
| Disconnect Broadcast mode |                                                                                     | Press and hold the button 5s to disconnect Broadcast mode |
| Play / Pause              |  | Press once the button                                     |
| Next track                |                                                                                     | Double press the button                                   |
| Previous track            |                                                                                     | Press the button for 3 times                              |

| Function                     | Button                                                                              | Operation                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Voice dial function          |  | Press and hold the button for 2s to activate ( your device must support this function ) |
| Answer/end the incoming call |                                                                                     | Press once the button                                                                   |
| Reject an incoming call      |                                                                                     | Press and hold the button for 2s                                                        |
| Volume Down                  |  | Press the button to decrease the volume level                                           |
| Volume Up                    |  | Press the button to increase the volume level                                           |
| Light adjustment             |  | Press the button to switch or turn off the light                                        |
| EQ mode                      |  | Press the button to switch Music mode, Bass mode and Audiobook mode                     |

Indicators

| Indicator           | Light                                                                                                               | Status                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Power indicator     | White indicator keep sturdily on                                                                                    | Power on                                                   |
|                     | Red indicator flashes quickly                                                                                       | Battery low                                                |
|                     | Red indicator keep sturdily on                                                                                      | Charging( Red indicator will power off when battery full ) |
| Bluetooth indicator | Blue indicator  flashes quickly  | Bluetooth pairing mode                                     |
|                     | Blue indicator  flashes slowly   | Bluetooth reconnecting                                     |
|                     | Blue indicator  keep sturdily on | Connected                                                  |
|                     | White indicator  flashes quickly | Broadcast pairing mode                                     |

| Indicator     | Light                                      | Status                  |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| EQ indicators | Xbass indicator keep<br>sturdily on        | Bass mode is on         |
|               | Music indicator<br>keep sturdily on        | Music mode is<br>on     |
|               | Audiobook<br>indicator keep<br>sturdily on | Audiobook<br>mode is on |

## Reset

If this speaker has any problem, you can try to press and hold "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for 5s to reset this speaker and remove the old pairing in your Bluetooth device, and then pair again.

## Customer Service

- \* 18-month limited warranty
- \* For FAQs and more information, please visit:  
Email: [support@tribit.com](mailto:support@tribit.com)  
[www.tribit.com](http://www.tribit.com)

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**IC Caution**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause interference, and (2)

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Sicherheitshinweise

- \* Fallvermeidung.
- \* Entfernen oder reparieren Sie die Lautsprecher nicht.
- \* Vermeidung der extremen Temperaturen.
- \* Verwenden Sie das Gerät bei Gewitterwetter nicht im Freien.
- \* Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel / Öle zur Reinigung.

### Spezifikation

Bluetooth Version: 5.0  
Kompatibilität: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
Ausgangsleistung: 30W  
Frequenzgang: 60Hz~20KHz  
Batterie: ( 3.7V 4000mAh\*2 ) / 29.6Wh  
Spielzeit der Musik: Bis zu 20 Stunden (Verschiedene Lautstärken und Musikdateien)  
Ladezeit: 4H @ 5V/2A  
Wasserdicht: IPX7  
Dimension: 250mm x 87mm x 80mm  
Gewicht: 1000g

## Lieferumfang



XSound Mega



Benutzerhandbuch



Audiokabel




USB-C Ladekabel




Gurt

## Overview

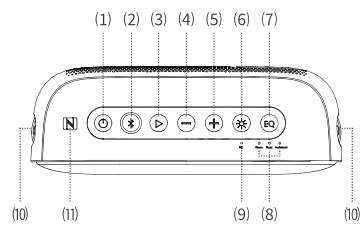


- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Netzschalter Anzeiger    | 7. EQ Modus Taste    |
| 2. Bluetooth-Taste Anzeiger | 8. EQ Modus Anzeiger |
| 3. MFB                      | 9. Mikrofon          |
| 4. Volume -                 | 10. Hängende Löcher  |
| 5. Volume +                 | 11. NFC              |
| 6. Lichteinstellungstaste   |                      |

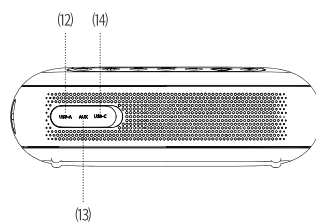


- 12. USB-A Ladeanschluss ( Output )
- 13. AUX-IN-Anschluss
- 14. USB-C Ladeanschluss ( Input / Output )

## Verbindungen

Der Lautsprecher lädt andere Geräte

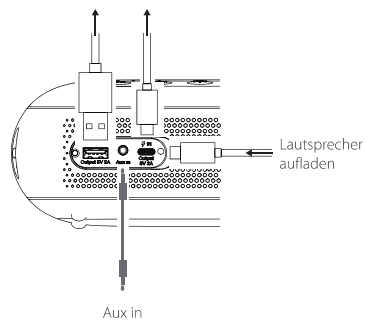

## Bluetooth-Kopplung



2




1




3

## NFC Verbindung

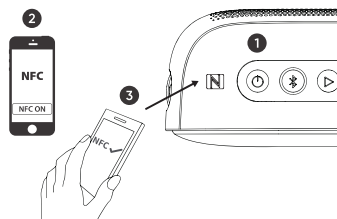

1. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist
2. Schalten Sie NFC auf Ihrem Telefon ein.
3. Der NFC-Bereich am Telefon muss sich in der Nähe des NFC-Bereichs auf dem Lautsprecher befinden. Das Telefon erkennt automatisch den Lautsprecher und fordert die Kopplung an. Klicken Sie auf "Zustimmen", um die Kopplung abzuschließen.

## Broadcast Modus

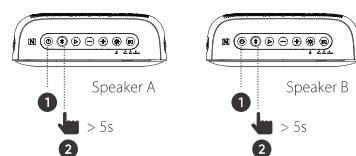

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind und dass Lautsprecher A zuerst mit dem Gerät verbunden ist;
2. Zur gleichen Zeit drücken Sie die Bluetooth-Taste 5s der beiden Lautsprecher, um es in den Broadcast-Kopplungs-Modus zu machen. Lautsprecher B wird automatisch mit Lautsprecher A zusammen, um den Broadcast-Modus abzuschließen.
3. Wenn Sie mehrere Lautsprecher mit einer Gruppe verbinden möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste für 5 Sekunden, und die Lautsprecher werden automatisch mit Lautsprecher A verbunden.

## Tastensteuerung

| Funktion                    | Taste                                                                               | Operation                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein / AUS                   |  | Drücken Sie die Netzschalter kurz, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten                       |
| Bluetooth-Kopplung          |  | Drücken Sie die Taste kurz, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln                          |
| Broadcast Modus             |                                                                                     | Halten Sie die Taste 5s, um in den Broadcast-Modus zu wechseln                                      |
| Beenden des Broadcast-Modus |                                                                                     | Halten Sie die Taste 5s eines der beiden Lautsprecher, um den aktuellen Broadcast-Modus zu beenden. |
| Spiel / Pause               |  | Drücken Sie einmal die Taste.                                                                       |

| Funktion                      | Taste                                                                               | Operation                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nächster Titel                |  | Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste                                                        |
| Vorheriger Titel              |                                                                                     | Drücken Sie die Taste dreimal.                                                             |
| Sprachwahlfunktion            |                                                                                     | Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt. (Ihr Gerät muss diese Funktion unterstützen) |
| Telefon beantworten / beenden |                                                                                     | Drücken Sie einmal die Taste.                                                              |
| Ablehnen des Anrufs           |                                                                                     | Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt.                                              |
| Lautstärke senken             |  | Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu senken.                                        |
| Lautstärke erhöhen            |  | Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.                                       |
| Lichteinstellung              |  | Drücken Sie die Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten                                |

| Funktion | Taste | Operation                                                                                |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ Modus | EQ    | Drücken Sie die Taste, um den Musikmodus, den Bassmodus und den Hörbuchmodus zu wechseln |

## Indicators

| Anzeiger             | Licht                                      | Zustand                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung<br>Anzeiger | Der weiße Anzeiger ist immer eingeschaltet | Einschalten                                                                     |
|                      | Der rote Anzeiger blinkt schnell           | Geringe Leistung                                                                |
|                      | Der rote Anzeiger ist immer eingeschaltet  | Ladezustand (Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht) |

| Anzeiger           | Licht                                                                                                                 | Zustand                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bluetooth Anzeiger | Blau Anzeiger  blinken schnell       | Bluetooth Kopplung Modus       |
|                    | Blau Anzeiger  blinken langsam      | Bluetooth Verbindung           |
|                    | Blau Anzeiger  einschalten bleiben | Verbunden                      |
|                    | Weiß Anzeiger  blinken schnell     | Broadcast Kopplung Modus       |
| EQ Anzeiger        | Der Xbass Anzeiger leuchtet stetig                                                                                    | Bass Modus ist eingeschaltet   |
|                    | Der Musik Anzeiger leuchtet stetig                                                                                    | Musik Modus ist eingeschaltet  |
|                    | Hörbuchmodus Anzeiger leuchtet stetig                                                                                 | Hörbuchmodus ist eingeschaltet |

## Zurücksetzen

Wenn ein Problem mit diesem Lautsprecher auftritt, können Sie versuchen, die Lautstärke+ und Lautstärke- 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt zu halten, um den Lautsprecher zurückzusetzen und die alte Kopplung von Ihrem Bluetooth-Gerät zu entfernen, und dann erneut zu koppeln.

## Kundendienst

\* 18 Monate eingeschränkte Garantie

\* Für FAQ und mehr Informationen besuchen Sie bitte:  
Email: [support@tribit.com](mailto:support@tribit.com)  
[www.tribit.com](http://www.tribit.com)

## Mesures de sécurité

- \* Évitez de le laisser tomber.
- \* Ne démontez pas et ne réparez pas le haut-parleur.
- \* Évitez les températures extrêmes.
- \* N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
- \* N'utilisez pas de nettoyeurs/huiles corrosifs pour le nettoyage.

## Caractéristiques

Version Bluetooth : 5.0  
Support : A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
Puissance de sortie : 30W  
Réponse en fréquence : 60Hz ~ 20KHz  
Batterie : ( 3,7V 4000mAh\*2 ) / 29.6Wh  
Durée de lecture de la musique : jusqu'à 20 heures  
(varie en fonction du volume et des fichiers musicaux)  
Temps de charge : 4H à 5V/2A  
Étanchéité : IPX7  
Dimensions : 250mm x 87mm x 80mm  
Poids : 1000g

## Ce qu'il y a dans le colis



XSound Mega



Manuel d'utilisation



Câble audio




Câble de chargement USB-C




Sangle

## Aperçu

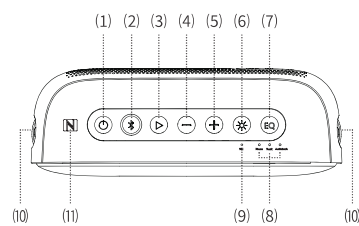


- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Touché d'alimentation           | 7. Touche de mode égaliseur (EQ)  |
| 2. Touche Bluetooth                | 8. Voyants du mode égaliseur (EQ) |
| 3. MFB                             | 9. MICRO                          |
| 4. Volume -                        | 10. Trous d'accrochage            |
| 5. Volume +                        | 11. NFC                           |
| 6. Touche de réglage de la lumière |                                   |

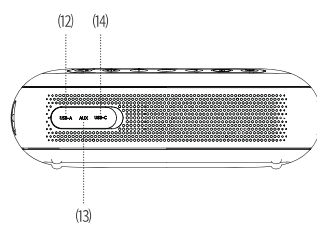


12. Port de recharge USB-A ( sortie )  
13. Port d'entrée audio ( AUX-IN )  
14. Port de recharge USB-C ( entrée / sortie )

## Liens

Chargement du haut-parleur sur d'autres appareils

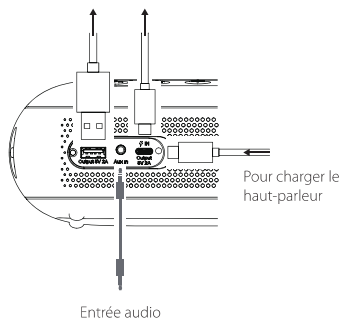

## Connexion Bluetooth



2




1




3

## Connexion NFC

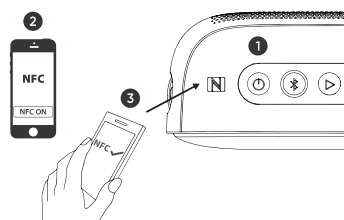

1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé.
2. Activez la fonction NFC dans votre téléphone.
3. Il faut que le NFC de votre téléphone soit proche du NFC du haut-parleur. Le téléphone reconnaît automatiquement l'enceinte et vous invite à la connecter. Cliquez sur "Accepter" pour terminer l'opération.

### Mode de transmission

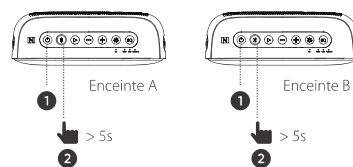

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées et connectez le haut-parleur A à l'appareil ;
2. Appuyez sur les deux haut-parleurs pendant 5 secondes pour passer en mode de transmission, et l'enceinte B se connectera automatiquement à l'enceinte A. Le mode de transmission est activé.
3. Si vous souhaitez connecter plusieurs haut-parleurs au groupe, appuyez sur le bouton Bluetooth 5S, le haut-parleur se connectera automatiquement au haut-parleur A.

**Touches de commande**

| Fonction                               | Touche                                                                              | Operation                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation<br>ON/ OFF                |   | Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le haut-parleur                                            |
| Synchronisation<br>Bluetooth           |  | Appuyez sur la touche pour entrer manuellement dans le mode de synchronisation Bluetooth                  |
| Mode de transmission                   |                                                                                     | Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode de transmission      |
| Déconnexion<br>du mode de transmission |                                                                                     | Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour déconnecter le mode de transmission |
| Lecture/Pause                          |  | Appuyez une fois sur la touche                                                                            |

| Fonction                           | Touche                                                                              | Operation                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piste suivante                     |  | Appuyez deux fois sur la touche                                                                                                            |
| Piste précédente                   |                                                                                     | Appuyez trois fois sur la touche                                                                                                           |
| Fonction d'appel vocal             |                                                                                     | Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'activer (votre appareil doit être compatible avec cette fonction) |
| Répondre/terminer un appel entrant |                                                                                     | Appuyez une fois sur la touche                                                                                                             |
| Rejeter un appel entrant           |                                                                                     | Appuyez et maintenez pendant 2 secondes                                                                                                    |
| Baisser le volume                  |  | Appuyez sur la touche pour diminuer le niveau du volume                                                                                    |
| Augmenter le volume                |  | Appuyez sur la touche pour augmenter le niveau du volume                                                                                   |

| Fonction            | Touche                                                                              | Operation                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Régler la lumière   |    | Appuyez sur le bouton pour modifier ou éteindre la lumière                              |
| Mode EQ (égaliseur) |  | Appuyez sur le bouton pour passer au mode Musique, au mode Basse et au mode Livre audio |

## Voyants

| Voyant                | Lumière                             | état                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Voyant d'alimentation | Le voyant blanc reste allumé        | Allumé                                                                |
|                       | Le voyant rouge clignote rapidement | Batterie faible                                                       |
|                       | Le voyant rouge reste allumé        | Chargement (le voyant rouge s'éteint lorsque la batterie est chargée) |

| Voyant           | Lumière                                                                                                                 | état                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Voyant Bluetooth | Le voyant bleu  clignote rapidement    | Mode connexion Bluetooth     |
|                  | Le voyant bleu  clignote lentement    | Connexion Bluetooth rétablie |
|                  | Le voyant bleu  reste allumé         | Connecté                     |
|                  | Le voyant blanc  clignote rapidement | Mode de transmission         |
| Voyants EQ       | Le voyant XBass reste allumé                                                                                            | Mode basse activé            |
|                  | Le voyant de musique reste allumé                                                                                       | Mode musique activé          |
|                  | Le voyant Livre audio reste allumé                                                                                      | Mode livre audio activé      |

## Réinitialisation

Si ce haut-parleur a un problème, vous pouvez essayer d'appuyer sur les boutons "Volume +" et "Volume -"

FR

en même temps pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil et supprimer la précédente connexion Bluetooth, puis vous pouvez procéder à une nouvelle connexion.

### **Service à la clientèle**

\* Garantie limitée de 18 mois

\* Pour les FAQ et de plus amples informations, veuillez vous adresser à

Courriel : [support@tribit.com](mailto:support@tribit.com)  
[www.tribit.com](http://www.tribit.com)

### Precauciones de seguridad

- \* Evite las caídas.
- \* No desmonte ni repare el altavoz.
- \* Evite las temperaturas extremas.
- \* No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
- \* No use ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiarlo.

### Especificaciones

Versión de Bluetooth: 5.0  
Soporte: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
Potencia de salida: 30 W  
Respuesta de frecuencia: 60 Hz ~ 20 KHz  
Batería: ( 3.7V 4000mAh\*2 ) / 29.6Wh  
Tiempo de reproducción de música: Hasta 20 horas  
(varía con el nivel de volumen y los archivos de música)  
Tiempo de carga: 4H @ 5V / 2A  
Resistente al agua: IPX7  
Dimensiones: 250 mm x 87 mm x 80 mm  
Peso: 1000g

## ¿Qué hay en la caja?



Altavoz  
XSound Mega



Manual de usuario



Cable de audio




Cable de carga USB-C




Correa

## Descripción general

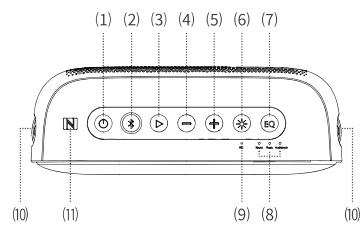


- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Botón de encendido       | 7. Botón de modo EQ       |
| 2. Botón de Bluetooth       | 8. Indicadores de modo EQ |
| 3. MFB (Botón multifunción) | 9. MIC (Micrófono)        |
| 4. Volumen -                | 10. Agujeros para colgar  |
| 5. Volumen +                | 11. NFC                   |
| 6. Botón de ajuste de luz   |                           |

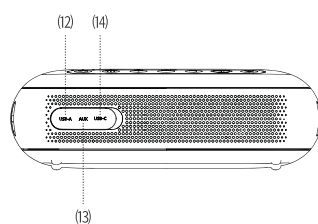


- 12. Puerto de carga USB-A ( salida )
- 13. Puerto AUX-IN ( auxiliar )
- 14. Puerto de carga USB-C ( entrada / salida )

## Conexiones


Carga del altavoz a otros dispositivos

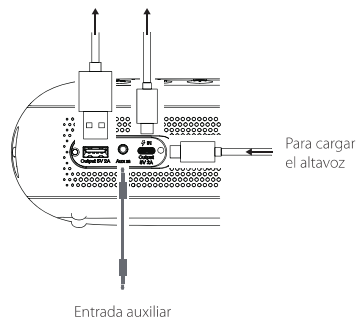

## Emparejamiento Bluetooth

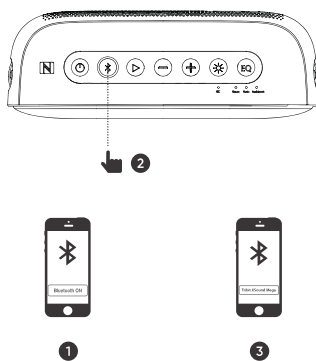

## Conexión NFC

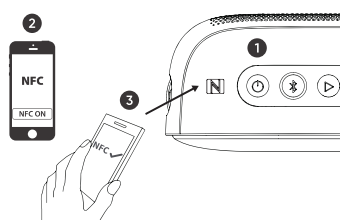

1. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
2. Abra NFC en su teléfono.
3. El área NFC del teléfono debe estar cerca del área NFC del altavoz. El teléfono reconocerá automáticamente el altavoz y solicitará el emparejamiento. Haga clic en "aceptar" para completar el emparejamiento.