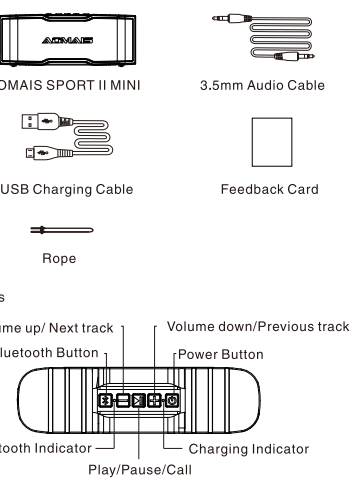
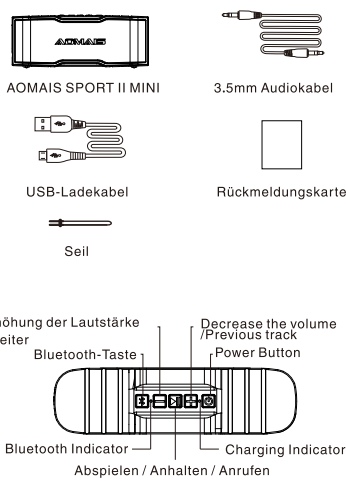
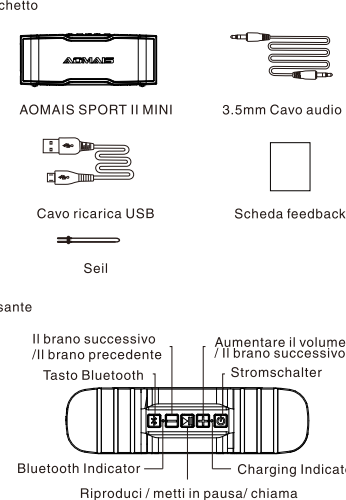
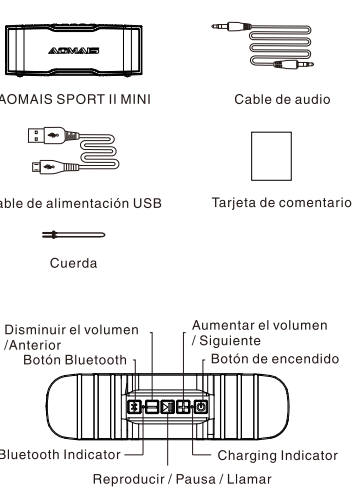
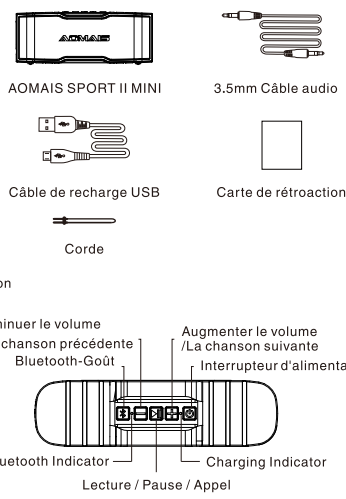
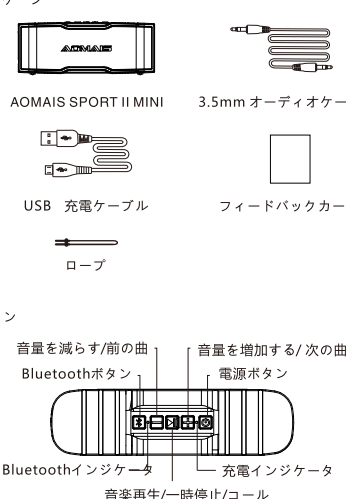


 FCC ID: 2ANMAF22 Model Name: F22 AOMAIS SPORT II MINI----EN Quick Start Guide Water-resistant Bluetooth Speaker Designed and Engineered By AOMAIS www.aomais.com  Specification THD: 1% Range: 99 ft Audio Output:10W Charging Time: 4 hours Waterproof level:IPX4 Play Time:10 hours(50% volume) In The Package  Additional Information: Increase the volume: short press the volume up button Decrease the volume: short press the volume down button Next track: Long press the volume up button Previous track: Long press the volume down button Red light is on: the battery is charging Red light flashes slowly: the battery needs to be charged Light is off: the battery is fully charged Blue light is on: power is on Blue light flashes quickly: the speaker is ready to be paired Blue light flashes slowly: the speaker is paired Wireless dual stereo indicator Turn on the power & turn off the power Turn on the power: press and hold the power button for 2 seconds Turn off the power: press and hold the power button for 2 seconds Note: If your device is not playing music nor is connected, the speaker will not be turned off. Close the waterproof rubber cover before you put the speaker into water to provide water resistance. Connect a non-Bluetooth audio device with the 3.5mm cable Make sure your AOMAIS SPORT II MINI battery has enough power and turn on the Bluetooth speaker. Plug one end of the cable into your device's headphone jack and the Bluetooth light will turn red. Insert the other end into AOMAIS SPORT II MINI. Turn on your AOMAIS SPORT II MINI Bluetooth speaker and you can start playing music. Note: When the audio cable is plugged into the speaker, the Bluetooth function will not be available. AOMAIS wireless stereo pairing - You can purchase two AOMAIS SPORT II MINI so you can connect them together and enjoy left and right channels stereo sound. (20W). - To achieve the best result, place the speaker on an open floor to reduce the middle barrier. - Turn on both speakers, when the blue light starts to flash, the speakers are ready to pair. - Press and hold the Bluetooth button of one of the speakers until you hear a beep, then you will hear the sound of "Ding Ding Ding", indicating the two speakers are paired successfully. - Open your device and search for "AOMAIS SPORT II MINI", it will automatically connect one of the speakers. When the pairing is completed, only one speaker can control the volume, then you can start playing music. (That speaker is called Play Control Speaker)	Note: To pair two speakers, please make sure that the two speakers are not connected to other devices via Bluetooth. If one of them is connected, they will not be able to make a pairing connection (recommendation: don't turn on your phone's Bluetooth function before the pairing is successful) Wireless hands-free private speakerphone Hands-free functions are only available for Bluetooth-enabled smartphones. Reply/Answer/Reject Short press the Play/Pause/Call button to answer Long press of the Play/Pause/Call button to reject When the two AOMAIS SPORT II MINI are successfully paired, the answer is only transmitted via the main speaker. Pairing & Connections - Step 1 Please make sure your AOMAIS SPORT II MINI has enough battery power and it cannot be connected when the battery is too low. Open your AOMAIS SPORT II MINI to prepare for pairing. Turn on your device's Bluetooth and search for AOMAIS SPORT II MINI and make connection, then you can play music. - When the AOMAIS SPORT II MINI is turned on, it will automatically try to connect to the last device used. - Note: When you are pairing different devices, disconnect the existing device. Pairing & Connections - Step 2 For your iPhone, iPad, iPod, smart phone - Settings -> Bluetooth, turn on Bluetooth, select "AOMAIS SPORT II MINI", then the speaker will be connected within a few seconds and the blue light will flash slowly. - You can now play your music with AOMAIS SPORT II MINI. Pairing & Connections - Step 2 For your Amazon Echo Dot - Connect to Echo Dot/Echo for the first time, please open the Alexa App on your device and use it to pair and connect. - Select Home in the upper left corner of the interface, then click "Setting". - Select your Echo Dot/Echo in the device list. Click "Bluetooth". - When "AOMAIS SPORT II MINI" appears in your device options, Alexa will prompt "Connect to AOMAIS SPORT II MINI". - The next time you connect, just say "Alexa, Connect my speaker" or "Alexa, Pair" and the speaker will be connected automatically. - When you want to disconnect the speaker, say "Alexa, Disconnect my speaker". - When you want to reconnect the speaker and play it again, you need to say "Alexa, connect my speaker" or "Alexa, Pair". If you want to turn off AOMAIS SPORT II MINI, press and hold the power button for 2 seconds. - If you would like to get help about Alexa App, please contact Amazon's Customer Service, or open the Alexa App and select help&feedback>Email Customer Service Important: When the AOMAIS SPORT II MINI is connected to Echo Dot/Echo for play back, the speaker will remain on and will not automatically turn off. Safety Precautions: - Do not charge at the water source or in the rain to prevent electric shock. - Please follow the instructions for all operations and use. - Do not damage the cable, especially at the connector. - Unplug the USB charging cable when it is not in use or during a thunderstorm. - Please keep the speaker away from heat sources(including all equipment that generates heat), such as stoves. - When the speaker is damaged, please contact AOMAIS Customer Service Team - Do not disassemble the speakers - Use officially certified speakers such as (UL, CSA, VDE, CCC) Note: If the battery leaks, do not touch skin or eyes. If you touched, please consult your doctor. This equipment has been approved by FCC, CE, RoHS. These restrictions are designed to prevent harmful interference when the equipment is installed in a residential place. AOMAIS is committed to providing services of the highest quality to our customers.	AOMAIS SPORT II MINI----DE Specification THD: 1% Anschlussbereich:99ft Audio-Ausgang: 10W Ladezeit: 4 hours Wasserdicht: IPX4 Abspielzeit: 10 hours (50% volume) Paket  Zusätzliche Angaben Erhöhung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste Verringerung der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste Weiter: Drücken Sie lange die Lautstärke- Taste Zurück: Drücken Sie lange die Lautstärke- Taste Roter Anzeiger schaltet sich beim Laden Roter Anzeiger glitzert langsam: Die Batterie muss aufgeladen werden Roter Anzeiger schaltet aus: Die Batterie ist voll geladen Blauer Anzeiger schaltet ein: Der Strom schaltet ein Blauer Anzeiger glitzert schnell: Die Stereoanlage wird noch nicht verpaart Blauer Anzeiger glitzert langsam: Die Stereoanlage wird schon verpaart Ein- und Ausschalter der Stromversorgung Einschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden Ausschalten der Stromversorgung: Drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden Hinweise: Wenn Ihr Gerät keine Musik abspielt oder angeschlossen wird, wird die Stereoanlage nicht ausgeschaltet. Schließen Sie die wasserdichte Gummabdeckung, bevor Sie den Lautsprecher in Wasser tauchen, um Wasserbeständigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie 3.5 mm Kabel, um die Audioausrüstung ohne Bluetooth anzuschließen - Stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Dann schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage ein. - Stecken Sie ein Ende des Kabels in die Kopfhörerbuchse Ihres Geräts, der Bluetooth-Anzeiger leuchtet rot und dann stecken Sie das andere Ende in AOMAIS SPORT II MINI. - Schalten Sie Bluetooth der Stereoanlage von AOMAIS SPORT II MINI ein und Sie können Musik abspielen. Achten: Wenn das Kabel an die Stereoanlage angeschlossen ist, funktioniert die Bluetooth nicht mehr. AOMAIS drahtlose Stereo-Verpaaren - Schalten Sie beide Stereoanlagen ein. Wenn der blaue Anzeiger glitzert, ist die Stereoanlage bereit zu verpaaren. - Drücken Sie lange die Taste von Bluetooth einer Stereoanlage, bis Sie einen Signalton "Beep" hören. Dann hören Sie "Ding Ding Ding" und werden die beiden Stereoanlagen erfolgreich verpaart. - Schalten Sie Ihr Gerät ein und suchen Sie nach "AOMAIS SPORT II MINI". Es wird automatisch eine Stereoanlage verbinden. Nach dem Verpaaren können Sie die Musik spielen. - Sie können zwei AOMAIS SPORT II MINI kaufen, um sie miteinander zu verbinden und einen verdoppelten Soundeffekt (20W) zu genießen. - Stellen Sie die Stereoanlage in einen freien Raum, um die Barriere zu reduzieren und die besten Ergebnisse zu erreichen. Hinweise: Wenn Sie zwei Stereoanlagen verpaaren, stellen Sie bitte sicher, dass die beiden Geräte nicht über Bluetooth mit anderen Anlagen verbunden sind. Wenn eine von ihnen schon verbunden ist, können sie nicht verpaart werden. (Empfehlung: Schalten Bluetooth nicht ein, bevor sie erfolgreich verpaart werden)	Kabellose Freisprechanlage Freisprecheinrichtung Freisprechanlage ist nur für mit Bluetooth versehene Smartphones verfügbar Beantworten / Telefonanschluss / Ablehnung Das Telefon wird beantwortet, wenn Sie die Taste Play / Pause / call kurz drücken. Das Telefon wird abgelehnt, wenn Sie die Taste Play / Pause / call lange drücken. Nachdem AOMAIS SPORT II MINI erfolgreich verpaart worden ist, wird die Antwort nur über das Hauptstereoanlage übertragen. (Es wird Play Control Speakers genutzt) Verpaaren & Verbindung - Schritt 1 Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie von Ihrem AOMAIS SPORT II MINI voll genügend aufgeladen wird. Sie kann nicht angeschlossen werden, wenn die Batterie zu schwach ist. Schalten Sie Ihren AOMAIS SPORT II MINI ein, um auf die Verpaaren vorzubereiten - Schalten Sie "Bluetooth" von Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach "AOMAIS SPORT II MINI". Dann verbinden Sie und können Sie die Musik abspielen. - Wenn der AOMAIS SPORT II MINI eingeschaltet ist, versucht er automatisch, das letzte Gerät anzuschließen. Hinweise: Wenn Sie verschiedene Geräte verpaaren, trennen Sie die Verbindung des vorhandenen Geräts. Verpaaren & Verbindung - Schritt 2 Das ist geeignet für iPhone, iPad, iPod, Smartphone - Einstellung Bluetooth, schalten Sie die Alexa App ein und wählen Sie "AOMAIS SPORT II MINI". Dann wird er in wenigen Sekunden verbunden und der blaue Anzeiger glitzert langsam. - Sie können jetzt "AOMAIS SPORT II MINI" benutzen und die Musik abspielen. Verpaaren & Verbindung - Schritt 2 Das ist geeignet für Amazon Echo Dot. - Bei der ersten Verbindung schalten Sie die Alexa App ein und verwenden Sie die Alexa APP auf Ihrem Gerät, um zu verpaaren und zu verbinden. - Wählen Sie in der oberen linken Ecke der Startseite Home und klicken Sie auf Setting. - Wählen Sie Ihren Echo Dot / Echo in der Anlage. Klicken Sie auf "Bluetooth". - Wenn der "AOMAIS SPORT II MINI" in Ihrer Anlagenliste erscheint, zeigt Alexa "Connect to AOMAIS SPORT II MINI" an. - Wenn Sie im nächsten Mal verbinden wollen, müssen Sie nur "Alexa, Connect my speaker" oder "Alexa, Pair" sprechen. Die Stereoanlage wird automatisch verbunden. - Wenn Sie die Stereoanlage trennen möchten, können Sie "Alexa, Disconnect my speaker" sprechen - Wenn Sie die Stereoanlage erneut verbinden und die Musik abspielen möchten, müssen Sie "Alexa, connect my speaker" oder "Alexa, pair" sprechen. Wenn Sie den AOMAIS SPORT II MINI ausschalten möchten, drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden. - Wenn Sie die Hilfe von Alexa App erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Amazon (Amazon's Customer Service), oder schalten Sie Alexa App ein und wählen Sie help&feedback-Email Customer Service Wichtige Hinweise: Wenn der AOMAIS SPORT II MINI mit Echo Dot / Echo verbunden ist, bleibt die Stereoanlage eingeschaltet und wird nicht automatisch ausgeschaltet. Achten - Laden Sie das Gerät nicht an der Wasserquelle oder beim regen auf, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. - Bitte folgen Sie der Gebrauchsanweisung für alle Bedingungen. - Beschädigen Sie das Kabel nicht, insbesondere das kabel am Stecker. - Ziehen Sie das USB-Kabel während eines Gewitters ab. - Platzieren Sie die Stereoanlage nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen (einschließlich aller Geräte, die Wärme erzeugen) - Wenn die Stereoanlage beschädigt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst von AOMAIS - Zerlegen Sie die Stereoanlage nicht - Verwenden Sie offiziell zertifizierte Stereoanlage wie z.B.UL, CSA, VDE, CCC Hinweise: Wenn die Batterie ausläuft, berühren Sie die Haut oder die Augen nicht. Wenn Sie den Kontakt damit haben, wenden Sie sich bitte an den Arzt. Dieses Gerät wurde von FCC, CE, RoHS zertifiziert. Diese Einschränkungen sollen schädliche Interferenzen bei der Installation in einer Wohnanlage verhindern. AOMAIS ist bestrebt, Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.	AOMAIS SPORT II MINI----IT Specificazione THD: 1% Campo di connessione: 99ft Output audio: 10W Tempo di ricarica: 4 hours Livello di impermeabilità: IPX4 Capacità della batteria: 2200 mAh Tempo di riproduzione: 10 hours (50% Volume) Pacchetto  Istruzioni aggiuntive Aumentare il volume: premere brevemente il pulsante di aumento del volume Diminuire il volume: premere brevemente il pulsante di riduzione del volume La traccia successiva: premere a lungo il pulsante di aumento del volume La traccia precedente : premere a lungo il pulsante di riduzione del volume La luce rossa è accesa: in ricarica La luce rossa lampeggia lentamente: la batteria deve essere ricaricata La spia è spenta: la batteria è piena La luce blu è accesa: l'alimentazione è accesa La luce blu lampeggia rapidamente: l'altoparlante è in attesa di accoppiamento La luce blu lampeggia lentamente: l'altoparlante è accoppiato Pulsante per accendere&spegnere l'alimentazione Accensione: premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi Note: Se il tuo dispositivo non riproduce musica o non è collegato, l'altoparlante non viene spento. Chiusure il coperchio di gomma impermeabile prima di mettere l'altoparlante in acqua per fornire la resistenza all'acqua Collegare il dispositivo audio senza Bluetooth con un cavo da 3,5 mm - Assicurarsi che la tua batteria di AOMAIS SPORT II MINI sia abbastanza per accendere l'altoparlante Bluetooth. - Inserisci un'estremità del cavo nella presa delle cuffie del dispositivo, la spia di Bluetooth diventerà rossa, inserisci l'altra estremità in AOMAIS SPORT II MINI. - Accendi il tuo altoparlante Bluetooth AOMAIS SPORT II MINI, allora sei pronto per iniziare la riproduzione della musica. Note: Quando il cavo audio è inserito nell'altoparlante, la funzione Bluetooth non verrà utilizzata. Accoppiamento stereo wireless AOMAIS - È possibile acquistare due AOMAIS SPORT II MINI, puoi fare il loro collegamento e godere di effetto di audio doppio (20W). - Accendi due altoparlanti, quando la luce blu inizia a lampeggiare, gli altoparlanti iniziano ad accoppiare. - Premere a lungo il pulsante Bluetooth di uno degli altoparlanti fino a quando si sente un segnale acustico, poi potrai sentire "Ding Ding Ding", allora i due altoparlanti saranno accoppiati e il collegamento verrà effettuato con successo. - Accendere il tuo dispositivo, cercare "AOMAIS SPORT II MINI", si collegherà automaticamente a un altoparlante, quando l'accoppiamento è terminato, è possibile iniziare la riproduzione della musica. - Posizionare l'altoparlante in uno spazio aperto a ridurre la barriera per ottenere i migliori risultati Note: durante l'accoppiamento di due altoparlanti stereo, si prega di assicurare che i due altoparlanti non vengano collegati ad altri dispositivi via Bluetooth. Se uno è già collegato, essi non possono essere accoppiati e collegati (Consiglio: prima dell'accoppiamento con successo, non si deve attivare la funzione Bluetooth)	Altoparlante privato wireless in vivavoce La funzione di vivavoce è disponibile solo per gli smartphone con la funzione Bluetooth Rispondere/Ricevere/Rifiutare Premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa/Chiama per ricevere Premere a lungo il pulsante Riproduci/Pausa/Chiama per rifiutare Quando AOMAIS SPORT II MINI è accoppiato con successo, la ricezione viene trasmessa solo tramite l'altoparlante principale. (Si chiama Altoparlanti con Controllo di Riproduzione) Accoppiamento&Collegamento--Passaggio 1 Si prega di assicurare che il tuo AOMAIS SPORT II MINI abbia la batteria sufficiente. Quando la sua batteria è troppo bassa, non può essere collegato. Accenderla il tuo AOMAIS SPORT II MINI per preparare il collegamento - Accendere il tuo dispositivo Bluetooth" cercare "AOMAIS SPORT II MINI" per il collegamento, poi puoi iniziare la riproduzione della musica - Quando AOMAIS SPORT II MINI è acceso, proverà automaticamente a collegare al dispositivo ultimamente collegato. Note: Quando si vuole collegare ai dispositivi diversi, si deve scollegare dal dispositivo esistente. Accoppiamento&Collegamento--Passaggio 2 - Per il tuo iPhone, iPad, iPod, smartphone, desktop e dispositivi mobili. - Impostazione Bluetooth, attivare il Bluetooth, selezionare "AOMAIS SPORT II MINI", poi l'altoparlante sarà connesso dopo qualche secondo, la luce blu inizierà a lampeggiare lentamente. - Adesso puoi ascoltare la musica con AOMAIS SPORT II MINI. Accoppiamento&Collegamento--Passaggio 2 Per il tuo Amazon Echo Dot. - Per l'accoppiamento e il collegamento di Echo Dot/Echo la prima volta, aprire Alexa App, iniziare l'accoppiamento e il collegamento su Alexa App nel tuo dispositivo. - Selezionare Home nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia, poi premere Impostazione. - Selezionare il tuo Echo Dot/Echo nel dispositivo. Premere "Bluetooth". - Quando appare "AOMAIS SPORT II MINI" nelle opzioni del tuo dispositivo, Alexa chiederà "Connetti a AOMAIS SPORT II MINI". - Per il collegamento la prossima volta, devi solo dire "Alexa, connetti il mio altoparlante"oppure "Alexa, Accoppia". Allora l'altoparlante sarà connesso automaticamente. - Quando vuoi disconnettere il tuo altoparlante, puoi dire "Alex, disconnetti il mio altoparlante" - Quando vuoi ricollegare e riprodurre l'altoparlante, devi dire "Alexa, connetti il mio altoparlante" oppure "Alexa, accoppia". Se vuoi spegnere AOMAIS SPORT II MINI, puoi premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi. - Se vuoi ottenere l'aiuto dell'Alexa App, ti preghiamo di contattare il servizio clienti di Amazon oppure puoi aprire Alexa App e premere Audio Feedback&Scrivi al Servizio Clienti Suggerimento importante: Quando AOMAIS SPORT II MINI è collegato con Echo Dot/Echo per la riproduzione, l'altoparlante rimane attivo e non sarà automaticamente spento. Misure di sicurezza - Si prega di non caricare vicino alla fonte d'acqua o quando piove per evitare le scosse elettriche. - Si prega di seguire tutte le operazioni e le istruzioni nel manuale di uso. - Si prega di non danneggiare il cavo, soprattutto sul connettore. - Durante il periodo di temporale e quando non si usa, si prega di scollegare il cavo di ricarica di USB. - Si prega di non posizionare l'altoparlante vicino a fonti di calore, per esempio la fornace e altre apparecchiature (compresi tutti gli strumenti o le apparecchiature che generano il calore) - Quando l'altoparlante è danneggiato, si prega di contattare il team di servizio clienti di AOMAIS - Non deve smontare l'altoparlante da solo. - Si deve usare l'altoparlante ufficialmente certificato, per esempio (UL, CSA, VDE, CCC) Note: se la batteria perde, si prega di non toccare la pelle o gli occhi. In caso di contatto, si prega di consultare il medico. Questo dispositivo è approvato da FCC, CE, RoHS, e queste disposizioni restrittive sono progettate per prevenire interferenze dannose dei dispositivi installati nell'area residenziale. AOMAIS promette di fornire il miglior servizio ai consumatori.
---	---	---	---	--	--

 FCC ID: 2ANMAF22 Model Name: F22 AOMAIS SPORT II MINI----ES Quick Start Guide Water-resistant Bluetooth Speaker Designed and Engineered By AOMAIS www.aomais.com  Especificación THD: 1% Rango de conexión: 99ft Salida de audio: 10W Tiempo de carga: 4hours Calificación impermeable: IPX4 Tiempo de emisión: 10 hours (50% volume) Paquete  Instrucciones adicionales: Aumentar el volumen: presione el botón para subir el volumen Disminuir el volumen: presione el botón para bajar el volumen Siguiente: Mantenga presionado el botón para subir el volumen Anterior: Mantenga presionado el botón para bajar el volumen Se ilumina luz roja: está cargando La luz roja parpadea lentamente: necesita cargar la batería Luz apagada: se ha completado la carga de batería Se ilumina luz azul: está encendido La luz azul parpadea rápidamente: el altavoz está esperando el emparejamiento La luz azul parpadea lentamente: el altavoz está emparejado Encienda y apague el botón de encendido Encienda: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos Apague: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos Note: si su dispositivo no reproduce ninguna canción o es conectado, tampoco se apagará el altavoz. Cierre la cubierta de goma impermeable antes de poner el altavoz en el agua para proporcionar resistencia al agua. Conecte el dispositivo de audio sin Bluetooth con un cable de 3.5mm - Asegúrese de que la batería de su AOMAIS SPORT II MINI tenga la suficiente potencia para abrir el altavoz. - Inserte un extremo del cable en la toma de auriculares de su dispositivo, la luz Bluetooth se convierte a roja, inserte el otro extremo en AOMAIS SPORT II MINI. - Encienda el altavoz Bluetooth de su AOMAIS SPORT II MINI, y estará listo para comenzar a reproducir música. Note: Cuando el cable de audio está conectado al altavoz, la función Bluetooth no se utilizará. Emparejamiento estéreo inalámbrico AOMAIS - Encienda dos altavoces, cuando la luz azul comienza a parpadear, el altavoz estará listo para emparejarse. - Mantenga presionado los dos botones de volumen, hasta que escuche un pitido, luego oirá "Ding Ding Ding", luego los dos altavoces se emparejarán con éxito. - Encienda su dispositivo y busque "AOMAIS SPORT II MINI", que conectará automáticamente uno de los altavoces, después de emparejarse con éxito, puede reproducir la música. - Puede comprar dos AOMAIS SPORT II MINI, y los conecta junto para disfrutar de un sonido doble (20W). - Coloque el altavoz en un espacio abierto para reducir la barrera y obtener los mejores resultados.	AOMAIS SPORT II MINI----FR Spécification THD: 1% Gamme de connexion: 99ft Sortie audio: 10W Durée de charge: 4 hours Niveau d'imperméabilité: IPX4 Durée de lecture: 10 hours (50% volume) Paquet  Instructions supplémentaires: Augmenter le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume +. Diminuer le volume: Appuyez brièvement sur le Bouton volume -. La chanson suivante: Appuyez longuement sur le Bouton volume +. La chanson précédente: Appuyez longuement sur le Bouton volume -. Le voyant rouge est allumé: en charge Le voyant rouge clignote lentement: la batterie doit être chargée Le voyant est éteint: la batterie est pleine La lumière bleue est allumée: l'alimentation est allumée La lumière bleue clignote rapidement: l'audio est associé La lumière bleue clignote lentement: l'audio a complété Allumer l'alimentation & éteindre le bouton d'alimentation Allumer l'alimentation: Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Éteindre l'alimentation: Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Remarque: Si votre appareil ne lit pas de musique ou n'est pas connecté, l'audio n'est pas désactivé. Formez la couverture en caoutchouc imperméable avant de mettre le haut-parleur dans l'eau pour fournir une résistance à l'eau. Connectez l'appareil de l'audio sans Bluetooth avec un câble de 3,5 mm. - Assurez-vous que votre batterie AOMAIS SPORT II MINI a assez de puissance et allumez l'audio Bluetooth. - Branchez une extrémité du câble dans la prise casque de votre appareil, la lumière bleue deviendra rouge et l'autre extrémité sera insérée dans AOMAIS SPORT II MINI. - Allumez la stéréo Bluetooth AOMAIS SPORT II MINI et vous pouvez commencer à jouer de la musique. Remarque: Lorsque le câble d'audio est branché sur la chaîne stéréo, la fonction Bluetooth ne sera pas utilisée. Couplage stéréo sans fil AOMAIS Actuel: Le mode stéréo sans fil atteint le meilleur état dans les 33 pièces. - Allumez les deux stéréos et lorsque la lumière bleue commence à clignoter, l'audio est prêt à être couplé. - Appuyez sur l'un des boutons Bluetooth stéréo et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis vous entendrez "Ding Ding". Les deux audios sont jumelés avec succès. - Allumez votre appareil et recherchez "AOMAIS SPORT II MINI", qui connecte automatiquement l'un des audios, et lorsque l'appariement est terminé, vous pouvez commencer à jouer de la musique. - Vous pouvez acheter deux AOMAIS SPORT II MINI pour les connecter ensemble et profiter d'un double son (20W). - Placez le stéréo dans un espace ouvert pour réduire la barrière en produisant les meilleurs effets. Remarque: Si vous jumelez deux appareils de stéréo, assurez-vous que les deux stéréos ne sont pas connectés à d'autres appareils via Bluetooth: si l'une d'entre elles est connectée, elles ne peuvent pas être jumelées avec succès (conseil: N'allumez pas la fonction Bluetooth avant de jumeler avec succès.)	Haut-parleur privé mains libres sans fil: La fonction mains libres sont uniquement disponibles pour les smartphones compatibles qui ont la fonction Bluetooth. Répondre / rejeter Appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause / Appel pour répondre. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause / Appel pour rejeter. Lorsque l'AOMAIS SPORT II MINI est connecté avec succès, la réponse est transmise uniquement via la chaîne stéréo principale. (Il est appelé Play Control Speakers) Jumelage &connexions - Étape 1 Assurez-vous que votre AOMAIS SPORT II MINI a assez de batterie, s'il vous plaît, il ne peut pas être connecté lorsque la batterie est trop faible. Ouvrez votre AOMAIS SPORT II MINI pour préparer une connexion d'appariement - Allumez votre appareil (Bluetooth) et recherchez "AOMAIS SPORT II MINI" pour connecter, vous pouvez alors commencer à jouer de la musique. - Lorsque AOMAIS SPORT II MINI est allumé, il essaie automatiquement de se connecter au dernier appareil. - Remarque: Lorsque vous associez un autre appareil, déconnectez l'appareil existant. Jumelage &connexions - Étape 2 Pour votre Amazon Echo Dot. - Pour votre iPhone, iPad, iPod, smartphone - Paramètres Bluetooth, activez Bluetooth, sélectionnez "AOMAIS SPORT II MINI", l'audio sera alors connecté dans quelques secondes et le voyant bleu clignotera lentement. - Vous pouvez maintenant jouer votre musique avec AOMAIS SPORT II MINI. Jumelage &connexions - Étape 2 Pour votre Amazon Echo Dot. - Quand vous connectez à Echo Dot / Echo pour la première fois, ouvrez l'application Alexa et utilisez l'application Alexa sur votre appareil pour jumeler et connecter. - Sélectionnez "Accueil" dans l'angle supérieur gauche de l'interface, puis cliquez sur "Paramètres". - Sélectionnez Echo Dot / Echo dans votre appareil. Cliquez sur "Bluetooth". - Lorsque "AOMAIS SPORT II MINI" apparaît dans les options de votre appareil, Alexa vous signale "Connecter à AOMAIS SPORT II MINI". - Il suffit de dire pour la connexion dans la prochaine fois. (Alexa, connectez mon haut-parleur) ou (Alexa, Pair), l'audio sera connecté automatiquement. - Lorsque vous voulez déconnecter l'audio, vous pouvez dire (Alexa, déconnecter mon haut-parleur). - Lorsque vous voulez connecter à nouveau et rejouer l'audio, vous pouvez dire (Alexa, connectez mon haut-parleur) ou (Alexa, paire). Si vous souhaitez éteindre AOMAIS SPORT II MINI, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. - Si vous souhaitez obtenir de l'aide de l'application Alexa, contactez le service à la clientèle d'Amazon ou ouvrez l'application Alexa et sélectionnez aide et commentaires>Email Service à la clientèle Remarque importante: Lorsque AOMAIS SPORT II MINI est connecté à Echo Dot / Echo pour la lecture, l'audio reste activé et ne s'éteint pas automatiquement. La sécurité: - Ne chargez pas près de la source d'eau ou lorsqu'il pleut pour éviter les chocs électriques. - Suivez toutes les instructions de manuel d'utilisation, s'il vous plaît. - N'endommagez pas le câble, en particulier au niveau du connecteur. - Débranchez le câble de chargement USB pendant un orage ou quand vous ne l'utilisez pas. - Veillez ne pas placer le stéréo près d'une source de chaleur, telle que les poêles (y compris tous les outils ou équipements qui génèrent de la chaleur). - Lorsque la stéréo est endommagée, veuillez contacter l'équipe du service clientèle d'AOMAIS - Il ne faut pas démonter arbitrairement la stéréo. - Utilisez des audio certifiés par l'organisation officielle tels que (UL, CSA, VDE, CCC), s'il vous plaît. - Remarque: Si la batterie fuit, ne touchez pas la peau ou les yeux. Si vous avez un contact, veuillez consulter le médecin. Cel équipement a passé les restrictions de FCC, de CE, de RoHS, qui vise à empêcher des interférences nuisibles provoquées par l'équipement installé dans la maison. AOMAIS s'engage à fournir le meilleur service à ses clients.	AOMAIS SPORT II MINI----JP 仕様 仕度: 99ft 接続範囲: 10W オーディオ出力: 10W 充電時間: 4 hours 防水レベル: IPX4 再生時間: 10 hours (50% volume) パッケージ  追加説明 音量を増加する: 短く押す音量+ボタン 音量を減らす: 短く押す音量-ボタン 次の曲: 長押しボリューム+ボタン 前の曲: 長押しボリューム-ボタン 赤いライトが点灯する: 充電しています 青いライトが点灯する: バッテリーは十分に充電しています 青いライトが点灯する: スピーカーはペアリングを待っています 青いライトが速く点滅する: スピーカーはペアリングしました 電源オン&オフの電源スイッチ 電源オン: 2秒間電源スイッチを長く押します 電源オフ: 2秒間電源スイッチを長く押します ご注意: もしあなたのデバイスが音楽を再生していないあるいは接続されていない場合は、スピーカーは閉まっている状態ですべての機能を停止します。 防水機能を使用するため、当スピーカーを水に入れる前に、防水ゴムカバーを開けてください。 3.5mmケーブルでBluetoothオーディオデバイスを接続します - あなたのAOMAIS SPORT II MINI(バッテリーに十分なバッテリーがあることをご確認ください。Bluetoothオーディオスピーカーをオンにします。 - ケーブルの一端をデバイスのイヤホンのポットに挿し、Bluetoothインジケータは赤いライトになって、もう一端はAOMAIS SPORT II MINIに挿入してください。 - あなたのAOMAIS SPORT II MINI Bluetoothオーディオスピーカーをオンにし、音楽を再生することができます。 - 最高の効果を得るために、スピーカーを広い場所に置き、障壁を減らします。 ご注意: 二つのステレオスピーカーをペアリングし、二つのスピーカーはBluetoothを通過してほかのデバイスと接続していないことをご確認ください。もしその中の一つはもう接続している場合に、ペアリングし接続することはできません (おすめ: 成功にペアリングする前に、スマホのBluetooth機能をオンにしないでください) AOMAISワイヤレスステレオペアリング - 両方のスピーカーをオンにすると、青いライトが点滅し始めると、スピーカーはペアリングを準備しています。 - ピープ音(聞こえるまー スピーカー)の2つの音響ボタンを押したままですくと、「[Ding Ding]」と聞こえ、2つのスピーカーがペアになります。あなたのデバイスを開き、AOMAIS SPORT IIを検索し、自動的にその中の一つのスピーカーを選択し、成功にペアリングした後、音楽を再生することができます。 - 二つのAOMAIS SPORT II MINIに挿入してください。二つを連続して、ダブルサウンド (20W) をお楽しみください。 - 最高の効果を得るために、スピーカーを広い場所に置き、障壁を減らします。 ご注意: 二つのステレオスピーカーをペアリングし、二つのスピーカーはBluetoothを通過してほかのデバイスと接続していないことをご確認ください。もしその中の一つはもう接続している場合に、ペアリングし接続することはできません (おすめ: 成功にペアリングする前に、スマホのBluetooth機能をオンにしないでください)	ワイヤレスハンズフリー専用スピーカーフォン ハンズフリーの機能はBluetoothのスマートフォンのみ有効です。 応答する/電話に出る/拒否する Play/Pause/call ボタンを短く押すと電話に出ます Play/Pause/call ボタンを長く押すと拒否します AOMAIS SPORT II MINI は成功にペアリングし接続した後、電話に出るのはいんスピーカーだけで輸出します (これは、プレイコントロールスピーカーと呼ばれます。) ペアリング&接続-ステップ1 あなたのAOMAIS SPORT II MINIに十分なバッテリーがあることをご確認ください。バッテリーの残量は低すぎる場合に、接続できません。 両方のAOMAIS SPORT II MINIをオンにし、ペアリングの接続を準備します。 - 両方のデバイスの [Bluetooth] をオンにし、「AOMAIS SPORT II MINI」を検索し、接続してください。そして音楽を再生することができます。 - AOMAIS SPORT II MINI がオンになった後、自動的に最後のデバイスと接続します。 - ご注意: 異なるデバイスでペアリングする時に、現在のデバイスと接続を先に切断してください。 ペアリング&接続-ステップ2 - iPhone, iPad, iPod, スマートフォン、デスクトップ、モバイルデバイスのためです。 - 設定 Bluetooth、Bluetooth を有効にし、「AOMAIS SPORT II MINI」を選択した後、スピーカーが数秒間接続し、青いライトがゆっくり点滅します。 - AOMAIS SPORT II MINI で音楽を再生することができます。 ペアリング&接続-ステップ2 Amazon Echo Dotのためです。 1)初め Echo Dot/Echoをペアリングし接続する場合に、Alexa Appを開き、デバイスのAlexa Appでペアリングし接続します。 2)インターフェースの左上隅にあるホームを選択し、設定をクリックします。 3)デバイスでEcho Dot / Echoを選択します。 [Bluetooth] をクリックします。 4)デバイスオプションで [AOMAIS SPORT II MINI] が表示されると、「AOMAIS SPORT II MINI接続する」 と提示します。 5)成功に接続するに、Bluetoothを有効にします。 1)あるいは [Alexa, ペアして] と話すとき、スピーカーは自動的に接続します。 6)スピーカーをオフにしたい場合に、「Alexa, 私のスピーカーを切断する」と言って良いです。 7)再接続し、スピーカーを再生したい場合に、「Alexa, 私のスピーカーを接続する」と言って良いです。 AOMAIS SPORT II MINI をオフにした後、電源スイッチを2秒間長く押し、設定をリセットしてください。 8)スピーカーを自分で接続してください。 7. (UL, CSA, VDE, CCC) などの正式に認定されるスピーカーを使用してください - ご注意: バッテリーが弱れた場合は、皮膚や目に触れないでください。接続した場合は、医師と相談してください。 重要な提示: AOMAIS SPORT II MINI がEcho Dot/Echoと接続して再生する際、スピーカーは閉まっている状態で自動的にオフになります。 安全の防止 - 接続を防ぐため、水浴や雨天時には充電しないでください。 - すべての操作と使用方法はマニュアルの指示に従ってください。 - コネクタケーブル、特に接続部のところを傷つけないでください。 - 雷雨時または使用していない時にUSB充電ケーブルを抜いてください。 - スピーカーをストーブ (熱を生じるすべてのツールや機器) などの熱源の近くには置かないでください。 - スピーカーが破損された場合は、AOMAISカスタマーサービスチームとご連絡ください。 - スピーカーを自分で分解しないでください。 7. (UL, CSA, VDE, CCC)
--	--	--	--	--

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.