




A4 Portable Thermal Printer

Quick Installation Guide



Guangzhou Netum Electronic Technology Co.,Ltd.


ADD: Building 1, No. 51 Xiangshan Avenue, Ningxi Street,
Zengcheng District, Guangzhou, China

Email: paiyin@netumiot.com

WEB: <https://www.netum.net/>

Please keep this guide for your reference


Accessories




Printer



Thermal Paper



Quick Installation Guide



USB cable




Type C adapter




The picture of product, accessories and others in the manual are schematic, due to different versions, update or upgrade of product, There may be differences between the actual product and the diagram. Please refer to the actual product.

Product Introduction

Display screen

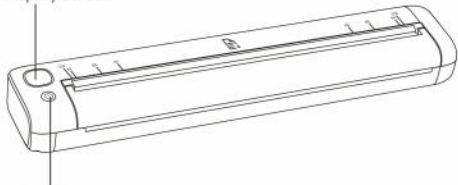

Power button

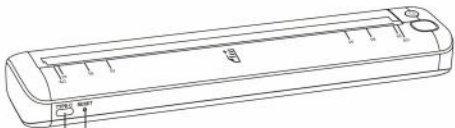


Reset hole

Type-C charging port

Instruction for use

1. Boot up


Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the printer;

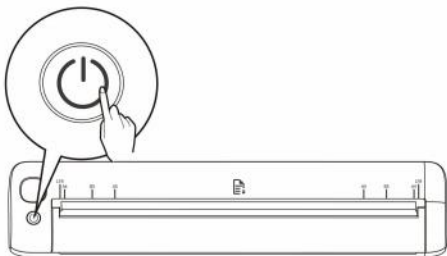

 **Note:** When power on state, press and hold the power button for 3 seconds to power off.

2. Load paper

- 1) Prepare the thermal paper, identify the front side & back side:
Front side is blank, back side have labels: Non-Printing Side.
- 2) Back side (Non-printing side) should face up.
- 3) Feed the thermal paper: Hold the paper in both hand too keep it flat and straight, carefully insert the thermal paper into the printer's paper slot until the reel pull into the printing position.
- 4) Start the printing by smartphones (Bluetooth) or Laptop (USB cable connection)
- 5) Remove the thermal paper: open the flip cover, take out the feeding thermal paper

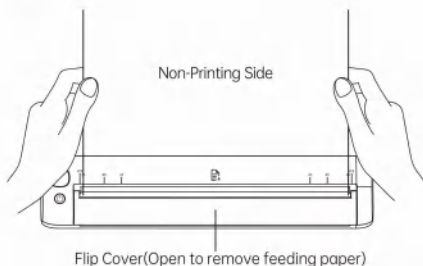

- For the best printing results, please use NETUM thermal paper
- The short side of the paper must be parallel to the paper inlet notch.
- The paper can only be printed on one side. Check the paper and install it with the printing surface facing down.

English

Mobile phone

1. Download the APP application



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Scan the QR code to download ScanPrint App
- 2) **iOS:** Turn on Bluetooth, allow ScanPrint App to access.
Android: Turn on Bluetooth and Location, allow ScanPrint App to access.
- 3) Open ScanPrint App and Tap "Connect Device"
- 4) Connect the thermal printer device.
- 5) Tap the paper type and paper width.
- 6) Choose the printing option.


Document Print: Import File from other Apps-Word/PDF/Excel/PPT/TEXT.

Photo Print: Import File from photo album.

Scan Print: Take photo you need to print

Bluetooth connection (Note: The actual model shall prevail)

- Method 1:** Turn on the Bluetooth of the mobile phone, Search device in the APP and connect (Select the model name of device) and choose connecting via Bluetooth; and select the Bluetooth connection;
- Method 2:** Double-click the power button to print the two-dimensional code, click the scan code connection on the connected device page, and scan the two-dimensional code to connect the printer.

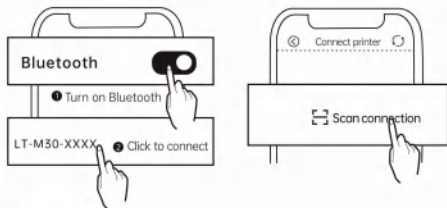

3. Print


- 1) Open the ScanPrint APP;
- 2) Select the content that needs to be printed by "Print image" or "Print file" from the home menu, set it to image format, then click the print.

Note: Please refer to the latest version APP.

Print via computer connection

Connect the printer

- 1 Turn on the printer.
- 2 Connect the computer and printer by USB cable.

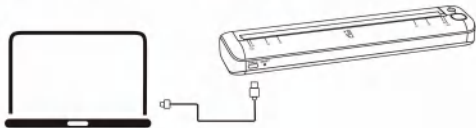

Install the driver

- 1 Download the latest version driver from <https://fast.scandocs.net/scanprint/driver>.
- 2 After entering the website, find the corresponding model driver, download and install it.



Note: The edge of paper tearing blade is sharp, please be careful not to get scratched.



Warning: During the printing or just finished printing, the print head will heat up, do not touch the print head and surrounding parts. Children must use it under adult supervision.



Warning: Do not touch the thermal print head surface and connector. Avoid electrostatic damage to the print head.

Button and display

Button operation instruction

Button	Function
Power button	Press and hold 3s to power on/off, Double-click to print the self-test page
Reset button	Pinhole reset mode

Display identification description

Display status	Status description	Display status	Status description
	Power-on		Overtemperature warning
	OTA upgrade		Paper ready
	Bluetooth connection and time		Printing
	Low battery warning		Print complete
	Battery charging		

FCC Warning



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.


Produkteinführung

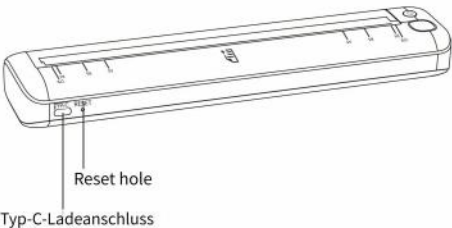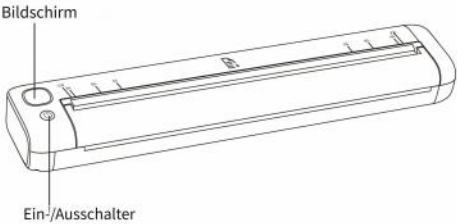

Gebrauchsanweisung

1. Starten Sie das Gerät

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten;

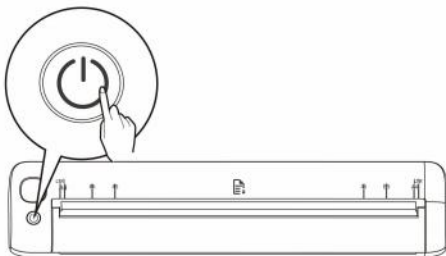


 Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

2. Papier einlegen

- 1) Bereiten Sie das Thermo-Papier vor und identifizieren Sie die Vorder- und Rückseite: Die Vorderseite ist leer, auf der Rückseite befinden sich Aufdrucke: Nicht-druckseitig
- 2) Die Rückseite (die nicht bedruckte Seite) sollte nach oben zeigen.
- 3) Füttern Sie das Thermorezepturpapier ein: Halten Sie das Papier mit beiden Händen fest, damit es flach bleibt
Stecken Sie das Thermoapier gerade und vorsichtig in den Papierausslass der Druckerinheit, bis die Rolle in die Druckposition gezogen wird.
- 4) Starten Sie den Druckvorgang über ein Smartphone (wireless) oder einen Laptop (USB-Kabel-Anschluss)
- 5) Entfernen Sie das Thermo-Papier: Öffnen Sie die Klappabdeckung und entnehmen Sie das Papier aus dem Papierfutter

Thermopapier

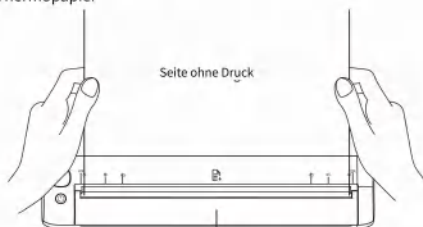

Klappdeckel (öffnen, um das Fütterungspapier zu entnehmen)

- Für optimale Druckergebnisse verwenden Sie bitte NETUM-Thermopapier
- Die kurze Seite des Papiers muss parallel zur Papieraufnahmeführung sein.
- Das Papier kann nur einseitig bedruckt werden. Überprüfen Sie das Papier und legen Sie es so hin, dass die Druckfläche nach unten zeigt.

Mobiltelefon

1. Laden Sie die APP-Anwendung herunter



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Scannen Sie den QR-Code, um die ScanPrint-App herunterzuladen
- 2) iOS: Schalten Sie wireless ein und erlauben Sie der ScanPrint-App den Zugriff.
Android: Schalten Sie wireless und Standortdienste ein und erlauben Sie der ScanPrint-App den Zugriff darauf.
- 3) Öffnen Sie die ScanPrint-App und tippen Sie auf „Gerät verbinden“.
- 4) Schließen Sie das Thermodruckgerät an.
- 5) Wählen Sie den Papiersort und die Papierbreite aus.
- 6) Wählen Sie die Druckoption aus.


Dokumentendruck: Dateien aus anderen Anwendungen importieren –
Word/PDF/Excel/PPT/TXT.

Fotodruck: Datei aus dem Fotoalbum importieren.

Scannen und Drucken: Machen Sie ein Foto, das Sie ausdrucken möchten

wireless-Verbindung (Hinweis: Das tatsächliche Modell hat Vorrang)

- 1) Methode 1: Schalten Sie das wireless des Mobiltelefons ein, suchen Sie in der APP nach dem Gerät und verbinden Sie sich damit (wählen Sie den Gerätenamen aus) und wählen Sie die wireless-Verbindung aus;
- 2) Methode 2: Drücken Sie zweimal auf den Einschaltknopf, um den 2D-Code auszudrucken. Klicken Sie auf der Seite des verbundenen Geräts auf „Code scannen “ und scannen Sie den 2D-Code, um den Drucker zu verbinden.

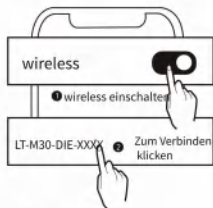

Drucken

- 1) Öffnen Sie die ScanPrint-App;
- 2) Wählen Sie den Inhalt aus, der gedruckt werden soll, indem Sie auf „Bild drucken “ oder „Datei drucken “ klicken. Wählen Sie im Hauptmenü das Bildformat aus und klicken Sie anschließend auf „Drucken “.




Hinweis: Bitte verwenden Sie die neueste Version der Jatest-App

Drucken über Computerverbindung


Drucker verbinden

- 1 Drucker einschalten.
- 2 Verbinden Sie den Computer und den Drucker mit einem USB-Kabel

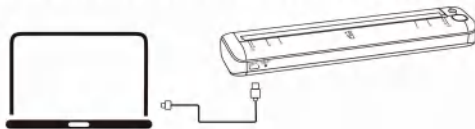

Installieren Sie den Treiber

- 1 Laden Sie den neuesten Treiber von <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive> herunter. Nach dem Betreten der Website suchen Sie den Treiber für das
- 2 entsprechende Modell aus, laden Sie ihn herunter und installieren Sie ihn es.

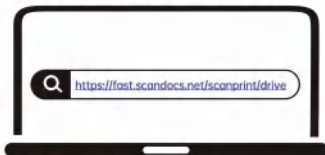

Hinweis: Die Kante der Papierzerreißklinge ist scharf. Bitte seien Sie vorsichtig, um sich nicht zu verletzen.



Warnung: Während des Druckvorgangs oder kurz nach dem Druckvorgang wird die Druckkopf-Einheit heiß. Berühren Sie die Druckkopf-Einheit und die umliegenden Teile nicht. Kinder müssen das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.



Warnung: Berühren Sie weder die Oberfläche des thermischen Druckkopfes noch den Anschluss. Vermeiden Sie elektrostatische Schäden am Druckkopf.

Taste und Display



Tastenbedienungsanleitung

Knopf	Funktion
Ein-/Ausschalter	Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Doppelklicken Sie, um die Seite für den Selbsttest auszudrucken
Reset-Taste	Pinhole-Reset-Modus

Anzeige der Identifikationsbeschreibung

Anzeigestatus	Statusbeschreibung	Anzeigestatus	Statusbeschreibung
	Einschalten		Overtemperature Warnung
	OTA-Upgrade		Das Papier ist fertig
	wireless-Verbindung und Zeit		Drucken
	Warnung vor niedrigem Batteriestand		Druck abgeschlossen
	Batterieladung		


Introducción del producto

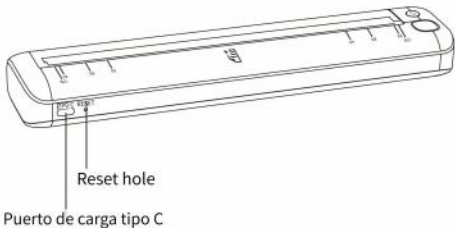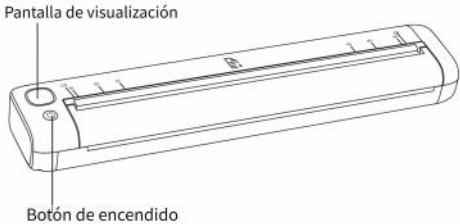

Instrucciones de uso

1. Encendido

Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora;

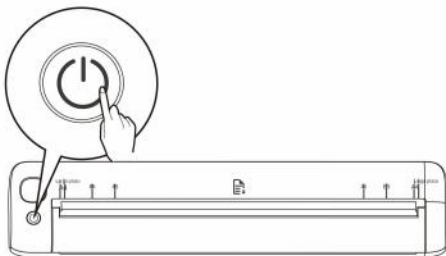

 **Nota:** Cuando esté encendido, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.

2. Cargar papel

- 1) Prepare el papel térmico e identifique el lado frontal y el lado trasero:

El lado frontal está en blanco, el lado trasero tiene etiquetas: Lado no imprimible


- 2) El lado trasero (el que no se imprime) debe quedar hacia arriba.

- 3) Alimenta el papel térmico: Sostén el papel con ambas manos para mantenerlo plano. Luego, inserte el papel térmico recto y con cuidado en la ranura de papel de la impresora hasta que el rollo se coloque en la posición de impresión.

- 4) Inicie la impresión desde un smartphone (wireless) o desde un ordenador portátil

(Conexión mediante cable USB)

- 5) Retire el papel térmico: abra la tapa abatible y saque el papel de la cinta transportadora

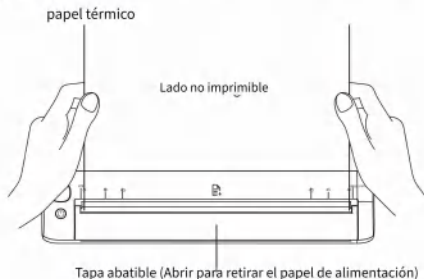

- Para obtener los mejores resultados de impresión, por favor, utilice papel térmico NETUM
- El lado corto del papel debe estar paralelo a la ranura de entrada del papel.
- El papel solo se puede imprimir por un lado. Verifique el papel y colóquelo con la superficie de impresión hacia abajo.

Teléfono móvil

1. Descargue la aplicación



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

1) Escanee el código QR para descargar la aplicación ScanPrint

2) iOS: Activa wireless, permite que la aplicación ScanPrint acceda.

Android: Activa el wireless y la ubicación, y permite que la aplicación ScanPrint tenga acceso.

3) Abra la aplicación ScanPrint y toque "Conectar dispositivo"

4) Conecte el dispositivo de impresión térmica.

5) Seleccione el tipo de papel y el ancho del papel.

6) Elija la opción de impresión.


Impresión de documentos: importar archivos desde otras aplicaciones (Word, PDF, Excel, PPT, TXT).

Impresión de fotos: importar archivos desde el álbum de fotos.

Escanear e imprimir: Toma una foto que necesitas imprimir

Conexión wireless (Nota: El modelo real prevalecerá)

- 1 Método 1: Encienda el wireless del teléfono móvil, busque el dispositivo en la aplicación y conéctese (seleccione el nombre del modelo del dispositivo) y elija conectarse a través de wireless; luego seleccione la conexión wireless.
- 2 Método 2: Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el código bidimensional, haga clic en la opción de conexión por escaneo de código en la página del dispositivo conectado y escanee el código bidimensional para conectar la impresora.

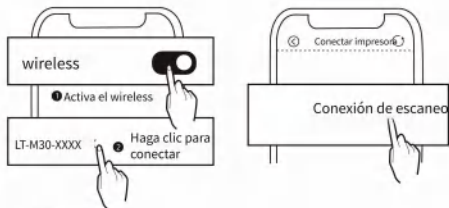

Imprimir 3.

- 1) Abra la aplicación ScanPrint;
- 2) Seleccione el contenido que desea imprimir mediante "Imprimir imagen" o "Imprimir archivo"

Desde el menú principal, selecciona el formato de imagen y luego haz clic en imprimir.




Nota: Por favor, consulte la aplicación de la versión Jatest

Impresión a través de conexión por computadora


Conectar la impresora

- 1 Enciende la impresora.
- 2 Conecte la computadora y la impresora mediante un cable USB

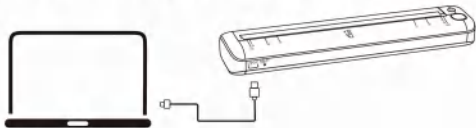

Instale el controlador

- 1 Descargue la última versión del controlador desde <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive>. Una vez en el
- 2 sitio web, busque el controlador correspondiente a su modelo, descárguelo e instálelo eso.

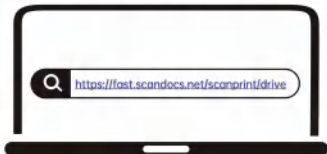

Nota: El borde de la hoja para cortar papel es afilado, por favor tenga cuidado de no cortarse.



Advertencia: Durante la impresión o justo después de terminarla, la cabeza de impresión se calentará, no toque la cabeza de impresión ni las partes circundantes. Los niños deben usarla bajo la supervisión de un adulto.



Advertencia: No toque la superficie ni el conector del cabezal de impresión térmica. Evite daños electrostáticos en el cabezal de impresión.

Botón y pantalla

Instrucciones de operación del botón


Botón	Función
Botón de encendido	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. Haga doble clic para imprimir la página de autoprueba
Botón de reinicio	Modo de reinicio de agujero de alfiler

Mostrar descripción de identificación


Estado de la pantalla	Descripción del estado	Estado de la pantalla	Descripción del estado
	Encendido		Sobretemperatura warning
	OTA upgrade		Papel listo
	Conexión wireless y tiempo		Impresión
	Advertencia de batería baja		Impresión completada
	Carga de la batería		

Présentation du produit

Écran d'affichage

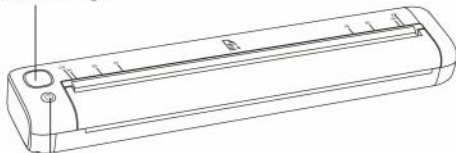

Bouton d'alimentation

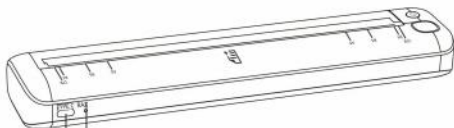


Trou de réinitialisation

Port de chargement Type-c

Mode d'emploi

1. Démarrer

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante.

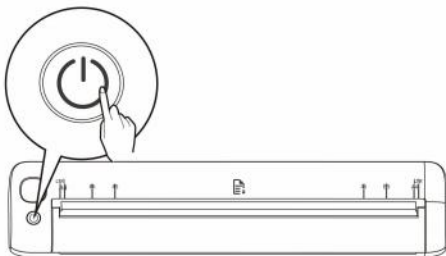


 **Remarque :** Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

2. Charger le papier

- 1) Préparer le papier thermique, identifier le recto et le verso :
Face avant vierge, face arrière avec étiquettes : Côté non imprimable
- 2) Le verso (côté non imprimable) doit être orienté vers le haut.
- 3) Alimenter le papier thermique : Tenez le papier à deux mains pour le maintenir à plat et droit, insérez soigneusement le papier thermique dans la fente à papier de l'imprimante jusqu'à ce que la bobine se mette en position d'impression.
- 4) Démarrer l'impression par smartphones (wireless) ou ordinateur portable (Connexion par câble USB)
- 5) Retirez le papier thermique : ouvrez le couvercle, sortez l'alimentation

papier thermique

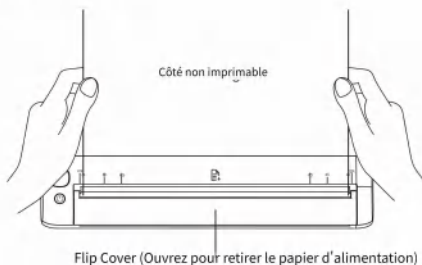

- Pour de meilleurs résultats d'impression, veuillez utiliser le papier thermique NETUM.
- Le côté court du papier doit être parallèle à l'encoche d'entrée du papier.
- Le papier ne peut être imprimé que sur une seule face. Vérifiez le papier et installez-le avec la surface d'impression vers le bas.

Téléphone portable

1. Téléchargez l'application APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Scannez le code QR pour télécharger l'application ScanPrint
- 2) iOS : Activez le wireless et autorisez l'application ScanPrint à y accéder.
Android : Activez le wireless et la localisation, autorisez l'application ScanPrint à y accéder.
- 3) Ouvrez l'application ScanPrint et appuyez sur "Connect Device"
- 4) Connectez le périphérique d'imprimante thermique
- 5) Appuyez sur le type de papier et la largeur du papier.
- 6) Choisissez l'option d'impression.


Impression de document : Importer un fichier depuis d' autres applications :
Word/PDF/Excel/PPT/TXT.

Impression photo : Importer un fichier depuis l' album photo.

Scan Print: Prenez la photo que vous devez imprimer

Connexion wireless (Remarque : le modèle réel prévaudra)

- 1 Méthode 1: Activez le wireless du téléphone mobile, recherchez l'appareil dans l'application et connectez-vous (sélectionnez le nom du modèle de l'appareil) et choisissez de vous connecter via wireless ; et sélectionnez la connexion wireless ;
- 2 Méthode 2 : Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le code bidimensionnel, cliquez sur la connexion par scan de code sur la page de l'appareil connecté, et scannez le code bidimensionnel pour connecter l'imprimante.

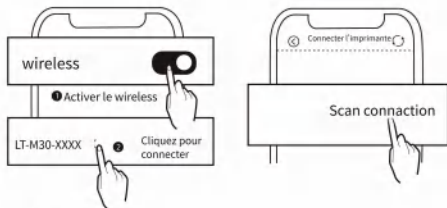

3. Imprimer


- 1) Ouvrez l'application ScanPrint;
- 2) Sélectionnez le contenu à imprimer par "Print image" ou "Print file" depuis le menu d'accueil, réglez-le au format image, puis cliquez sur imprimer.

 Remarque : Veuillez vous référer à l'application version Jatest

Imprimer via connexion ordinateur


Connectez l'imprimante

- 1 Allumez l'imprimante.
- 2 Connectez l'ordinateur et l'imprimante par câble USB

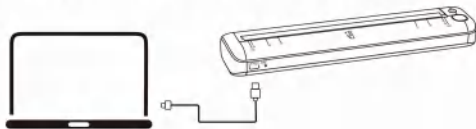

Installer le pilote

- 1 Téléchargez la dernière version du pilote depuis <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive>.
- 2 Après être entré sur le site web, trouvez le pilote du modèle correspondant, téléchargez et installez cela.

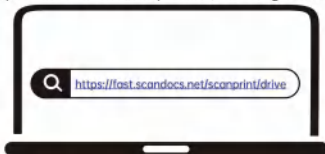

-  Remarque : Le bord de la lame de déchirement du papier est tranchant, veuillez faire attention à ne pas vous égratigner.
-  Attention : Pendant l'impression ou juste après l'impression, la tête d'impression chauffe, ne touchez pas la tête d'impression et les pièces environnantes. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
-  Attention : Ne touchez pas la surface et le connecteur de la tête d'impression thermique. Évitez les dommages électrostatiques à la tête d'impression.

Bouton et affichage

Instruction d'opération des boutons


Bouton	Fonction
Bouton d'alimentation	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3s pour allumer/éteindre. Double-cliquez pour imprimer la page d'autotest
Bouton de réinitialisation	Mode de réinitialisation par trou d'épingle

Afficher la description d'identification


Afficher l'état	Description de l'état	Afficher l'état	Description de l'état
	Mise sous tension		Surchauffe avertissement
	Mise à niveau OTA		Papier prêt
	Connexion wireless et le temps		Impression
	Avertissement de batterie faible		Imprimer complet
	Chargement de la batterie		

Product Introduction

Schermo di visualizzazione

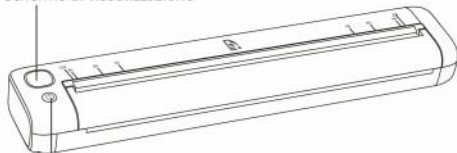

Pulsante di accensione

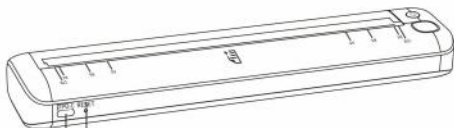


Reset hole

Porta di ricarica Type-C

Istruzioni per l'uso

1. Accensione


Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la stampante;

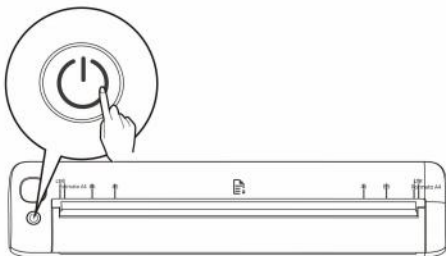

 **Nota:** Quando il dispositivo è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo.

2. Caricare la carta

- 1) Preparare la carta termica e identificare il lato anteriore e quello posteriore:
Il lato anteriore è vuoto, il lato posteriore ha le etichette: Lato non stampabile
- 2) Il lato posteriore (il lato non destinato alla stampa) deve essere rivolto verso l'alto.
- 3) Inserisci la carta termica: tieni la carta con entrambe le mani per mantenerla piatta
Inserisci dritto e con attenzione il rotolo di carta termica nella fessura della stampante fino a quando la bobina non raggiunge la posizione di stampa.
- 4) Avviare la stampa tramite smartphone (wireless) o laptop
(Connessione tramite cavo USB)
- 5) Rimuovere la carta termica: aprire il coperchio a ribalta e rimuovere il foglio di carta termica

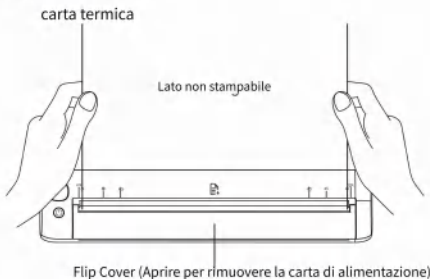

- Per ottenere i migliori risultati di stampa, si prega di utilizzare la carta termica NETUM
- Il lato corto del foglio deve essere parallelo alla scanalatura di ingresso del foglio.
- La carta può essere utilizzata per la stampa solo su un lato. Controlla la carta e inseriscila con la superficie da stampare rivolta verso il basso.

Telefono cellulare

1. Scarica l'applicazione APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Scansiona il codice QR per scaricare l'app ScanPrint
- 2) iOS: attiva il wireless e consenti l'accesso all'app ScanPrint.
Android: attiva wireless e la funzione di localizzazione, per consentire all'app ScanPrint di accedervi.
- 3) Apri l'app ScanPrint e tocca "Collega dispositivo" *
- 4) Collega il dispositivo della stampante termica.
- 5) Seleziona il tipo di carta e la larghezza della carta.
- 6) Scegli l'opzione di stampa.


Stampa di documenti: importa file da altre app (Word/PDF/Excel/PPT/TXT).

Stampa foto: importa il file dall'album fotografico.

Scansiona e stampa: fai una foto che poi puoi stampare

Connessione wireless (Nota: il modello effettivo prevale)

- 1 Metodo 1: Accendi il wireless del telefono cellulare, cerca il dispositivo nell'APP e connettiti (seleziona il nome del modello del dispositivo) e scegli la connessione wireless; seleziona la connessione wireless;
- 2 Metodo 2: fare doppio clic sul pulsante di accensione per stampare il codice QR, cliccare su "Scansiona il codice QR" nella pagina del dispositivo collegato e scansionare il codice QR per connettere la stampante.

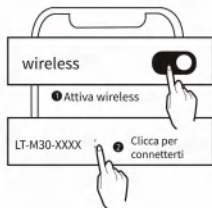

Stampa


- 1) Aprire l'applicazione ScanPrint;
- 2) Seleziona il contenuto da stampare tramite "Stampa immagine" o "Stampa file"
Dal menu principale, seleziona il formato immagine e poi clicca su Stampa.

 Nota: si prega di fare riferimento alla versione APP di Jatest

Stampa tramite connessione al computer

Collega la stampante

- 1 Accendi la stampante.
- 2 Collega il computer e la stampante tramite cavo USB

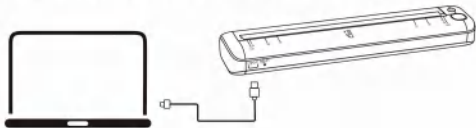

Installa il driver

- 1 Scarica l'ultima versione del driver da <https://l/fast.scandocs.net/scanprint/driver>. Una volta entrato nel sito, trova il driver corrispondente al tuo modello, scaricalo e installalo italiano.



-  **Nota:** Il bordo della lama per strappare la carta è affilato, si prega di fare attenzione a non farsi graffiare.
-  **Avviso:** Durante la stampa o subito dopo, la testina di stampa si surriscalda, quindi non toccarla né le parti circostanti. I bambini devono usarla sotto la supervisione di un adulto.
-  **Attenzione:** non toccare la superficie della testina di stampa termica né il connettore. Evitare di danneggiare la testina di stampa con cariche elettrostatiche.

Pulsante e display



Istruzioni per l'uso dei pulsanti

Bottone	Funzione
Pulsante di accensione	Premi e tieni premuto il pulsante per 3 secondi per accendere/spegnere. Fare doppio clic per stampare la pagina di autotest
Pulsante di reset	Modalità di reset del pinhole

Descrizione dell'identificazione del display

Stato del display	Descrizione dello stato	Stato del display	Descrizione dello stato
	Accensione		Overtemperature avviso
	Aggiornamento OTA		Documento pronto
	Connessione wireless e tempo		Stampa
	Avviso di batteria scarica		Stampa completata
	Ricarica della batteria		


Produktintroduktion

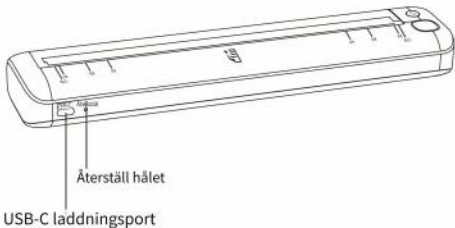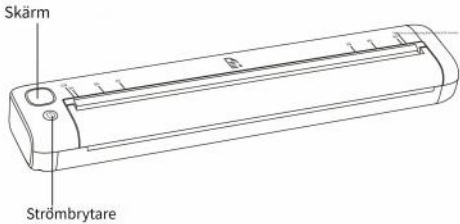

Användarinstruktioner

Starta upp

Håll ner strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på skrivaren;

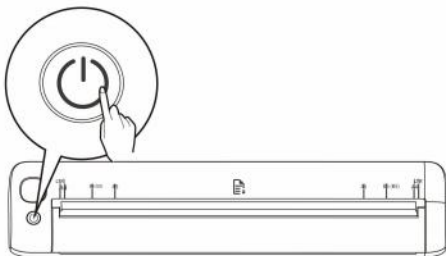

 **Observera:** När enheten är påslagen, håll ner strömbrytaren i 3 sekunder för att stänga av.

Lägg i papper

Förbered termopapperet, identifiera framsidan och baksidan:


Framsidan är tom, baksidan har etiketter: Icke-tryckande sida

Baksidan (den icke-tryckta sidan) ska vara vänd uppåt.

3) Mata in termopapperet: Håll pappret med båda händerna för att hålla det plant, och rakt, sätt försiktigt in termopapperet i skrivaren tills rullen dras in i utskriftsläget.

Börja skriva ut med smartphones (wireless) eller bärbar dator
(Anslutning av USB-kabel)

5) Ta bort termopapperet: öppna fliplocket, ta ut matningen.

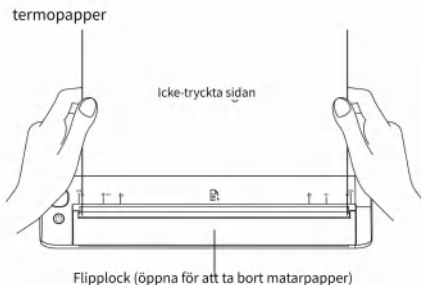

- För bästa utskriftsresultat, vänligen använd NETUM termopapper.
- Den korta sidan av pappret måste vara parallell med papperets inlopp.
- Pappret kan endast skrivas ut på ena sidan. Kontrollera pappret och sätt i det med tryckyta nedåt.

Mobiltelefon

Ladda ner APP-applikationen



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

Skanna QR-koden för att ladda ner ScanPrint-appen

2) iOS: Aktivera wireless och ge ScanPrint-appen åtkomst.

Android: Aktivera wireless och plats, tillåt ScanPrint-appen att få åtkomst.

Öppna ScanPrint-appen och tryck på "Anslut enhet".

4) Anslut den termiska skrivaren

5) Välj papperstyp och pappersbredd.

6) Välj utskriftsalternativ.


Dokumentutskrift: Importera fil från andra appar - Word/PDF/Excel/PPTTXT.

Fotoutskrift: Importera fil från fotoalbum.

Skanna och skriv ut: Ta en bild som du vill skriva ut

wireless-anslutning (Observera: Den faktiska modellen gäller)

- 1 Metod 1: Slå på wireless på mobiltelefonen, sök efter enheten i appen och anslut (välj modellnamnet på enheten) och välj att ansluta via wireless; och välj wireless-anslutningen;
- 2 Metod 2: Dubbelklicka på strömbrytaren för att skriva ut tvådimensionella koden, klicka på skanningskodanslutning på sidan för anslutna enheter och skanna den tvådimensionella koden för att ansluta skrivaren.

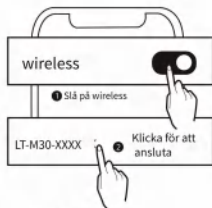

3.Utskrift

Öppna ScanPrint-appen;

Välj det innehåll som ska skrivas ut med "Skriv ut bild" eller "Skriv ut fil".


Från startmenyn, ställ in det på bildformat, och klicka sedan på skriv ut.

 Observera: Vänligen hänvisa till den senaste versionen av appen.

Skriv ut via datoranslutning


Anslut skrivaren

- 1 Sätt på skrivaren.
- 2 Anslut datorn och skrivaren med en USB-kabel

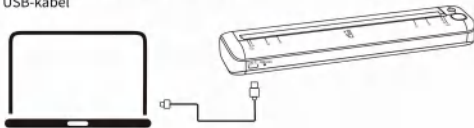

Installera drivrutinen

- 1 Ladda ner den senaste versionen av drivrutinen från <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive>. Efter att du har
- 2 gått in på webbplatsen, hitta den motsvarande modellens drivrutin, ladda ner och installera. det

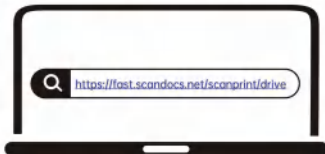

-  Observera: Kanten på pappersskäraren är vass, var försiktig så att du inte skär dig.
-  Varning: Under utskrift eller direkt efter att utskriften har avslutats kommer skrivhuvudet att bli varmt, rör inte vid skrivhuvudet eller omgivande delar. Barn måste använda det under vuxens övervakning.
-  Varning: Rör inte vid ytan på det termiska utskrifts huvudet och anslutningen. Undvik elektrostatiska skador på utskrifts huvudet.

Knapp och skärm

Instruktioner för knappens funktion


Knapp	Funktion
Strömbrytare	Håll in i 3 sekunder för att slå på/av. Dubbelklicka för att skriva ut självttestssidan
Återställningsknapp	Nålåterställningsläge

Visa identifikationsbeskrivning


Visa status	Beskrivning av status	Visa status	Beskrivning av status
	Sätt på		Överhettning varning
	OTA-uppgradering		Papperet är klart
	wireless-anslutning och tid		Utskrift
	Låg batterinivå varning		Skriv ut hela
	Laddning av batteri		

Představení produktu

Obrazovka

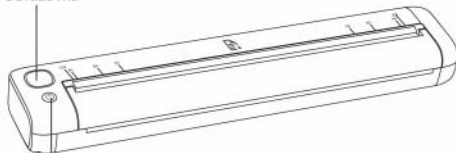

Tlačtko napájení

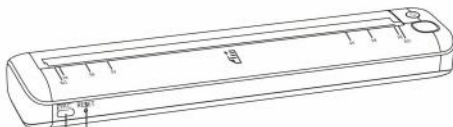

Resetovat díru


Nabíjecí port typu C

Czech

Návod k použití

1.Boot up

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí tiskárny.

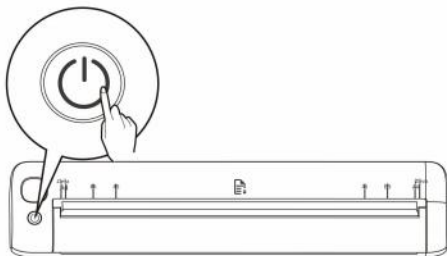

 **Poznámka:** Ve stavu zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro vypnutí.

2. Vložte papír

1) Připravte termopapír, určete přední a zadní stranu:

Přední strana je prázdná, zadní strana má štítky: Non-Printing Side


2) Zadní strana (Nepotisknutelná strana) by měla směřovat nahoru.

3) Podávejte termopapír: Držte papír oběma rukama, aby byl plochý a rovně, opatrně vložte termopapír do otvoru pro papír tiskárny, dokud se cívka nevytáhne do tiskové polohy.

4) Spustíte tisk pomocí chytrých telefonů (wireless) nebo notebooku (USB kabelové připojení)

5) Vyjměte termopapír: otevřete výklopný kryt, vyjměte podávání

termopapír

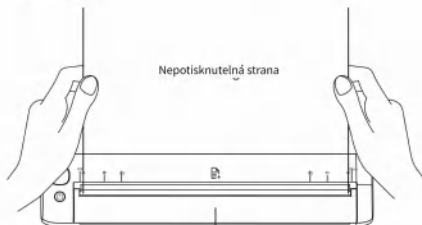

Otoký kryt (Otevřete pro vyjmutí podávacího papíru)

- Pro nejlepší výsledky tisku používejte termopapír NETUM.
- Kratsí strana papíru musí být rovnoběžná se zářezem pro vstup papíru.
- Papír lze tisknout pouze na jedné straně. Zkontrolujte papír a vložte jej tiskovou plochou dolů.

Mobilní telefon

1. Stáhněte si aplikaci APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Naskenujte QR kód pro stažení aplikace ScanPrint
- 2) iOS: Zapněte wireless a povolte aplikaci ScanPrint přístup.
Android: Zapněte wireless a Urcení polohy, povolte aplikaci ScanPrint přístup.
- 3) Otevřete aplikaci ScanPrint a klepněte na "Connect Device"
- 4) Připojte zařízení termální tiskárny.
- 5) Klepněte na typ papíru a šířku papíru.
- 6) Vyberte možnost tisku.


Tisk dokumentu: Importovat soubor z jiných aplikací – Word/PDF/Excel/PPT/TXT.

Tisk fotografií: Importovat soubor z fotoalba.

Skenovat Tisk: Vyfotťte, co potřebujete vytisknout

wireless připojení (Poznámka: Skutečný model má přednost)

- 1 Metoda 1: Zapněte wireless mobilního telefonu, vyhledejte zařízení v APP a připojte se (vyberte název modelu zařízení) a zvolte připojení přes wireless; a vyberte wireless připojení;
- 2 Metoda 2: Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení vytiskněte dvourozměrný kód, klikněte na připojení pomocí skenovacího kódu na stránce připojeného zařízení a naskenujte dvourozměrný kód pro připojení tiskárny.

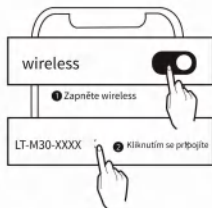

3.Tisk


- 1) Otevřete aplikaci ScanPrint;
- 2) Vyberte obsah, který chcete vytisknout pomocí "Print image" nebo "Print file" z domovské nabídky nastavte formát obrazu a poté klikněte na tisk.

 Poznámka: Odkazujte se prosím na verzi APP Jatest

Tisk přes počítačové připojení


Připojte tiskárnu

- 1 Zapněte tiskárnu.
- 2 Propojte počítač a tiskárnu pomocí USB kabelu

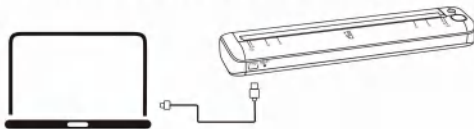

Nainstalujte ovladač

- 1 Stáhněte si nejnovější verzi ovladače z <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive> Po vstupu na web najdete odpovídající ovladač modelu, stáhněte a nainstalujte to.

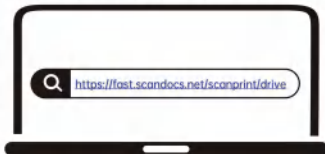

Poznámka: Hrana čepce na trhání papíru je ostrá, dávejte pozor, abyste se neposkrábali.



Upozornění: Během tisku nebo po dokončení tisku se tisková hlava zahřeje, nedotýkejte se tiskové hlavy a okolních částí. Děti ji musí používat pod dohledem dospělé osoby.



Varování: Nedotýkejte se povrchu a konektoru termální tiskové hlavy. Zabraňte elektrostatickému poškození tiskové hlavy.

Tlačítko a displej

Instrukce k ovládání tlačítka


Knoflík	Funkce
Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte 3s pro zapnutí/vypnutí. Dvakrát klikněte pro tisk stránky automatického testu
Resetovací tlačítko	Režim resetování pomocí dírký

Zobrazit popis identifikace


Zobrazit stav	Popis stavu	Zobrazit stav	Popis stavu
	Zapnutí		Přehřátí varování
	OTA upgrade		Papír připraven
	wireless připojení a čas		Tisk
	Upozornění na slabou baterii		Tisk dokončen
	Nabíjení baterie		

Wprowadzenie do produktu

Ekran wyświetlacza

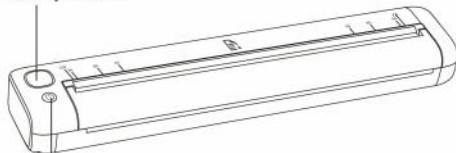

Przycisk zasilania

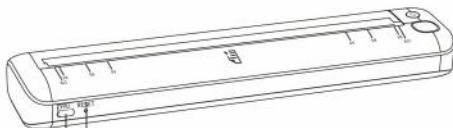


Otwór resetujący

Port ładowania typu C

Instrukcja użytkowania

1. Uruchom urządzenie

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć drukarkę;

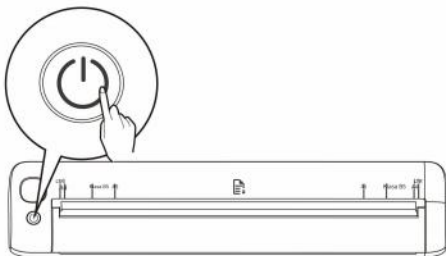

 Uwaga: W stanie włączonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

2. Włóż papier

1) Przygotuj papier termiczny i zidentyfikuj jego stronę przednią i tylną:

Strona przednia jest pusta, a na stronie tylnej znajdują się oznaczenia: Strona nie nadająca się do druku

2) Strona tylna (strona, na której nie należy drukować) powinna być skierowana do góry.


3) Wprowadź papier termiczny do urządzenia: Trzymaj papier w obu dłoniach, aby utrzymać go w pozycji płaskiej

Następnie prosto i ostrożnie wsuń papier termiczny do szczeliny papierowej drukarki, aż bębenek zostanie wcignięty w pozycję drukowania.

4) Rozpocznij drukowanie za pomocą smartfona (przez wireless) lub laptopa (połączenie za pomocą kabla USB)

5) Wyjmij papier termiczny: otwórz klapkę i wyjmij wkład z papierem

papier termiczny

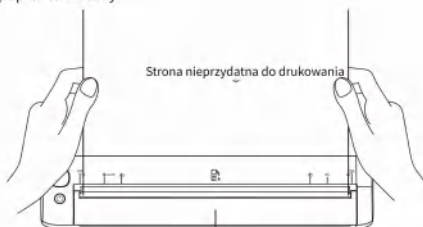

Otwierana obudowa (otwórz, aby wyjąć papier do drukowania)

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty drukowania, prosimy o użycie papieru termicznego NETUM
- Krótszy bok papieru musi być równoległy do wycięcia na papierze służącego do wkładania.
- Papier można drukować tylko z jednej strony. Proszę sprawdzić papier i ustawić go tak, aby powierzchnia przeznaczona do druku była skierowana w dół.

Telefon komórkowy

1. Pobierz aplikację APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

1) Skanuj kod QR, aby pobrać aplikację ScanPrint

2) iOS: Włącz wireless i pozwól aplikacji ScanPrint na dostęp.

Android: Proszę włączyć wireless i lokalizację, aby umożliwić aplikacji ScanPrint dostęp do tych funkcji.

3) Otwórz aplikację ScanPrint i dotknij opcji „Połącz urządzenie”

4) Podłącz drukarkę termiczną.

5) Wybierz rodzaj i szerokość papieru.

6) Wybierz opcję drukowania.


Druk dokumentów: importuj pliki z innych aplikacji – Word, PDF, Excel, PPT, TXT.

Druk zdjęć: zaimportuj plik z albumu zdjęć.

Skanuj i wydrukuj: Zrób zdjęcie, które chcesz wydrukować.

Połączenie wireless (Uwaga: Ostateczna decyzja dotyczy konkretnego modelu)

- 1 Metoda 1: Włącz wireless na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenie w aplikacji i połącz się (wybierz nazwę modelu urządzenia) oraz wybierz połączenie przez wireless; następnie wybierz połączenie wireless,
- 2 Metoda 2: Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wydrukować kod dwuwymiarowy. Następnie kliknij opcję „Skanuj kod” na stronie podłączonego urządzenia i zeskanuj kod dwuwymiarowy, aby połączyć się z drukarką.

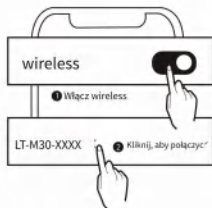

3. Wydruk


- 1) Otwórz aplikację ScanPrint;
- 2) Wybierz treść, którą chcesz wydrukować, korzystając z opcji „Wydrukuj obraz” lub „Wydrukuj plik”
W menu głównym wybierz opcję formatu obrazu, a następnie kliknij przycisk drukowania.

 Uwaga: Proszę korzystać z aplikacji w wersji Jatest

Drukowanie za pomocą połączenia z komputerem


Podłącz drukarkę

- 1 Włącz drukarkę.
- 2 Połącz komputer i drukarkę za pomocą kabla USB

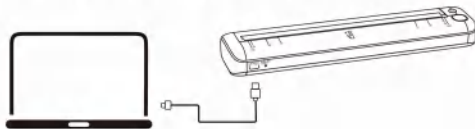

Zainstaluj sterownik

- 1 Pobierz najnowszą wersję sterownika ze strony <https://l.fast.scandocs.net/scanprint/drive>. Po wejściu na
- 2 stronę znajdź sterownik dla odpowiedniego modelu, pobierz go i zainstaluj to.

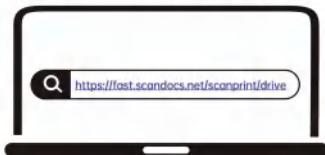

Uwaga: Krawędź noża do rozdzielania papieru jest ostra, proszę uważać, aby nie zadrapać się.



Uwaga: Podczas drukowania lub po jego zakończeniu głowica drukująca się nagrzewa. Nie dotykaj głowicy drukującej ani jej okolic. Dzieci muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.



Ostrzeżenie: Proszę nie dotykać powierzchni głowicy drukarki termicznej ani jej złącza. Należy unikać uszkodzeń głowicy spowodowanych przez elektryczność statyczną.

Przycisk i wyświetlacz

Instrukcja obsługi przycisku


Guzik	Funkcja
Przycisk zasilania	Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Dwukrotnie kliknij, aby wysłać do druku stronę samodzielnej diagnostyki
Przycisk resetowania	Tryb resetowania Pinhole

Wyświetl opis identyfikacji


Stan wyświetlania	Opis statusu	Stan wyświetlania	Opis statusu
	Włączanie zasilania		Przegrzanie ostrzeżenie
	Aktualizacja OTA		Praca gotowa
	Połączenie wireless i czas		Drukowanie
	Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii		Wydruk zakończony
	Ładowanie baterii		

Produktintroduktion

Display skærm

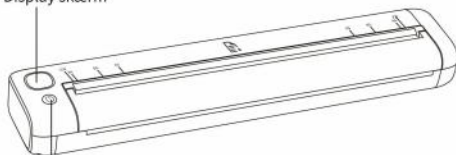

Tænd/sluk-knap

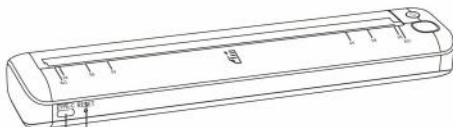

Nulstillingshul


Type-c opladningsport

Danish

Brugsanvisning

1. Boot op

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde printeren.

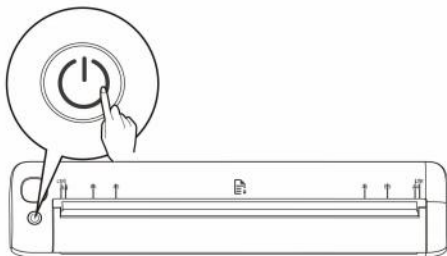

 Bemærk: Når strømmen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder for at slukke.

2. Ilæg papir

- 1) Forbered termisk papir, identificer forsiden og bagsiden:

Forsiden er blank, bagsiden har etiketter: Non-Printing Side


- 2) Bagsiden (ikke-trykside) skal vende opad.

- 3) Før termopapiret: Hold papiret i begge hænder for at holde det fladt og lige, indsæt forsigtigt termopapiret i printerens papirslot, indtil rullen trækkes ind i udskrivningspositionen.

- 4) Start udskrivningen via smartphones (wireless) eller bærbar computer (USB-kabeltilslutning)

- 5) Fjern termopapiret: åbn klapdækslet, tag føderen ud

termisk papir

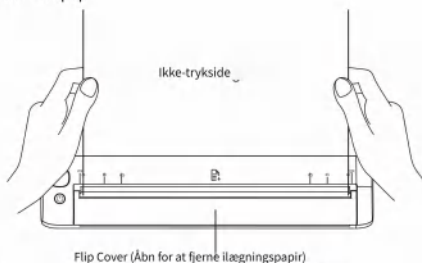

- For de bedste udskrivningsresultater skal du bruge NETUM termisk papir
- Papirets korte side skal være parallel med papirindførings hakket.
- Papiret kan kun udskrives på den ene side.
Kontroller papiret, og installer det med udskriftssiden nedad.

Mobiltelefon

1. Download APP-applikationen



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) Scan QR-koden for at downloade ScanPrint-appen
- 2) iOS: Slå wireless til, tillad ScanPrint App at få adgang.
Android: Slå wireless og placering til, tillad ScanPrint-appen at få adgang.
- 3) Åbn ScanPrint-appen, og tryk på "Connect Device"
- 4) Tilslut den termiske printerenhed
- 5) Tryk på papirtype og papirbredde.
- 6) Vælg udskriftsindstillingen.


Dokumentudskrivning: Importer fil fra andre Apps-Word/PDF/Excel/PPTTXT.

Fotoprint: Importer fil fra fotoalbum.

Scan Print: Tag et billede, du skal udskrive

wireless-forbindelse (Bemærk: Den faktiske model er gældende)

- 1 Metode 1: Tænd for wireless på mobiltelefonen, søg efter enhed i APP'en og tilslut (vælg enhedens modelnavn), og vælg tilslutning via wireless; og vælg wireless-forbindelsen.
- 2 Metode 2: Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at udskrive den todimensionelle kode, klik på scanningskodeforbindelsen på den tilsluttede enhedsside, og scan den todimensionelle kode for at tilslutte printer.

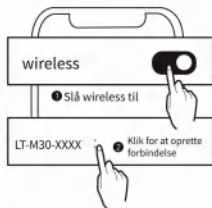

3.Print


- 1) Åbn ScanPrint-appen;
- 2) Vælg det indhold, der skal udskrives, ved hjælp af "Print image" eller "Print file"
Fra hjemmemenuen skal du indstille det til billedformat og derefter klikke på udskriv.

 Bemærk: Se Jatest version APP

Print via computerforbindelse

Tilslut printeren

- 1 Tænd for printeren.
- 2 Forbind computeren og printeren med et USB-kabel

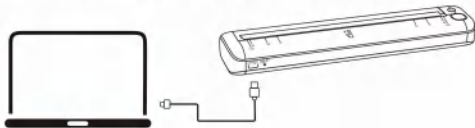

Installer driveren

- 1 Download den seneste version af driveren fra
- 2 <https://fast.scandocs.net/scanprint/driver>. Når du er kommet ind på hjemmesiden, skal du finde den tilsvarende modeldriver, downloade og installere det



Bemærk: Papirrivningsbladets kant er skarp, vær forsigtig med ikke at blive ridset.



Advarsel: Under udskrivningen eller lige efter udskrivningen vil printhovedet blive varmt, rør ikke ved printhovedet og de omkringliggende dele. Børn skal bruge det under opsyn af en voksen.



Advarsel: Rør ikke overfladen og stikket på det termiske printhoved. Undgå elektrostatisk beskadigelse af printhovedet.

Knap og display



Knapbetjeningsinstruktion

Knap	Funktion
Tænd/sluk-knap	Tryk og hold 3s for at tænde/slukke. Dobbeltklik for at udskrive selvtest-siden
Nulstillingsknap	Pinhole reset mode

Vis identifikationsbeskrivelse

Vis status	Statusbeskrivelse	Vis status	Statusbeskrivelse
	Tænd		Overophedning advarsel
	OTA opgradering		Papir klar
	wireless-forbindelse og tid		Trykning
	Advarsel om lavt batteri		Udskriv fuldført
	Batteriopladning		


Productpresentatie

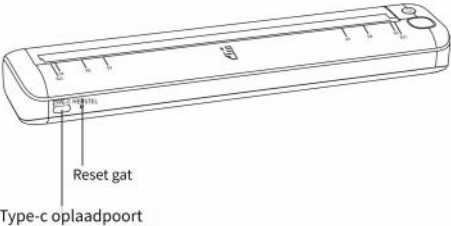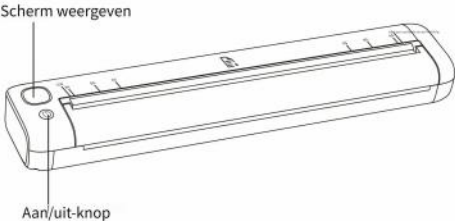

Gebruik instructies

Opstarten

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de printer in te schakelen.

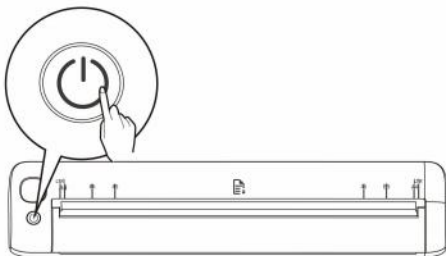

 **Opmerking:** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen wanneer het is ingeschakeld.

Papier laden

Bereid het thermische papier voor en identificeer de voor- en achterkant.

De voorkant is leeg, de achterkant heeft etiketten: Niet-drukzijde

De achterkant (niet-bedrukte zijde) moet naar boven gericht zijn.

Voer het thermische papier in: Houd het papier met beide handen vast om het plat te houden.


En recht, steek het thermische papier voorzichtig in de papieropening van de printer totdat de rol in de printpositie wordt getrokken.

Begin met afdrukken via smartphones (wireless) of een laptop.

(Verbinding via USB-kabel)

Verwijder het thermische papier: open de klep en haal het papier eruit.

thermisch papier

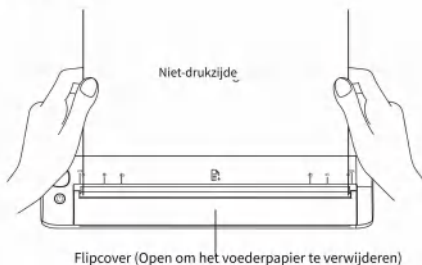

- Voor de beste afdrukresultaten, gebruik alstublieft NETUM thermisch papier.
- De korte zijde van het papier moet parallel zijn aan de inkeping van de papierinvoer.
- papierinvoer.

Het papier kan alleen aan één kant worden afgedrukt. Controleer het papier en plaats het met de afdrukzijde naar beneden.

Mobiele telefoon

Download de APP-applicatie



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

Scan de QR-code om de ScanPrint-app te downloaden

iOS: Zet wireless aan en geef de ScanPrint-app toegang.

Android: Zet wireless en Locatie aan, geef de ScanPrint-app toestemming om toegang te krijgen.

Open de ScanPrint-app en tik op 'Apparaat verbinden'

4) Verbind het thermische printerapparaat

5) Tik op het papier type en de papierbreedte.

6) Kies de afdrukoptie.


Document afdrukken: Bestand importeren vanuit andere apps - Word/PDF/Excel/PPTXT.

Foto afdrukken: Bestand importeren uit fotoalbum.

Scan en print: Maak een foto die je wilt afdrukken

wireless-verbinding (Opmerking: Het werkelijke model is bepalend)

- 1 Methode 1: Zet de wireless van de mobiele telefoon aan, zoek het apparaat in de APP en verbind (selecteer de modelnaam van het apparaat) en kies voor verbinding via wireless; en selecteer de wireless-verbinding;
- 2 Methode 2: Dubbelklik op de aan/uit-knop om de tweedimensionale code af te drukken, klik op de scan-codeverbinding op de pagina van het verbonden apparaat en scan de tweedimensionale code om de printer te verbinden.

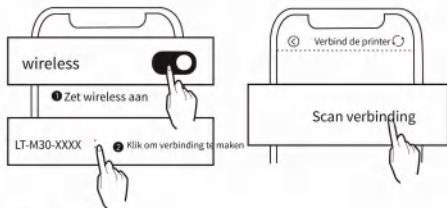

Druk af

Start de ScanPrint-app.

Kies de inhoud die afgedrukt moet worden met 'Afbeelding afdrukken' of 'Bestand afdrukken'.


Stel vanuit het startmenu het afbeeldingsformaat in en klik vervolgens op afdrukken.

 Opmerking: Raadpleeg de nieuwste versie van de app.

Afdrukken via computerverbinding


Verbind de printer.

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Verbind de computer en de printer met een USB-kabel.

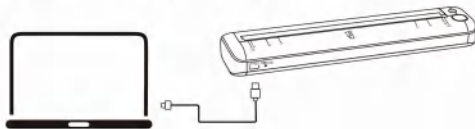

Installeer de stuurprogramma.

- 1 Download de nieuwste versie van de stuurprogramma's van <https://fast.scandocs.net/scanprint/drive>. Ga naar
- 2 de website, zoek het juiste model stuurprogramma, download en installeer het.

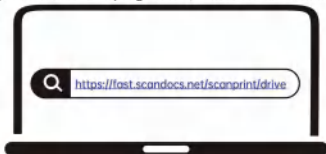

-  **Opmerking:** De rand van het papier scheermes is scherp, wees voorzichtig om niet te worden gekrast.
-  **Waarschuwing:** Tijdens het afdrukken of net na het afdrukken zal de printkop opwarmen, raak de printkop en de omliggende delen niet aan. Kinderen moeten het onder toezicht van een volwassene gebruiken.
-  **Waarschuwing:** Raak het oppervlak en de connector van de thermische printkop niet aan. Voorkom elektrostatische schade aan de printkop.

Knop en scherm

Instructies voor het bedienen van de knop


Knoop	Functie
Aan/uit-knop	Houd 3 seconden ingedrukt om in te schakelen of uit te schakelen. Dubbelklik om de zelftestpagina af te drukken
Resetknop	Gatresetmodus

Toon identificatieomschrijving


Toon status	Statusomschrijving	Toon status	Statusomschrijving
	Zet aan		Oververhitting waarschuwing
	OTA-update		Papier is klaar
	wireless-verbinding en tijd		Afdrukken
	Laag batterij waarschuwing		Afdrukken compleet
	Batterij opladen		

제품 소개

디스플레이 화면

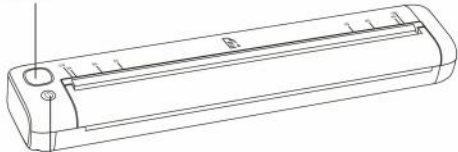

전원 버튼

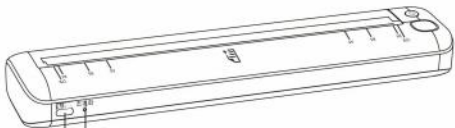


구멍을 초기화하다

Type-C 충전 포트

사용 설명서

1. 부팅

프린터를 켜려면 전원 버튼을 3초 동안 누르고 있으세요.

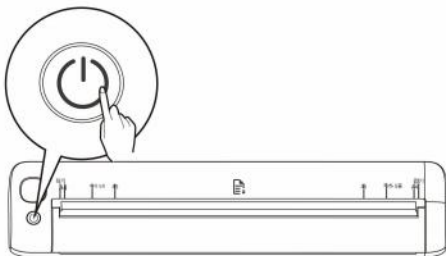

⚠ 참고: 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2. 용지를 장착하세요

- 1) 열전사지(열전사용지)를 준비하고 앞면과 뒷면을 구분하세요:
앞면은 빈 공간이고, 뒷면에는 라벨이 있습니다. 인쇄 불가 면
- 2) 뒷면(인쇄되지 않는 면)이 위를 향하도록 하세요.
- 3) 열전사지(열전사용지)를 공급하세요: 두 손으로 지지를 해서 평평하게 유지하세요.
직각으로 열 감지 용지를 컴퓨터 프린터의 용지 슬롯에 주의 깊게 삽입하여 릴이 인쇄 위치로 당겨질 때까지 밀어 넣으세요.
- 4) 스마트폰(블루투스) 또는 노트북으로 인쇄를 시작하세요
(USB 케이블 연결)
- 5) 열전사지 제거: 플립 커버를 열고 열전사지 투입구에서 열전사지를 빼내세요
열전사 용지



플립 커버(열어서 급지 용지를 제거하세요)

- 최상의 인쇄 결과를 얻으려면 NETUM 열전사지(thermal paper)를 사용하시기 바랍니다
- 종이의 짧은 면은 종이 입구 홈과 평행해야 합니다.
- 이 용지는 한쪽 면전용 인쇄가 가능합니다. 용지를 확인하시고 인쇄면이 아래를 향하도록 설치하시기 바랍니다.

휴대 전화

1. 앱(APP)을 다운로드하세요



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) QR코드를 스캔하여 ScanPrint 앱을 다운로드하세요
- 2) iOS: 블루투스를 켜고, ScanPrint 앱이 접근할 수 있도록 허용하세요.
안드로이드: 블루투스와 위치 정보를 켜고, ScanPrint 앱이 접근할 수 있도록 허용하세요.
- 3) ScanPrint 앱을 열고 '기기 연결'을 탭하세요
- 4) 열전사 프린터 장치를 연결합니다.
- 5) 용지 종류와 용지 폭을 선택합니다.
- 6) 인쇄 옵션을 선택합니다.

문서 인쇄: 다른 앱(Word/PDF/Excel/PPT/TXT)에서 파일 가져오기.

사진 인쇄: 사진 앨범에서 파일을 가져옵니다.

스캔하여 인쇄: 인쇄해야 할 사진을 찍어주세요

블루투스 연결 (참고: 실제 모델이 우선 적용됩니다)

- 1 방법 1: 휴대폰의 블루투스를 켜고, APP에서 기기를 검색하여 연결(기기 모델명을 선택)하고, 블루투스를 통한 연결을 선택하세요. 그리고 블루투스 연결을 선택하세요.
- 2 방법 2: 전원 버튼을 두 번 클릭하여 2차원 코드를 인쇄하고, 연결된 기기 페이지에서 '코드 스캔 연결'을 클릭하여 2차원 코드를 스캔하여 프린터를 연결하세요.



3. 출력


- 1) ScanPrint 앱을 열어주세요
- 2) "이미지 인쇄" 또는 "파일 인쇄"를 선택하여 인쇄할 콘텐츠를 선택하세요
홈 메뉴에서 이미지 형식으로 설정한 후, 인쇄 버튼을 클릭하세요.

 참고: Jatest 버전 앱을 참고하시기 바랍니다

컴퓨터 연결을 통해 출력

프린터를 연결하세요

- 1 프린터를 켜세요.
- 2 USB 케이블로 컴퓨터와 프린터를 연결하세요.

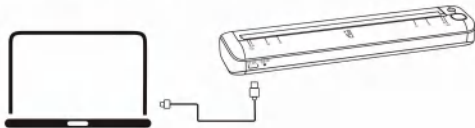

드라이버를 설치하세요

- 1 <https://l.fast.scandocs.net/scanprint/drive>
- 2 에서 최신 버전의 드라이버를 다운로드하세요. 웹사이트에 접속한 후 해당 모델의 드라이버를 찾아 다운로드하여 설치하세요 그



참고: 종이 절단 날은 매우 날카롭습니다. 손상을 입지 않도록 주의하세요.



주의: 인쇄 중 또는 인쇄가 끝난 직후에는 프린트 헤드가 뜨거워질 수 있으므로 프린트 헤드와 주변 부품을 만지지 마세요. 어린이는 반드시 보호자의 감독 하에 사용해야 합니다.



경고: 열전사 인쇄 헤드 표면과 커넥터를 만지지 마십시오. 인쇄 헤드에 정전기 손상이 발생하지 않도록 주의하십시오.

버튼과 디스플레이

버튼 조작 설명


단추	기능
전원 버튼	3초 동안 누르고 있으면 전원이 켜지거나 꺼집니다. 셀프 테스트 페이지를 출력하려면 더블클릭하세요.
재설정 버튼	핀홀 리셋 모드

식별 정보 설명 표시


상태 표시	상태 설명	상태 표시	상태 설명
	전원 켜기		과열 경고
	OTA 업데이트		서류 준비 완료
	블루투스 연결 그리고 시간		인쇄
	배터리 부족 알림		출력 완료
	배터리 충전 중		

商品紹介

ディスプレイ画面

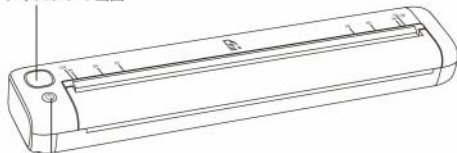

電源ボタン

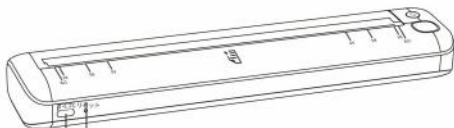


リセットホール

Type-C充電ポート

使用説明

1. 起動

電源ボタンを3秒間押し続けると、プリンターがオンになります。

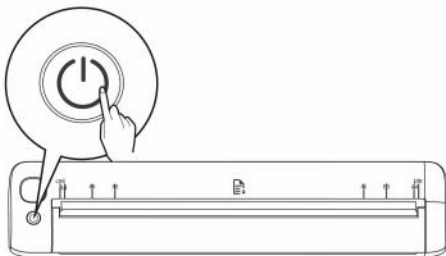

 注意：電源がオンの状態で、電源ボタンを

2.紙を挿入してください

- 1) サーマル用紙を用意し、表面と裏面を確認してください

表面は空白で、裏面には「Non-Printing Side」というラベルがあります。


- 2) 裏面（印刷されない側）が上を向くようにしてください。

- 3) サーマルペーパーを挿入する際は、両手でペーパーを押さえて平らに保ってください

そして、熱伝導紙をプリンタの紙挿入口に直線的に、慎重に挿

- 4) スマートフォン（wireless）またはラップトップから印刷を開始します
（USBケーブル接続）

- 5) サーマルペーパーを取り外す：フリップカバーを開けて、フィーダーを取り出してくだ

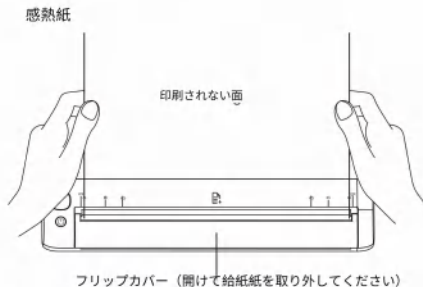

- 最高の印刷結果を得るには、NETUMのサーマルペーパーをご使用ください
- 紙の短い辺は、紙の入口切り欠きと平行になるようにしてください。
- この用紙は片面のみ印刷可能です。用紙を確認し

携帯電話

1. アプリをダウンロードしてください



GET IT ON
Google Play

Download on the
APP Store

- 1) QRコードをスキャンしてScanPrintアプリをダウンロードしてください
- 2) iOS: wirelessをオンにし、ScanPrintアプリがアクセスできるようにしてください。
Android: wirelessと位置情報をオンにし、ScanPrintアプリがアクセスできるように設定してください。
- 3) ScanPrintアプリを開き、「デバイスを接続」をタップします
- 4) サーマルプリンターを接続します。
- 5) 用紙の種類と用紙の幅を選択します。
- 6) 印刷オプションを選択します。


ドキュメントの印刷: 他のアプリ (Word/PDF/Excel/PPT/TXT) からのファイルのインポート。

写真の印刷: フォトアルバムからファイルをインポートします。
スキャンして印刷: 印刷する必要がある写真を撮ってください

wireless接続（注：実際のモデルが優先されます）

❶ 方法1: 携帯電話のwirelessをオンにし、アプリでデバイスを検索

❷ 方法2: 電源ボタンをダブルクリックして2次元コードを印刷し

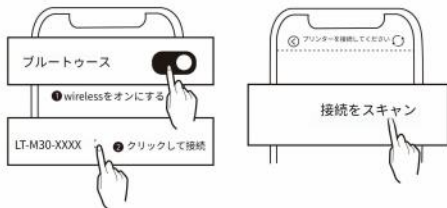

印刷する


- 1) ScanPrintアプリを開いてください
- 2) 「画像を印刷」または「ファイルを印刷」を選択して、印刷するコンテンツを選択してください
ホームメニューから画像形式に設定し、その後「印刷」をクリックしてください。

⚠ 注: Jatest/バージョンのアプリをご参照ください

コンピューター接続による印刷


プリンターを接続してください。

- ① プリンターの電源を入れてください。
- ② USBケーブルでコンピュータとプリンタを接続してください。

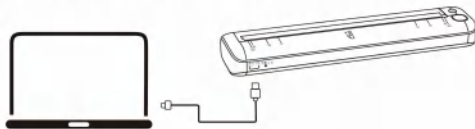

ドライバーをインストールしてください。

- ① <https://l.fast.scandocs.net/scanprint/drive> から最新バージョンのドライバーをダウンロードしてください。
- ② ウェブサイトにアクセスしたら、対応するモデルのドライバーを見つけてダウンロードし、インストールしてください。

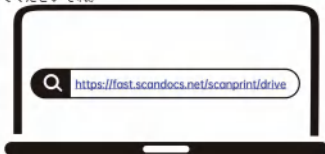

注意：紙切り刃の端は鋭利ですので、



注意：印刷中または印刷が終了した直後、プリントヘッドが



警告：サーマルプリントヘッドの表面やコネクタには触れないでく

ボタンとディスプレイ

ボタン操作の指示

ボタン	関数
電源ボタン	3秒間長押しすると、電源がオン/オフになります。 自己診断ページを印刷するには、ダブルクリックしてください。
リセットボタン	ピンホールリセットモード

識別情報の説明を表示

表示状態	ステータスの説明	表示状態	ステータスの説明
	電源オン		過熱警告
	OTAアップグレード		用紙準備完了
	wireless接続 そして時間		印刷
	バッテリーが低いとの警告		印刷完了
	バッテリー充電		