



BASSFIT

QUICK START / DÉMARRAGE RAPIDE / QUICK-START / INICIO RÁPIDO





IMMORTAL
LIFE
PROGRAM

1YR
WARRANTY

CAUTION

If **serial number** on the product, on manual cover or bottom of packaging is missing or defaced, **please return to retailer** immediately.

Si le **numéro de série** figurant sur le produit, sur la couverture du manuel ou à l'arrière de l'emballage est manquant ou illisible, **retournez immédiatement le produit à votre revendeur.**

Falls die **Seriennummer** auf dem Produkt, auf dem Benutzerhandbuch oder dem Boden der Verpackung fehlt oder nicht lesbar ist, **senden Sie das Produkt bitte umgehend an den Händler zurück.**

Devuelva este producto al distribuidor inmediatamente si el **número de serie** es ilegible o no aparece en la cubierta del manual o en la parte inferior del embalaje.



Please read the safety information of this product carefully. It can be found in the booklet provided. To acquire a printable, full version of the manual, please visit V-MODA.com/Manuals

Veuillez lire attentivement la notice de sécurité de ce produit. Vous pouvez la trouver dans le manuel fourni. Pour recevoir une version complète et imprimée du manuel, rendez-vous sur V-MODA.com/Manuals

Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für dieses Produkt sorgfältig durch. Diese finden Sie in der beigelegten Broschüre. Das vollständige, ausdrückbare Benutzerhandbuch finden Sie auf V-MODA.com/Manuals

Lea detenidamente la información de seguridad de este producto. La encontrará en el librito incluido. Para obtener una versión completa e imprimible del manual, visite V-MODA.com/Manuals





← POWER ON





POWER ON


Press the  button once

Appuyez une fois sur le bouton 

Drücken Sie den  Knopf einmal

Pulse el botón  una vez



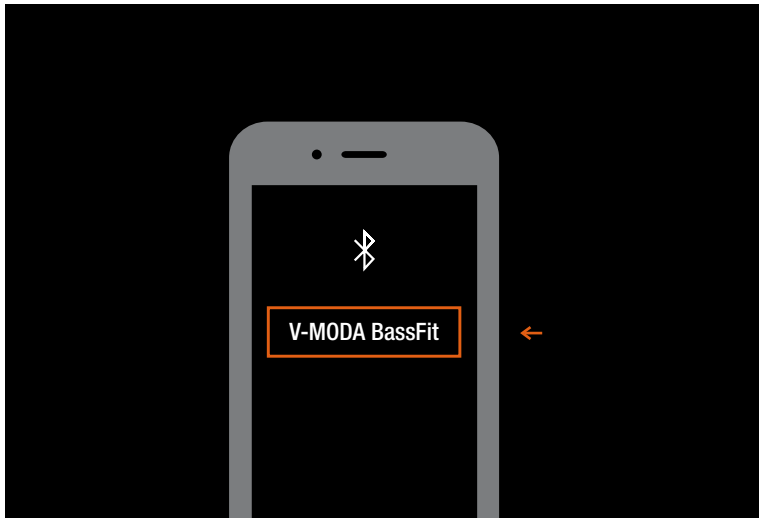



FIRST BLUETOOTH PAIRING


On your device, go to Bluetooth® settings and select “V-MODA BassFit”

Sur votre terminal, ouvrez les paramètres Bluetooth® et choisissez “V-MODA BassFit”

Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen in Ihrem Gerät und wählen Sie “V-MODA BassFit”

En el equipo, acceda a los ajustes de Bluetooth® y seleccione “V-MODA BassFit”



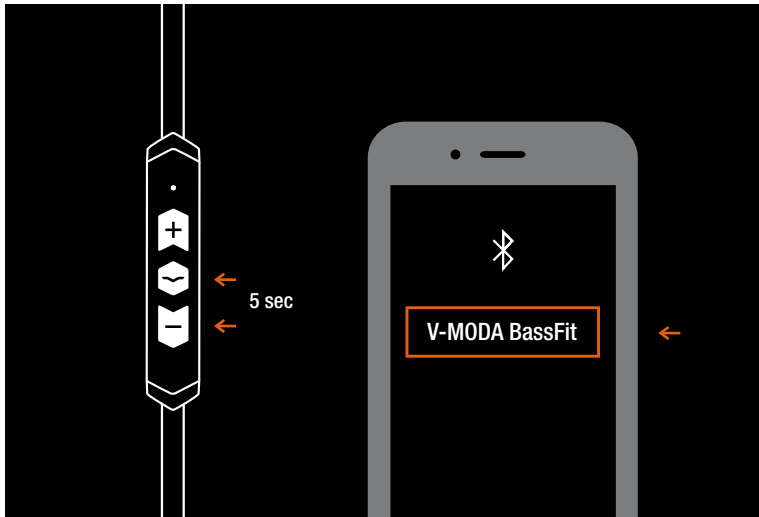



NEW DEVICE BLUETOOTH PAIRING


Press and hold the  button and the  button for 5 seconds. On your device, go to Bluetooth® settings and select “V-MODA BassFit”

Laissez appuyé le bouton  et le bouton  pendant 5 secondes. Sur votre terminal, ouvrez les paramètres Bluetooth® et choisissez “V-MODA BassFit”

Drücken und halten Sie den  Button und den  Button für fünf Sekunden. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen in Ihrem Gerät und wählen Sie “V-MODA BassFit”

Mantenga pulsados los botones  y  durante cinco segundos. En el equipo, acceda a los ajustes de Bluetooth® y seleccione “V-MODA BassFit”



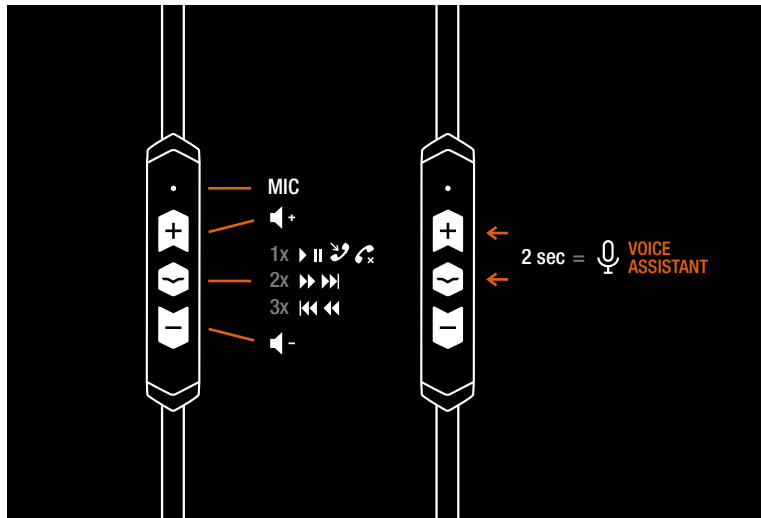



3-BUTTON CONTROL + MIC + VOICE ASSISTANT


Control volume and playback of your music or media, manage voice calls and voice assistant with 3-Button control + mic

Déclenchez la lecture et contrôlez le volume de votre musique, gérez les appels vocaux et l'assistant vocal à l'aide du contrôleur à 3 boutons et du micro

Über die 3-Button-Steuerung und das Mikrofon regeln Sie die Lautstärke und Wiedergabe Ihrer Musik und Medien, leiten Ihre Sprachanrufe und steuern den Sprachassistenten

Controle el volumen y la reproducción de música o contenido multimedia y gestione llamadas de voz y el asistente de voz con el control de tres botones + micro



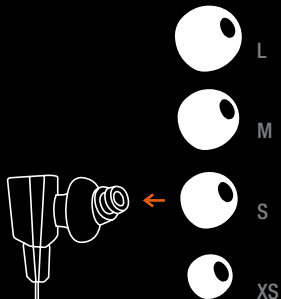



BLISS 3.0 EAR TIPS

Choose between 4 sizes of ear tips for best fit and audio experience

Choisissez parmi les 4 tailles disponibles pour un confort et une qualité d'écoute optimaux


Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Ohradapter-Größen für einen optimalen Sitz und das perfekte Audio-Erlebnis

Elija entre cuatro tamaños de puntas para disfrutar de la mejor ergonomía y experiencia de escucha






1

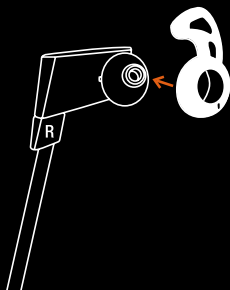

2

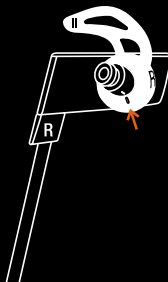

* Align the dot on the sport fin with the dot on the earbud /
Alignez le point sur la palme de sport avec le point sur l'écouteur / Zur Ausrichtung können Sie sich an der jeweiligen Markierung auf der Sport-Halterung und dem Ohrstöpsel orientieren / Alinee el punto de la aleta deportiva con el punto del auricular






SPORT FINS (PART 1)

- 1 Choose between three sizes of sport fins for best fit and audio experience / Choisissez parmi les trois tailles disponibles pour un confort et une qualité d'écoute optimaux / Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Größen für die Sport-Halterungen für einen optimalen Sitz und das perfekte Audio-Erlebnis / Elija entre tres tamaños de aletas deportivas para disfrutar de la mejor ergonomía y experiencia de escucha
- 2 Wrap the correct sport fin around corresponding earbud (L and R)* / Accrochez la palme de sport adaptée à l'écouteur correspondant (G et D)* / Bringen Sie die passende Sport-Halterung entlang des entsprechenden Ohrstöpsels an (L und R)* / Coloque la aleta deportiva correcta alrededor del auricular correspondiente (L y R)*



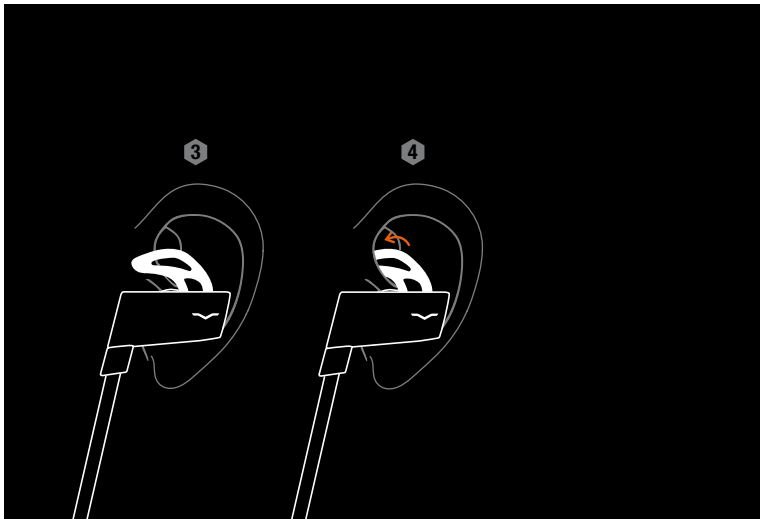




SPORT FINS (PART 2)

- 3 Insert earbud in corresponding ear canal (L and R) / Insérez l'écouteur dans l'oreille correspondante (G et D) / Setzen Sie den Ohrstöpsel in den entsprechenden Hörkanal (L und R) / Inserte el auricular en el canal auditivo correspondiente (L y R)
- 4 Twist the fin to adjust the fit / Faites tourner la palme pour bloquer l'écouteur / Passen Sie die Halterung für einen optimalen Sitz an / Gire la aleta para ajustar el encaje



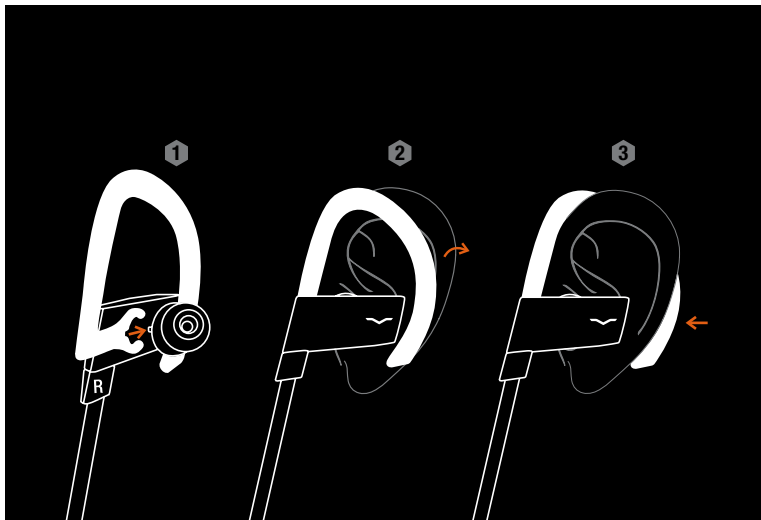




DETACHABLE SPORT EAR HOOKS

- 1 Lock the ear hook on the bud / Verrouillez le crochet sur l'écouteur / Befestigen Sie den Ohrhaken am Ohrstöpsel / Fije el gancho de oreja al auricular
- 2 Wrap ear hook around your ear / Passez le crochet autour de l'oreille / Legen Sie den Ohrhaken um Ihr Ohr / Coloque el gancho de oreja alrededor de la oreja
- 3 Adjust the memory metal for a more secure fit / Ajustez la bague mémoire métallique pour un meilleur accrochage / Passen Sie das Memory-Metall für einen sicheren Halt an / Ajuste el metal con memoria de forma para obtener un encaje más seguro



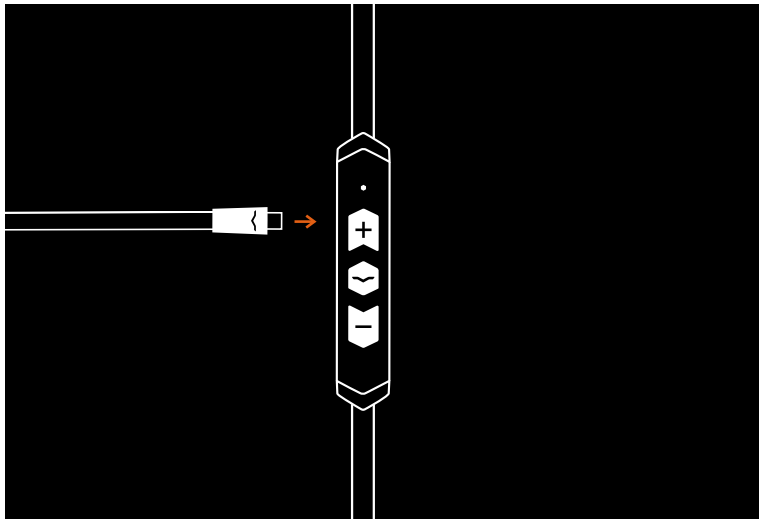



CHARGING


Plug your headphones into a power source using the included micro USB cable

Branchez votre casque sur une source de courant à l'aide du câble micro USB fourni

Verbinden Sie Ihren Kopfhörer über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel mit einer Stromquelle

Conecte los auriculares a una fuente de alimentación mediante el cable micro USB incluido



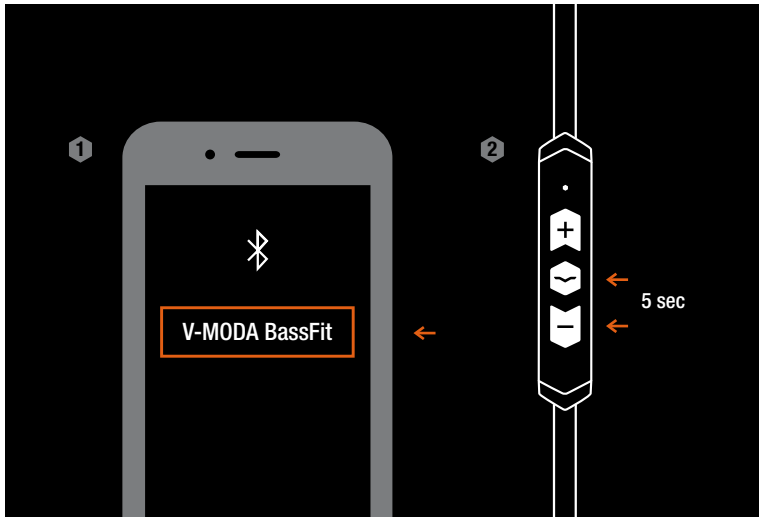



SIMULTANEOUS 2-DEVICE CONNECTION (PART 1)


Read more at V-MODA.com/Manuals

- 1 Pair Device 1 (Page 7) / Appairez le premier terminal (page 7) / Verbinden Sie das erste Gerät (S.7) / Enlace el primer equipo (página 7)
- 2 Press and hold the  button and the  button for 5 seconds. Pair Device 2 (Page 9) / Laissez appuyé le bouton  et le bouton  pendant 5 secondes. Appairez le second terminal (page 9) / Drücken und halten Sie den  Button und den  Button für fünf Sekunden. Verbinden Sie das zweite Gerät (S.9) / Mantenga pulsados los botones  y  durante cinco segundos. Enlace el segundo equipo (página 9)
- 3 Re-connect device 1 (Page 7) / Reconnecter le premier terminal (page 9) / Erneut verbinden das erste Gerät (S.9) / Enlace nuevamente el primer equipo (página 9)





4

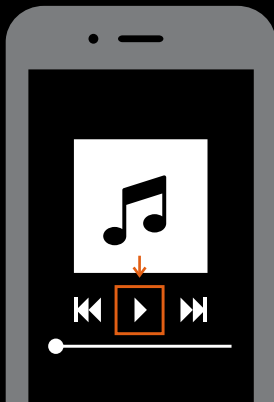

5





SIMULTANEOUS 2-DEVICE CONNECTION (PART 2)

Read more at V-MODA.com/Manuals

- 4 Shift the audio player from Device 1 to Device 2 by controlling the play/pause buttons on the devices / Changez l'écoute du premier au second terminal à l'aide des boutons Lecture/Pause des terminaux / Wechseln Sie die Audio-Wiedergabe zwischen Gerät 1 und Gerät 2, indem Sie die Play/Pause-Buttons des jeweiligen Geräts verwenden / Use los botones de reproducción/pausa de los equipos para alternar el reproductor de audio entre los equipos
- 5 The  button on the headphones only controls play/pause of the playing device / Le bouton  sur le casque contrôle uniquement la lecture et la pause du terminal en écoute / Der  Button auf dem Kopfhörer steuert nur die Wiedergabe (Play/Pause) des aktuell abspielenden Geräts / El botón  de los auriculares solo controla la reproducción/pausa del equipo que está en reproducción





REPLACEMENT ACCESSORIES

Replacement silicone ear tips, sport ear hooks, sport fins and carrying case may be ordered at V-MODA.com

Embouts en silicone, crochets de sport, palmes de sport et étui de transport de remplacement peuvent être commandés sur V-MODA.com

Ersatz für die Silikon-Ohradapter, Sport-Ohrhaken, Sport-Halterungen und den Transportkoffer finden Sie unter V-MODA.com

Puede pedir recambios de puntas de silicona, ganchos de oreja deportivos y fundas de transporte en V-MODA.com





NOTE ON SWEAT AND WATER RESISTANCE

BassFit are sweat and weather resistant; they are not intended for use while swimming

Le BassFit est étanche à la pluie et la transpiration.
Il ne peut être utilisé en nageant

Ihr BassFit ist schweiß- und wetterbeständig; das Gerät ist nicht für den Gebrauch beim Schwimmen bestimmt

Los auriculares BassFit son resistentes al sudor y los agentes meteorológicos; no son indicados para su uso mientras se practica natación





POWER AND FREQUENCY

Bluetooth EDR Model (π/4-DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm
Frequency Band(s): 2,402GHz~2,480GHz

Mode EDR Bluetooth (π/4-DQPSK, 8DPSK) : 2,38dBm
Gamme de fréquences: 2,402 GHz à 2,480 GHz

Bluetooth EDR-Modus (π/4-DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm
Frequenzband: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Modo Bluetooth EDR (π/4-DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm
Banda(s) de frecuencias: 2,402GHz~2,480 GHz





Milano Design

©2018 V-MODA, LLC. All rights reserved.

V, V-MODA, the V-MODA logo, BassFit, Fugazi, and BLISS are registered trademarks of V-MODA in the U.S. and other countries. Product design and packaging are patented or patent pending.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by V-MODA is under license.

Other trademarks names are those of their respective owners.

V-MODA LLC

5100 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040





PLEASE DO NOT RETURN TO RETAILER

For any issues relating to your V-MODA product, please contact our Six Star Service directly

En cas de problème au sujet de votre casque V-MODA, merci de contacter directement notre Six Star Service

Bei jeglichen Fragen oder Problemen mit Ihren V-MODA Produkt wenden Sie sich bitte direkt an unseren Six Star Service

Si tiene algún problema con su producto V-MODA, póngase en contacto con nuestro Six Star Service directamente





visit
V-MODA.com/SUPPORT

email
support@V-MODA.com


twitter
@VMODASixStar

skype
V-MODASixStar

call
1.888.VMODALA





300404120086D00

REGISTER NOW AT / ENREGISTREZ-VOUS SUR /
JETZT REGISTRIEREN UNTER / REGISTRE SU PRODUCTO AHORA EN

V-MODA.com/Register

