



INSTRUCTION MANUAL

PBX-814

WARNING/ADVERTENCIA/ATTENTION

WARNING!
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.
To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers or under extreme weather conditions. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when the WARNING or CAUTION symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

¡ADVERTENCIA!
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. REFIERA TODAS LAS REPARACIONES A UN TÉCNICO CALIFICADO.
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción o bajo condiciones climáticas extremas. Limpie solamente con un paño seco.
Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional cuando aparezca el símbolo de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones indicadas.

WARNING!
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE CET HAUT-PARLEUR. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur ou dans des conditions météorologiques extrêmes. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque le symbole AVERTISSEMENT ou ATTENTION apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont énoncées.

PBX-814 BATTERY

The PBX-814 is a rechargeable battery powered PA loudspeaker. Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize battery's lifespan. Once the power adapter is connected to a power source, it will automatically begin charging (4-5 hours to fully charge the lithium battery) Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. When the battery power is charging, the battery indicator light is red. When the battery is fully charged, the indicator light will turn off. Upon completion of the charging, please disconnect the unit. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

PBX-814 BATTERY

El PBX-814 es un altavoz PA alimentado por batería de litio. Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez que el adaptador de corriente esté conectado a una fuente de alimentación, comenzará a cargarse automáticamente (4 a 5 horas para cargar completamente la batería de litio). Incluso si la batería está baja, se encenderá cuando esté conectada a una fuente de alimentación. Cuando la energía de la batería se está cargando, la luz indicadora de la batería es roja. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora se apagará. Al finalizar la carga, desconecte la unidad. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, la batería perderá gradualmente su energía. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.


BATTERIE PBX-814

Le PBX-814 est un haut-parleur de sonorisation alimenté par batterie au lithium. Assurez-vous d'avoir complètement chargé la batterie avant la première utilisation afin de maximiser la durée de vie de la batterie. Une fois que l'adaptateur secteur est connecté à une source d'alimentation, il commencera automatiquement à se charger (4 à 5 heures pour charger complètement la batterie au lithium). Même si la batterie est faible, il s'allumera lorsqu'il sera connecté à une source d'alimentation. Lorsque la batterie est en charge, le voyant de la batterie est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher l'appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le haut-parleur doit toujours être réglé sur OFF pour éviter que l'appareil ne décharge la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement de sa puissance. Il est recommandé de charger complètement la batterie au moins tous les 60 jours.

PBX-814 GUIDE/GUÍA/GUIDE

FUNCTIONS:

1. MIC Volume Knob: Adjust from Min to Max
2. ECHO Knob: Adjust from Min to Max
3. Microphone Input
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble Knob: Adjust from Min to Max
6. USB Slot
7. TF Card Slot
8. AUX IN
9. Battery Indicator Light
10. Power Switch: ON/OFF
11. Mode Button: Toggle Between USB, TF, FM, BT by short press, Press and hold to turn light on/off
12. Previous Track Button: Select previous track by short press, press and hold to select / exit Mic Priority
13. Play/Pause Button (TWS connection)
14. Next Track Button: Press to play next song/track. Press and hold while playing a song to start recording. Then press to play the recording. Press and hold again to exit the recording function.
15. DC Input: 5V 2A min

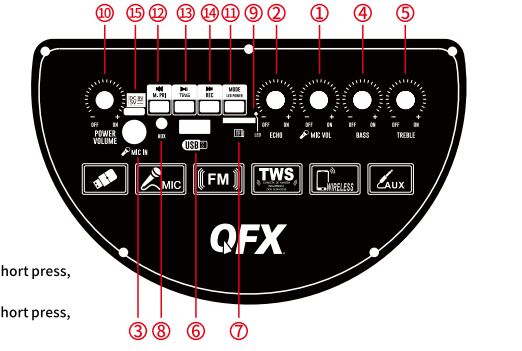

FUNCTIONS:

1. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
2. Perilla ECHO: ajuste de mínimo a máximo
3. Entrada de micrófono
4. Perilla de graves: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Ranura USB
7. Emplacement pour carte TF
8. ENTRADA AUXILIAR
9. Luz indicadora de batería
10. Interruptor de encendido: ON/OFF Perilla de volumen principal: ajuste de mínimo a máximo
11. Botón de modo: cambie entre USB, TF, FM, BT presionando brevemente, mantenga presionado para encender o apagar la luz
12. Botón de pista anterior: seleccione la pista anterior presionando brevemente, presione y mantenga presionado para seleccionar/salir de prioridad de micrófono
13. Botón Reproducir/Pausar (conexión TWS)
14. Botón de pista siguiente: Presione para reproducir la siguiente pista siguiente. Mantenga enfocado la lectura de una canción para iniciar la grabación. Luego, presione para reproducir la grabación. Mantenga presionado nuevamente para salir de la función de grabación/enregistrement.
15. Entrada de CC: 5V 2A min

PBX-814 DISPLAY / PANTALLA PBX-814 / AFFICHAGE PBX-814

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/AUX /FM. When a USB flash drive /TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive /TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short press "play/pause" button for auto scan all channels.


1. Modo de entrada: La pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF / BT / AUX / FM. Cuando se inserta una unidad de tarjeta de memoria flash USB / TF en la entrada USB / TF, la unidad automáticamente cambiará al modo USB / TF y comenzará la reproducción de archivos de audio .mp3 del flash USB Card unidad / TF.
2. Track Número: El número que se está reproduciendo de la pista USB / TF se mostrará Modo
3. Modo FM: Aquí se muestran todos los canales FM. Presione brevemente el botón "reproducir/pausar" para escanear automáticamente todos los canales.

1. Mode d'entrée: L'écran LED affichera les informations du mode d'entrée pour USB/TF/BT/AUX/FM. Lorsqu'une unité est insérée de la carte mémoire flash USB/TF dans l'entrée USB/TF, l'appareil passe automatiquement en mode USB/TF et commence l'enregistrement. Lisez des fichiers audio .mp3 à partir d'une carte flash USB / TF.
2. Numéro de piste: Le numéro de piste USB/TF en cours de lecture s'affiche.
3. Mode FM: Toutes les chaînes FM s'affichent ici. Appuyez brièvement sur le bouton "play/pause" pour balayer automatiquement tous les canaux.

PBX-814 GUIDE/GUÍA/GUIDE


REMOTE CONTROL

1. **ON** : Standby mode
2. **MODE**: Select USB,TF,FM,AUX, BT
3. **Mute**: Mute Audio
4. **PLAY/PAUSE**
5. **PREV**: Select previous channel
6. **NEXT**: Select next channel.
7. **EQ**: Select EQ mode.
8. **VOL+**: Reduce the master volume
9. **VOL-**: Increase the master volume
10. **REP**: Repeat the playing track.
11. **SCAN**: Press to Scan Channel in FM Mode
12. **0-9**: for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

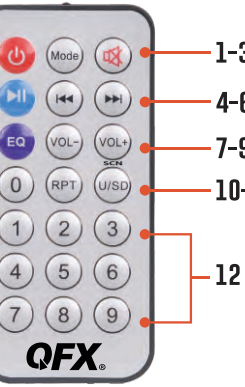


CONTROL REMOTO

1. **ENCENDIDO** / Modo de espera
2. **MODE**: seleccione USB, TF, FM, AUX, BT
3. **Silenciar** el audio
4. **REPRODUCCIÓN/PAUSA**
5. **SELECCION** el canal anterior
6. **SELECCION** el siguiente canal.
7. **EQ**: seleccione el modo EQ.
8. **VOL+**: Reduce el volumen maestro
9. **VOL-**: aumenta el volumen maestro
10. **REP**: repite la pista de reproducción.
11. **SCAN**: presione para escanear canales en modo FM
12. **0-9**: para seleccionar un cierto pista para unidad flash USB o tarjeta TF.

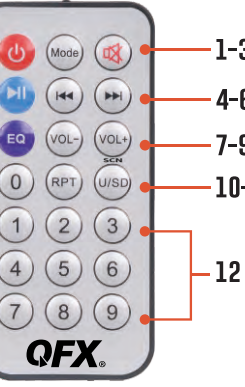

TÉLÉCOMMANDE

1. **Marche** / Mode veille
2. **MODE**: sélectionnez USB, TF, FM, AUX, BT
3. **Couper** le son
4. **LECTURE/PAUSE**
5. **SELECTION** la chaîne précédente
6. **SELECTION** la chaîne suivante
7. **EQ**: sélectionnez le mode EQ.
8. **VOL+**: Réduit le volume principal
9. **VOL-**: Augmente le volume principal
10. **REP**: Répète la piste en cours de lecture.
11. **SCAN**: Appuyez pour balayer la chaîne en mode FM
12. **0-9**: pour sélectionner le certain piste pour lecteur flash USB ou carte TF.

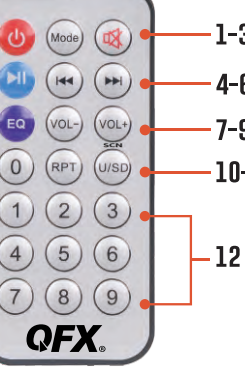

PBX-814 OPERATION/OPERACIÓN/OPÉRATION

Sync 2 PBX-814 speakers for True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on both PBX-814 speakers and enable Bluetooth mode on both speakers. They should read BLUE.
2. Press the Play/Pause/TWS button for 3 seconds on one speaker only to sync both speakers.
3. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for QFX PBX-814 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS, press and hold the Play/Pause/TWS button.



Sincroniza 2 altavoces PBX-814 para True Wireless Stereo (TWS)

1. Encienda ambos altavoces PBX-814 y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces. Deben leer AZUL.
2. Presione el botón Reproducir/Pausar/TWS durante 3 segundos en un solo altavoz para sincronizar ambos altavoces.
3. En su móvil desde el menú de Bluetooth, busque para QFX PBX-814 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/TWS.



Synchronisez 2 haut-parleurs PBX-814 pour une véritable stéréo sans fil (TWS)

1. Allumez les deux haut-parleurs PBX-814 et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs. Ils devraient lire BLEU.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/TWS pendant 3 secondes sur un seul haut-parleur pour synchroniser les deux haut-parleurs.
3. Sur votre appareil mobile, dans le menu Bluetooth, recherchez QFX PBX-814 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de la véritable stéréo sans fil.
5. Pour quitter TWS, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause/TWS.



BLUETOOTH

BLUETOOTH MODE: use the MODE button to enable Bluetooth on both devices. Now you can sit back and enjoy the music from your favorite app. You will not need to reconnect Bluetooth when changing modes.

MODE BLUETOOTH: use el botón MODE para habilitar Bluetooth en el PBX-814. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil y busque QFX PBX-814. Seleccione la opción para emparejar ambos dispositivos. Ahora puede sentarse y disfrutar de la música de su aplicación favorita. No necesitará volver a conectar el Bluetooth al cambiar de modo.

MODE BLUETOOTH: utilisez le bouton MODE pour activer Bluetooth sur le PBX-814. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez QFX PBX-814. Sélectionnez l'option pour coupler les deux appareils. Vous pouvez maintenant vous asseoir et profiter de la musique de votre application préférée. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter Bluetooth lors du changement de mode.

FM RADIO / RADIO FM

Frequency-Modulated stations operate in a frequency band extending from 87.5 MHz to 108 MHz. Use the MODE button to select the FM mode. In FM mode, press the Play/Pause button to scan available frequencies in the area.

Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.5 MHz hasta 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, presione el botón Reproducir/Pausar para buscar las frecuencias disponibles en el área.

Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.5 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour balayer les fréquences disponibles dans la zone.

PBX-814 OPERATION/OPERACIÓN/OPÉRATION


Sync 2 PBX-814 speakers for True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on both PBX-814 speakers and enable Bluetooth mode on both speakers. They should read BLUE.
2. Press the Play/Pause/TWS button for 3 seconds on one speaker only to sync both speakers.
3. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for QFX PBX-814 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS, press and hold the Play/Pause/TWS button.




Sincroniza 2 altavoces PBX-814 para True Wireless Stereo (TWS)

1. Encienda ambos altavoces PBX-814 y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces. Deben leer AZUL.
2. Presione el botón Reproducir/Pausar/TWS durante 3 segundos en un solo altavoz para sincronizar ambos altavoces.
3. En su móvil desde el menú de Bluetooth, busque para QFX PBX-814 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/TWS.

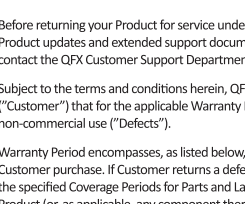

Synchronisez 2 haut-parleurs PBX-814 pour une véritable stéréo sans fil (TWS)

1. Allumez les deux haut-parleurs PBX-814 et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs. Ils devraient lire BLEU.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/TWS pendant 3 secondes sur un seul haut-parleur pour synchroniser les deux haut-parleurs.
3. Sur votre appareil mobile, dans le menu Bluetooth, recherchez QFX PBX-814 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de la véritable stéréo sans fil.
5. Pour quitter TWS, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause/TWS.

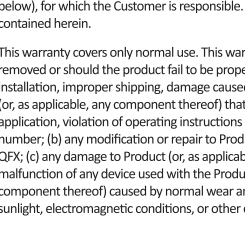

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (b) the data stored on Product is sensitive or otherwise confidential. QFX disclaims any warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or resellable substitute to prevent damage to the product. The following information must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc. in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.


Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.5 MHz hasta 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, presione el botón Reproducir/Pausar para buscar las frecuencias disponibles en el área.

Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.5 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour balayer les fréquences disponibles dans la zone.

PBX-814 OPERATION/OPERACIÓN/OPÉRATION

Sync 2 PBX-814 speakers for True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on both PBX-814 speakers and enable Bluetooth mode on both speakers. They should read BLUE.
2. Press the Play/Pause/TWS button for 3 seconds on one speaker only to sync both speakers.
3. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for QFX PBX-814 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS, press and hold the Play/Pause/TWS button.

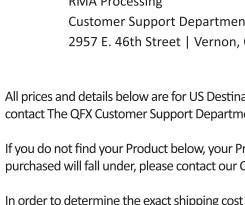


Sincroniza 2 altavoces PBX-814 para True Wireless Stereo (TWS)

1. Encienda ambos altavoces PBX-814 y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces. Deben leer AZUL.
2. Presione el botón Reproducir/Pausar/TWS durante 3 segundos en un solo altavoz para sincronizar ambos altavoces.
3. En su móvil desde el menú de Bluetooth, busque para QFX PBX-814 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/TWS.



Synchronisez 2 haut-parleurs PBX-814 pour une véritable stéréo sans fil (TWS)

1. Allumez les deux haut-parleurs PBX-814 et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs. Ils devraient lire BLEU.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/TWS pendant 3 secondes sur un seul haut-parleur pour synchroniser les deux haut-parleurs.
3. Sur votre appareil mobile, dans le menu Bluetooth, recherchez QFX PBX-814 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de la véritable stéréo sans fil.
5. Pour quitter TWS, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause/TWS.

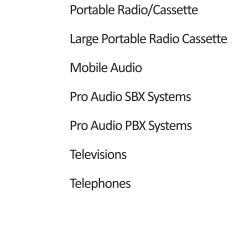

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (b) the data stored on Product is sensitive or otherwise confidential. QFX disclaims any warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or resellable substitute to prevent damage to the product. The following information must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc. in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.

Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.5 MHz hasta 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, presione el botón Reproducir/Pausar para buscar las frecuencias disponibles en el área.

Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.5 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour balayer les fréquences disponibles dans la zone.

PBX-814 OPERATION/OPERACIÓN/OPÉRATION

Sync 2 PBX-814 speakers for True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on both PBX-814 speakers and enable Bluetooth mode on both speakers. They should read BLUE.
2. Press the Play/Pause/TWS button for 3 seconds on one speaker only to sync both speakers.
3. On your mobile device under the Bluetooth menu, search for QFX PBX-814 and connect.
4. Open your favorite music app and enjoy True Wireless Stereo.
5. To Exit TWS, press and hold the Play/Pause/TWS button.



Sincroniza 2 altavoces PBX-814 para True Wireless Stereo (TWS)

1. Encienda ambos altavoces PBX-814 y habilite el modo Bluetooth en ambos altavoces. Deben leer AZUL.
2. Presione el botón Reproducir/Pausar/TWS durante 3 segundos en un solo altavoz para sincronizar ambos altavoces.
3. En su móvil desde el menú de Bluetooth, busque para QFX PBX-814 y conéctese.
4. Abra su aplicación de música favorita y disfrute de True Wireless Stereo.
5. Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/TWS.



Synchronisez 2 haut-parleurs PBX-814 pour une véritable stéréo sans fil (TWS)

1. Allumez les deux haut-parleurs PBX-814 et activez le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs. Ils devraient lire BLEU.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/TWS pendant 3 secondes sur un seul haut-parleur pour synchroniser les deux haut-parleurs.
3. Sur votre appareil mobile, dans le menu Bluetooth, recherchez QFX PBX-814 et connectez-vous.
4. Ouvrez votre application musicale préférée et profitez de la véritable stéréo sans fil.
5. Pour quitter TWS, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause/TWS.



Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (b) the data stored on Product is sensitive or otherwise confidential. QFX disclaims any warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify QFX for any damages claimed against QFX for such uses.

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND QFX DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL QFX BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF QFX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. QFX AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCTS CAUSING THE DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. In order for the return to be processed, you must send the Product PREPAID to the address below in the original packaging or resellable substitute to prevent damage to the product. The following information must have a purchase date that falls in the Warranty Period specified in the table below that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid, (2) a detailed description of Customer's problem with Product, (3) Customer's full name, phone number, and return address, (3) all of the accessories that came with the Product package must be sent along with the main Product, (4) a cashier's check or money order payable to QFX, Inc. in the amount specified for the item in the product table below for return shipping and handling. If in the case you cannot provide a money order or cashier's check, you can contact The QFX Customer Support Representative to arrange payment via credit card. No returned Product will be shipped back to a PO BOX. If a returned Product is found to have no problem and/or does not include ALL of the requirements indicated above, it may be returned back to the customer and will not be processed.

Las estaciones de frecuencia modulada operan en una banda de frecuencia que se extiende desde 87.5 MHz hasta 108 MHz. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo FM. En el modo FM, presione el botón Reproducir/Pausar para buscar las frecuencias disponibles en el área.

Les stations à modulation de fréquence fonctionnent dans une bande de fréquences allant de 87.5 MHz à 108 MHz. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. En mode FM, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour balayer les fréquences disponibles dans la zone.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.