

封面

8BitDo®

Instruction Manual


使用说明






封里

Retro Mechanical Keyboard	01
复古机械键盘	06
レトロメカニカルキーボード	11
레트로 기계식 키보드	16
Mechanische Vintage-Tastatur	21
Clavier mécanique rétro	26
Tastiera meccanica Retro	31
Teclado Mecánico Retro	36

Retro Mechanical Keyboard

English

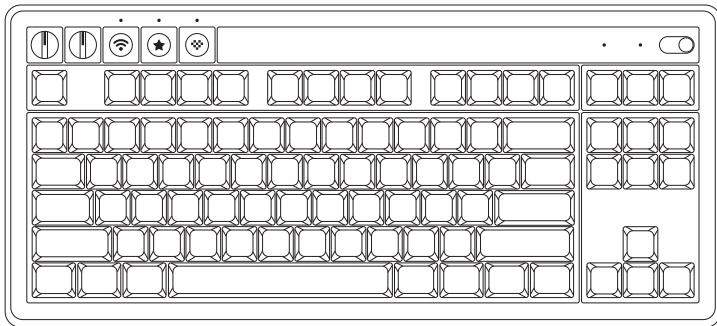

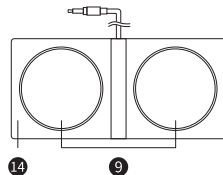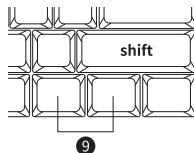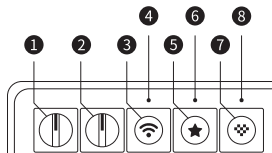

- Interfaces for 8BitDo Super Buttons only
- requires Bluetooth 4.0 or USB port

- ① — Mode switch
- ③ — Pair button
- ⑤ — Star button
- ⑦ — Profile button
- ⑨ — Programmable key
- ⑪ — Interfaces for 8BitDo Super Buttons
- ⑬ — 2.4G Receiver/Receiver compartment

- ② — Volume knob
- ④ — Connection indicator
- ⑥ — Key mapping indicator
- ⑧ — Profile indicator
- ⑩ — Power status indicator
- ⑫ — Charging port(USB Type C)
- ⑭ — 8BitDo Dual Super Buttons

2.4G connection



1. turn the **mode switch** to **2.4**



2. connect the 2.4G receiver to the USB port of your device

3. the **connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection

❗ follow the steps below to re-pair the keyboard and receiver:

1. turn the **mode switch** to **OFF**


2. hold the **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **connection indicator** starts to blink rapidly, connect the **2.4G receiver** to the USB port of your device

3. wait for the keyboard to automatically pair with the receiver, the **connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection

Wired connection



1. turn the **mode switch** to **OFF**



2. connect the keyboard to the USB port of your device and wait until the keyboard is successfully recognized by your device before using it

Bluetooth connection



1. turn the **mode switch** to **BT**



3 seconds

2. press and hold the **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **connection indicator** starts to blink rapidly.(this is required for the very first time only)



8BitDo Retro Keyboard

3. go to your device's Bluetooth list and pair with [**8BitDo Retro Keyboard**],
the **connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection

Battery

status -

low battery

battery charging

fully charged



LED indicator -

red LED blinks

red LED breathing

red LED stays solid

200 hours of usage time with a 2000mAh built-in battery, rechargeable with 4 hours charging time

Fast key mapping

- the fast key mapping only copies the key function temporarily and will not work after shutting down or reconnecting. Please use the Ultimate Software to make permanent modifications
- the **key mapping indicator** blinks continuously when the mapped programmable key is pressed
- hold the **star button** for 3 seconds to cancel all the fast key mapping, the **key mapping indicator** will blink 3 times
- press the **star button + any other key + programmable key** to copy the key to the **programmable key**



Ultimate Software


please visit app.8bitdo.com to get the 8BitDo Ultimate Software, which allows you to customize key mapping, macro and more






Support

please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

复古机械键盘

中文

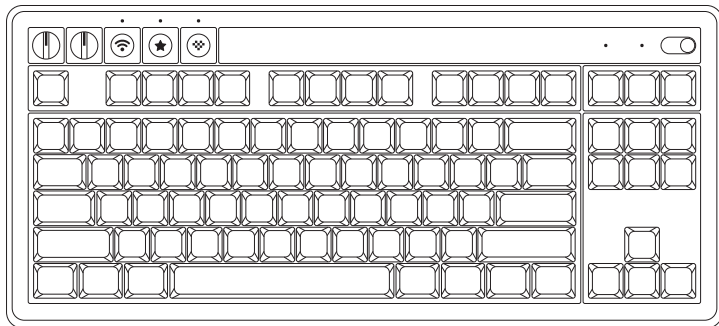

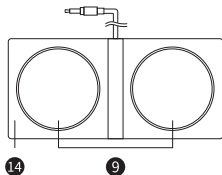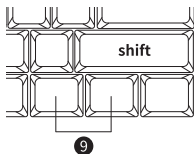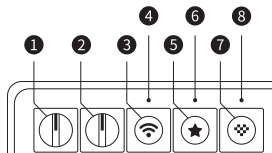

- * 可编程按键接口 仅适用于 八位堂超级按键
 * 设备要求: 具有蓝牙 4.0 或 USB 端口的设备。

① — 连接模式旋钮

③ — 配对键

⑤ — 星号键

⑦ — 配置键

⑨ — 可编程按键

⑪ — 可编程按键接口

⑬ — 接收器 / 接收器仓

② — 音量旋钮

④ — 连接指示灯

⑥ — 按键映射灯

⑧ — 配置指示灯

⑩ — 电源状态灯

⑫ — 充电接口 (USB Type C)

⑭ — 八位堂超级按键

无线连接




1. 将 **模式开关** 移动到 2.4 位置。
2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口；连接完成后，**连接指示灯** 常亮，8 秒后熄灭。

❗ 若键盘与接收器丢失配对，可按照以下步骤重新配对接收器：

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4** 位置。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁，进入配对状态；配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口。
3. 等待键盘与接收器自动配对连接，连接完成后，**连接指示灯** 常亮，8 秒后熄灭。

有线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。
2. 使用 USB 线将键盘连接到设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

蓝牙连接

BT



3 秒

1. 将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。

2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)



8BitDo Retro Keyboard

3. 打开设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Retro Keyboard** 连接; 连接完成后, **连接指示灯** 常亮, 8 秒后熄灭。

电源

电源状态

电量不足

正在充电

充电完成



指示灯状态

红灯闪烁

红灯呼吸

红灯常亮

配备 2000mAh 可充电式锂聚合物电池, 可持续使用约 200 小时, 充电时间约 4 小时。

快速按键映射

- * 快速按键映射仅适用于临时复制按键功能，关机或重新连接后失效，若要固定修改请使用精英软件。
- * 已映射的 **可编程按键** 按下时 **按键映射灯** 会持续闪烁。
- * 长按 **星号键** 3 秒可取消所有快速按键映射，**按键映射灯** 闪烁 3 次。
- * 按下 **星号键** + **任意按键** + **可编程按键**，即可将该按键复制到 **可编程按键**。



自定义配置


请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件，可配置按键映射、宏等功能。






技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

レトロメカニカルキーボード

にほんご

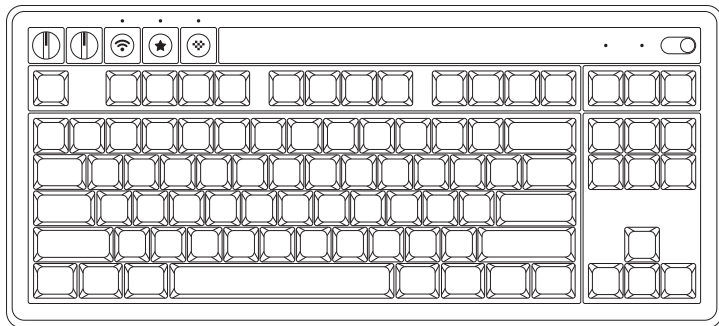

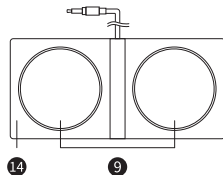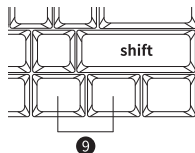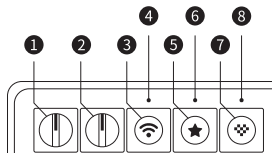

* プログラマブルボタンコネクタは、8BitDoのスーパーボタンのみに対応しています。

* デバイス要求: Bluetooth 4.0またはUSBポートを持つデバイス。

- ① — モードスイッチ
- ③ — ペ어링ボタン
- ⑤ — *(アスタリスク) ボタン
- ⑦ — 設定ボタン
- ⑨ — プログラマブルボタン
- ⑪ — プログラマブルボタンコネクタ
- ⑬ — レシーバー/レシーバーボックス

- ② — ボリュームノブ
- ④ — 接続表示灯
- ⑥ — キーマップランプ
- ⑧ — 設定表示灯
- ⑩ — 電源状態灯
- ⑫ — 充電コネクタ(USB Type C)
- ⑭ — 8BitDoスーパーボタン

ワイヤレス接続




1. モードスイッチを2.4の位置に合わせます。
2. 搭載されている **2.4Gレシーバー** をデバイスのUSBポートに接続します。接続が完了すると、**接続表示灯** が常に点灯し、8 秒後に消灯します。

- ❶ キーボードとレシーバーのペアリングが解除された場合は、次の手順に従って、レシーバーを再ペアリングできます:
1. **モードスイッチ**を**2.4**の位置に合わせます。
 2. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。搭載されている**2.4Gレシーバー**をデバイスのUSBポートに接続します。
 3. キーボードとレシーバーが自動的にペアリング(接続)されるまで待ち、接続が完了すると、**接続表示灯**が常に点灯し、8秒後に消灯します。

有線接続

OFF



1. モードスイッチを**OFF**の位置に合わせます。
2. USBケーブルを使用してキーボードをデバイスのUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Bluetooth 接続



1. モードスイッチをBTの位置に合わせます。



8BitDo Retro Keyboard



3 秒

2. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)

3. デバイスのBluetoothをオンにし、**8BitDo Retro Keyboard**を検索して接続します。接続が完了すると、**接続表示灯**が常に点灯し、8秒後に消灯します。


電源

電源ステータス

バッテリー残量不足

充電中

充電完了



表示灯ステータス

赤色ランプが点滅する

赤色ランプがゆっくり点滅する

赤色ランプが常に点灯する

2000mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載し、充電時間は約4時間で、約200時間の持続使用が可能です。

クイックボタンマッピング

- * クイックボタンマッピングはボタンを一時的にコピーする機能にのみ適用されます。シャットダウンまたは再接続すると無効になります。変更を確定するにはエリートソフトウェアをご使用ください。
- * マッピングされた**プログラマブルボタン**を押すと、**ボタンマップランプ**が点滅し続けます。
- * 「* (アスタリスク) ボタン」を3秒間長押しすると、すべてのクイックボタンマッピングが解除され、**ボタンマップランプ**が3回点滅します。
- * * (アスタリスク) ボタン + **プログラマブルボタン** + **任意のボタン**を押すと、そのボタンが**プログラマブルボタン**にコピーされます。



カスタマイズ設定


app.8bitdo.comからボタンマッピングやマクロなどの機能を設定できるエリートソフトウェアを入手できます。






テクニカルサポート

詳細情報はsupport.8bitdo.com をご確認ください。

레트로 기계식 키보드

한국어

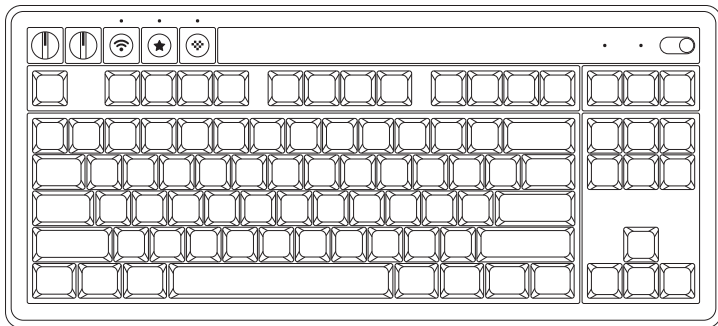

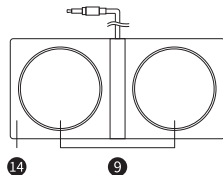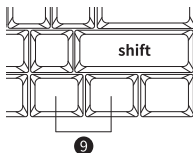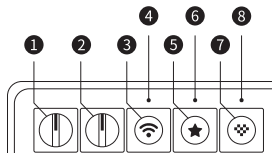

* 프로그래밍 가능한 버튼 인터페이스는 8비트도 듀얼 슈퍼 버튼에만 적용됩니다.

* 설비요구: 블루투스 4.0 또는 USB 포트가 있는 장치입니다.

① — 모드 스위치

③ — 매칭 키

⑤ — 별표 키

⑦ — 설정 키

⑨ — 프로그래밍 가능한 버튼

⑪ — 프로그래밍 가능한 버튼 인터페이스

⑬ — 수신기/수신기 컴파트먼트

② — 볼륨 회전 손잡이

④ — 연결 표시등

⑥ — 키 매핑 표시등

⑧ — 설정 표시등

⑩ — 전원상태 표시등

⑫ — 충전 인터페이스(USB Type C)

⑭ — 8비트도 듀얼 슈퍼 버튼

무선 연결



1. 모드 스위치를 2.4 위치로 이동합니다.



2. 장착된 **2.4G 수신기**를 설비의 USB 포트에 연결합니다. 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지고 8초 후에 꺼집니다.

❗ 키보드와 수신기가 매칭되지 않은 경우, 다음의 단계에 따라 수신기를 다시 매칭할 수 있습니다.

1. 모드 스위치를 2.4 위치로 이동합니다.


2. 매칭 키를 3초간 누르면 **연결 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다. 장착된 **2.4G 수신기**를 설비의 USB 포트에 연결합니다.

3. 키보드와 수신기가 자동으로 매칭될 때까지 기다려 주시고, 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지고 8초 후에 꺼집니다.

유선 연결



1. 모드 스위치를 OFF 위치로 이동합니다.



2. USB 케이블을 사용하여 키보드를 설비의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

블루투스 연결



1. 모드 스위치를 BT 위치로 이동합니다.



8BitDo Retro Keyboard



3초간

2. 매칭 키를 3초간 누르면 **연결 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다. (처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)

3. 블루투스를 켜고 **8BitDo Retro Keyboard** 연결을 검색합니다. 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지며, 8초 후에 꺼집니다.

전원

전원상태

배터리 부족



충전 중



충전 완료



표시등 상태

빨간 표시등이 깜빡임

빨간 표시등이 들어옴

빨간 표시등이 꺼짐

2000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하였으며, 지속 사용 가능 시간은 약 200 시간이며, 그 충전 소요 시간은 약 4 시간입니다.

빠른 버튼 매핑

- * 빠른 버튼 매핑은 임시 복사 키 기능에만 적용되며 전원을 끄거나 다시 연결하면 비활성화됩니다. 고정 및 수정하려면 Elite 소프트웨어를 사용하십시오.
- * 매핑된 **프로그래밍 가능한 버튼**을 누르면 **키 매핑 표시등**이 계속 깜박입니다.
- * **별표 키**를 3초간 길게 누르면 모든 빠른 버튼 매핑이 취소되며 **키 매핑 표시등**이 3회 깜박입니다.
- * **별표 키 + 프로그래밍 가능한 버튼 + 임의의 키**를 누르면 해당 키를 **프로그래밍 가능한 버튼**에 복사합니다.



사용자 정의 구성


app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어를 이용하시면 버튼 매핑, 매크로 등의 기능을 설정할 수 있습니다.






기술 지원

support.8bitdo.com을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

Mechanische Vintage-Tastatur Handbuch

Deutsch

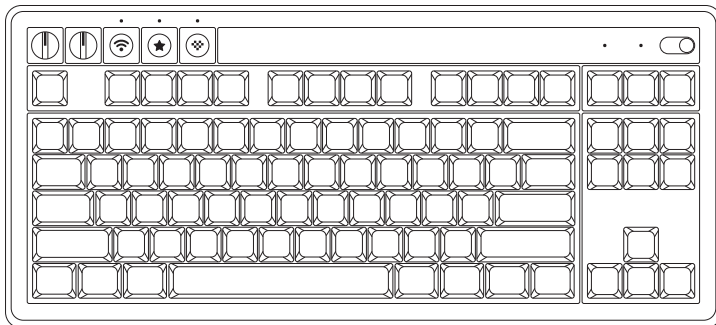

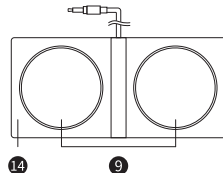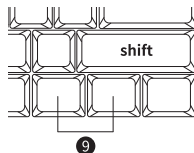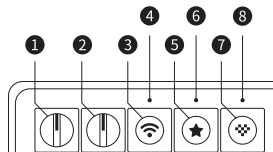

- **Programmierbare Tastenschnittstelle** nur für 8BitDo-Supertasten.
- **Anforderungen an die Geräte:** Geräte mit Bluetooth 4.0 oder USB-Anschlüssen.

① — Modus-Schalter

③ — Koppeln-Taste

⑤ — Asterisk-Taste

⑦ — Konfigurationstaste

⑨ — Programmierbare Tasten

⑪ — Tastenzuweisungsleuchte

⑬ — Empfänger / Empfängerfach

② — Lautstärke-Regler

④ — Verbindungsanzeige

⑥ — Tastenzuweisungsleuchte

⑧ — Konfigurationsanzeige

⑩ — Power-Anzeige

⑫ — Ladeanschluss (USB Typ C)

⑭ — 8BitDo Duale Supertasten

Drahtlose Verbindung



1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die **2.4-Position**.




2. Stecken Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** in den USB-Anschluss des Geräts ein.
3. Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

- ❗ Wenn die Kopplung der Tastatur mit dem Empfänger verloren gegangen ist, können Sie die Kopplung mit dem Empfänger wie folgt wiederholen:
1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die **2.4-Position**.
 2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sekunden lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. Stecken Sie den **2.4G-Empfänger** in den USB-Anschluss des Geräts ein.
 3. Warten Sie, bis die Tastatur und der Empfänger automatisch miteinander gekoppelt werden. Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

Kabel-Verbindung



1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die Position **AUS**.



2. Schließen Sie die Tastatur mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an und warten Sie, bis das System sie erkennt, bevor Sie sie verwenden.

Bluetooth-Verbindung



1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die Position **BT**.



8BitDo Retro Keyboard



3 Sekunden

2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sekunden lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich).

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie „**8BitDo Retro Keyboard**“ zum Verbinden.
Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

Stromversorgung

Power-Status

Schwacher Akku



Aufladen



Aufgeladen



Power-Anzeige

Rot-Licht blinkt

Rot-Licht atmet

Rot-Licht leuchtet ständig

Der wiederaufladbare Li-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 2000 mAh ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 200 Stunden und benötigt eine Ladezeit von ca. 4 Stunden.

Schnelltasten-Zuweisung

- Die Schnelltasten-Zuweisung ist nur zum vorübergehenden Kopieren der Tastenfunktion geeignet und funktioniert nach dem Ausschalten oder Wiedereinschalten nicht mehr. Zum Festhalten der Änderungen verwenden Sie die Elite-Software.
- Wenn eine **programmierbare Taste** mit Funktionszuweisung gedrückt wird, blinkt die **Tastenzuweisungsleuchte** ständig.
- Drücken und halten Sie die **Asterisk-Taste** 3 Sekunden lang, um alle Schnelltasten-Zuweisungen aufzuheben, wobei die **Tastenzuweisungsleuchte** 3-mal blinkt.
- Drücken Sie die **Asterisk-Taste + programmierbare Taste + eine beliebige Taste**, um diese Taste auf die **programmierbare Taste** zu kopieren.



Benutzerdefinierte Konfiguration


Besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um Elite-Software zu erhalten, mit der die Tastenzuweisungen, Makros und mehr konfiguriert werden können.






Technischer Support

Bitte besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.

Clavier mécanique rétro

French

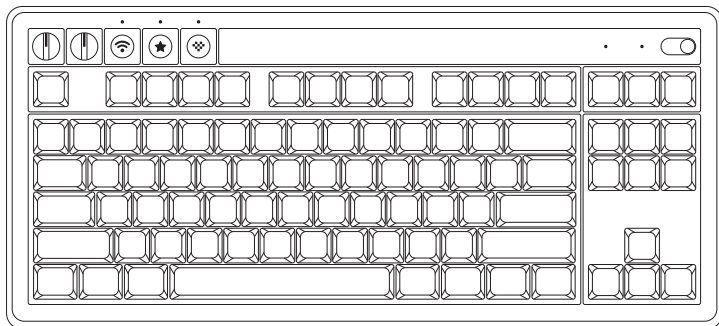

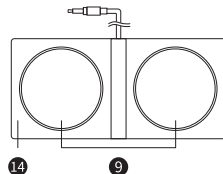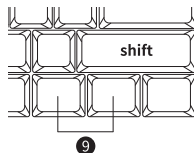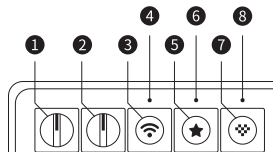

- **L'interface de bouton programmable** n'est disponible que pour les super-boutons 8bitdo.
- **Conditions requises pour l'appareil:** L'appareil doit être équipé d'une fonction Bluetooth 4,0 ou d'un port USB.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① — Commutateur de mode | ② — Bouton de réglage de volume |
| ③ — Bouton d'appariement | ④ — Voyant de connexion |
| ⑤ — Bouton d'étoile | ⑥ — Voyant de mappage des bouton |
| ⑦ — Bouton de configuration | ⑧ — Voyant de configuration |
| ⑨ — Bouton programmable | ⑩ — Voyant d'état de la batterie |
| ⑪ — Interface de bouton programmable | ⑫ — Port de charge (USB de Type C) |
| ⑬ — Récepteur/Compartiment du récepteur | ⑭ — Super boutons doubles de 8BitDo |

Connexion sans fil




1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4**.

2. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil.

3. Une fois la connexion terminée, le **Voyant de connexion** restera allumé et s'éteindra au bout de 8 s.

- ❗ Si le clavier a perdu l'appairage avec le récepteur, vous pouvez réappairer le récepteur en suivant les étapes suivantes :
1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4**.
 2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 s, jusqu'à ce que le **Voyant de connexion** clignote rapidement, ce qui indique que le clavier passe à l'état d'appairage. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil.
 3. Une fois que le clavier et le récepteur soient automatiquement appariés et connectés, le **Voyant de connexion** restera allumé et s'éteindra au bout de 8 s.

Connexion filaire



1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Arrêt**.

2. Connectez le clavier au port USB de votre appareil à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie le clavier avant de l'utiliser.

Connexion Bluetooth



1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **BT**.



8BitDo Retro Keyboard



3 s

2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 s, jusqu'à ce que le **Voyant de connexion** clignote rapidement, ce qui indique que le clavier passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est requis que pour la première connexion)

3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, recherchez le Clavier rétro 8BitDo et effectuez la connexion.
Une fois la connexion terminée, le **Voyant de connexion** restera allumé et s'éteindra au bout de 8 s.

Source d'alimentation

État de batterie

Batterie faible



En charge



Complètement chargé



État du voyant

Le voyant rouge clignote

Le voyant rouge respire

Le voyant rouge est allumé toujours

Le clavier est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-polymère de 2000 mAh. Le clavier peut fonctionner en continu pendant environ 200 heures avec seulement environ 4 heures de charge.

Mappage rapide des boutons

- Le mappage rapide des boutons n'est disponible que pour copier temporairement les fonctions des boutons et ne fonctionnera pas après la mise hors tension ou la reconnexion ; veuillez utiliser le logiciel Élite pour valider définitivement la modification.
- En appuyant sur le **Bouton programmable** dont la fonction a été mappée, le **Voyant de mappage des boutons** clignotera en continu.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'étoile** pendant 3 s pour annuler tous les mappages rapides des boutons, et le **Voyant de mappage des boutons** clignotera 3 fois.
- Appuyez sur le **Bouton d'étoile** + le **Bouton programmable** + **n'importe quel bouton** pour copier le bouton sur un bouton programmable.



Configuration personnalisée


Veuillez visiter le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Élite, qui vous permettra de configurer des fonctions telles que le mappage des boutons, les macros, etc.






Support technique

Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.

Tastiera meccanica Retro

Italiano

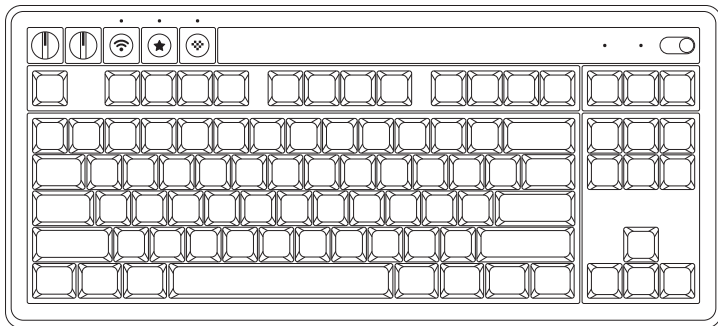

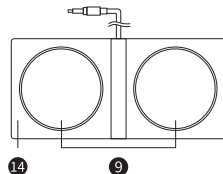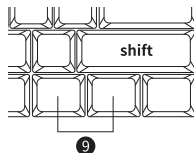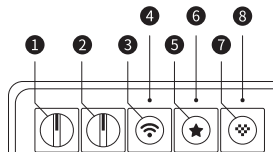

- **Interfaccia tasti programmabile** solo per super tasti di 8BitDo;
- **Requisiti del dispositivo:** Dispositivi con Bluetooth 4.0 o porte USB.

① — Interruttore di modalità

③ — Tasto di abbinamento

⑤ — Tasto asterisco

⑦ — Tasto di configurazione

⑨ — Tasti programmabili

⑪ — Interfaccia a pulsanti programmabile

⑬ — Scomparto per il ricevitore/ricevitore

② — Manopola del volume

④ — Indicatore di connessione

⑥ — Spia di mappatura dei tasti

⑧ — Spia di configurazione

⑩ — Spia dello stato di alimentazione

⑫ — Porta di ricarica (USB Tipo C)

⑭ — 8BitDo pulsante super

Connettività wireless



1. Portare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4**.



2. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo.


3. Una volta completata la connessione, la **spia di connessione** rimane accesa e si spegne dopo 8 secondi.

- ❗ Se la tastiera ha perso l'accoppiamento con il ricevitore, è possibile riaccoppiarla seguendo la seguente procedura:
1. Portare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4**.
 2. Tenere premuto il **tasto di accoppiamento** per circa 3 secondi fino a quando la **spia di connessione** lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo.
 3. Attendere che la tastiera e il ricevitore vengano automaticamente accoppiati e collegati; al termine della connessione, la **spia di connessione** si accende e si spegne dopo 8 secondi.

Connessioni cablate



1. Portare l'**interruttore di modalità** in posizione **OFF**.



2. Collegare la tastiera alla porta USB del dispositivo tramite il cavo USB e attendere che il sistema la riconosca.

Connettività Bluetooth



1. Portare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **BT**.



8BitDo Retro Keyboard



3 secondi

2. Tenere premuto il **pulsante di accoppiamento** per circa 3 secondi fino a quando **la spia di connessione** lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione).

3. Accendere il Bluetooth del dispositivo e cercare la tastiera **8BitDo Retro Keyboard** da collegare.
Una volta completata la connessione, **la spia di connessione** rimane accesa e si spegne dopo 8 secondi..

Alimentazione

Stato di alimentazione

Batteria scarica



In carica



Carica completata



Stato della spia

Luce rossa lampeggiante

Luce rossa sta respirando

Luce rossa accesa

Dotata di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 2000 mAh, dura circa 200 ore e richiede circa 4 ore per la ricarica.

Mappatura rapida dei tasti

- La mappatura rapida dei tasti è disponibile solo per la duplicazione temporanea delle funzioni dei tasti e non funziona dopo lo spegnimento o la riconnessione; per le modifiche fisse utilizzare il software Elite.
- La **spia di configurazione** lampeggia continuamente quando viene premuto un **mappatura dei tasti lampeggerà** mappato.
- Tenere **premuto il tasto asterisco** per 3 secondi per annullare tutte le mappature rapide dei tasti e la spia di **mappatura dei tasti lampeggerà** 3 volte.
- Premere il **tasto asterisco + il tasto programmabile + un tasto qualsiasi** per copiare il **tasto sul tasto programmabile**.



Configurazione personalizzata


Visitare l'app.8bitdo.com per ottenere il software Elite che può configurare la mappatura dei tasti, macro e altre funzioni.






Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.8bitdo.com

Teclado Mecánico Retro

Español

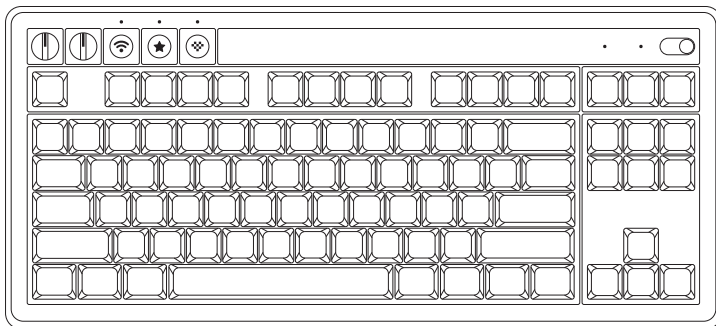

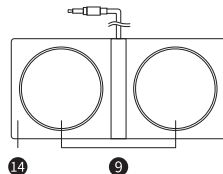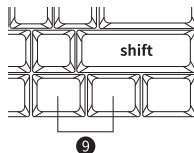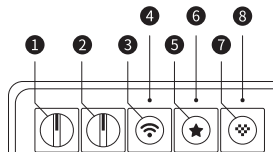

- Las interfaces de botones programables solo son compatibles con botones superiores duales de 8BitDo.
- **Requisitos de dispositivo:** Dispositivo con Bluetooth 4.0 o puerto USB.

- ① — Perilla de Modo
- ③ — Botón de emparejamiento
- ⑤ — Botón de asterisco
- ⑦ — Botón de configuración
- ⑨ — Botones programables
- ⑪ — Interfaz de botones programable
- ⑬ — Receptor/Compartimento receptor

- ② — Perilla de volumen
- ④ — LED indicador de conexión
- ⑥ — Led indicador de mapeo de botones
- ⑧ — Led indicador de configuración
- ⑩ — Led indicador de estado de la alimentación
- ⑫ — Puerto de carga (USB Tipo C)
- ⑭ — Botones superiores duales de 8BitDo

Conexión inalámbrica



1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición **2.4**.



2. Conecte el **receptor de 2.4G** provisto al puerto USB del dispositivo.


3. Una vez completada la conexión, el **Led indicador** de conexión estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.

- ❗ Si el teclado y el receptor pierden la conexión, siga los siguientes pasos para volver a emparejar el receptor:
1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición 2.4.
 2. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **LED indicador de conexión** parpadee rápidamente, entrando en modo de emparejamiento. Conecte el **receptor de 2.4G** provisto al puerto USB del dispositivo.
 3. Espere a que el teclado y el receptor se emparejen automáticamente. Una vez completada la conexión, el **LED indicador de conexión** estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.

Conexión alámbrica



1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición **OFF**.



2. Conecte el teclado al puerto USB del dispositivo con el cable USB y espere a que el sistema lo reconozca antes de usarlo.

Conexión Bluetooth



1. Mueva la **perillade Modo** a la posición **BT**.



8BitDo Retro Keyboard

3. Habilite el Bluetooth del dispositivo y busque la conexión de **8BitDo Retro Keyboard**.

Una vez completada la conexión, el LED indicador de conexión estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.



3 segundos

2. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **LED indicador** de conexión parpadee rápidamente, entrando en modo de emparejamiento. (Solo se requiere emparejar en la primera conexión)

Batería

Estado de batería

Carga baja



Cargando



Carga completa



Estado del indicador

El LED rojo parpadea

El LED rojo ilumina de luz fuerte a débil

El LED rojo ilumina

Equipado con una batería de polímero de litio recargable de 2000 mAh, con una duración aproximada de 200 horas y un tiempo de carga de aproximadamente 4 horas.

Mapeo rápido de botones

- El mapeo rápido de botones solo se aplica a funciones de copia temporal de botones y se anula después de apagar o volver a conectar. Para cambios permanentes, use el software Elite.
- Cuando se presiona un **botón programable** mapeado, el **led indicador de mapeo** parpadeará continuamente.
- Mantenga presionado el **botón de asterisco** durante 3 segundos para cancelar todos los mapeos rápidos de botones. El **led indicador de mapeo** parpadeará 3 veces.
- Presione el **botón de asterisco + el botón programable + cualquier otro botón** para copiar ese botón al **botón programable**.



Configuración personalizada

Visite app.8bitdo.com para obtener el software Elite, que permite configurar el mapeo de botones, macros y otras funciones.

Soporte técnico

Visite el sitio web support.8bitdo.com para obtener más información.

封底里



Manual



使用说明

封底



FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.