


Quick Start Guide


F12

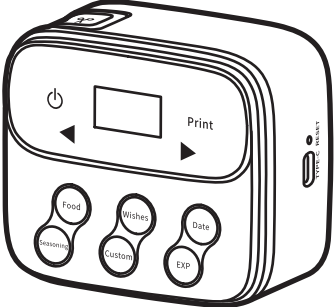


English

1. Product Introduction

1.1 Packing List

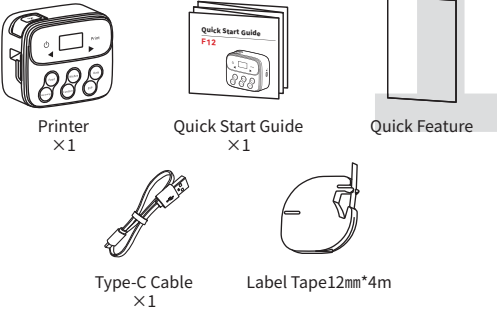


1.2 Printer Parts

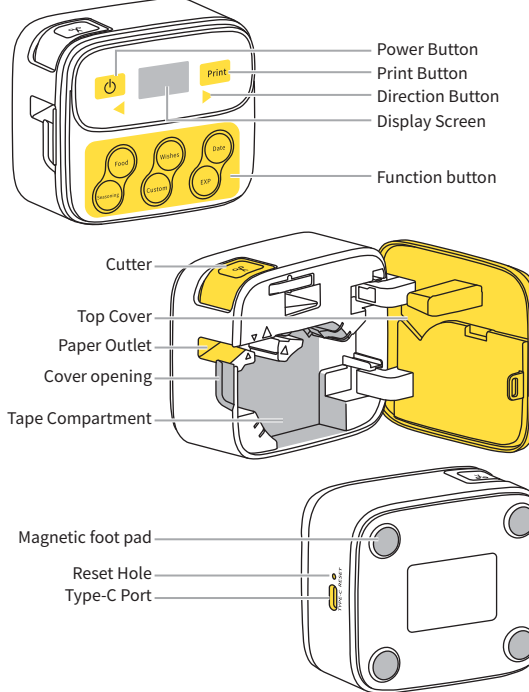

2. Getting Started


2.1 Download App

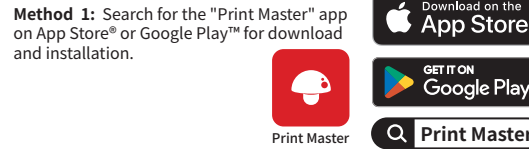



Method 2: Scan the QR code. You can scan the code using your cell phone's camera, the built-in QR code scanning feature of your browser, or a dedicated scanning app.



2.2 User Guide

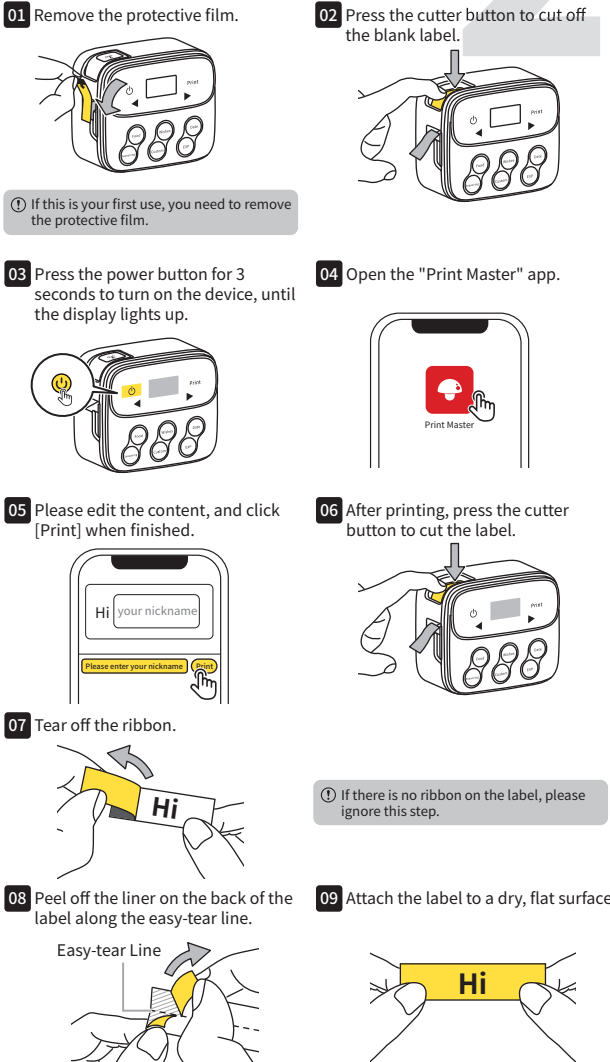


3. Replace Label Tape

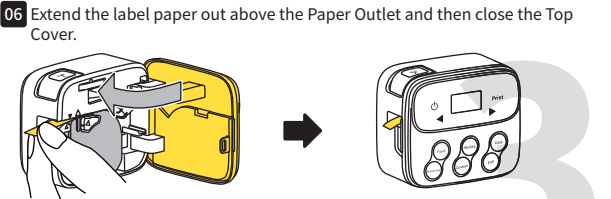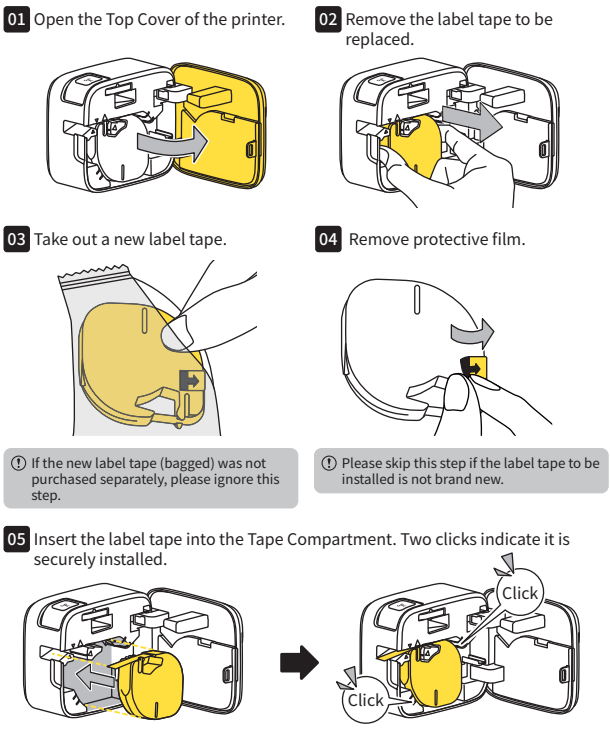




4. Charging Instructions

1. Power Adapter with Type-A Port (not included) DC 5V/2A. 2. Connect the USB charging cable Type-C (flat end) to the Type-C charging port of the F12 printer; connect the USB charging cable Type-A (narrow end) to the Type-A port of the power adapter. 3. After completing the connection and plugging it into the socket, please check the printer display. If it shows "Charging," it means the charging is successful. 4. Please charge for at least 20 minutes to meet quick use. Charging can be completed in 2-3 hours. 5. As the printer may heat up during charging, avoid placing it on materials such as cotton or linen. Once the battery is fully charged, please unplug the charger promptly.

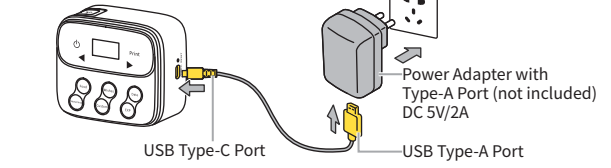

5. Quick Function Description



5.1 Quick Function Button Description

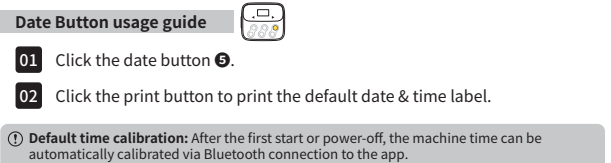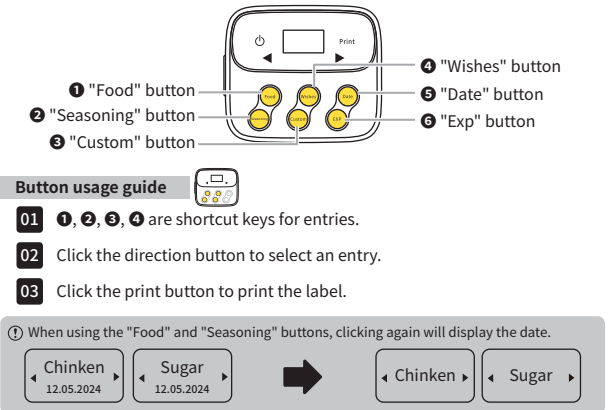


How to edit the time:

Explanation	Operation guide	Status
Enter time editing mode	Press and hold button ①	The object being edited flash
Adjust editing object	In edit mode, click button ②	The content being edited flash
Change the time	Use the Direction button to adjust the numbers	/
Confirm the time	Wait for two seconds to auto-save	/

5.2 App Shortcut Word Library Description

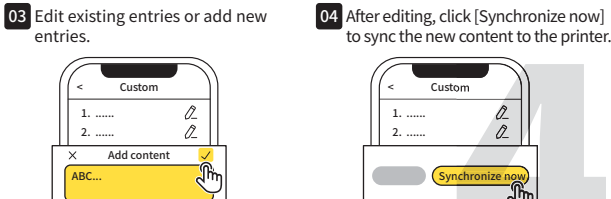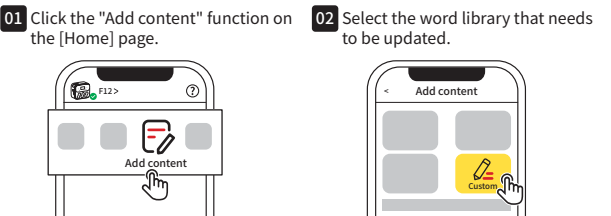

6. Accessing Detailed Electronic Guides

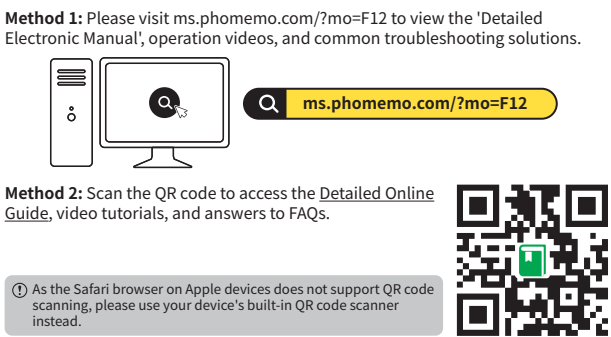

7. Information to User

7.1 FCC WARNING: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


7.2 ISED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


日本語

1. 製品紹介

1.1 パッケージリスト

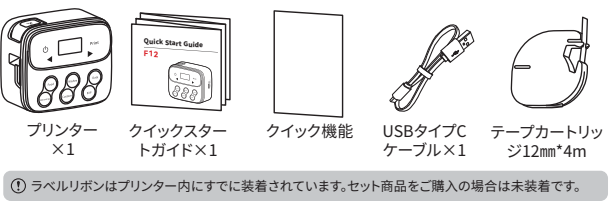

1.2 プリンター部品

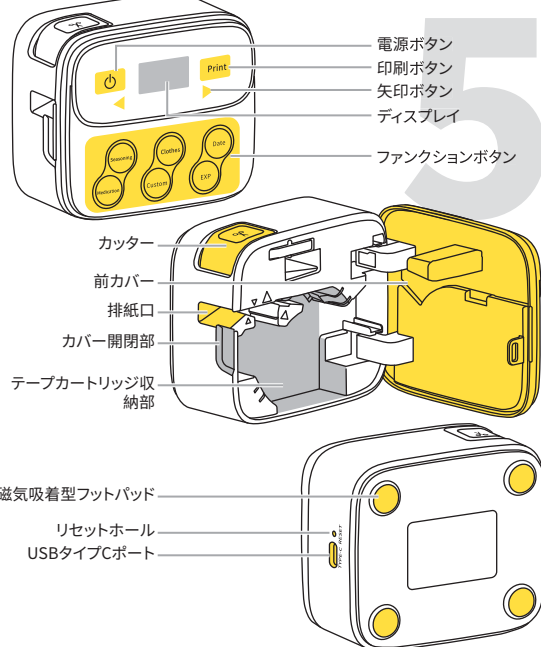


2. クイックスタート



2.1 アプリケーションをダウンロード



2.2 使用ガイドブック

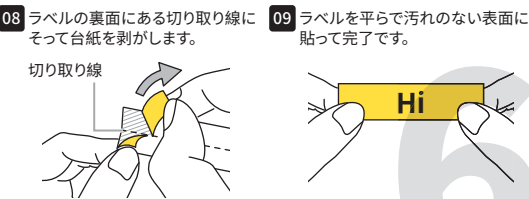


3. テープカートリッジの交換

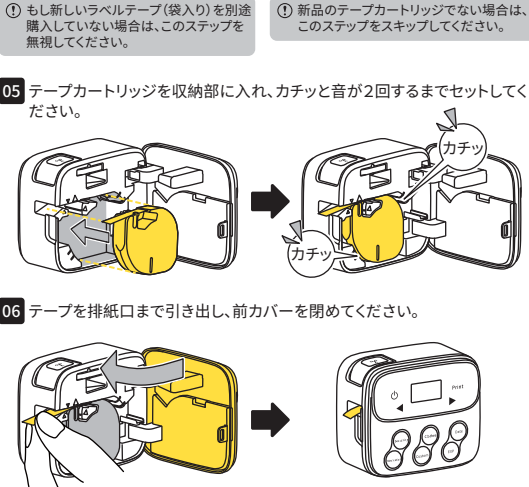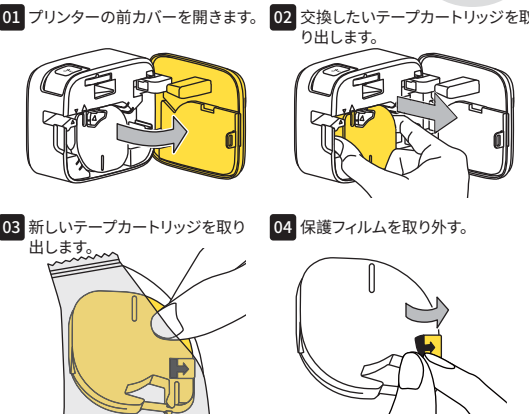


4. 充電について

1. タイプAポート付き電源アダプター(含まれていません) DC 5V/2A. 2. USB充電ケーブルType-C(平型端)をF12プリンターのType-C充電ポートに接続してください。USB充電ケーブルType-A(狭型端)を電源アダプターのType-Aポートに接続してください。 3. 接続が完了し、コンテンツに差し込んだ後、プリンターのディスプレイを確認してください。「充電中」と表示されれば、充電は成功です。 4. 迅速に使用するためには、少なくとも20分間充電してください。充電は2~3時間で完了します。 5. 充電中にプリンターの温度が高くなるため、プリンターを紙製品や麻製品などの上に置かないでください。充電が完了したら、すぐに充電器を抜いてください。

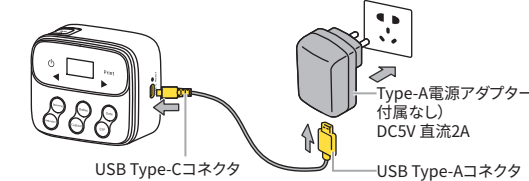


5. クイック機能の説明

5.1 クイック機能ボタンの説明

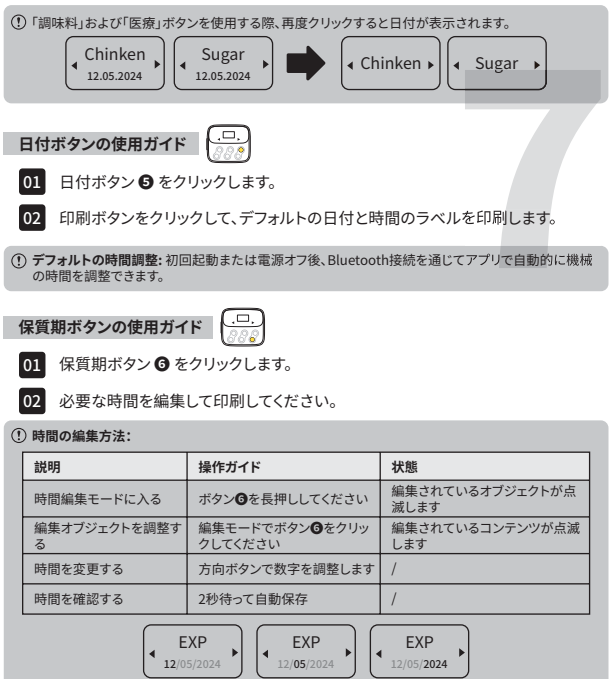

5.2 アプリショートカット辞書の説明

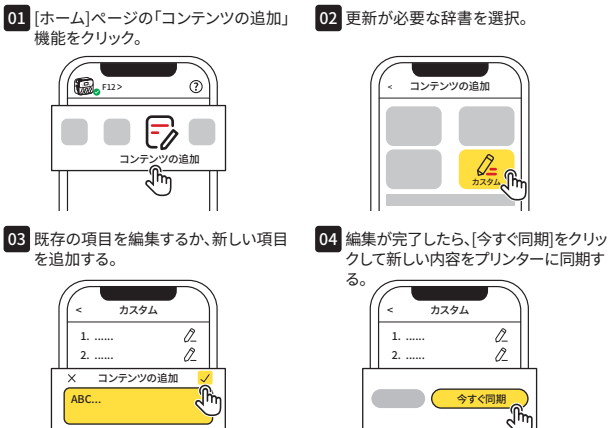

6. 電子マニュアル詳細版



当社は、本取扱説明書の内容について全責任を担って正確さを確保し、記載内容の改訂や説明に努めます。ただし、技術の改良があった場合、別途通知しないことがありますのでご了承ください。また、本取扱説明書に記載された製品や部品、ソフトウェアの画面などのイラストは参考のみで、製品の更新やアップグレードにより、実際の製品と異なる場合があります。ご了承ください。



A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard; 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; 3) Leaving a battery, in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; 4) A battery subjected to extremely low air or ensure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Capacity: 7.4V 1000mAh 7.4Wh
Type: Li-ion Polymer Battery





Deutsch

1. Produktübersicht

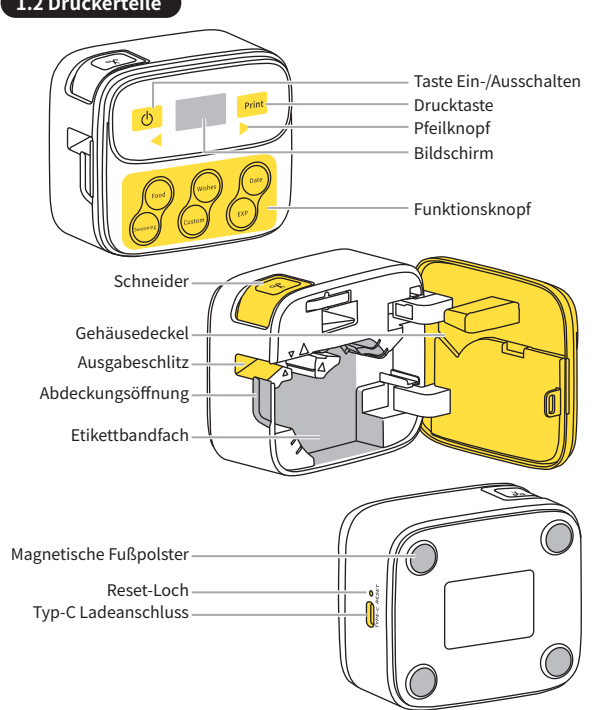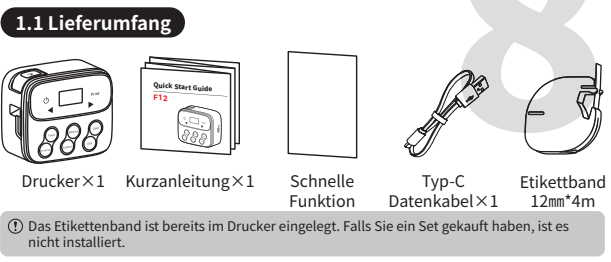


2. Schnellstart


2.1 App herunterladen

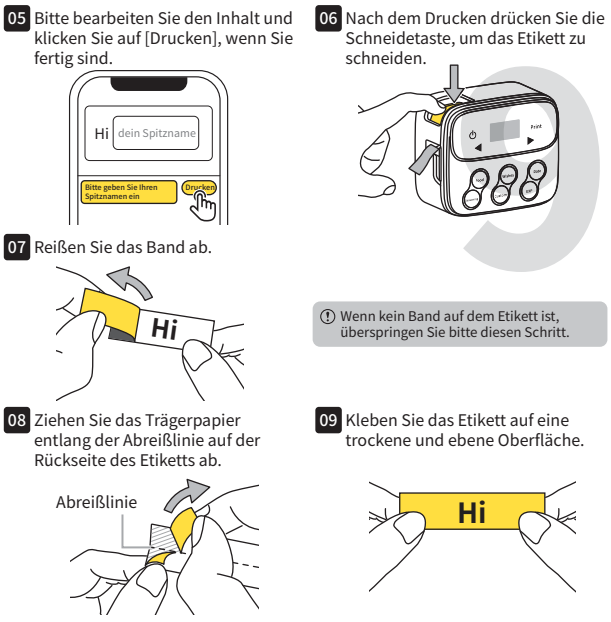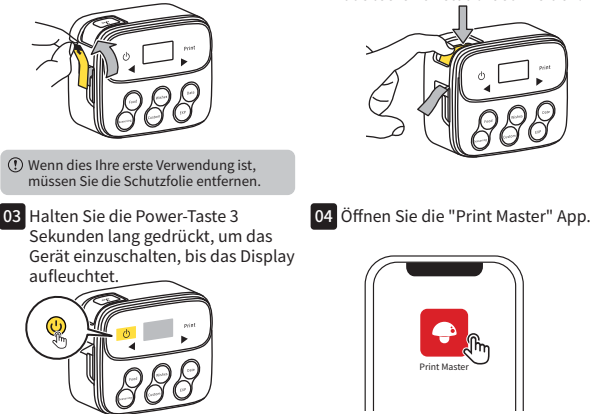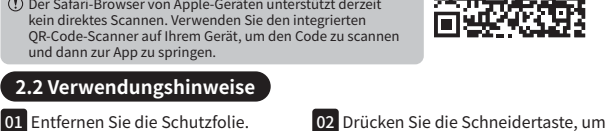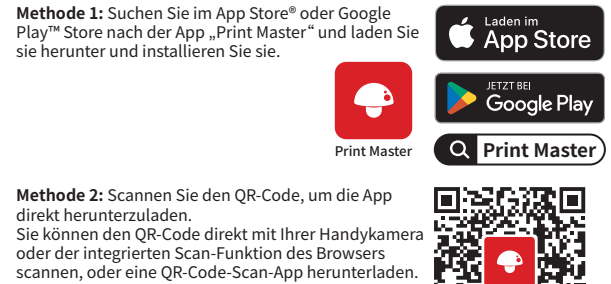

3. Etikettband wechseln

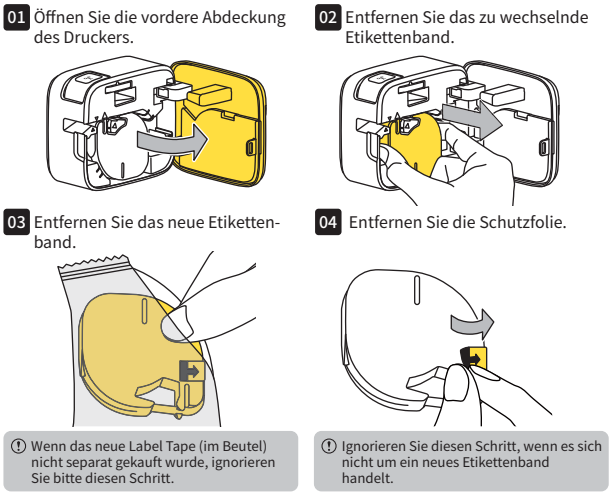


4. Ladeanweisungen

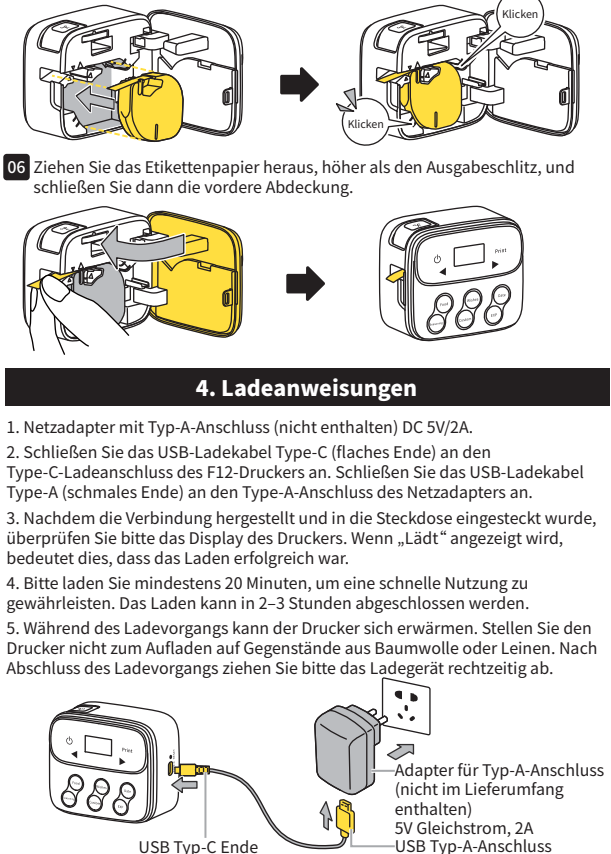


5. Beschreibung der Schnellfunktionen


5.1 Beschreibung der Schnellfunktionstaste

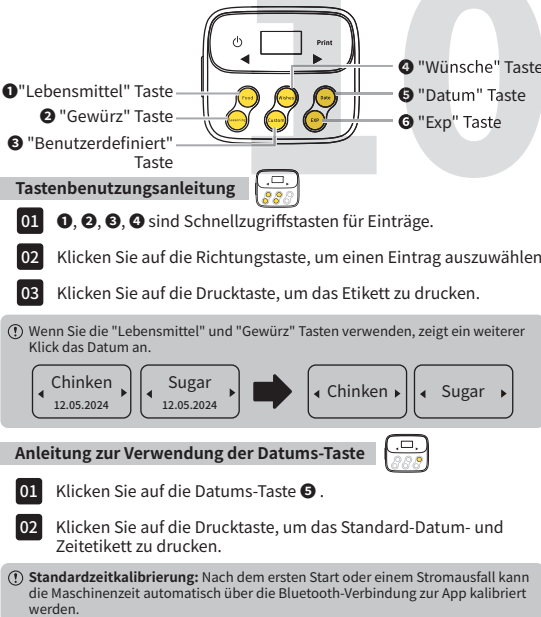

Anleitung zur Verwendung der Verfallsdatum-Taste

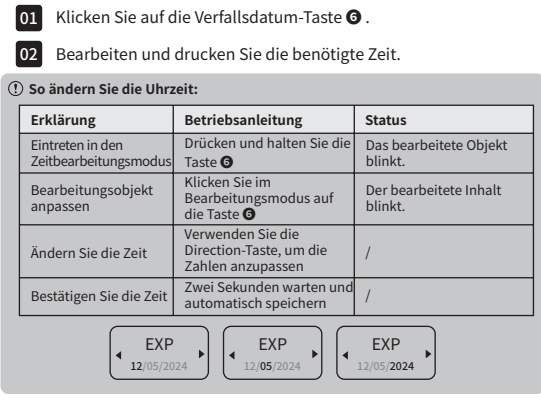

5.2 Beschreibung des App-Shortcut-Wörterbuchs

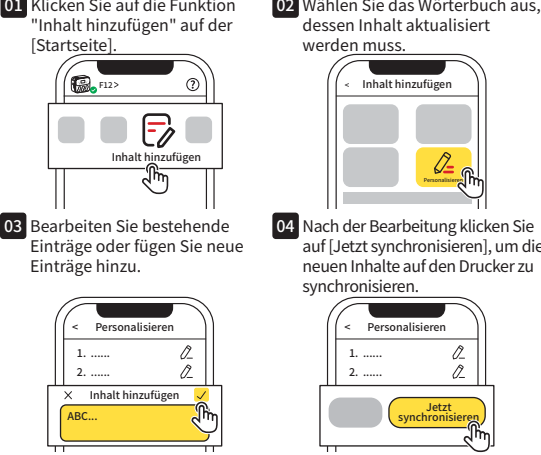

6. Detailliertes Online-Benutzerhandbuch




Besondere Anmerkung

Das Unternehmen ist alleinverantwortlich für die Überarbeitung und Erklärung dieser Kurzanleitung und bemüht sich, deren Inhalt korrekt und fehlerfrei zu halten. Bei technischen Verbesserungen des Produkts erfolgt keine separate Benachrichtigung. Die in dieser Kurzanleitung enthaltenen Abbildungen von Produkten, Zubehörteilen, Software-Schnittstellen usw. dienen nur zur Veranschaulichung und sind als Referenz gedacht. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades können geringfügige Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen auftreten. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Italiano


1. Descrizione del Prodotto

1.1 Contenuto della confezione

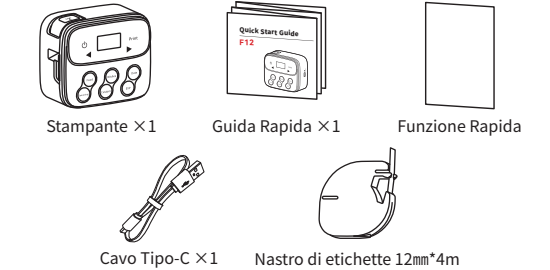

❶ Il nastro per etichette è già inserito nella stampante. Se hai acquistato un set, non è stato installato.

1.2 Parti della stampante

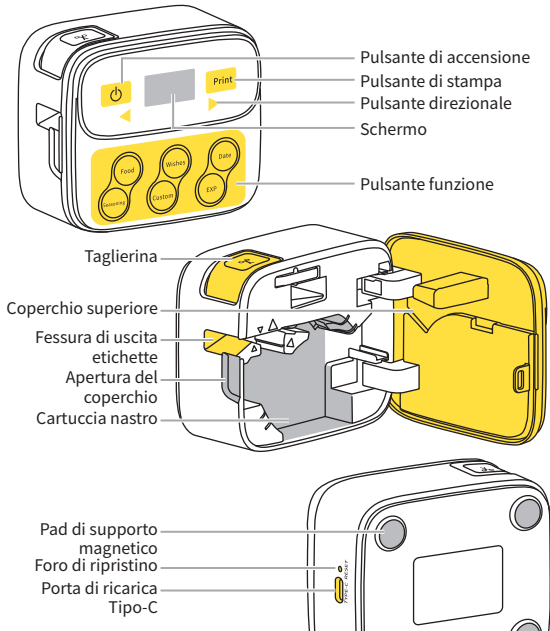

2. Utilizzo Rapido

2.1 Scaricamento dell'App



Metodo 1: Scaricare e installare l'App "Print Master" da App Store® o Google Play™.




Metodo 2: Scansionare il codice QR per scaricare l'App. Esegui la scansione direttamente con la fotocamera del telefono, il lettore di codici QR integrato nel browser, oppure un'App per la scansione dei codici QR.

❶ Il browser Safari sui dispositivi Apple non supporta la funzione di scansione. Scansiona con il lettore di codici QR integrato sul dispositivo per accedere al link.


2.2 Istruzioni per l'uso

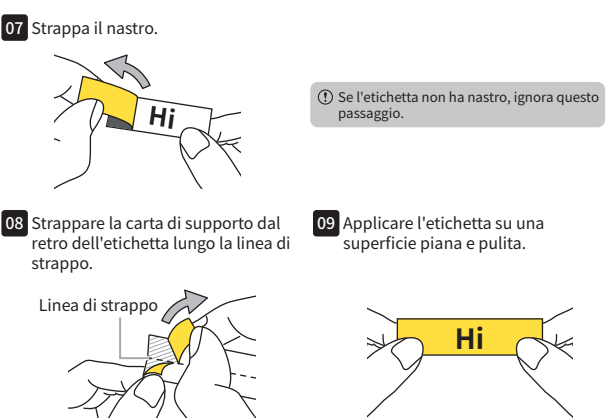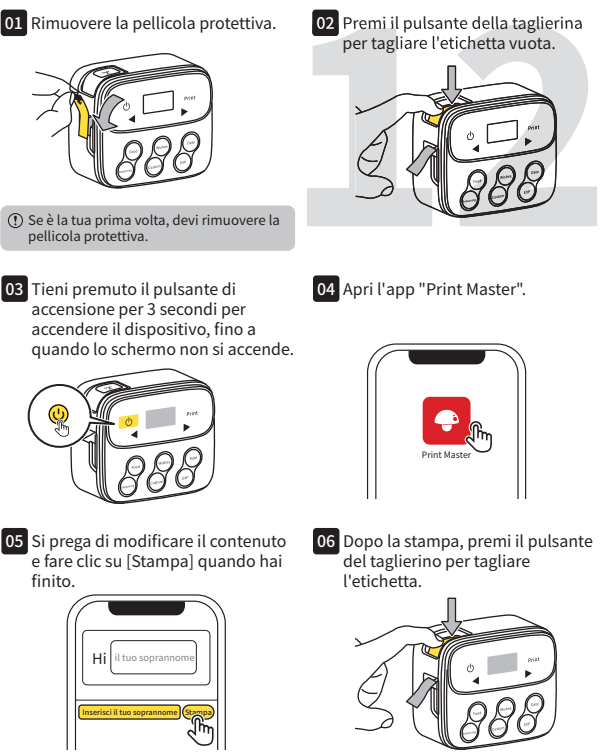

3. Sostituzione del Nastro di Etichette

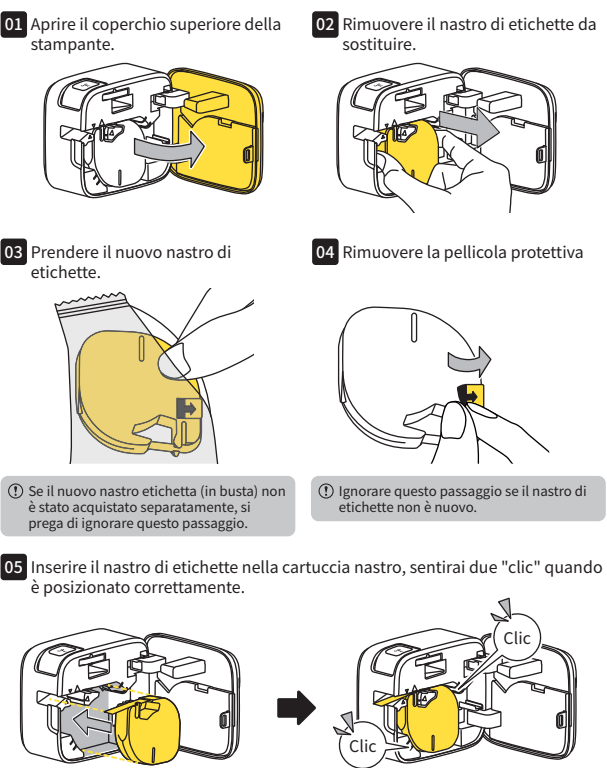


3. Remplacement du ruban d'étiquette

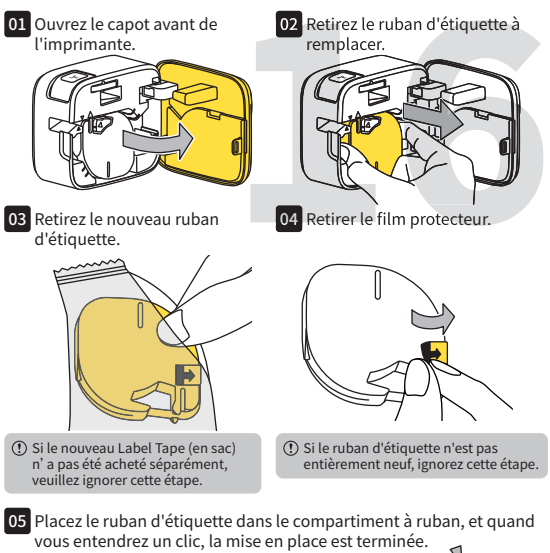


4. Instructions de chargement

- Adaptateur d'alimentation avec port Type-A (non inclus) DC 5V/2A.
- Connectez le câble de charge USB Type-C (extrémité plate) au port de charge Type-C de l'imprimante F12; connectez le câble de charge USB Type-A (extrémité étroite) au port Type-A de l'adaptateur secteur.
- Après avoir effectué la connexion et inséré dans la prise, veuillez vérifier l'écran de l'imprimante. Si "En charge" s'affiche, cela signifie que la charge est réussie.
- Veuillez charger pendant au moins 20 minutes pour une utilisation rapide. La charge peut être terminée en 2 à 3 heures.
- L'appareil peut devenir chaud pendant la charge. Ne placez pas l'appareil sur des matériaux comme le coton ou le lin pour charger. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le chargeur immédiatement.

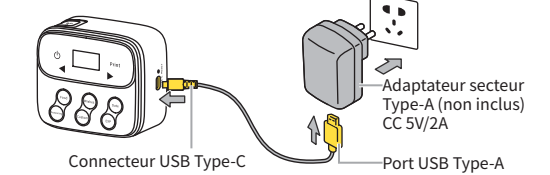

5. Description des fonctions rapides

5.1 Description du bouton de fonction rapide

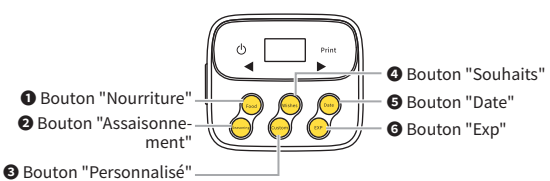

Guide d'utilisation des boutons

- ❶, ❷, ❸, ❹, ❺ sont des touches de raccourci pour les entrées.
- Cliquez sur le bouton de direction pour sélectionner une entrée.
- Cliquez sur le bouton d'impression pour imprimer l'étiquette.




Remarque spéciale

Notre société est entièrement responsable de la révision et de l'explication de ce manuel, et s'efforce d'assurer l'exactitude de son contenu. En cas d'amélioration technique du produit, aucune notification séparée ne sera faite; les illustrations des produits, accessoires, interfaces logicielles, etc., dans ce manuel sont des images indicatives, destinées uniquement à titre de référence. En raison de la mise à jour et de l'amélioration des produits, il peut y avoir de légères différences entre les produits réels et les illustrations, veuillez vous référer au produit réel.

Española


1. Introducciones del producto

1.1 Lista del embalaje

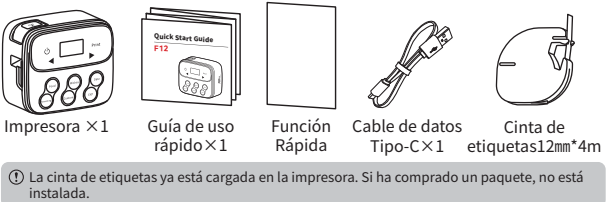


❶ La cinta de etiquetas ya está cargada en la impresora. Si ha comprado un paquete, no está instalada.

❷ Extraer la etiqueta, facendola sporgere al di sopra della fessura di uscita, e poi chiudere il copercchio superiore.

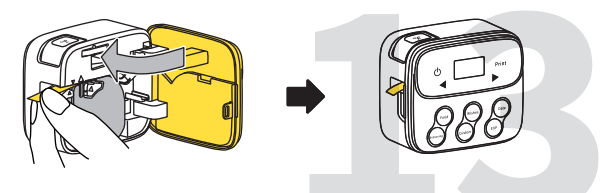


4. Indicazioni di ricarica

- Adattatore di alimentazione con porta Type-A (non incluso) DC 5V/2A.
- Collegare il cavo di ricarica USB Type-C (estremità piatta) alla porta di ricarica Type-C della stampante F12; collegare il cavo di ricarica USB Type-A (estremità stretta) alla porta Type-A dell'adattatore di alimentazione.
- Dopo aver completato la connessione e inserito la presa, controlla il display della stampante. Se appare "In carica", significa che la ricarica è riuscita.
- Carica per almeno 20 minuti per un uso rapido. La carica può essere completata in 2-3 ore.
- Durante la ricarica della stampante, possono verificarsi variazioni di temperatura; si prega di non caricarla appoggiandola su materiali come cotone o lino. Dopo la ricarica, scollegare immediatamente il caricabatterie.

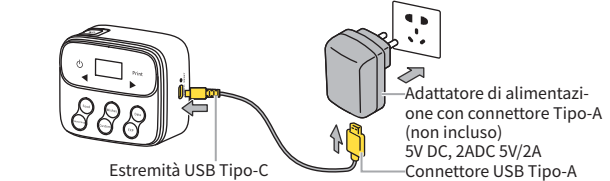

5. Descrizione delle funzioni rapide

5.1 Descrizione del pulsante funzione rapida

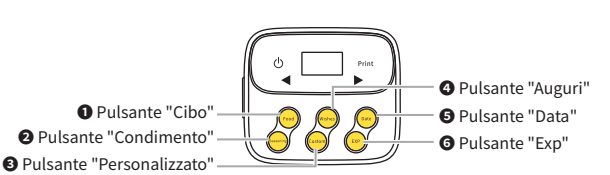

Guida all'uso dei pulsanti

- ❶, ❷, ❸, ❹, ❺ sono tasti di scelta rapida per le voci.
- Clicca il pulsante direzionale per selezionare un'entrata.
- Clicca il pulsante di stampa per stampare l'etichetta.



Guida all'uso del pulsante Data

- Clicca sul pulsante Data.
- Clicca sul pulsante di stampa per stampare l'etichetta predefinita con data e ora.

❶ Calibrazione predefinita dell'orario: Dopo il primo avvio o lo spegnimento, l'orario della macchina può essere automaticamente calibrato tramite connessione Bluetooth all'app.


Guida all'uso del pulsante Data di scadenza

- Clicca sul pulsante Data di scadenza.
- Modifica e stampa l'orario che ti serve.

Come modificare l'orario:

Status	Guida operativa	Stato
Warten Sie, bis das Bearbeitungsobjekt blinkt	Tieni premuto il pulsante.	L'oggetto in modifica lampeggia
Warten Sie, bis das Bearbeitungsobjekt blinkt	In modalità di modifica, clicca sul pulsante.	Il contenuto in modifica lampeggia
Cambia l'orario	Usa il tasto Direction per regolare i numeri	/
Conferma l'orario	Attendere due secondi per il salvataggio automatico	/

1.2 Partes de la impresora

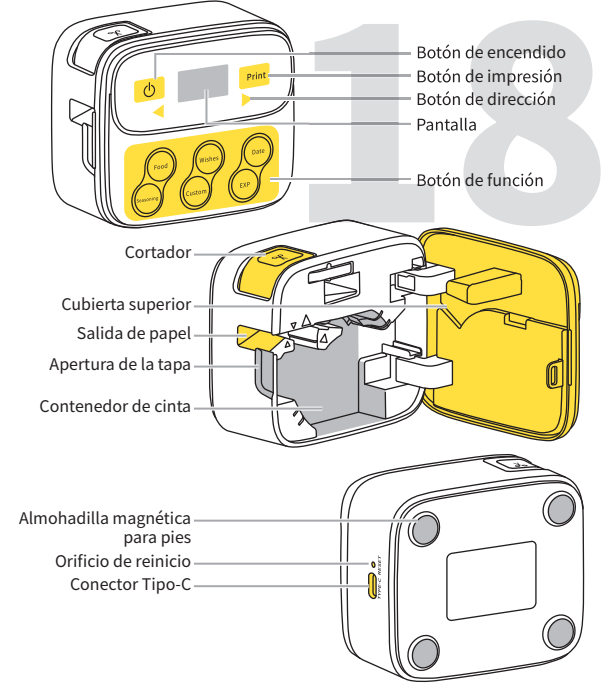

2. Aplicación rápida

2.1 Descargar la aplicación


Método 1: Busque la aplicación "Print Master" en App Store® o Google Play™, descargue la aplicación e instálela.



Método 2: Escanee el código QR. Puede usar la cámara de su teléfono o la función de escaneo de códigos QR integrada en el navegador, o puede descargar una aplicación de escaneo de códigos QR para escanear.

❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

2.2 VGuía de uso

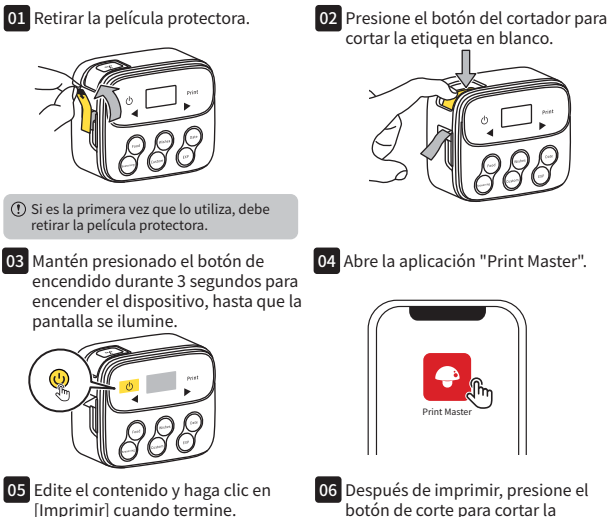

5.2 Descripción de la librería de palabras rapide dell'app




6. Manuale elettronico dettagliato

Metodo 1: Si prega di visitare ms.phomemo.com/?mo=F12 per consultare il "Manuale elettronico dettagliato", i video di operazione e le soluzioni ai problemi comuni.



Metodo 2: Scannez le code QR pour consulter le « Manuel d'instructions électronique détaillé », les vidéos d'opération et les solutions aux problèmes courants.




Nota speciale

La nostra azienda è l'unica responsabile della revisione e del chiarimento del presente manuale e si impegna a garantire che il contenuto del manuale sia corretto. In caso di miglioramenti tecnici al prodotto, ci scusiamo per non poter fornire eventuali notifiche. Le illustrazioni del prodotto, degli accessori, dell'interfaccia software e le altre illustrazioni contenute nel presente manuale sono fornite solo a scopo di riferimento; a causa di aggiornamenti e di miglioramenti del prodotto, potrebbero esserci lievi differenze tra il prodotto reale e le illustrazioni, pertanto si prega di fare riferimento all'oggetto effettivo.

Français



1. Présentation du produit

1.1 Liste des composants

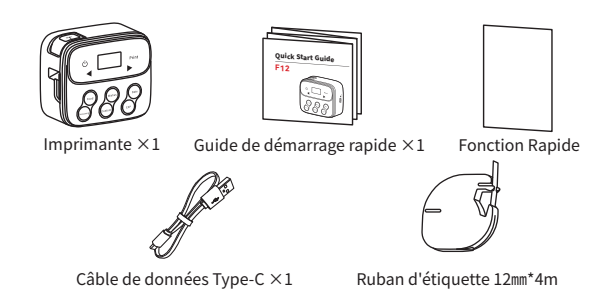

❶ Le ruban d'étiquette est déjà chargé dans l'imprimante. Si vous avez acheté un ensemble, il n'est pas installé.

1.2 Pièces d'imprimante

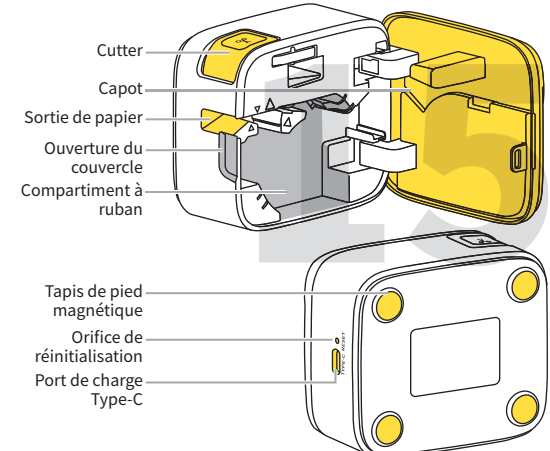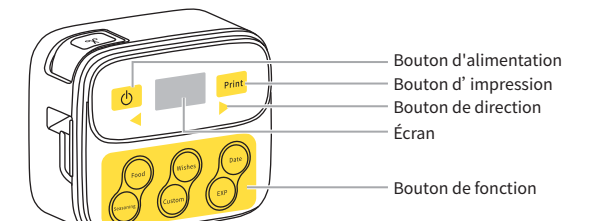


2. Utilisation rapide

2.1 Téléchargement de l'App

Méthode 1: Veuillez rechercher l'application "Print Master" dans App Store® ou Google Play™, pour la télécharger et l'installer.




Méthode 2: Veuillez scanner le code QR pour télécharger directement l'APP. Vous pouvez utiliser directement l'appareil photo de votre téléphone ou la fonction de scan intégrée de votre navigateur, ou télécharger une application de scan de code QR pour effectuer le scan.



2.2 Instructions d'utilisation



3. Reemplazar la cinta de etiqueta

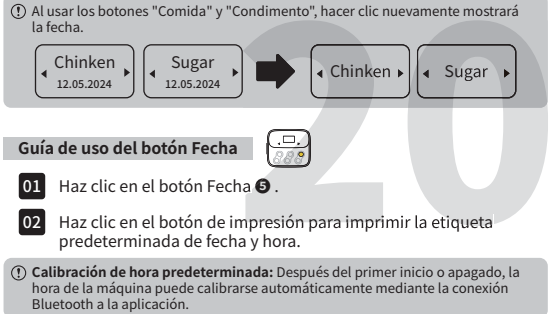

Guía de uso del botón Fecha

- Haz clic en el botón Fecha.
- Haz clic en el botón de impresión para imprimir la etiqueta predeterminada de fecha y hora.

❶ Calibración de hora predeterminada: Después del primer inicio o apagado, la hora de la máquina puede calibrarse automáticamente mediante la conexión Bluetooth a la aplicación.


Guía de uso del botón Fecha de caducidad

- Haz clic en el botón Fecha de caducidad.
- Edita e imprime la hora que necesitas.

Explicación	Guía de operaciones	Estado
Entrar en modo de edición de la hora	Mantén presionado el botón.	El objeto que se está editando parpadea.
Ajustar el objeto de edición	En modo de edición, haz clic en el botón.	El contenido que se está editando parpadea.
Cambiar la hora	Use el botón Direction para ajustar los números	/
Confirmar la hora	Esperar dos segundos para guardar automáticamente	/

6.2 Descripción de la biblioteca de palabras rápidas de la aplicación

- Haga clic en la función "Agregar contenido" en la página [Inicio].
- Selecione la biblioteca de palabras que necesita actualizarse.

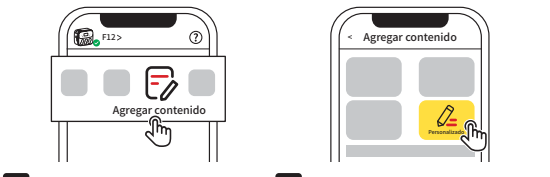


Metodo 1: Por favor, visite ms.phomemo.com/?mo=F12 para consultar el "Manual electrónico detallado", videos de operación y soluciones a problemas comunes.



Metodo 2: Scansionare il codice QR per visualizzare il Manuale Elettronico Dettagliato, i video di operazione e le soluzioni alle domande comuni.



❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.



❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.



❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

❶ El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.