


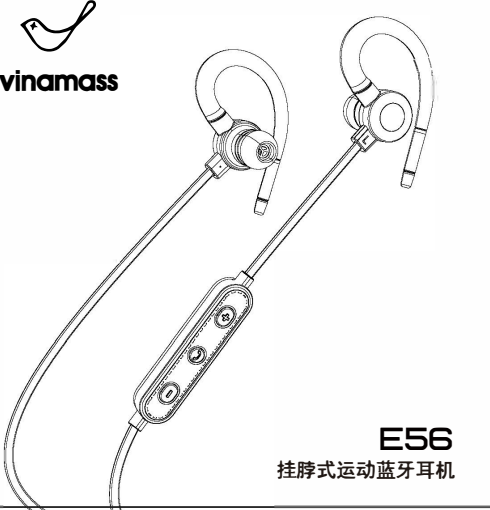

vinamass

E56

挂脖式运动蓝牙耳机

产品名称: E56 挂脖式运动蓝牙耳机

主要功能: 蓝牙(通话)

开机状态: 5分钟无设备连接自动关机

产品参数:

频率响应: 20Hz~20KHz

工作范围: ≈10m

电池电压: 3.7 V

电池容量: 60 mAh (可充电锂电池)

充电时间: ≈1.5 小时

工作时间: ≈7 小时

阻抗: 32 Ohm

灵敏度: 90±3 dB

喇叭直径: 10 mm

额定功率: 3 mW

最大功率: 5 mW

开/关机

开机: 长按“”键 3 秒, 设备启动自动进入蓝牙模式, 蓝色指示灯闪烁1秒, 同时有“power on”提示音。

关机: 开机状态下, 长按“”键 5 秒, 红色指示灯闪烁三次熄灭, 同时有“Power Off”提示音。

蓝牙连接

● 关机状态下, 长按“” 3 秒进入配对模式, “pairing”提示音, 接着红灯闪烁两秒。

● 打开手机蓝牙连接, 搜索设备 E56, 连接成功后, 有“connected”提示音。

● 自动回连: 蓝牙耳机重新开机后, 自动回连到已配对过的蓝牙设备, 同时有提示音“connected”。

按键说明

“”: 短按, 播放/暂停

“+”: 短按加音量, 长按下一曲。

“-”: 短按减音量, 长按上一曲。

来电操作

接通电话: 来电时短按“”键

挂断电话: 通话中短按“”键

拒接来电: 来电时长按“”键1秒

回拨最后一次电话号码: 双击“”键

包装清单

● 一个蓝牙耳机主机

● 一条TYPE-C充电数据线

● 一本产品使用说明书

● S/M/L 耳帽

最大音量警示音: “哔”

TYPE-C: 充电口接口, 使用方便

LED灯状态

开机状态	蓝色指示灯闪烁
关机提示	红灯指示灯闪烁直到熄灭
充电状态	充电时红灯长亮, 插入TYPE-C-接口蓝牙自动关机, 充满电蓝灯长亮。

低电报警	红灯慢闪, 每20秒响一次提示音。
配对状态	红灯灯交替闪烁
连接成功	蓝灯慢闪


注意事项

● 蓝牙耳机进入配对模式后若无配对连接操作, 请关闭设备避免耗电损。

● 搜索蓝牙耳机时, 不要进行其他操作, 以避免程序出错, 在使用中请选择适当音量, 以防对耳机造成伤害。

● 请注意蓝牙耳机机, 良好使用环境, 以防对耳机造成伤害。

● 长时间未使用耳机, 请先将耳机充满电后再使用。

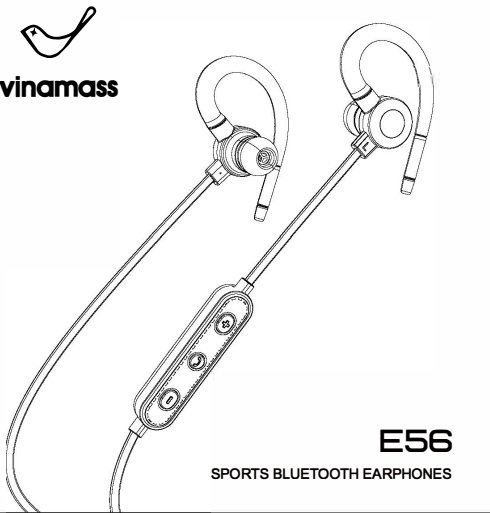

vinamass

E56

SPORTS BLUETOOTH EARPHONES

Product parameters

Frequency response: 20Hz~20KHz

Operating range: ≈10m

Battery voltage: 3.7 V

Battery capacity: 60 mAh (rechargeable lithium battery)

Charging time: ≈1.5 hours

Operating time: ≈7 hours

Impedance: 32 Ohm

Sensitivity: 90±3 dB

Speaker diameter: 10 mm

Rated power: 3 mW

Maximum power: 5 mW

Package Listing

A pair of sports Bluetooth earphones

A TYPE-C charging data cable

A product instruction manual

S/M/L ear caps

POWER ON/OFF

● Power on: Press and hold the “” button for 3 seconds, the device will start to enter Bluetooth mode automatically. The green light will flash for 1 second and there will be a “power on” tone at the same time.

● Power off: Press and hold the “” button for 5 seconds, the red light will flash three times and then goes off, while there is a “power off” tone.

Bluetooth Connection

● When the power is off, press and hold “” for 3 seconds to enter pairing mode, “pairing” tone will sound, then red and blue lights will flash alternately.

● Turn on the phone Bluetooth connection, search for the device “E56”, after successful connection, a “connected” tone will sound.

● Auto connect: After the Bluetooth earphones are rebooted, they will automatically connect back to the Bluetooth device

Button Instructions

● “” Short press to play/pause music.

● “+” Short press to raise the volume, long press for the next song.

● “-” Short press to lower the volume, long press for the previous song.

Incoming call operations

1. Answer the calls: Short press “” button when the calls come in.

2. Hang up the calls: Short press “” button during the calls.

3. Reject incoming calls: Press and hold the “” button for 1 second when incoming calls.

4. To call back the last call: Double click the “” button.

Maximum volume warning tone: “beep”


TYPE-C: Advanced and fast charging interface.

LED status introductions

Power on status	Green light blinks.
Power off prompt	The red light flashes three times until it goes off.
Charging status	The red light is on when charging. Bluetooth function automatically turns off when the TYPE-C port is plugged in, and the green light is on when fully charged.
Low-battery alarm	The red light flashes slowly, and a beep sounds every 20 seconds.
Pairing status	Red and green lights flash alternately.
Successful pairing	Blue light flashes slowly.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

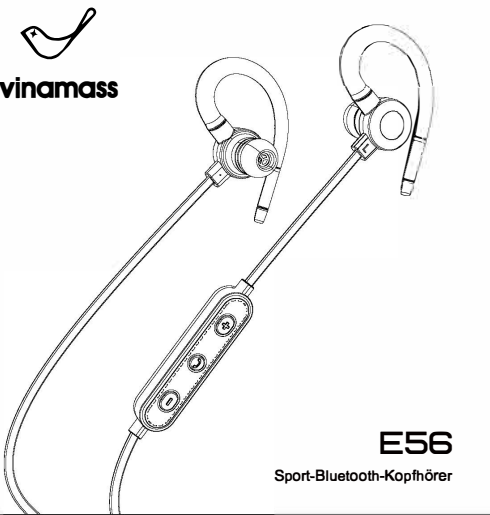

vinamass

E56

Sport-Bluetooth-Kopfhörer

Produkt-Parameter

Frequenzgang: 20Hz~20KHz

Betriebsbereichweite: ≈10m

Batteriespannung: 3.7 V

Batteriekapazität: 60 mAh (wiederaufladbare Lithium-Batterie)

Aufladezeit: ≈1,5 Stunden

Betriebszeit: ≈7 Stunden

Impedanz: 32 Ohm

Empfindlichkeit: 90±3 dB

Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm

Nennleistung: 3 mW

Maximale Leistung: 5 mW

Paket Auflistung

Ein Paar Sport-Bluetooth-Kopfhörer

Ein TYPE-C-Ladedatenkabel

Eine Produktanleitung

Ohrkappen S/M/L

Einschalten/Abschalten

● Einschalten: Halten Sie die Taste “” 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus. Das grüne Licht blinkt 1 Sekunde lang und gleichzeitig ertönt ein “Einschaltton”.

● Ausschalten: Halten Sie die Taste “” 5 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht blinkt dreimal und ertösch dann, während ein “Ausschalt”-Ton ertönt.

Bluetooth-Verbindung

● Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie “” 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Es ertönt ein “Kopplungston”, dann blinken die roten und blau Lichter abwechselnd.

● Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung des Telefons ein, suchen Sie nach dem Gerät “E56”, nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein “Verbunden”-Ton.

● Automatische Verbindung: Nachdem die Bluetooth-Kopfhörer neu gestartet wurden, verbinden sie sich automatisch wieder

mit dem Bluetooth-Gerät, das mit ihnen gekoppelt wurde, und gleichzeitig ertönt der Ton “verbunden”.

Anweisungen für die Tasten

● “” Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten

● “+” Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lang drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen.

● “-” Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

Vorgänge bei eingehenden Anrufen

1. Beantworten Sie die Anrufe: Drücken Sie kurz die Taste “”, wenn der Anruf eingeht.

2. Auflegen der Anrufe: Drücken Sie während des Gesprächs kurz die Taste “”.

3. Eingehende Anrufe abweisen: Halten Sie bei eingehenden Anrufen die Taste “” 1 Sekunde lang gedrückt.

4. Um den letzten Anruf zurückzurufen: Doppelklicken Sie auf die Taste “”.

LED-Leuchten Status Einführungen

Einschaltstatus	Grünes Licht blinkt.
Aufforderung zum Ausschalten	Das rote Licht blinkt dreimal, bis es ausgeht.
Ladestatus	Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs. Die Bluetooth-Funktion schaltet sich automatisch aus, wenn der TYPE-C-Anschluss eingesteckt ist, und das grüne Licht leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.
Alarm bei niedrigem Batteriestand	Das rote Licht blinkt langsam und alle 20 Sekunden ertönt ein Signalton.
Pairing-Status	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd.
Erfolgreiches Pairing	Blaues Licht blinkt langsam.

Warnton für maximale Lautstärke: “Signalton”.

TYPE-C: Fortschrittliche und schnelle Ladeschnittstelle.

Benachrichtigungen

1. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Geräteverbindung besteht.


2. Um Programmfehler zu vermeiden, führen Sie keine anderen Operationen durch, während das Telefon nach Bluetooth-Kopfhörern sucht.

3. Um Gehörschäden zu vermeiden, wählen Sie bitte eine angemessene Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer.

4. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, und legen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort.

5. Bitte laden Sie ihn alle 2 Monate auf, um ihn zu lagern.

西班牙语

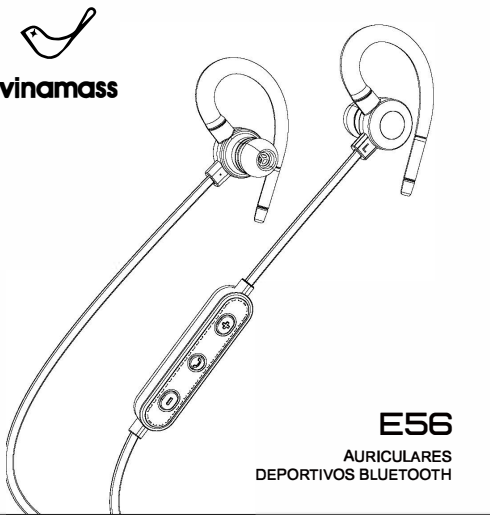

vinamass

E56

AURICULARES DEPORTIVOS BLUETOOTH

Parámetros del producto

Respuesta en frecuencia: 20Hz~20KHz

Rango de funcionamiento: ≈10m

Tensión de la batería: 3.7 V

Capacidad de la batería: 60 mAh (batería de litio recargable)

Tiempo de carga: ≈1.5 horas

Tiempo de funcionamiento: ≈7 horas

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: 90±3 dB

Diámetro del altavoz: 10 mm

Potencia nominal: 3 mW

Potencia máxima: 5 mW

Lista de paquetes

Un par de auriculares deportivos Bluetooth

Un cable de datos de carga TYPE-C

Un manual de instrucciones del producto

Tapones para las orejas S/M/L

Encendido/Apagado

● Encendido: Mantenga pulsado el botón “” durante 3 segundos, el dispositivo comenzará a entrar en el modo Bluetooth automáticamente. La luz verde parpadeará durante 1 segundo y habrá un tono de “encendido” al mismo tiempo.

● Apagado: Mantenga pulsado el botón “” durante 5 segundos, la luz roja parpadeará tres veces y luego se apagará, mientras se oye un tono de “apagado”.

Conexión Bluetooth

● Cuando el teléfono esté apagado, mantenga pulsado “” durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, sonará el tono de “emparejamiento”, luego, las luces roja y azul parpadearán alternativamente.

● Endenda la conexión Bluetooth del teléfono, busque el dispositivo “E56”, después de una conexión exitosa, sonará un tono de “conectado”.

● Conexión automática: Después de reiniciar los auriculares Bluetooth, se conectarán automáticamente con el dispositivo Bluetooth que se ha emparejado con él, y al mismo tiempo

sonará un tono “conectado”.

Instrucciones de los botones

● “” Pulsación corta para reproducir/pausar la música.

● “+” Pulsación corta para subir el volumen, pulsación larga para la siguiente canción.

● “-” Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para la canción anterior.

Operaciones de llamadas entrantes

1. Contesté las llamadas: Pulse brevemente el botón “” cuando entren las llamadas.

2. Colgar las llamadas: Pulse brevemente el botón “” durante las llamadas.

3. Rechazar llamadas entrantes: Mantenga pulsado el botón “” durante 1 segundo cuando entren llamadas.

4. Para devolver la última llamada: Haga doble clic en el botón “”.

Tono de aviso de volumen máximo: “bip”.

TIPO-C: Interfaz de carga avanzada y rápida.

Introducción del estado de los LEDs

Estado de encendido	La luz verde parpadea.
Estado de apagado	La luz roja parpadea tres veces hasta que se apaga.
Estado de carga	La luz roja se enciende cuando se está cargando. La función Bluetooth se apaga automáticamente cuando el puerto TYPE-C está conectado, y la luz verde se enciende cuando está completamente cargado.
Alarma de batería baja	La luz roja parpadea lentamente y suena un pitido cada 20 segundos.
Estado de emparejamiento	Las luces roja y verde parpadean alternativamente.
Emparejamiento correcto	La luz azul parpadea lentamente.

Notificaciones

1. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos sin conexión con el dispositivo.


2. Para evitar errores de programación, no realice otras operaciones cuando el teléfono esté buscando los auriculares Bluetooth.

3. Para evitar daños en el oído, ejla el volumen adecuado durante el uso de los auriculares.

4. Por favor, cárguelo completamente si va a estar inactivo durante mucho tiempo y colóquelo en un lugar fresco y seco.

5. Por favor, recárguelo cada 2 meses de almacenamiento.

法语

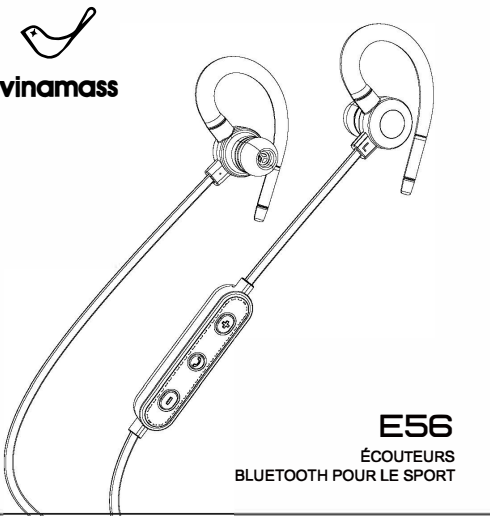

vinamass

E56

ÉCOUTEURS BLUETOOTH POUR LE SPORT

Paramètres du produit

Réponse en fréquence: 20Hz~20KHz

Plage de fonctionnement: ≈10m

Tension de la batterie: 3.7 V

Capacité de la batterie: 60 mAh (batterie au lithium rechargeable)

Temps de chargement: ≈1,5 heures

Temps de fonctionnement: ≈7 heures

Impédance: 32 Ohm

Sensibilité: 90±3 dB

Diamètre du haut-parleur: 10 mm

Puissance nominale: 3 mW

Puissance maximale: 5 mW

Liste des colis

Une paire d'écouteurs Bluetooth sport

Un câble de données de chargement TYPE-C

Un manuel d'instructions du produit

Embouts d'oreille S/M/L

Mise sous tension/hors tension

● Mise en marche : Appuyez sur le bouton “” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil se met automatiquement en mode Bluetooth. Le voyant vert clignote pendant 1 seconde et une tonalité de mise sous tension est émise en même temps.

● Mise hors tension : Appuyez sur le bouton “” et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le voyant rouge clignote trois fois, puis s'éteint, tandis qu'un signal sonore de mise hors tension retentit.

Connexion Bluetooth

● Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche “” enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode d'appairage, un signal sonore retentit, puis les lumières rouges et bleues clignoteront alternativement.

● Activez la connexion Bluetooth du téléphone, recherchez l'appareil “E56”, après une connexion réussie, une tonalité de “connexion” retentit.

3. Rejeter les appels entrants : Appuyez et maintenez le bouton “” pendant 1 seconde lors des appels entrants.

4. Pour rappeler le dernier appel : Double-cliquez sur le bouton “”.

Présentation des états des LED

État sous tension	La v oyant vert clignote.
État hors tension	Le v oyant rouge clignote trois fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
État de charge	La v oyant rouge est allumé pendant la charge. La fonction Bluetooth s'éteint automatiquement lorsque le port TYPE-C est connecté, et le voyant vert est allumé lorsque la charge est complète.
Alarme de batterie faible	Le v oyant rouge clignote lentement et un bip retentit toutes les 20 secondes.
État du jumelage	Les v oyant rouge et vert clignotent alternativement.
Jumelage réussi	La lumière bleue clignote lentement.

Opérations sur les appels entrants

1. Répondre aux appels : Appuyez brièvement sur le bouton “” lorsque les appels arrivent.

2. Raccrocher les appels : Appuyez brièvement sur le bouton “” pendant les appels.

Tonalité d'avertissement du volume maximal : “bip”.

TYPE-C : Interface de charge avancée et rapide.

Notifications

1. Les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes d'absence de connexion au dispositif.


2. Pour éviter les erreurs de programme, n'effectuez pas d'autres opérations lorsque le téléphone recherche des écouteurs Bluetooth.

3. Afin d'éviter d'endommager votre audition, veuillez choisir le volume approprié pendant l'utilisation des écouteurs.

4. Veuillez le recharger complètement s'il devait rester inutilisé pendant une longue période et le placer dans un endroit frais et sec.

5. Veuillez le recharger tous les 2 mois pour le conserver.

意大利语

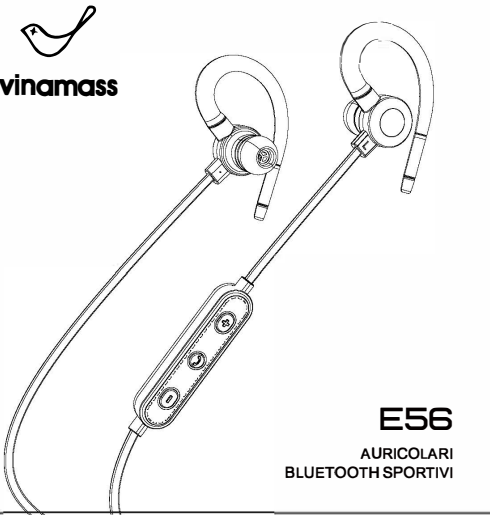

vinamass

E56

AURICOLARI BLUETOOTH SPORTIVI

Parametri del prodotto

Risposta in frequenza: 20Hz~20KHz

Campo di funzionamento: ≈10m

Tensione della batteria: 3.7 V

Capacità della batteria: 60 mAh (batteria al litio ricaricabile)

Tempo di ricarica: ≈1.5 ore

Tempo di funzionamento: ≈7 ore

Impedenza: 32 Ohm

Sensibilità: 90±3 dB

Diámetro dell'altoparlante: 10 mm

Potenza nominale: 3 mW

Potenza massima: 5 mW

Elenco dei pacchetti

Un paio di auricolari Bluetooth sportivi

Un cavo dati di ricarica TYPE-C

Un manuale di istruzioni del prodotto

Tappi auricolari S/M/L

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

● Accensione: Tenere premuto il pulsante “” per 3 secondi; il dispositivo entrerà automaticamente in modalità Bluetooth. La luce verde lampeggia per 1 secondo e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico di “accensione”.

● Spegnimento: Tenere premuto il pulsante “” per 5 secondi, la luce rossa lampeggia tre volte e poi si spegne, mentre viene emesso un segnale acustico di “spegnimento”.

Connessione Bluetooth

● Quando l'apparecchio è spento, tenere premuto “” per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento; viene emesso un segnale acustico di “accoppiamento”, quindi le luci rosse e blu lampeggeranno alternativamente.

● Accendere la connessione Bluetooth del telefono, cercare il dispositivo “E56”, dopo la connessione, verrà emesso un segnale acustico di “connessione”.

● Connessione automatica: Dopo il riavvio, gli auricolari Bluetooth si ricollegano automaticamente al dispositivo

Bluetooth con cui sono stati accoppiati e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico di “connessione”

Istruzioni per i pulsanti

● “”. Premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa la musica.

● “+” Premere brevemente per alzare il volume, premere a lungo per il brano successivo.

● “-” Premere brevemente per abbassare il volume, premere a lungo per il brano precedente.

Operazioni di chiamata in entrata

1. Rispondere alle chiamate: Premere brevemente il tasto “” quando arrivano le chiamate.

2. Raggiungere le chiamate: Premere brevemente il tasto “” durante le chiamate.

3. Rifutare le chiamate in arrivo: Tenere premuto il tasto “” per 1 secondo quando arrivano le chiamate.

4. Per richiamare l'ultima chiamata: Fare doppio clic sul pulsante “”.

Présentation des états des LED

Stato di accensione	La luce v erde lampeggia.
Stato di spegnimento	La luce rossa lampeggia tre volte fino a spegnersi.
Stato di carica	La luce rossa è accesa durante la carica. La funzione Bluetooth si spegne automaticamente quando la porta TYPE-C è collegata e la luce verde è accesa quando è completamente carica.
Alarme di batteria scarica	La luce rossa lampeggia lentamente e viene emesso un segnale acustico ogni 20 secondi.
Stato di accoppiamento	La luci rossa e v erde lampeggiano alternativamente.
Accoppiamento riuscito:	La luce blu lampeggia lentamente.

Segnale di avviso del volume massimo: “bip”.

TYPE-C : Interfaccia di ricarica avanzata e veloce.

Notifications

1. Gli auricolari si spengono automaticamente dopo 5 minuti di assenza di connessione al dispositivo.

2. Per evitare errori di programma, non eseguire altre operazioni quando il telefono sta cercando gli auricolari Bluetooth.

3. Per evitare danni all'udito, scegliere un volume adeguato durante l'uso degli auricolari.

4. Se il telefono rimane inutilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricarlo completamente e riportarlo in un luogo fresco e asciutto.

5. Si prega di ricaricarlo ogni 2 mesi per la conservazione.