



S1

Quick Start Guide

- JP S1クイックスタートガイド
- FR Guide de démarrage rapide S1
- IT Guida di avvio rapido S1
- SP Guida di avvio rapido S1
- DE S1 Schnellstartanleitung

The information in this manual is subject to change without notice.
Rexing All Rights Reserved

www.rexingusa.com

Table of Contents

English

Overview	2
What's in the Box	3
Camera Overview	4
Installation	6
Basic Operation	12
Warranty & Support	17

Italiano

Panoramica	50
Cosa c'è nella Scatola	51
Panoramica della Telecamera	52
Installazione	54
Operazioni di Base	60
Garanzia e supporto	65

日本語

概説	18
本製品の同梱物	19
カメラの概説	20
画面のアイコン	22
基本操作	28
保証 & サポート	33

Español

Visión General	66
Qué hay en la Caja	67
Resumen de la Cámara	68
Instalación	70
Operación Básica	76
Garantía y soporte	81

Français

Aperçu	34
Que contient la Boîte	35
Aperçu de la Caméra	36
Installation	38
Opération de Base	44
Garantie et assistance	49

Deutsch

Übersicht	82
Schachtelinhalt	83
Kamera Übersicht	84
Installation	86
Grundlegender Betrieb	92
Garantie & Support	97

1. Overview

Thank you for choosing **REXING!**

We hope you love your new products as much as we do. If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us.

 care@rexingusa.com

 (877) 740-8004

Our support team will respond you as soon as possible.

Always a surprise in Rexing.

Check us out here

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram



 Site



 Product Support




2. What's in the box?




1



2



3

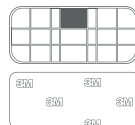

4



5




6



7



8

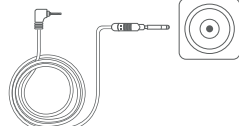


9

-
- 1. S1 Quick Start Guide
 - 2. Safety Guide
 - 3. USB Cable
 - 4. 3M Adhesive Mount
 - 5. Cable Adhesive Spacer


- 6. Cable Management Tool
 - 7. Rexing S1 Dashboard Camera
 - 8. Car Power Connector (12ft)
 - 9. Rear camera and Rear camera cable
-

3. Camera Overview

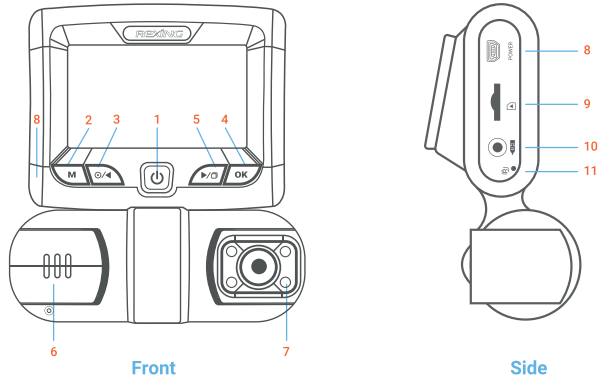

-
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Power Button | 6. Front Camera |
| 2. Menu Button / Mode Button | 7. 4 IR Lights / Cabin camera |
| 3. Left Navigation Button / Record Button | 8. Power / USB Charging Port |
| 4. OK (Confirm) Button / Emergency Lock Button | 9. Micro SD Card Slot |
| 5. Right Navigation Button / Screen Toggle Button / Hold to take photo | 10. Rear Camera Port |
| | 11. Reset Button |
-

Screen Icons

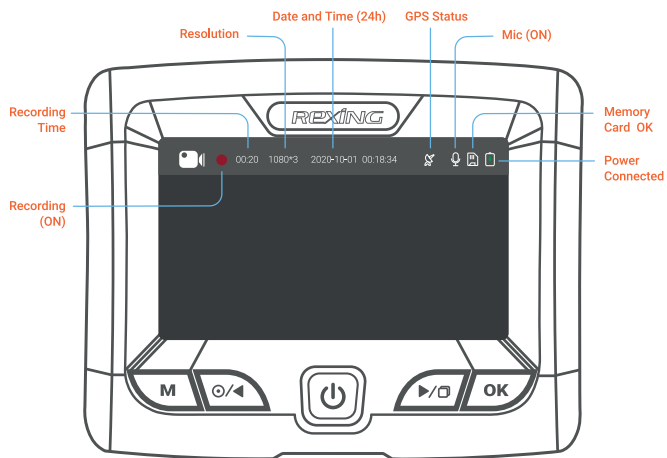

4. Installation


Step 1

Install the Dash Cam

Place the 3M tape on the mount and properly orient the mount square to the roof and hood line of the vehicle.

Firmly press the mount onto the windshield. Wait at least 20 minutes before mounting the camera.

Orient the mount as shown on the illustration above.

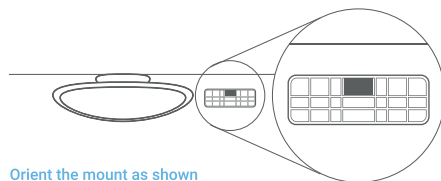


Orient the mount as shown

Step 2

Insert the Memory Card


The Rexing S1 accepts [Class 10/UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256GB. You **will** need to insert a memory card before you can begin recording. Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device. **Gently** push the memory card in until you hear a click, and **allow** the spring release to push the card out.

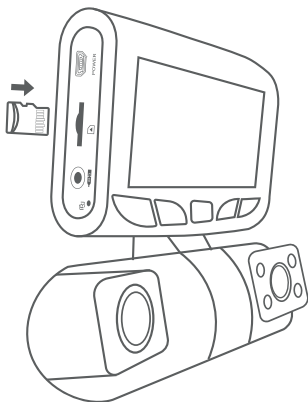

Step 3

Power the Camera and Format the Memory Card


Power the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera. To ensure the S1 records to your memory card properly and without error. Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function. Always backup important data stored on the memory card before formatting.

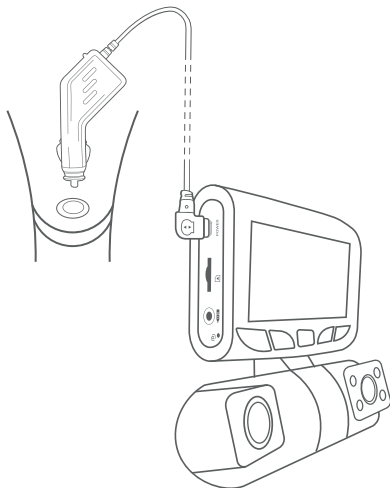

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, then turn on the device by connecting to a power source. Press Left Navigation Button to stop recording. Then press the MENU button twice to enter the System Setup Menu.



Press the Menu button twice

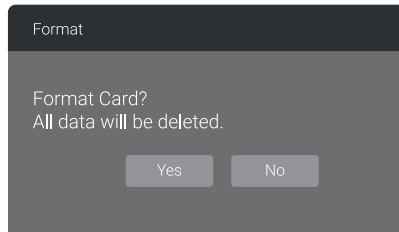

Press the Yes button to confirm formatting the card

Use the RIGHT and LEFT navigation buttons and go to the Memory card setting. Press the OK button to confirm the selection. You may now disconnect from power. The camera will shut down after 3 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.


Step 4

Mount the Rear Camera


Mount the rear camera as shown below. Use the provided rear camera cable to connect the rear camera to the front camera.



Plug the Rear Camera
into the Dash Cam

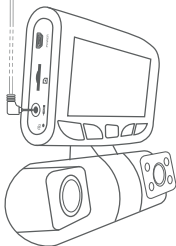

Rear Camera
Installation

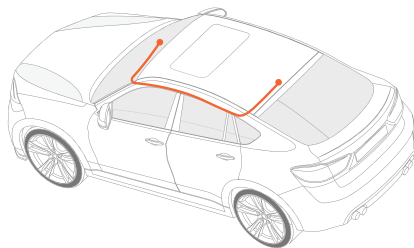

Step 5


Installing the Camera onto the Windshield

Place the camera on the mount and carefully route the power cable around the windscreen and tuck it under the trim.


Plug the car charger cable to a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter.

Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once it's powered on.

Connect the power cable to the dash cam

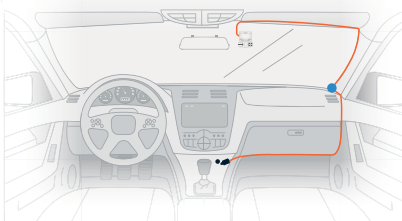

Plug Mini USB Connector to the dash cam

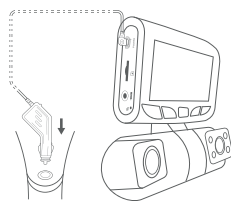

Plug charger into power outlet or cigarette lighter

5. Basic Operation

Device Power

The device will be automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter when receives a charge (i.e.: the vehicle is started).

To turn the device on manually, press and hold the Power button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when it's powered on.



Press and hold the Power button to turn the device on manually

Menu Settings


Power the camera On. If the camera is recording, press the Left Navigation button to stop recording.

Hold the MENU button and toggle to the desired mode. Press the MENU button once to enter the settings menu for a Mode. Press the MENU button twice to enter the System Settings (Set up). Hold the MENU button to exit settings.

Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives a charge. The LED lights and red dot will blink red device when recording. Press the Left Navigation button to stop recording.

Red dot will blink red device when recording

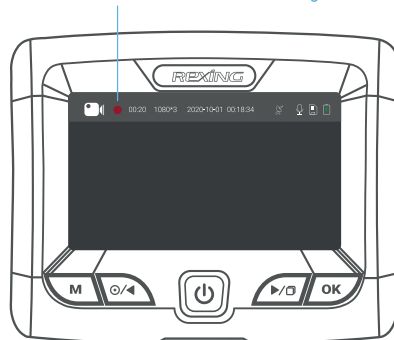

Video Playback


Playback of videos can be done on the device or a computer. To playback a video on the device, hold MENU button toggle to the Playback mode. Hold MENU button to Change the views. Use the Right and Left navigation buttons to toggle to the desired video. Press the OK button to play.




During playback, use the OK (pause), Left navigation (rewind) and Right navigation (fast forward) buttons to control the video playback. Hold OK Button to exit the current Mode.

To playback a video on the computer, either use an SD card adapter or connect the device to the computer directly using the USB cable.


To playback a video using an SD card adapter, remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer. Then place the adapter into the computer.

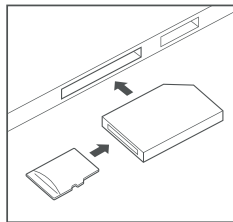

To playback a video using USB cable, connect the USB Cable to the device and the computer. After the device is powered on, press the OK button to select MSDC. On the computer, navigate to device drive. The videos are stored at the files. The locked videos are stored at:\Event. Select the video to playback.

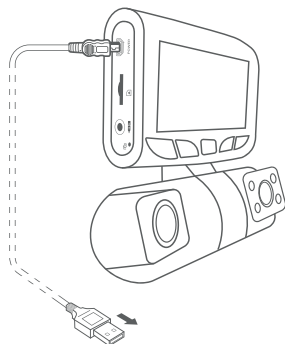

Connect USB connector to computer

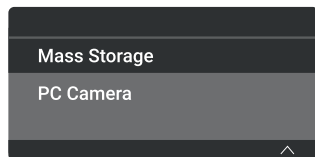

Select MSDC

Taking Photos

Hold the Left navigation button to take a photo.

To view a photo, stop video recording and hold MENU button to toggle to the Playback Mode. Hold MENU button one more time to enter the Photo playback mode.

Press the Left and Right navigation buttons to toggle through your photos.



To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.



Hold the **LEFT** button to delete current video/photo.

Press the **OK** button to confirm delete.

Wi-Fi Connect

Download “**Rexing Connect**” app from the App Store/Google Play Store.

1. To access or exit the Wi-Fi feature, hold down the **OK** Button. Press **Menu** Button four times to find the wifi info.
2. Open Wi-Fi settings on your phone, find “**SSID**” from the list, tap to connect. (**Default password: 12345678**)
3. Open the **Rexing Connect** app, tap “**Recorder**” to enter the realtime video streaming page.



4. Once connected, the dash cam screen will switch to the camera view and will display “**WiFi Connected**” message. Using the **Rexing Connect** app, you can view a live preview of the dash cam screen, start/stop recording, as well as view and save your captures with your mobile device.

Warranty & Support

Warranty

The Rexing S1 Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at care@rexingusa.com, or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at care@rexingusa.com

Thank you for choosing Rexing!

1. はじめに

REXINGを選んでいただきありがとうございます！

お客様が商品をご愛用いただくことを願っております。サポートが必要な場合、ご意見をいただける場合は、以下までご連絡ください。

 jpcare@rexingusa.com

サポートチームが迅速に対応いたします。

いつもRexingに驚きを。

ここで私たちをチェックしてください

- <https://www.facebook.com/rexingjp>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram



 HP



 製品サポート




2. 概要




1



2



3

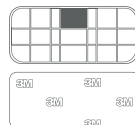

4




5




6



7



8

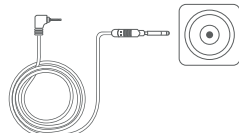


9

1. S1クイックスタートガイド
2. 安全ガイド
3. USBケーブル
4. 3Mテープマウント
5. ケーブル接着スペーサー


6. ケーブルガイドツール
7. Rexing ドライブレコーダー S1
8. 車載シガーライター用コネクタ (12フィート)
9. 背面カメラと背面カメラケーブル

3. カメラの概要

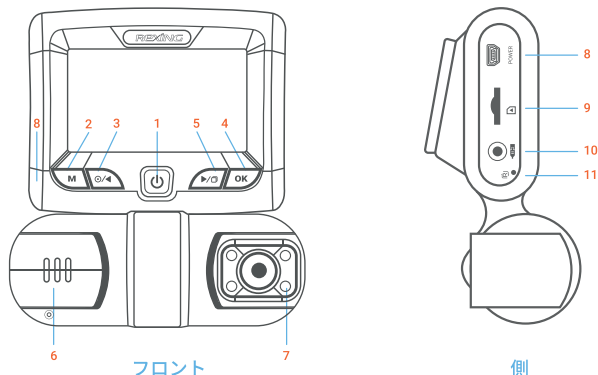

-
- | | |
|--|---------------------|
| 1. 電源ボタン | 6. フロントカメラ |
| 2. メニューボタン/モードボタン | 7. 4つのIRライト/キャビンカメラ |
| 3. 左ナビゲーションボタン/録音ボタン | 8. 電源/ USB充電ポート |
| 4. OK (確認) ボタン/緊急ロックボタン | 9. マイクロSDカードスロット |
| 5. 右ナビゲーションボタン/画面切り替え
ボタン/ホールドして写真を撮ります | 10. 背面カメラポート |
| | 11. リセットボタン |
-

Screen Icons

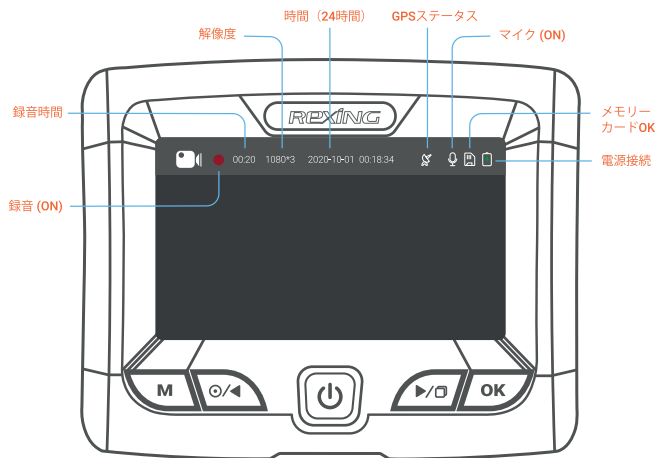

4. 取り付け方法


Step 1

ドライブレコーダーの取り付け

3Mテープをマウントに取り付け、車両のルーフとフードラインに水平にして、正しい方向で取り付けます。

フロントガラスにしっかりと取り付けます。取り付けから少なくとも20分間待ってから、カメラを取り付けます。

上の図に示す向きで、マウントを取り付けます。

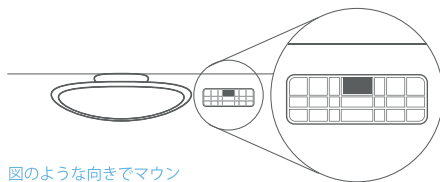


図のような向きでマウントを取り付けます

Step 2

メモ리카ードを挿入する


Rexing ドライブレコーダー S1 は最大256GBのマイクロSDメモ리카ードに対応しています。録画を開始する前に、メモ리카ードを挿入する必要があります。メモ리카ードを挿入または取り外す場合は、事前にデバイスの電源が切れていることを確認してください。カチッという音が聞こえるまでメモリーカードをゆっくりと押し込んでください。メモリーカードをもう一度押し込むと、バネでカードが押し出されます。

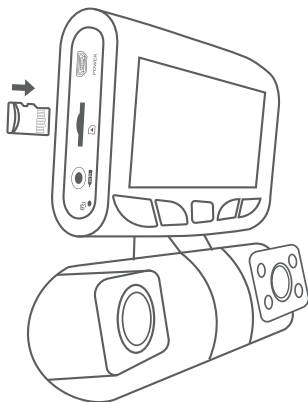



Step 3

カメラの電源を入れ、メモ리카ードをフォーマットする

カメラの充電器を車両のシガレットライターに接続して、カメラの電源を入れます。RexingドライブレコーダーS1がメモ리카ードを認識しており、エラーなしで記録できることを確認します。新しいメモ리카ードの使用を開始する前に、フォーマット機能を使用してカメラ内のカードをフォーマットする必要があります。フォーマットする前に、メモ리카ードに保存されている重要なデータを必ずバックアップしておいてください。

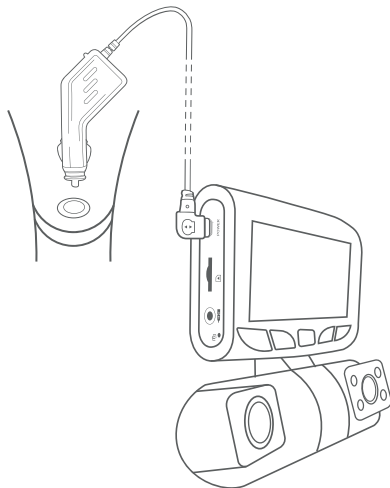

メモ리카ードをフォーマットするには、メモ리카ードが挿入されていることを確認してから、電源に接続してデバイスの電源を入れます。左ナビゲーションボタンを押して、記録を停止します。次に、MENUボタンを2回押して、システム設定メニューに入ります。

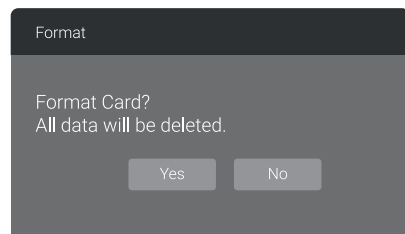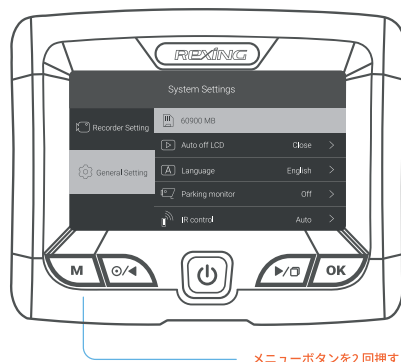

[YES]ボタンを押して、カードをフォーマットします

右および左のナビゲーションボタンを使用して、[メモリーカード]設定に移動します。OKボタンを押して選択を確認します。

これで電源を切断できます。カメラは3秒後にシャットダウンします。カメラは次に電源を入れたときに自動的に録画を開始するはずですが。


Step 4

背面カメラを取り付けます


下の図のように背面カメラを取り付けます。付属のリアカメラケーブルを使用して、リアカメラをフロントカメラに接続します。



リアカメラをドライブレコーダーに差し込みます。

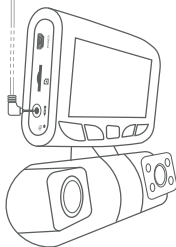

背面カメラの取り付け

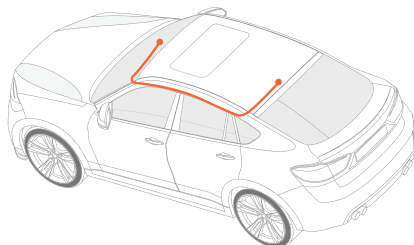

Step 5


フロントガラスへのカメラの取り付け

カメラをマウントに取り付け、電源ケーブルをフロントウィンドウの周囲に沿って慎重に配線し、トリムの下にしまい込みます。


車載充電器のケーブルを12V DC電源コンセントまたは車のシガーライターに差し込みます。

車載充電器をカメラに接続します。電源が入ると、カメラは録画を自動的に開始します。

電源ケーブルをドライブレコーダーに接続します

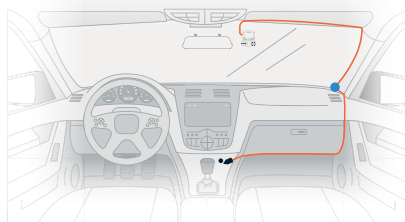

ドライブレコーダーのミニUSBコネクタに接続します

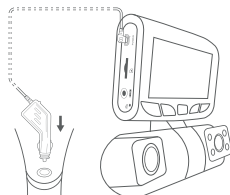

車両の電源コネクタまたはシガーライターに車載充電器を接続します

5. 基本操作

機器の電源

機器は12Vアクセサリソケットまたはシガーライターに接続されると、電源が自動的にオンになります。(つまり、車両が起動すると電源がオンになります。) 機器の電源を手動でオンにするには、ようこそ画面が表示されるまで電源ボタンを押したままにします。電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。



電源ボタンを押したままにすると、機器の電源を手動でオンにできます。

メニューの設定


カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合は、左ナビゲーションボタンを押して録画を停止します。MENU ボタンを押したまま、目的のモードに切り替えます。

MENUボタンを1回押すと、モードの設定メニューに入ります。MENUボタンを2回押すと、システムの設定メニューに入ります。メニューボタンを押したままにして、設定を終了します。

ビデオ録画

デバイスが充電を受け取ると、カメラは自動的に録画を開始します。録音中はLEDが点灯し、赤い点が赤いデバイスを点滅させます。左ナビゲーションボタンを押して、記録を停止します。

記録中に赤い点が赤いデバイスを点滅させます。

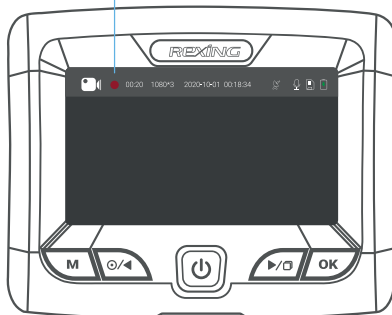

ビデオ再生

ビデオの再生は、機器またはコンピュータ上で行うことができます。


デバイスでビデオを再生するには、MENUボタンを押しながら再生モードに切り替えます。MENUボタンを押して、ビューを変更します。左右のナビゲーションボタンを使用して、目的のビデオに切り替えます。OKボタンを押して再生します。



再生中に、OK(一時停止)、左ナビゲーション(巻き戻し)、右ナビゲーション(早送り) ボタンを使用して、ビデオの再生を制御します。OKボタンを押して、現在のモードを終了します。


コンピュータでビデオを再生するには、SDカードアダプタを使用するか、USBケーブルを使用して機器をコンピュータに直接接続してください。

SDカードアダプタを使用してビデオを再生するには、メモリカードを取り外し、SDカードアダプタに挿入します。それからSDカードアダプタをコンピュータに挿入してください。

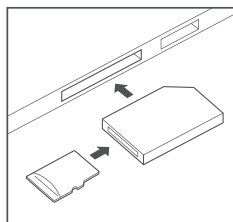


USBケーブルを使用してビデオを再生するには、機器とコンピュータをUSBケーブルで接続してください。デバイスの電源を入れた後、[OK]ボタンを押してMSDCジを選択します。コンピューターで、デバイスドライブに移動します。ビデオはファイルに保存されます。ロックされたビデオは次の場所に保存されます:\ Event。

再生するビデオを選択します。

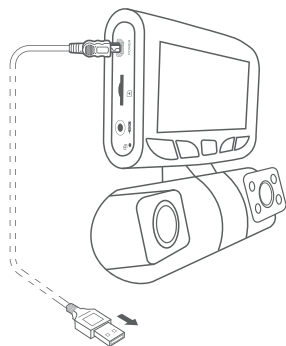

USBケーブルとコンピュータを接続する

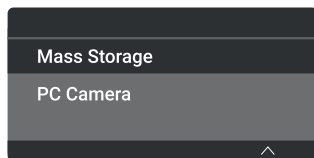

MSDCジを選択する

写真を撮る

写真を撮るには、右ナビゲーションボタンを押し続けます。
MENUボタンをもう一度押して、写真の再生モードに入ります。
左右のナビゲーションボタンを押して、写真を切り替えます。



写真を削除するには、ビデオ録画を停止して再生モードに切り替え、削除したい写真またはビデオに切り替えます。



左ボタンを押したままにして、現在のビデオ/写真を削除します。

OKボタンを押して削除を確認します。

保証 & サポート

保証

S1 ドライブレコーダーは、12か月間の保証付きです。オフィシャルサイト (<https://www.rexingusa.com/support/registration>)、で製品をご登録いただくと保証を18か月間に延長できます。

サポート

製品に関する質問は、jpcare@rexingusa.comまでご連絡ください。通常、24時間以内に返答いたします。

お客様のご意見を大切にします

Rexingは 製品・サービス・ユーザー体験の改善に努めております。改善のためのご意見、ご提案をお待ちしております。

今後とも、Rexingをどうぞよろしくお願いいたします。

1. Aperçu

Nous vous remercions pour votre choix sur **REXING !**

Nousespérons que vous aimiez votre nouveau produit autant que nous. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via care@rexingusa.com. Notre équipe d'assistance vous répondra le plus vite possible.

Toujours une surprise à Rexing. Consultez-nous ici.

Découvrez-nous ici

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>



Facebook



Instagram




Site



Product Support




2. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte

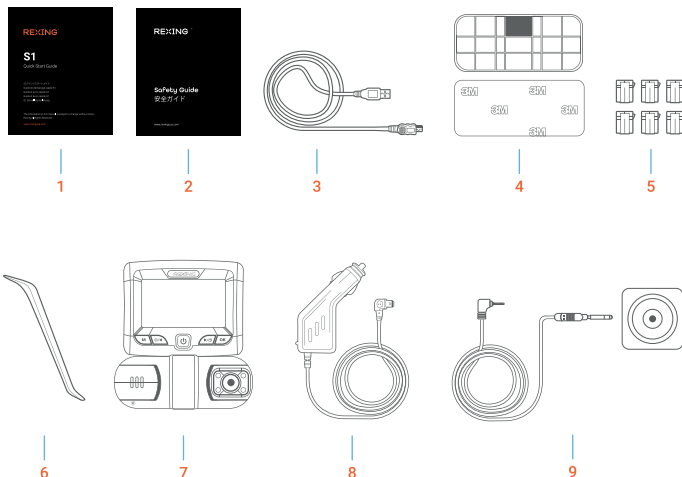


-
- 1. S1 Guide de démarrage rapide
 - 2. Guide de sécurité
 - 3. Câble USB
 - 4. Support adhésif 3M
 - 5. Entretoise adhésive de câble
 - 6. Outil de gestion de câble
 - 7. Caméra de tableau de bord Rexing S1
 - 8. Connecteur d'alimentation de véhicule (12 pieds)
 - 9. Caméra arrière et câble de caméra arrière

3. Aperçu de caméra

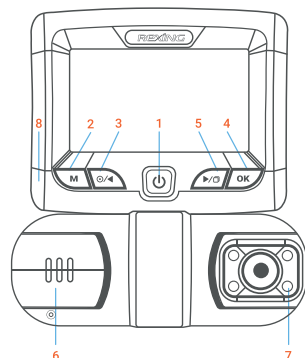


De face

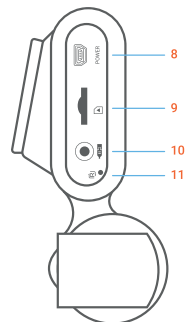

Côté

-
- | | |
|---|--|
| 1. Bouton d'alimentation | 6. Caméra avant |
| 2. Bouton Menu / Bouton Mode | 7. 4 lumières infrarouges / caméra de cabine |
| 3. Bouton de navigation gauche / bouton d'enregistrement | 8. Port de charge d'alimentation / USB |
| 4. Bouton OK (Confirmer) / Bouton de verrouillage d'urgence | 9. Emplacement pour carte Micro SD |
| 5. Bouton de navigation droit / bouton bascule d'écran / Maintenez enfoncé pour prendre une photo | 10. Port pour caméra arrière |
| | 11. Bouton de réinitialisation |
-

Icônes d'écran

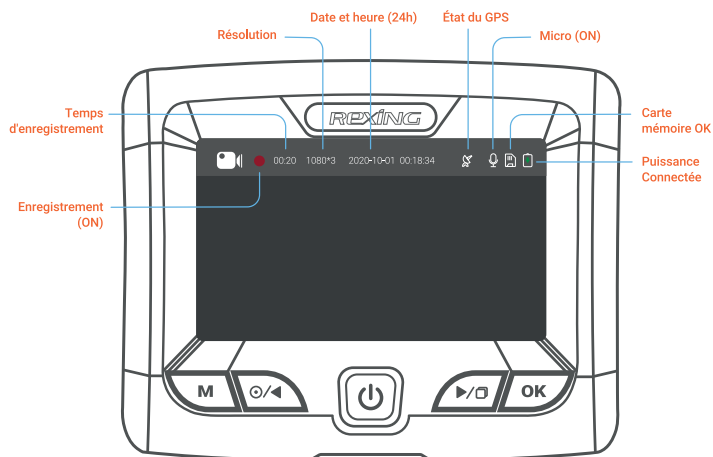

4. Installation


Étape 1

Installez la caméra de tableau de bord

Placez le ruban 3M sur le support et orientez correctement le support carré par rapport au toit et au capot du véhicule.

Appuyez fermement le support sur le pare-brise. Attendez **au moins 20 minutes** avant de monter la caméra.

Orientez le support comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

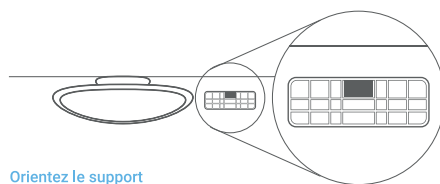


Orientez le support
comme indiqué

Étape 2

Insérez la carte mémoire


La Rexing S1 accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 /UHS-1 ou upérieure] jusqu'à 256 GB. Vous devrez insérer une carte mémoire avant de pouvoir commencer l'enregistrement. **Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil.** Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic puis laissez le ressort libérer pour pousser la carte vers l'extérieur.

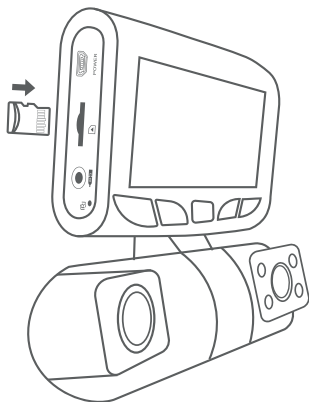

Étape 3

Alimentez la caméra et formatez la carte mémoire


Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare du véhicule et à la caméra. Pour garantir que la S1 enregistre correctement et sans erreur sur votre carte mémoire, avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez formater la carte dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage. Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de formater.

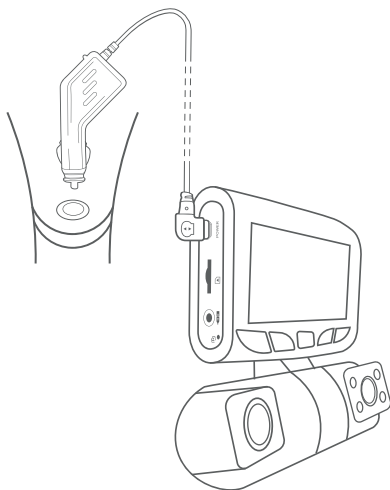

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, puis allumez l'appareil en le connectant à une source d'alimentation. Appuyez sur le bouton de navigation gauche pour arrêter l'enregistrement. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton MENU pour accéder au menu de configuration du système.



Appuyez deux fois sur le bouton MENU

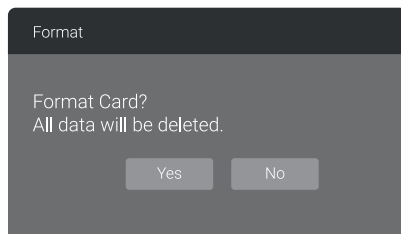

Appuyez sur le bouton YES pour confirmer le formatage de la carte.

Utilisez les boutons de navigation DROITE et GAUCHE et accédez au réglage de la carte mémoire. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Maintenant vous pouvez vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 3 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.


Étape 4

Montez la caméra arrière


Montez la caméra arrière comme indiqué ci-dessous. Utilisez le câble de caméra arrière fourni pour connecter la caméra arrière à la caméra avant.



Branchez la caméra
arrière sur la dashcam

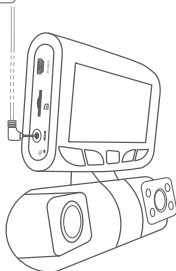

Installation de la
caméra arrière

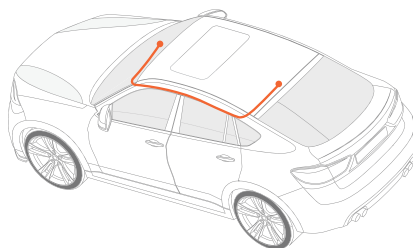

Étape 5


Installez la caméra sur le pare-brise

Placez la caméra sur le support et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.


Branchez le câble du chargeur du véhicule sur une prise de courant 12 Vcc ou sur l'allume-cigare du véhicule.

Connectez le chargeur du véhicule à la caméra. La caméra démarrera automatiquement l'enregistrement une fois qu'elle est allumée.

Connectez le câble d'alimentation à la caméra de tableau de bord

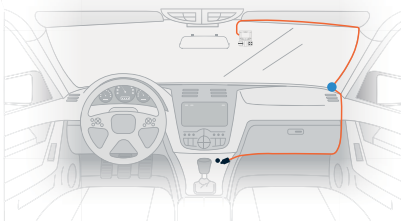

Branchez le mini connecteur USB à la caméra de tableau de bord

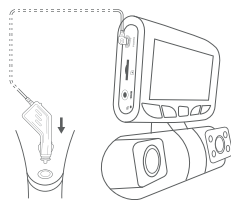

Branchez le chargeur dans une prise de courant ou un allume-cigare


5. Opération basique

Alimentation pour appareil

L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est branché à une prise accessoire 12V ou à un allume-cigare lorsqu'il est mis sous tension (c'est-à-dire: le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.

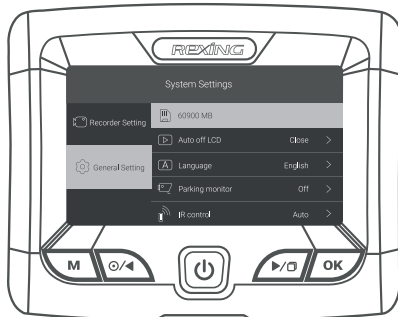

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil manuellement

Menu Réglage

Allumez l'appareil photo. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton de navigation gauche pour arrêter l'enregistrement.


Maintenez le bouton MENU enfoncé et passez au mode souhaité. Appuyez une fois sur le bouton MENU pour accéder au menu de réglage pour un mode.

Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour accéder au Réglage du système (Configuration). Maintenez le bouton MENU pour quitter les paramètres.

Enregistrement vidéo

L'appareil photo démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil reçoit une charge. Les voyants LED et le point rouge clignotent sur l'appareil rouge lors de l'enregistrement. Appuyez sur le bouton de navigation gauche pour arrêter l'enregistrement.

Le point rouge clignote sur l'appareil rouge lors de l'enregistrement.

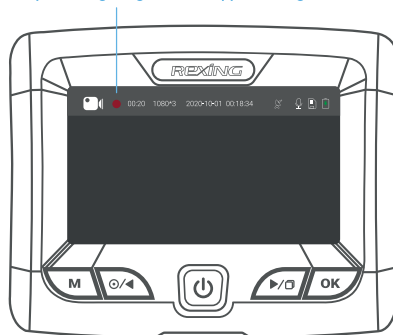

Lecture des vidéos enregistrées

La lecture des vidéos enregistrées peut être effectuée sur l'appareil ou un ordinateur.


Pour lire une vidéo sur l'appareil, maintenez le bouton MENU basculer en mode Lecture. Maintenez le bouton MENU pour changer les vues. Utilisez les boutons de navigation Droite et Gauche pour basculer vers la vidéo souhaitée. Appuyez sur le bouton OK pour jouer.




Pendant la lecture, utilisez les boutons OK (pause), Navigation gauche (rembobinage) et Navigation droite (avance rapide) pour contrôler la lecture vidéo. Maintenez le bouton OK enfoncé pour quitter le mode actuel.

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur, utilisez un adaptateur de carte SD ou connectez l'appareil à l'ordinateur directement à l'aide d'un câble USB.


Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Placez l'adaptateur dans l'ordinateur. Placez ensuite l'adaptateur dans l'ordinateur.

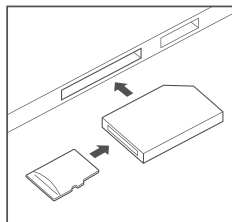

Pour lire une vidéo à l'aide d'un câble USB, connectez le câble USB à l'appareil et à l'ordinateur. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner MSDC. Sur l'ordinateur, accédez au lecteur de périphérique. Les vidéos sont stockées dans les fichiers. Les vidéos verrouillées sont stockées dans: \ Event. Sélectionnez la vidéo à lire.

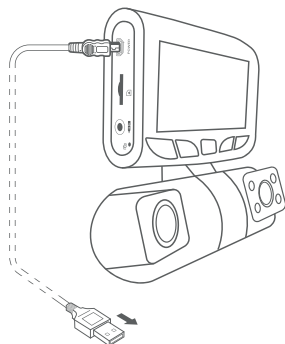

Connectez le connecteur
USB à l'ordinateur

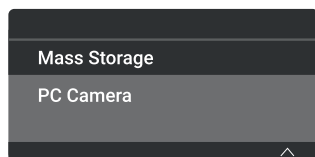

Sélectionnez MSDC

Photographie

Maintenez le bouton de navigation droit pour prendre une photo. Pour afficher une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et maintenez le bouton MENU enfoncé pour passer en mode lecture.

Maintenez le bouton MENU une fois de plus pour accéder au mode de lecture photo. Appuyez sur les boutons de navigation gauche et droite pour parcourir vos photos.



Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode Lecture et parcourez entre les vidéos et les photos pour celle que vous souhaitez supprimer.



Maintenez le bouton **GAUCHE** pour supprimer la vidéo / photo actuelle.

Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression.

Garantie et assistance

Warranty

The Rexing S1 Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at care@rexingusa.com, or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at care@rexingusa.com

Thank you for choosing Rexing!

1. Panoramica

Grazie per aver scelto **REXING!**

Grazie per aver scelto REXING! Speriamo che ami il tuo nuovo prodotto tanto quanto noi. Se hai bisogno di assistenza o hai suggerimenti per migliorarlo, ti preghiamo di contattarci. Puoi contattarci tramite care@rexingusa.com. Il nostro team di supporto ti risponderà il prima possibile.

Sempre una sorpresa in Rexing. Scoprici qui.

Controllaci qui

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>




2. Cosa c'è nella Scatola




1



2



3

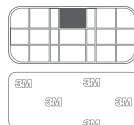

4



5




6



7



8

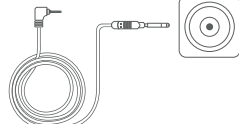

9

1. S1 Guida di Avvio Rapido

2. Guida alla Sicurezza

3. Cavo USB

4. Supporto Adesivo 3M

5. Distanziatore Adesivo per Cavi


6. Strumento di Gestione dei Cavi

7. Rexing S1 Telecamera da Cruscotto


8. Connettore di Alimentazione per Auto (12 Piedi)

9. Telecamera posteriore e cavo telecamera posteriore

3. Panoramica della Telecamera

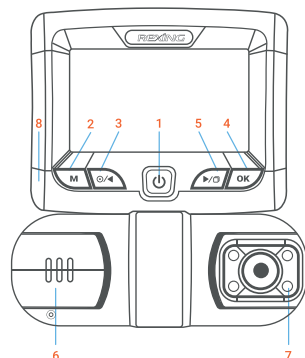


Davanti

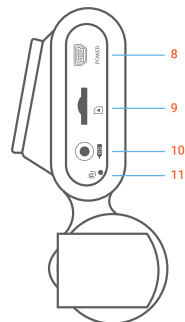

Lato

-
- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante di accensione | 6. Fotocamera frontale |
| 2. Pulsante Menu / Pulsante Modalità | 7. 4 Luci IR / Telecamera da cabina |
| 3. Pulsante di navigazione sinistro / Pulsante di registrazione | 8. Porta di ricarica alimentazione / USB |
| 4. Pulsante OK (Conferma) / Pulsante blocco emergenza | 9. Slot per scheda Micro SD |
| 5. Pulsante di navigazione a destra / Pulsante di commutazione dello schermo / Tenere premuto per scattare una foto | 10. Porta fotocamera posteriore |
| | 11. Pulsante di ripristino |
-

Icone dello Schermo

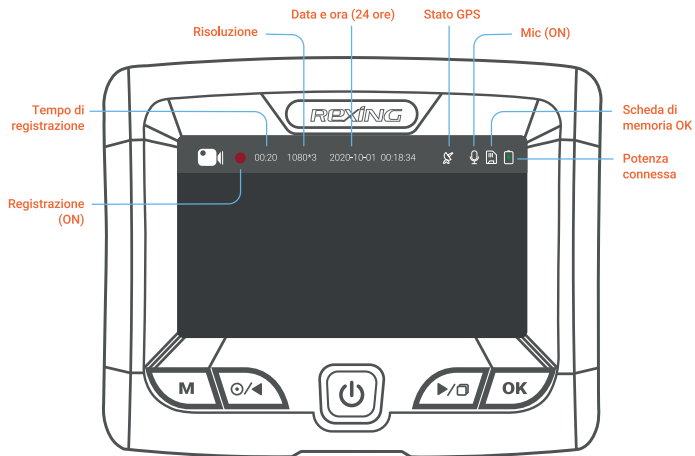


4. Installazione

Passo 1

Installare la Dash Cam

Posiziona il nastro 3M sul supporto e orienta correttamente il quadrato del supporto verso il tetto e la linea del cofano del veicolo. Premi con forza il supporto sul parabrezza. Attendi almeno 20 minuti prima di montare la telecamera.

Orienta il supporto come mostrato nell'illustrazione sopra.

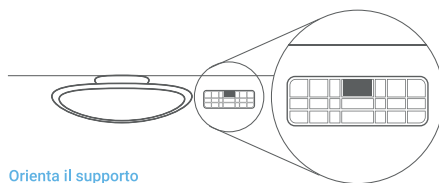


Orienta il supporto
come mostrato

Passo 2

Inserire la Scheda di Memoria


La Rexing S1 accetta schede di memoria Micro SD [Classe 10/UHS-1 o successive] fino a 256 GB. Sarà necessario inserire una scheda di memoria prima di poter iniziare la registrazione. Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurati innanzitutto di aver spento il dispositivo. Spingi delicatamente la scheda di memoria fino a quando non ti senti un clic e consenti al rilascio della molla di spingere la scheda.

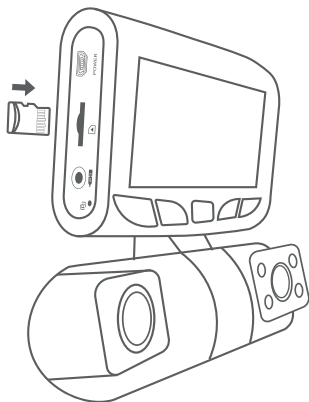


Passo 3

Alimentare la Telecamera e Formattare la Scheda di Memoria


Alimenta la telecamera connettendo il caricabatterie all'accendisigari e alla telecamera dell'auto. Per garantire che la S1 registri sulla tua scheda di memoria correttamente e senza errori. **Prima di iniziare a usare una nuova scheda di memoria, devi formattare la scheda all'interno della telecamera usando la funzione di formattazione.** Esegui sempre il backup dei dati importanti memorizzati sulla scheda di memoria prima della formattazione.

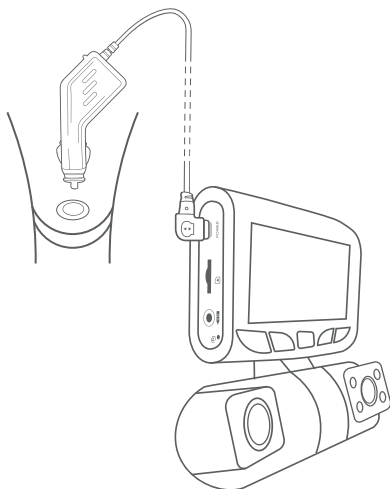

Per formattare la memory card, assicurarsi di aver inserito la memory card, quindi accendere il dispositivo collegandolo a una fonte di alimentazione. Premere il pulsante di navigazione sinistro per interrompere la registrazione. Quindi premere due volte il pulsante MENU per accedere al menu di configurazione del sistema.

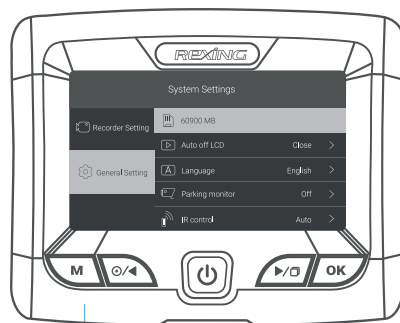

Premi due volte il pulsante Menu

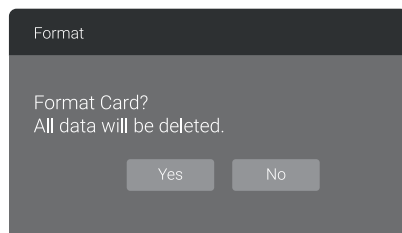

Premi il pulsante YES per confermare la formattazione della scheda

Utilizzare i pulsanti di navigazione DESTRA e SINISTRA e andare all'impostazione della scheda di memoria. Premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Ora puoi discollegarti dall'alimentazione. La telecamera si spegnerà dopo 3 secondi. La telecamera dovrebbe iniziare a registrare automaticamente la prossima volta che viene accesa.


Passo 4

Montare la videocamera posteriore


Montare la videocamera posteriore come mostrato di seguito. Utilizzare il cavo della videocamera posteriore in dotazione per collegare la videocamera posteriore alla videocamera anteriore.



Collegare la videocamera posteriore alla dashcam

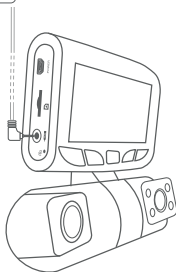

Installazione della telecamera posteriore

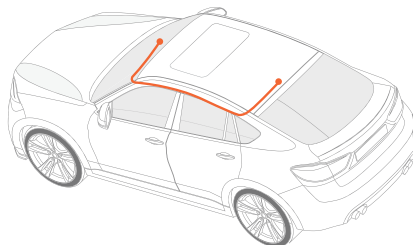

Passo 5


Installazione della Telecamera sul Parabrezza

Posiziona la telecamera sul supporto e indirizza attentamente il cavo di alimentazione attorno al parabrezza e infilalo sotto il rivestimento.


Collega il cavo del caricabatterie per auto a una presa di corrente da 12 V CC o all'accendisigari dell'auto.

Connetti il caricabatterie per auto alla telecamera. La telecamera avvierà automaticamente la registrazione una volta accesa.

Connetti il cavo di alimentazione alla dash cam

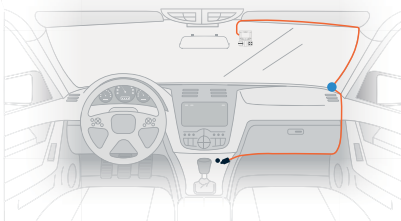

Connetti il Mini Connettore USB alla dash cam

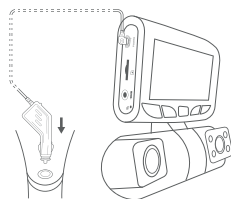

Inserisci il caricabatterie nella presa di corrente o nell'accendisigari