


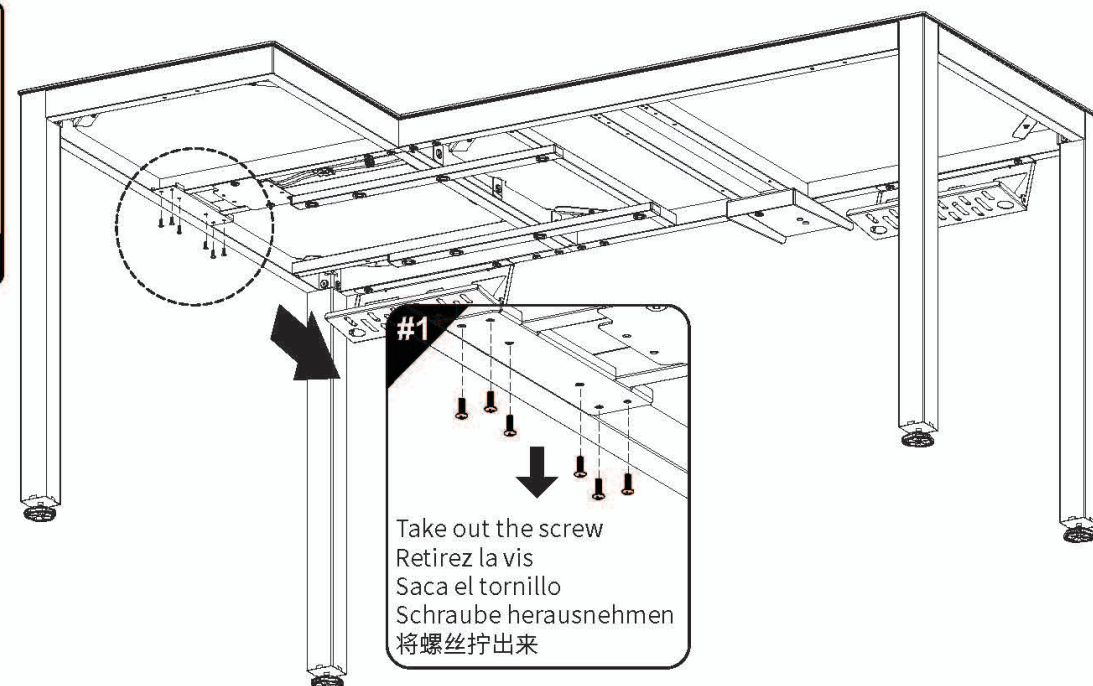


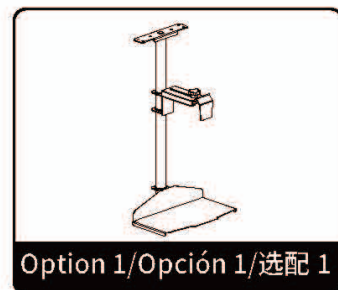




The following parts need to be purchased and installed by yourself.
Les pièces suivantes doivent être achetées et installées par vous-même.
Deberá adquirir e instalar usted mismo las siguientes piezas.
Die folgenden Teile müssen von Ihnen selbst gekauft und installiert werden.
以下部件需自行购买安装!

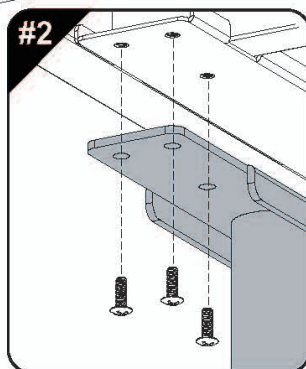




#1
Take out the screw
Retirez la vis
Saca el tornillo
Schraube herausnehmen
将螺丝拧出来

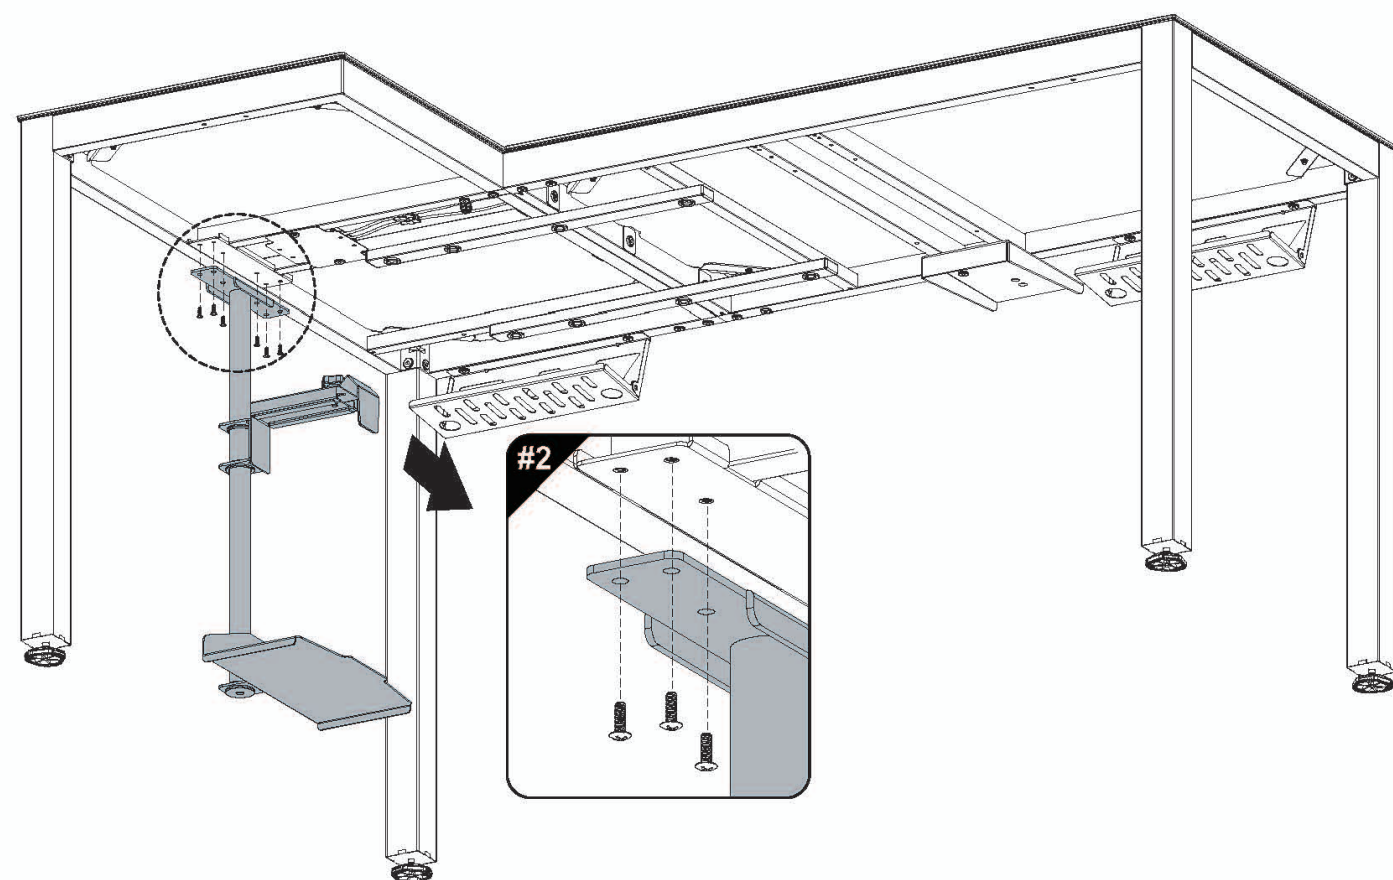


STEP 3

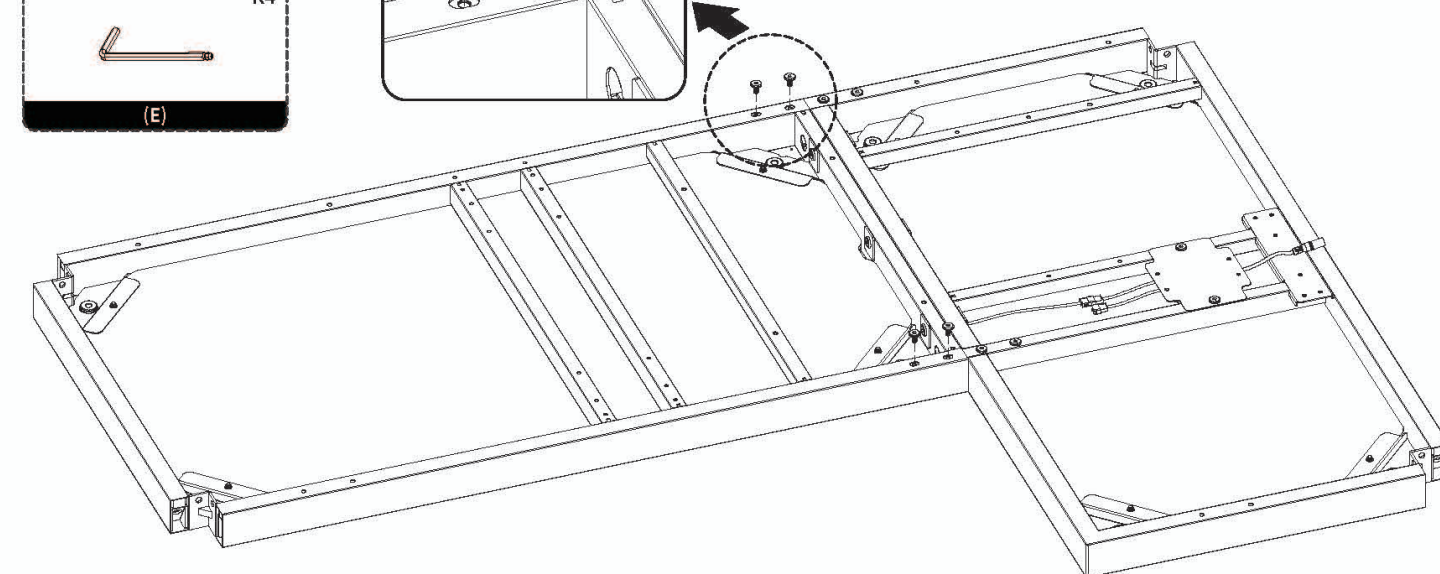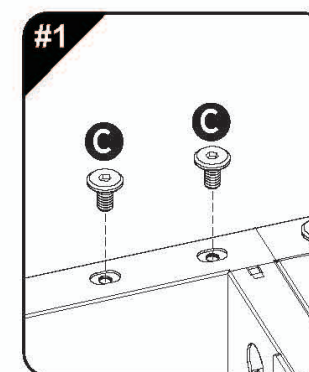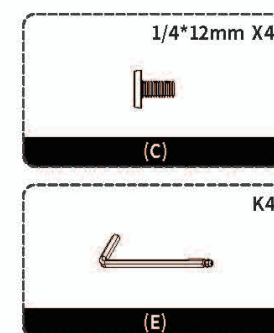


STEP 4

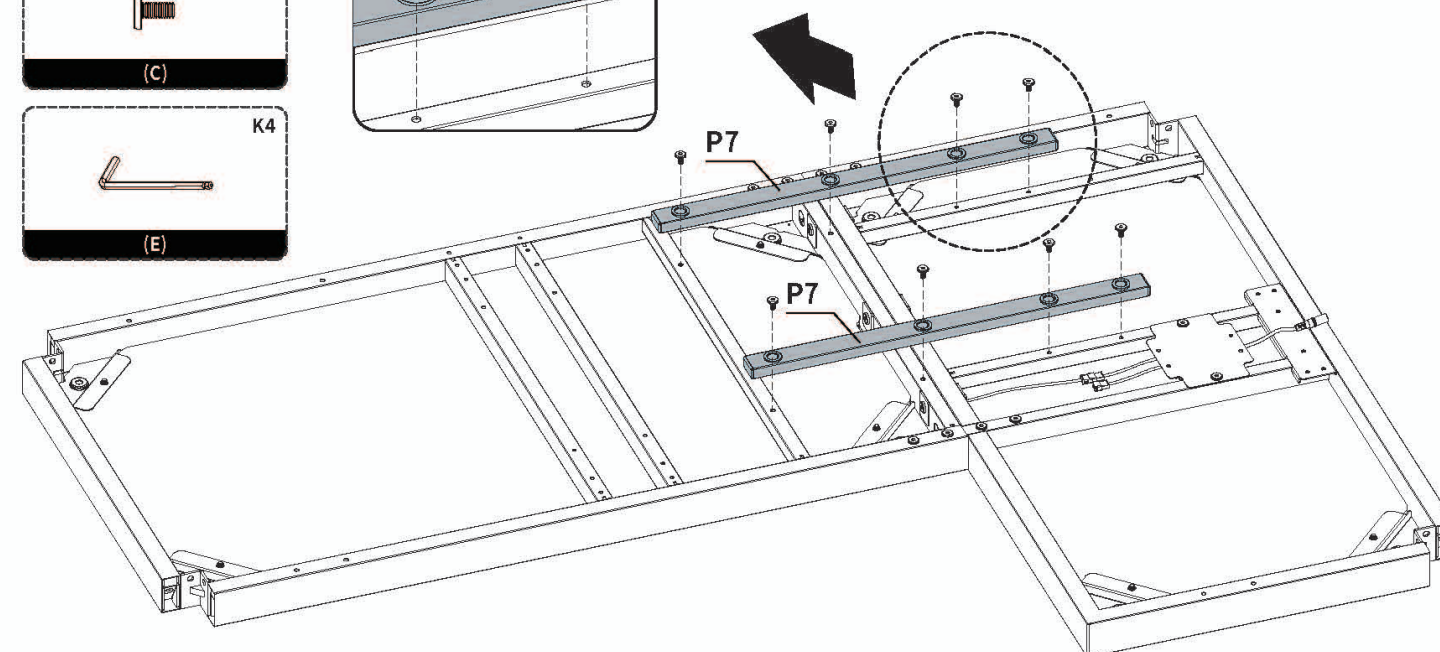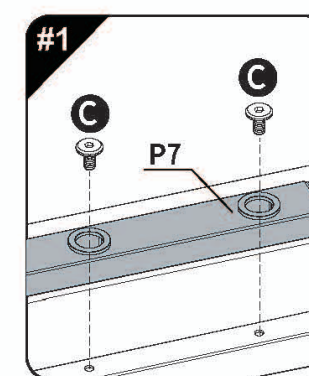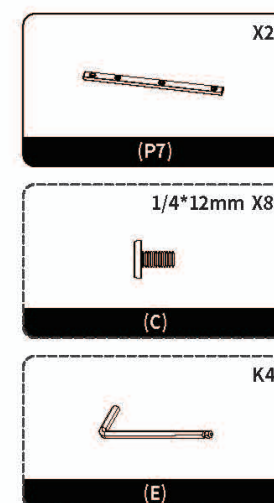

STEP 5

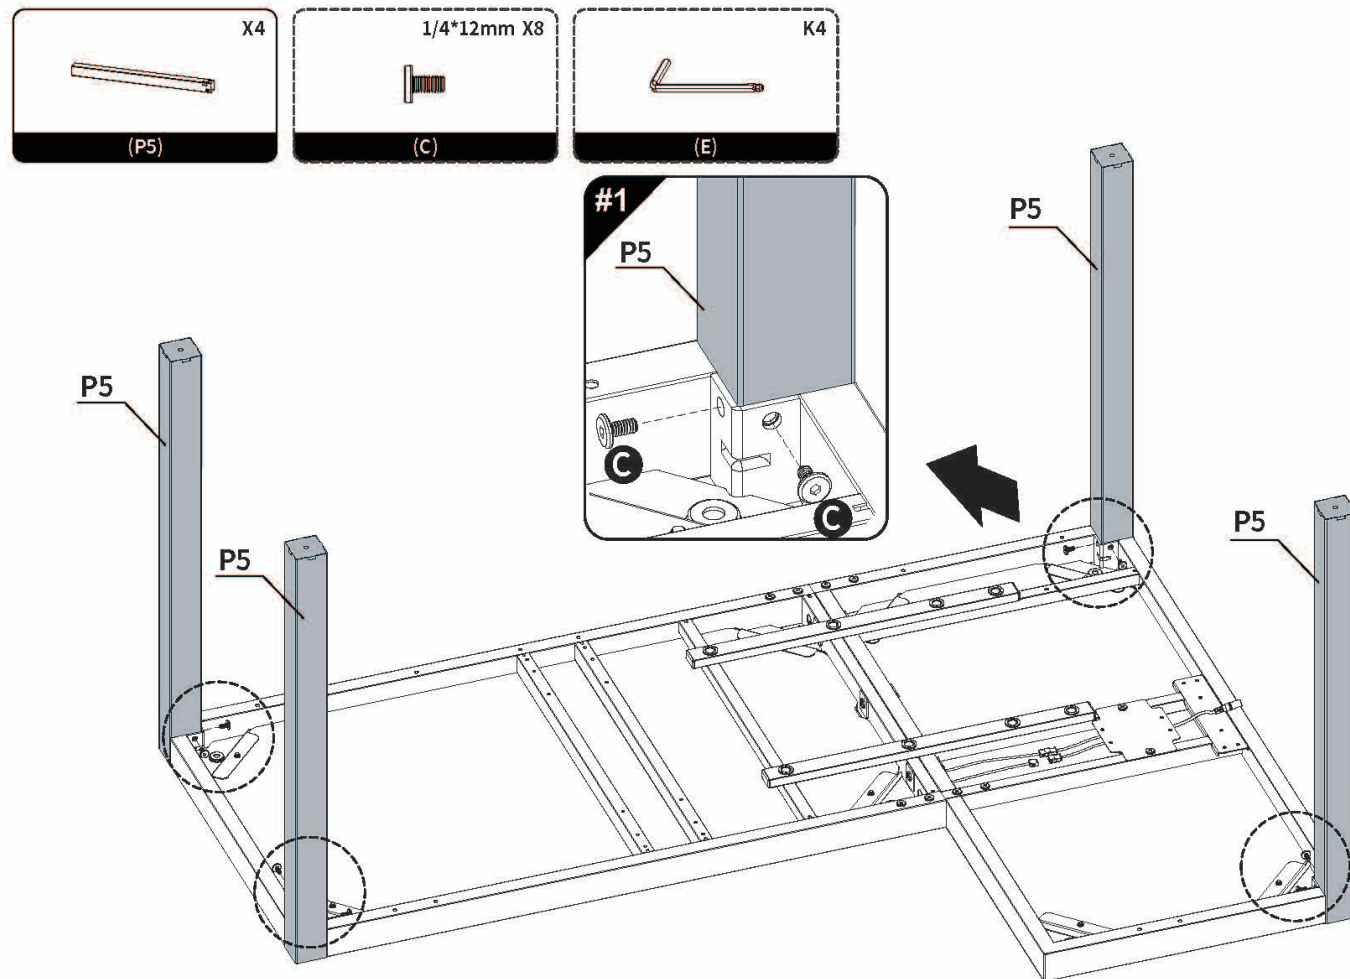

STEP 6

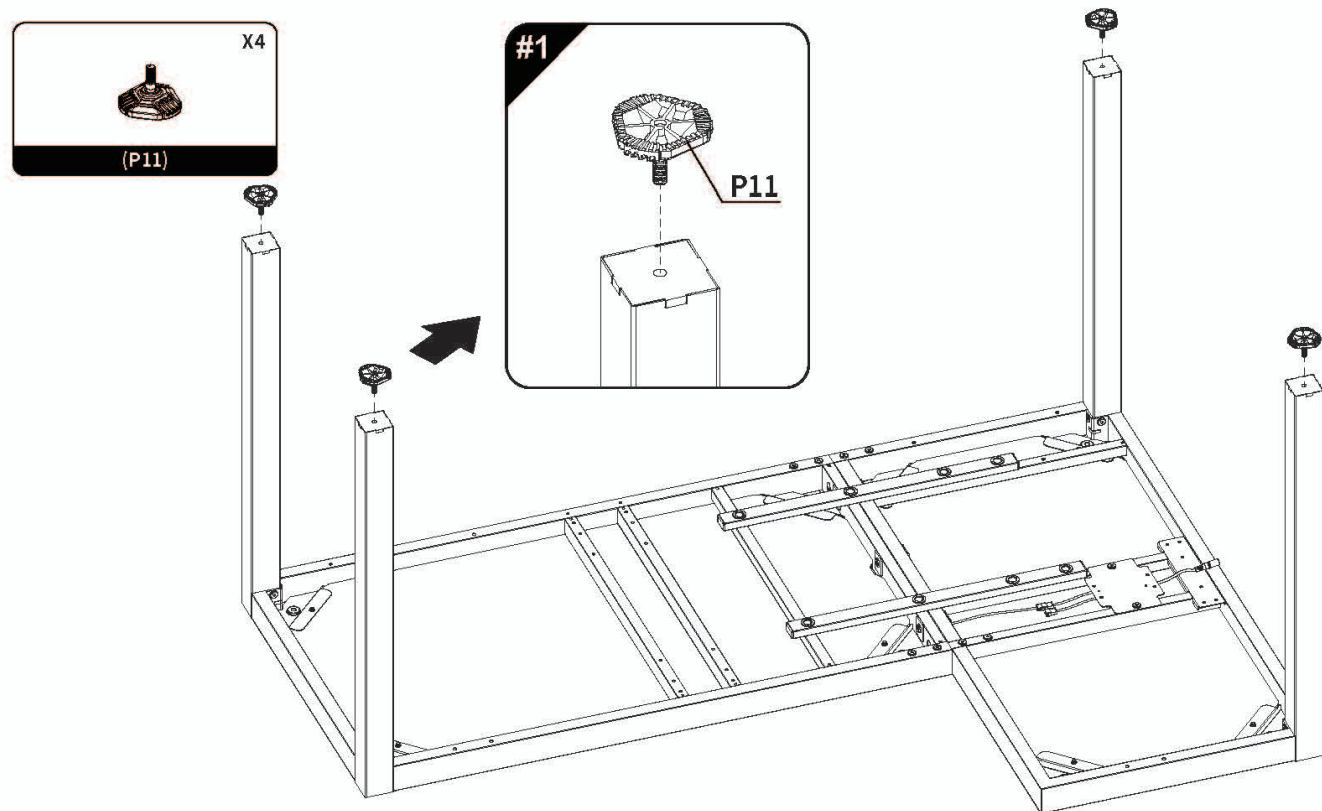


INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES DE USO

GEBRAUCHSANWEISUNG

使用说明

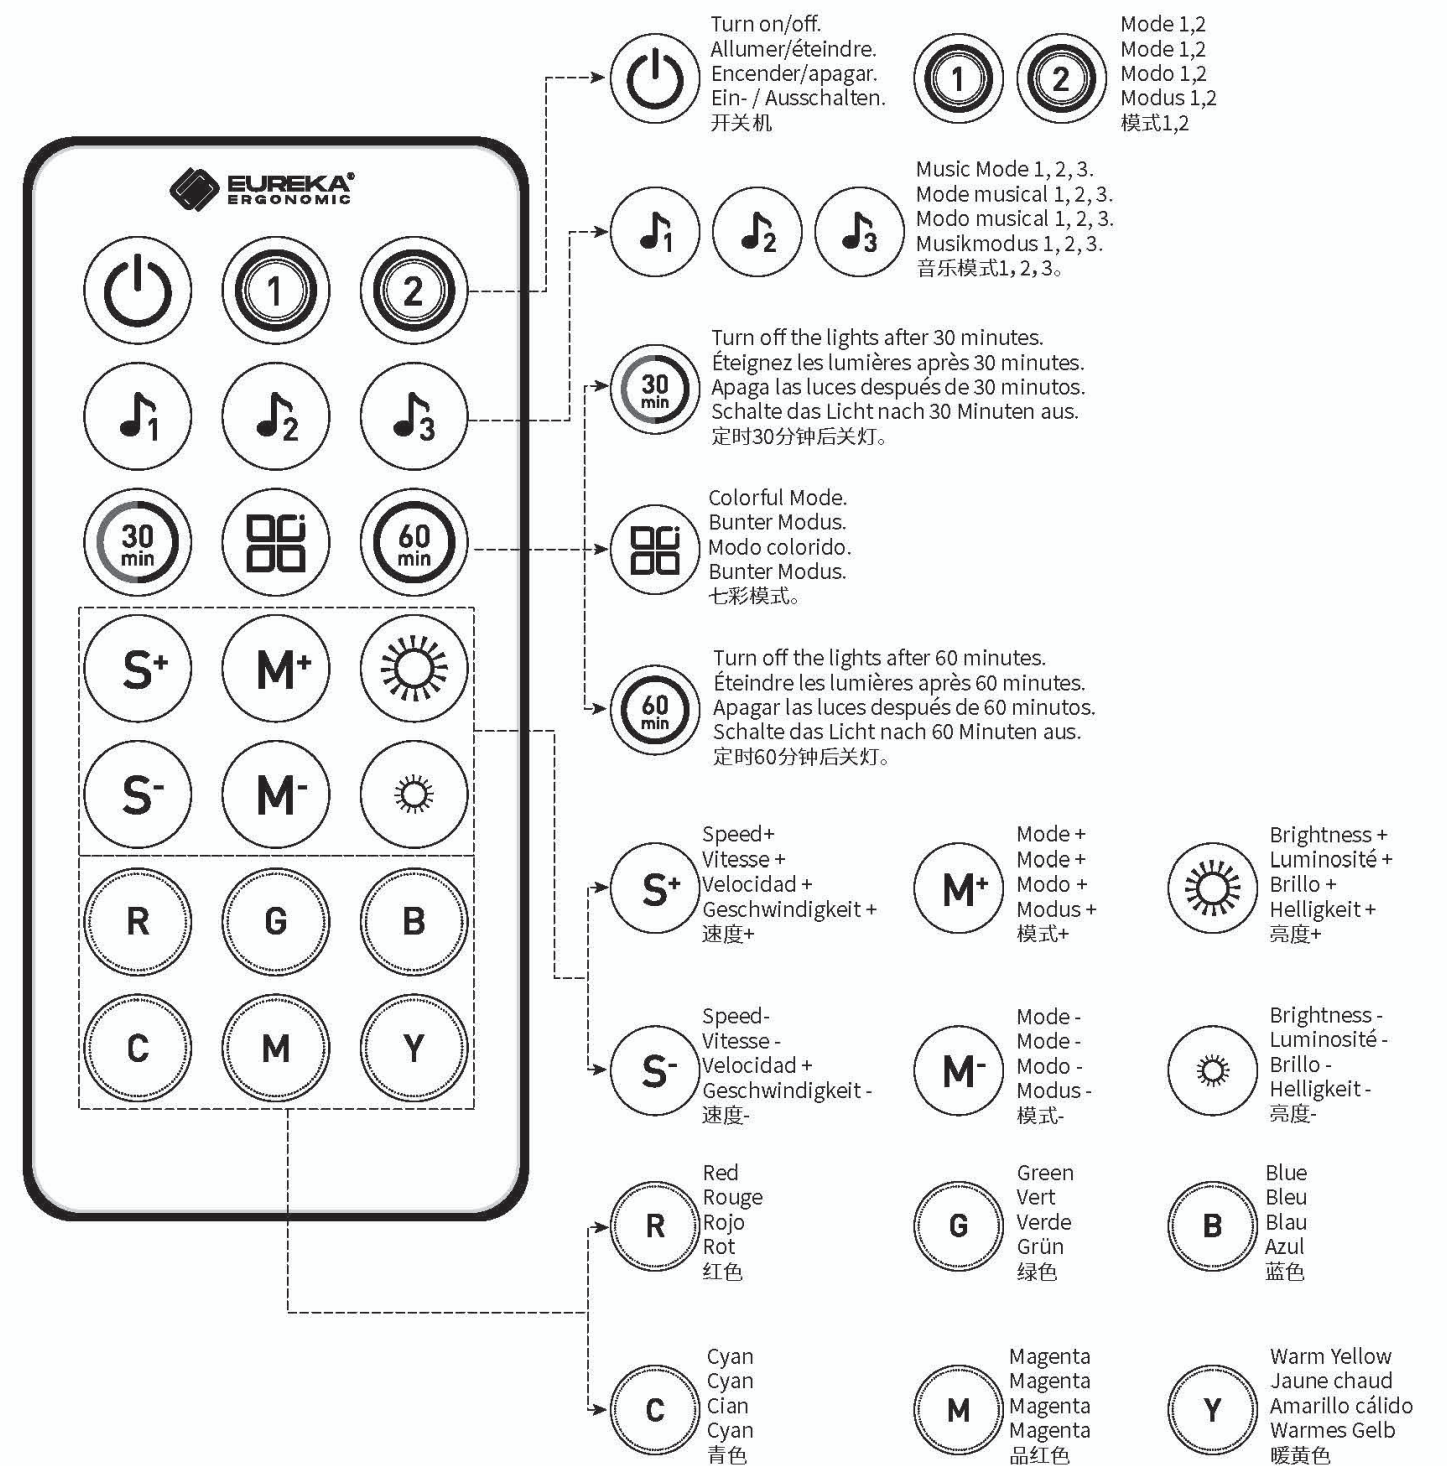

AUDIO CABLE OPERATING GUIDELINES
GUIDE DE FONCTIONNEMENT DU CÂBLE AUDIO
GUÍA DE OPERACIÓN DE CABLE DE AUDIO
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR AUDIOKABEL
音频线操作指引

CHANGING AUDIO INPUT:

- (Note: Y Adapter refers to the cable labelled P14 below)
- a. Using AUX mode: Plug the Y Adapter into the side of the control panel. Desk will automatically switch to AUX mode.
 - b. Using microphone mode: Ensure the Y Adapter is not plugged in. Desk will automatically switch to microphone mode.

CHANGER LE MODE AUDIO:

- (Note : l'adaptateur Y est la ligne AUX qui a 1 fiche stéréo TRS femelle vers 2 câbles séparateurs stéréo mâles)
- a. Utilisez le mode AUX : Lorsque vous branchez l'adaptateur Y, il passe automatiquement en mode AUX.
 - b. Utilisez le mode Microphone : Lorsque l'adaptateur Y n'est pas branché, il passe automatiquement en mode Microphone.

CAMBIAR EL MODO DE AUDIO:


- (Nota: El adaptador Y es la línea AUX que tiene 1 enchufe TRS estéreo hembra a 2 cables divisores estéreo macho)
- a. Utilice el modo AUX: Mientras enchufa el Adaptador Y, Cambiará automáticamente al modo AUX.
 - b. Utilice el modo de micrófono: Mientras el Adaptador Y no esté enchufado, cambiará automáticamente al Modo Micrófono.

ÄNDERN DES AUDIO-MODUS:



- (Hinweis: Der Y-Adapter ist das AUX-Kabel mit 1 TRS Stereo-Buchse (weiblich) zu 2 Stereo-Männchen-Kabeln)
- a. Verwendung des AUX-Modus: Wenn Sie den Y-Adapter einstecken, wechselt er automatisch in den AUX-Modus.
 - b. Verwendung des Mikrofonmodus: Wenn der Y-Adapter nicht eingesteckt ist, wechselt er automatisch in den Mikrofonmodus.

四、音频输入模式切换:






- a. 音频线输入模式: 当插入一分二音频线到AUX IN接口时, 控制器将会自动切换到音频线信号输入模式。
- b. 麦克风输入模式: 当不插一分二音频线到AUX IN接口时, 控制器将会自动切换到麦克风信号输入模式。

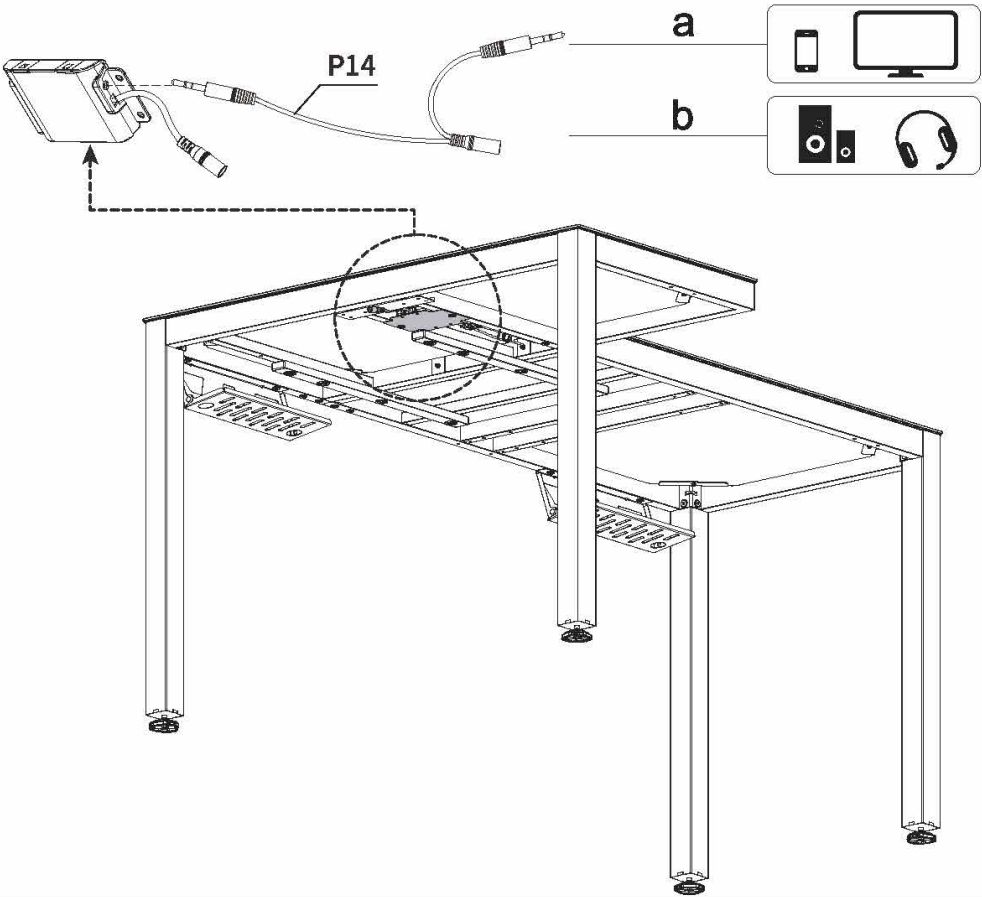



STEP 7

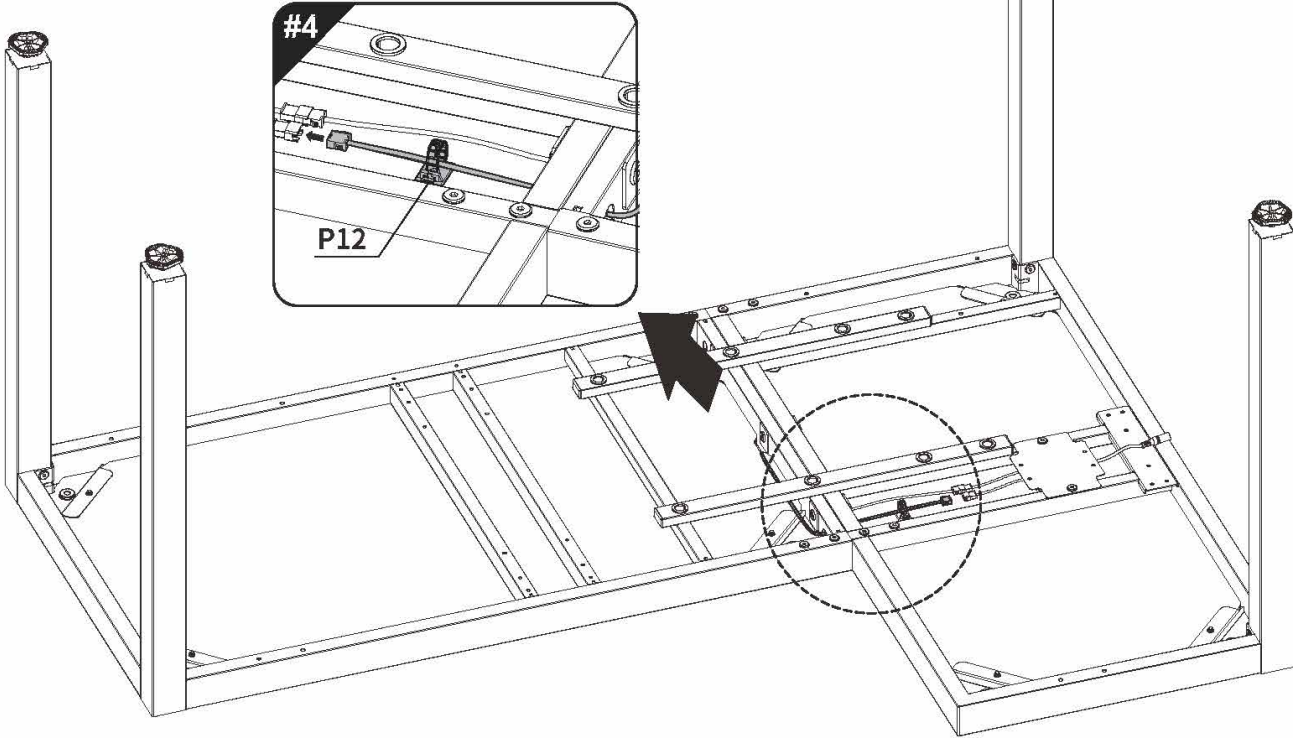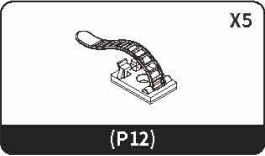



STEP 8

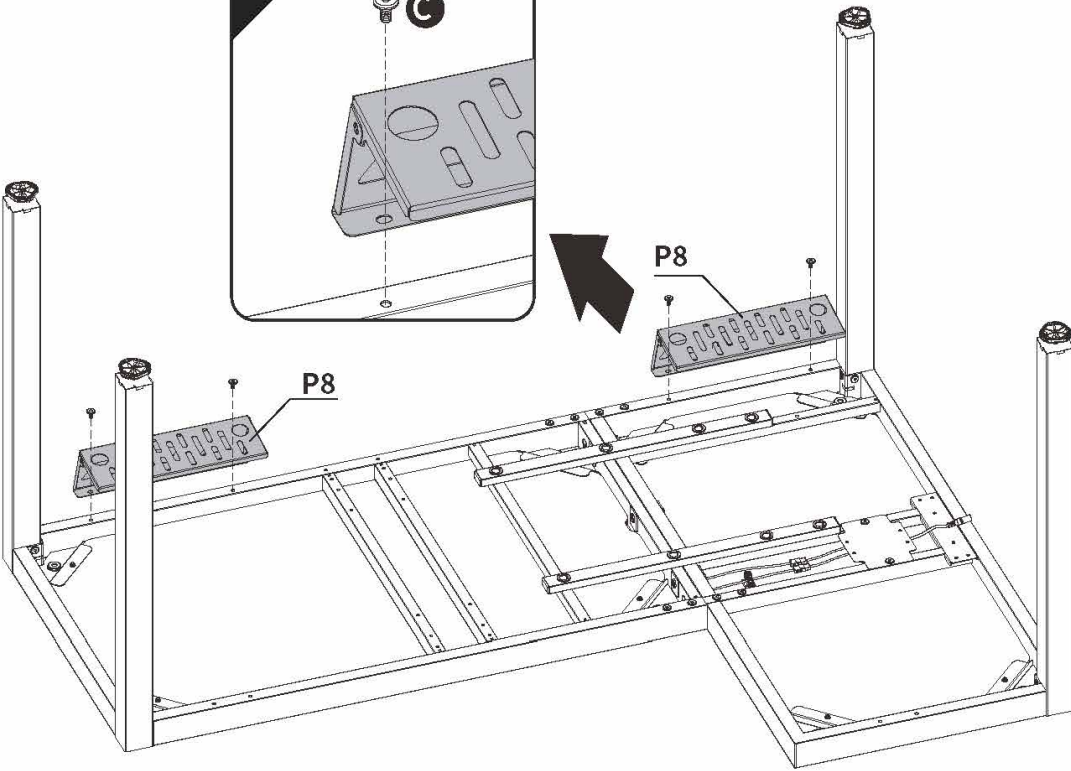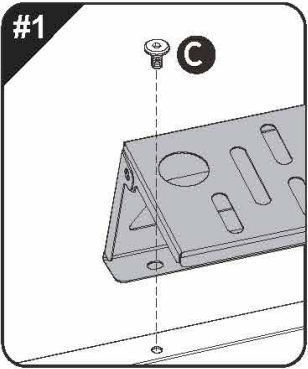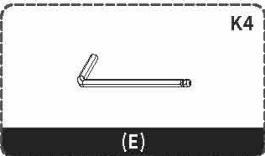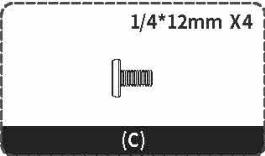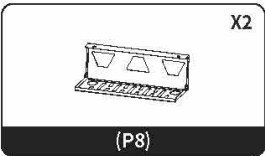



STEP 9

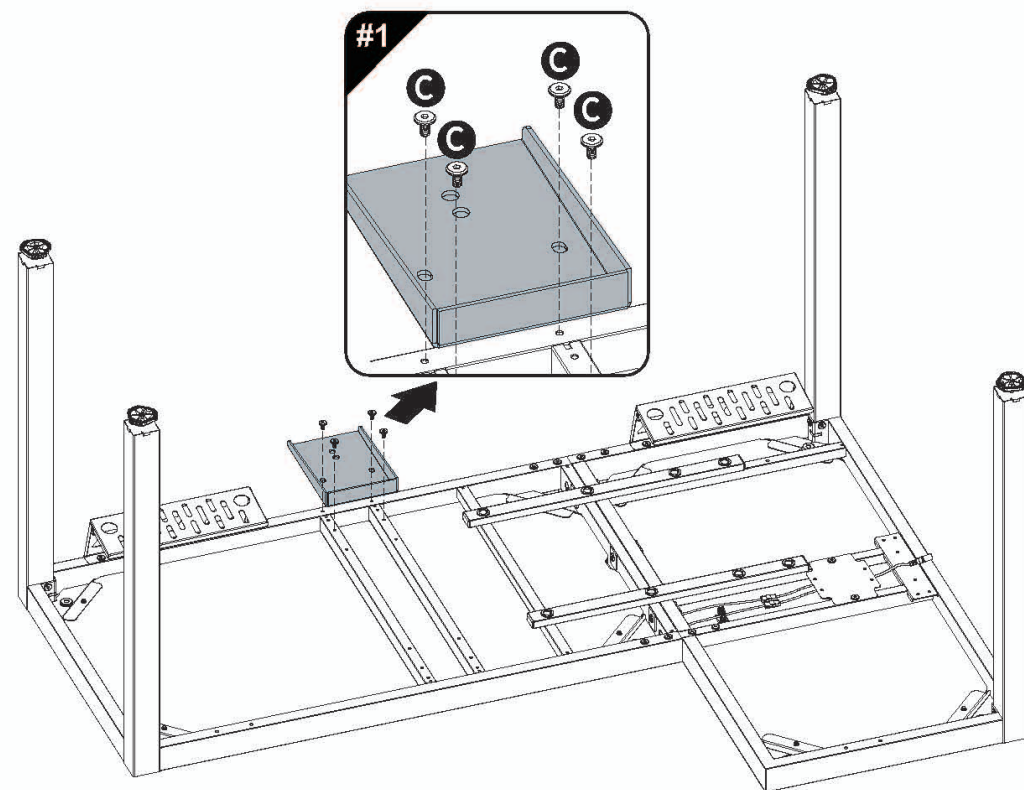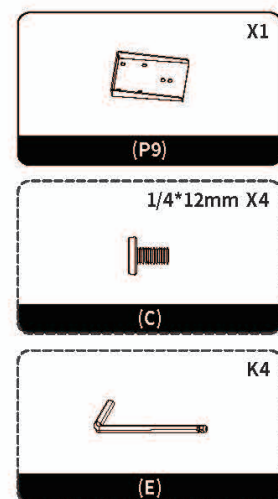



STEP 10

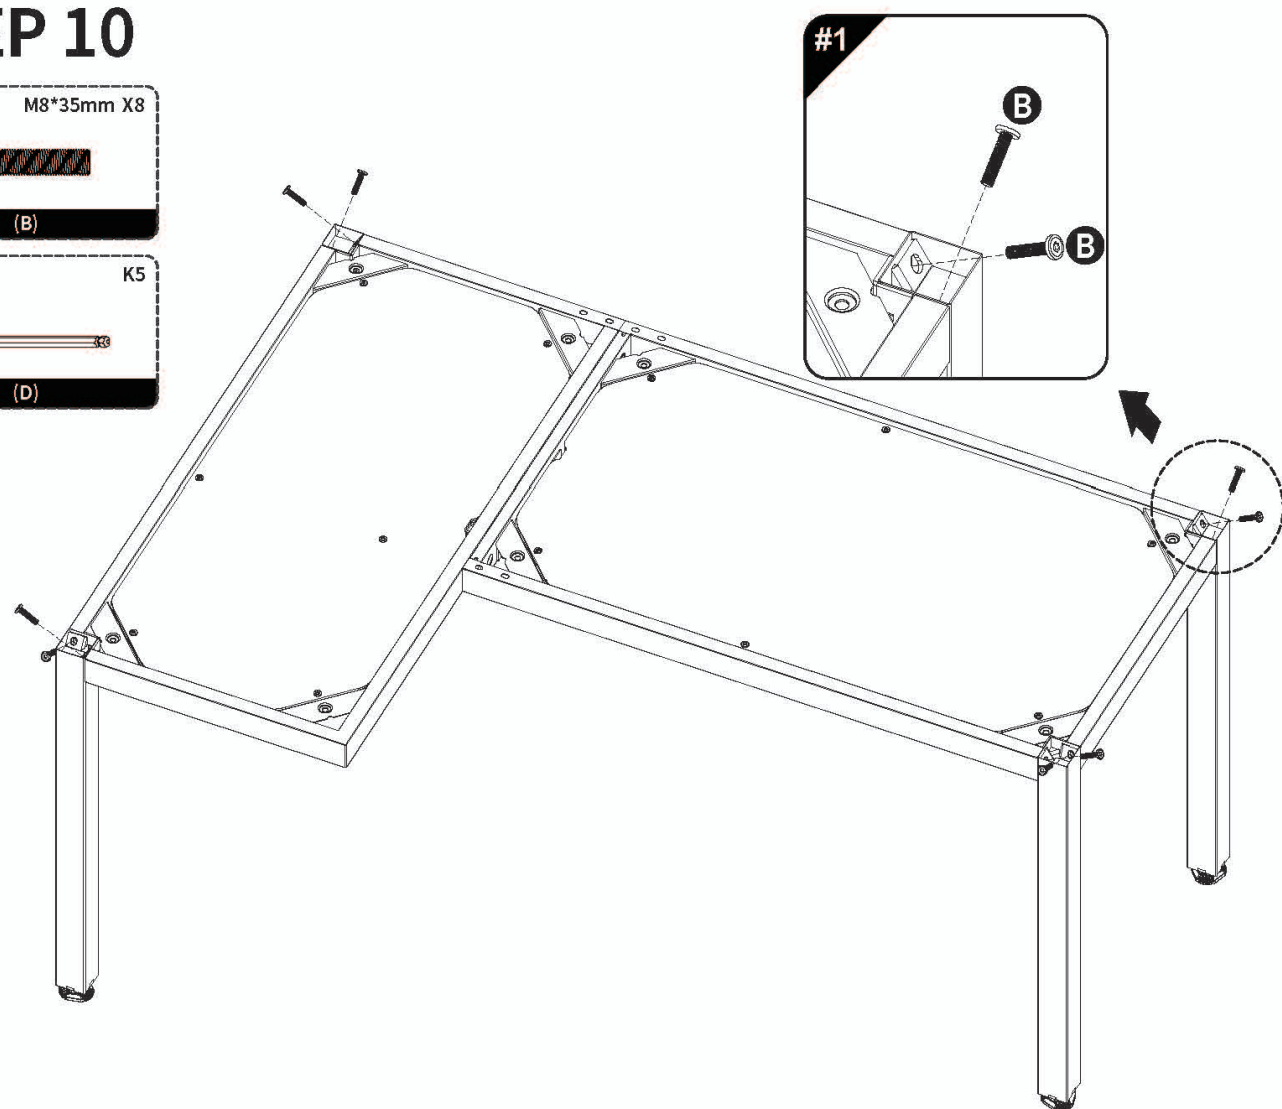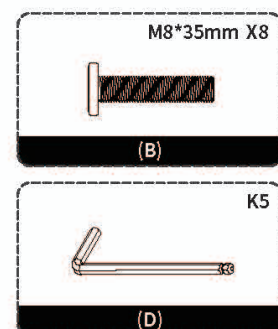

STEP 11

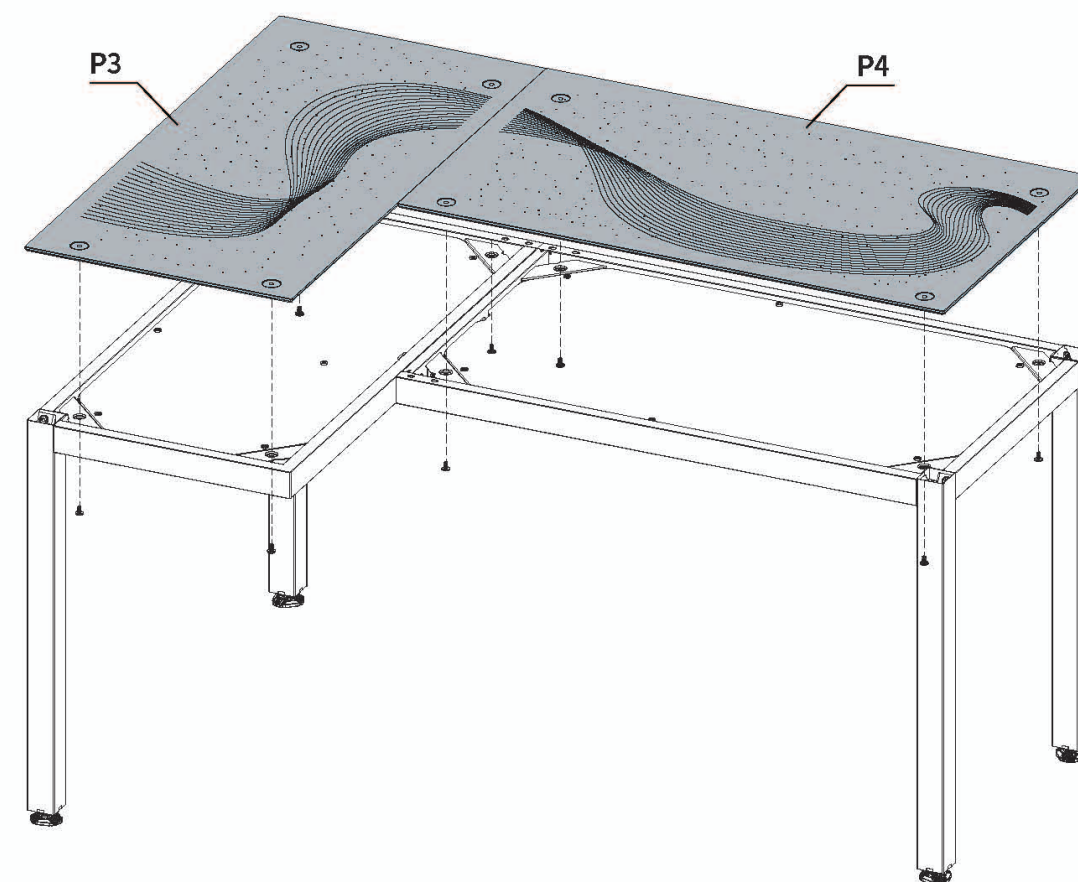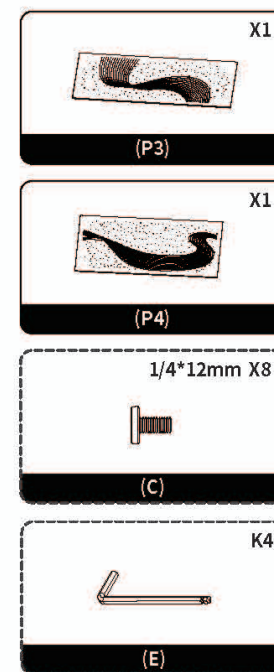

STEP 12

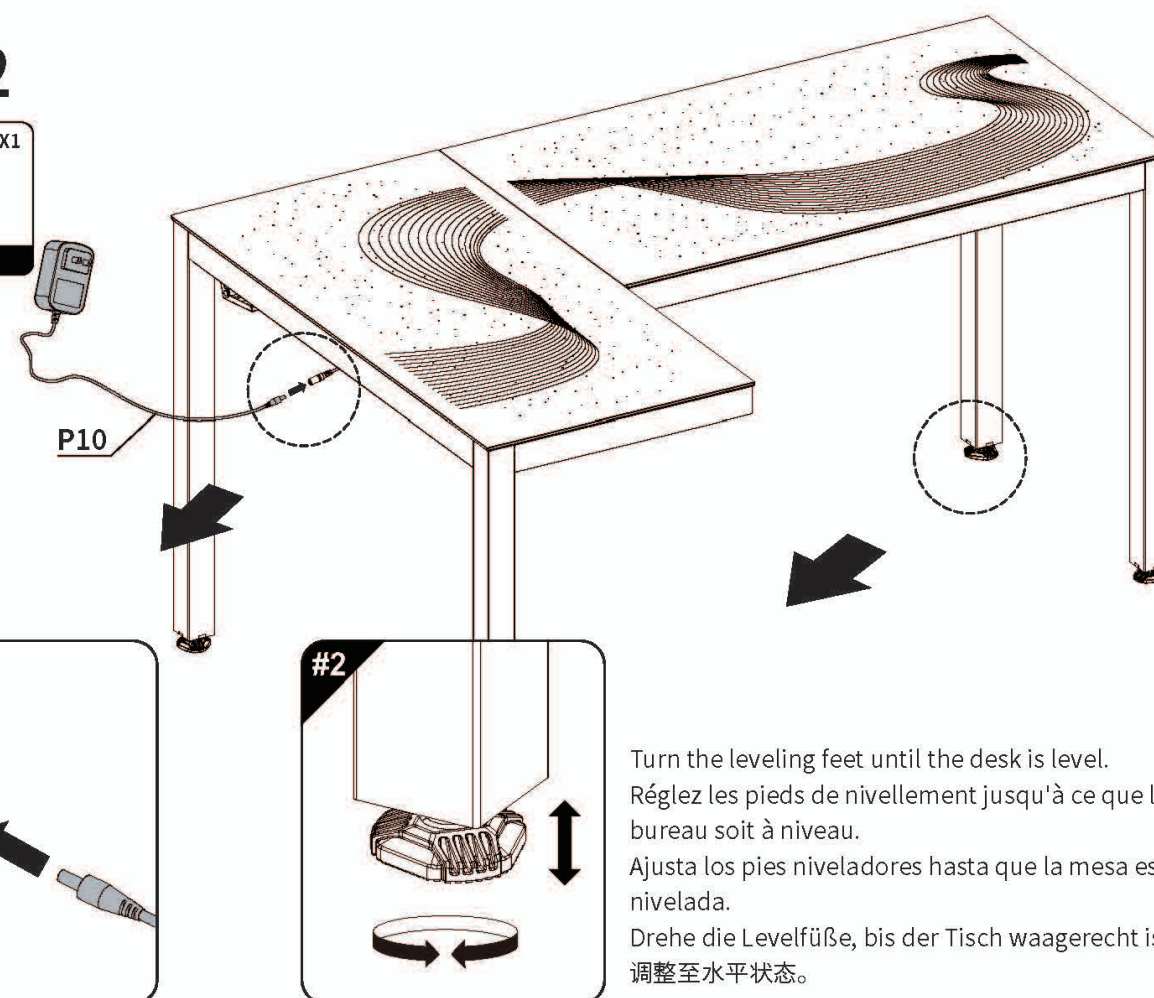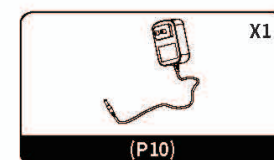

Turn the leveling feet until the desk is level.
Réglez les pieds de nivellement jusqu'à ce que le bureau soit à niveau.
Ajusta los pies niveladores hasta que la mesa esté nivelada.
Drehe die Levelfüße, bis der Tisch waagrecht ist.
调整至水平状态。