


ORGSTA

T001Plus

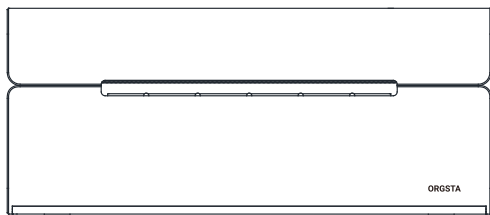

Thermal Barcode Printer
USER'S GUIDE

Thermodruck-Barcode Drucker
BENUTZERHANDBUCH

Imprimante À Codes-barres Thermique
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Stampante Termica Per Codici A Barre
GUIDA UTENTE

Impresora de códigos de barras térmica
GUÍA DEL USUARIO

Impressora térmica de código de barras
GUIA DO UTILIZADOR

Thermische streepjescode printer
GEBRUIKERSHANDLEIDING

サーマルバーコードプリンター
ユーザーガイド

English-----	01-06
Deutsch-----	07-12
Français-----	13-18
Italiano-----	19-24
Español-----	25-30
Português-----	31-36
Nederlands-----	37-42
日本語-----	43-48



FCC STATEMENT : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF WARNING STATEMENT: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:

IC: 34491-Z1PLUS **PMN:** T001 **HVIN:** T001

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Avis sur l'innovation, la science et le développement économique applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

01 GENERAL DESCRIPTION

Please read the instructions carefully before use.

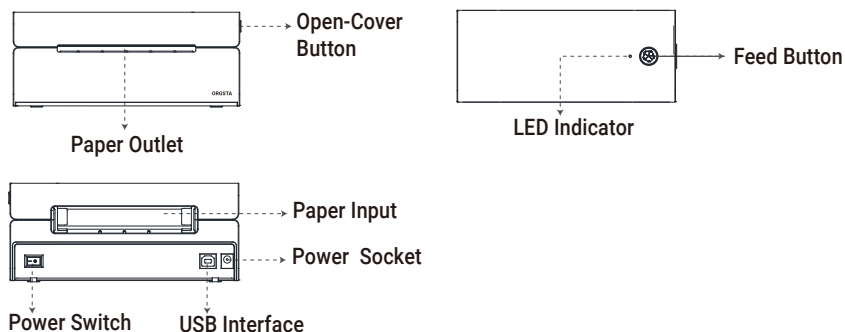

02 BUTTONS FUNCTION

Button	Function
Power Switch	Power On/Off
Feed Button (When printer's indicator light is solid blue.)	Press once to feed one sheet.
	Press and hold for 3-6 seconds. Release when you hear a beep to calibrate the paper.
	Press and hold for 6 seconds or more. Release after hearing two beeps to print a test page.
	Double-click to enter Bluetooth broadcastmode for 30 seconds. (When the Bluetooth dongle is not inserted in the computer.)
Hold down the paper feed button while turning on the power.	Paper Alignment: Keep holding the FEED button and turn on the power. Continue to hold FEED button until the RED light flashes (after ~3-6 seconds), then release.
	Print Test Page: Keep holding the FEED button and turn on the power. Continue to hold FEED button until the the PURPLE light flashes (~6-9 seconds), then release. Calibration and a test print will follow.
	Factory Reset: Keep holding the FEED button and turn on the power. Continue to hold FEED button until the BLUE light flashes(~9-11 seconds), then release. Caution: This will erase all settings.


Pause print job: While the printer is printing, pressing the Feed Button will pause printing and cause the power LED to flash blue. Simply press the button again to resume printing.

03 MACHINE SETUP

1. Ensure the printer is OFF. The power switch is switched to O. (-: ON; O: OFF)






2. Attach the power cord to the adapter.



3. Plug the adapter cable into the round power port of the printer.



4. Plug the power cord into the wall outlet.



Computer Connector

*When connected via Bluetooth, no cable is required for this port.


Power Adapter




Turn off the printer before connecting the power cord.

04 PAPER INSTALLATION


- 1 Press the Open-Cover Button to open the printer.

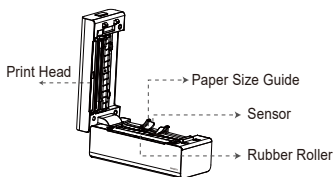


- 2 For proper label feeding, slide the paper size guide to match the width of the label.

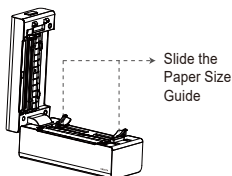


- 3 Load the paper with the printed side facing up. Feed it through the paper size guide and then pull it gently through the rubber roller.

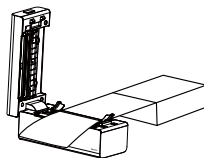

- 4 Close the printer cover and the installation is complete.



- 5 After powering on, Press and hold for 3-6 seconds. Release when you hear a beep to calibrate the paper.



Paper calibration must be performed after every label size change.

Important:

1. Re-adjust the paper size guide after replacing the label paper with a different size.
2. Ensure the top cover is closed securely to avoid poor printing quality.

05 CONNECT VIA MOBILE PHONE

1. Download APP.

Method 1:
Using Legacy "4BarCode" App.




Scan the QR code or search for "4BarCode" in your app store to install the application.

Method 2:
Using New "Snap & Tag" App.




Scan the QR code or search for "Snap & Tag" in your app store to install the application.


2. Turn on Bluetooth on your phone and grant Bluetooth access to the 4barcode app.



3. Open the "4BarCode" APP and tap "Disconnect" in the top-right corner.




4. Power on Printer and double-click feedbutton to enter Bluetooth broadcast mode.

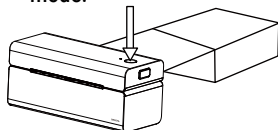


Note: Remove the Bluetooth key from your computer before first-time phone connection. (Skip if not inserted.)

5. Select your device "T001 Plus" from the list that appears.




6. Perform editing and printing operations inside the 4BarCode application.

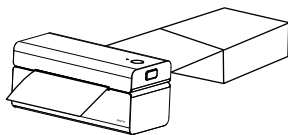

06 CONNECT VIA COMPUTER

1. You may choose either wired USB connection or wireless Bluetooth pairing.

Method 1: Wired USB Connection.



Connect the USB cable to the printer.



Connect the other end of the USB cable to the computer.

Method 2: Wireless Bluetooth Pairing




Plug the Bluetooth key receiver into your computer's USB port.

Bluetooth Key Indicator Light Guide


Not connected: Blue light blinking.

Connected: Blue light steady on.

2. Turn on the printer using the power switch. (-: ON; O: OFF)



4. After driver installation is completed, open your file and then print.



3. Driver installation.

Get detailed driver install video

- **Method 1:** Check for complimentary USB disk with your printer.
- **Method 2:** For driver downloads or troubleshooting, please visit the official website link:
<https://orgsta.com/support/>
- **Method 3:** If you've lost your USB disk or can't download the driver from the website above, please contact our customer service team at
support@orgsta.com

07 PRODUCT INFORMATION

Brand	ORGSTA	Frequency	50-60HZ
Name	Thermal Barcode Printer	Current	1.5A
Model	T001Plus	Product Size	185*85*85mm
Connection	USB/Bluetooth	Paper Width	25-116mm
Resolution	203DPI	Applicable	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Voltage	100-240V		

08 PACKING LIST

- ① Thermal Barcode Printer
- ② Power Cord
- ③ Power Adapter
- ④ USB Cable
- ⑤ USB-C Adapter
- ⑥ Bluetooth Key
- ⑧ Sample Labels
- ⑦ USB Disk
- ⑨ User Guide



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 LED INDICATOR DESCRIPTION

Printer indicator Lights Description		Bluetooth Key Indicator Description	
Blue	Power on, printer is ready to print.	Blue	The Bluetooth key has been successfully paired with the printer.
Blue - flashing	Downloading data or paused.		
Purple	Formatting the data.	Blue - flashing	The Bluetooth key is not paired with the printer.
Red	Cover is not closed.		
Red - flashing	Paper shortage or paper jam.		

10 TROUBLE SHOOT

Fault	Issue	Recommended Action
Computer cannot find printer	Driver not installed successfully.	Uninstall the failed driver software and re-download and install the driver corresponding to your operating system.
	Printer not connected to computer successfully.	Check if the data cable connector or Bluetooth dongle is loose.
	Printer is not powered on.	Check if the power switch is in the "ON" position and if the indicator light is on.
Driver installed but printer does not print	Driver installed multiple times.	Check the device list. If two 'T001' printer devices appear, uninstall all drivers and reinstall.
	Printer not selected in settings.	Open the computer's print settings interface, select 'T001' from the drop-down menu in the name field, or set 'T001' as the default printer.
Print output issues	Printed image does not match paper size (too small, misaligned, missing).	Calibrate paper: Press and hold the FEED button for 3-6 seconds until the red indicator flashes, then release. Open the computer's print settings interface-> Paper Size, select the size type that matches your label paper.
	Missing pixels, broken lines, white spots in solid areas.	Clean the print head regularly: Gently wipe the print head (smooth metal strip) in one direction with a cotton swab dipped in alcohol (70% or higher concentration).
	Blank labels are fed out.	Check if the paper is thermal paper. Check if the paper is loaded in the wrong direction. Press and hold the FEED button for 6-9 seconds until the indicator turns purple, then release to print a test page. Please provide the test page results to the technical support team.
	First print is normal, subsequent prints become increasingly misaligned.	Adjust the paper guide until it secures the paper firmly.
	Print image is dark on one side and light on the other.	There may be paper debris or dirt on the roller. Clean the roller.

Printing interruption	Paper jam	Open the paper cover, smooth out the label paper. After closing the cover, the paper will automatically calibrate and resume working.
	Connection lost	Check if the USB cable is loose and if the printer is still powered on.
Equipment failure	Cannot feed paper	Open the cover, remove the label paper, reorganize it and reload it into the printer. Adjust the fixing clamp and close the paper compartment until you hear a click and the indicator light turns blue.
Mobile Bluetooth Connection Issues	"Incompatible phone" prompt during pairing on phone settings page.	Tap the "Disconnect" button on the app's home screen to access your Bluetooth devices. Look for and connect to "T001 Plus".
	Bluetooth connection shows successful in phone settings, printer does not work after clicking print.	Disconnect the Bluetooth connection in your phone's settings (or restart the printer), then connect Bluetooth via the top-right corner of the 4BarcodeAPP homepage.
	Cannot find device during Bluetooth pairing.	Please search for the device on the APP's Bluetooth connection page within 30 seconds after double-clicking the Feed button. Before double-clicking the Feed button, please ensure the Bluetooth key is not plugged into the computer. Please check and enable the Bluetooth permission for the 4Barcode APP in your phone's permission settings. Please turn on the mobile phone's Bluetooth function. (For Android 12 and earlier versions, please enable Location and App Location permissions.)

⚠ Important:

- Avoid touching the print head directly.
- Clean the print head with rubbing alcohol. Apply a small amount to a lint-free cloth and wipe gently. Never use industrial alcohol as it can damage the print head.
- Clean the printer's sensors if you see frequent error messages.

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

WARRANTY CARD

Scan code to
register - Free
6 months
warranty!



If the product has quality problems or any suggestions, please contact us promptly through the after-sales service e-mail, we will give you a satisfactory answer.


support@orgsta.com

Return and exchange instructions:

Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.

01 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Bitte vor Gebrauch Anleitung sorgfältig lesen.

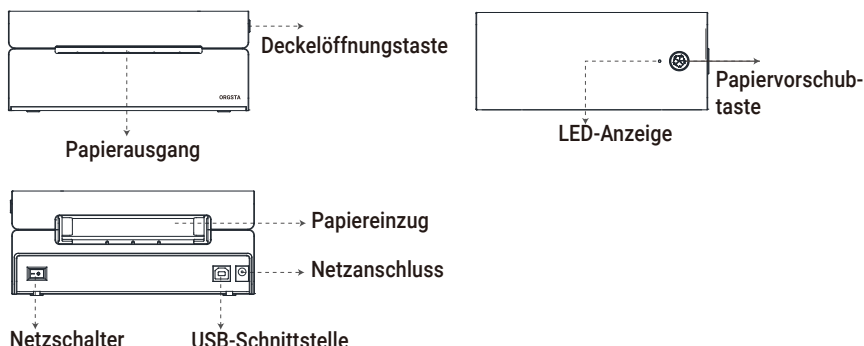

02 TASTENFUNKTIONEN

Taste	Funktion
Netzschalter	Ein/Aus
Vorschubtaste (Wenn die Anzeigelampe des Druckers konstant blau leuchtet.)	Einmal drücken, um ein Blatt einzuziehen.
	3-6 Sekunden gedrückt halten. Bei Signalton loslassen, um Papier zu kalibrieren.
	6 Sekunden oder länger drücken. Nach zwei Signaltönen loslassen, um Testseite zu drucken.
	Doppelklicken Sie, um für 30 Sekunden in den Bluetooth-Broadcast-Modus zu wechseln. (Wenn der Bluetooth-Dongle nicht in den Computer gesteckt ist.)
Vorschubtaste gedrückt halten während des Einschaltens.	Étalonnage du support: Tout en maintenant le bouton FEED enfoncé, mettez l'appareil sous tension. Relâchez-le lorsque le témoin rouge se met à clignoter (env. 3-6 s).
	Impression de la page de test: Tout en maintenant le bouton FEED enfoncé, mettez l'appareil sous tension. Relâchez-le lorsque le témoin violet clignote (env. 6-9 s). L'étalonnage et une impression test suivront.
	Rétablissement des paramètres d'usine: Tout en maintenant le bouton FEED enfoncé, mettez l'appareil sous tension. Relâchez-le lorsque le témoin bleu clignote (env. 9-11 s). Attention : Cette opération effacera tous les paramètres.


Druck pausieren: Während des Drucks pausiert Vorschubtaste den Druck (blaues Blinken). Erneut drücken zum Fortsetzen.

03 GERÄTEINSTELLUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker AUS ist. Der Netzschalter steht auf O. (-: EIN; O: AUS)





2. Netzkabel mit dem Netzteil verbinden.



3. Netzteilstecker in die runde Strombuchse des Druckers stecken.



4. Netzkabel in die Steckdose einstecken.

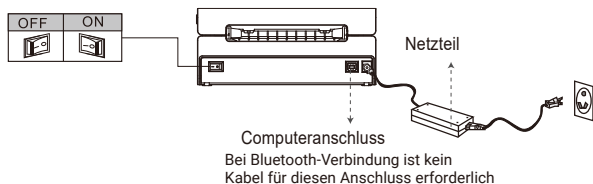


HINWEIS


Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie das Netzkabel anschließen.

04 PAPIEREINLEGUNG


1 Drücken Sie die Deckelöffnungstaste, um den Drucker zu öffnen.

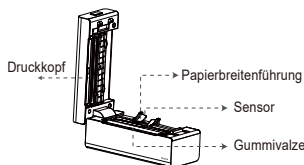


2 Für korrekten Etikettenvorschub die Papierbreitenführung auf die Etikettenbreite einstellen.

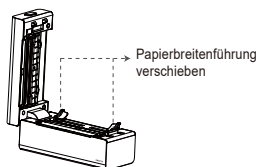


3 Papier mit bedruckter Seite nach oben einlegen. Durch die Papierbreitenführung führen und sanft durch die Gummivalze ziehen.

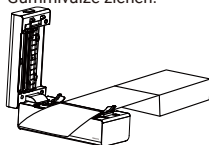

4 Druckerdeckel schließen – die Installation ist abgeschlossen.



5 Nach dem Einschalten 3-6 Sekunden gedrückt halten. Bei Signalton loslassen, um Papier zu kalibrieren.



Hinweis

Papierkalibrierung muss nach jeder Etikettenformatänderung durchgeführt werden.

Wichtig:

1. Papierbreitenführung neu einstellen, wenn Etikettenpapier in anderer Größe eingesetzt wird.
2. Deckel muss sicher geschlossen sein, um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden.

05 VERBINDUNG ÜBER MOBILTELEFON

1. App herunterladen.

Methode 1:

Nutzen Sie die bisherige "4BarCode"-App.



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "4BarCode".


Methode 2:

Nutzen Sie die neue "Snap & Tag"-App.




Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "Snap & Tag".


2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und gewähren Sie der 4Barcode App Bluetooth-Zugriff.



3. Öffnen Sie die "4Barcode" APP und tippen Sie auf "Disconnect" (Trennen) in der oberen rechten Ecke.




4. Schalten Sie den Drucker ein und doppelklicken Sie auf die Feed-Taste, um den Bluetooth-Broadcast-Modus zu aktivieren.




Hinweis: Vor der ersten Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon: Bluetooth-Key vom Computer entfernen. (Falls nicht eingesteckt, ignorieren.)

5. Wählen Sie Ihr Gerät "T001 Plus" aus der erscheinenden Liste aus.



6. Bearbeitungs- und Druckvorgänge in der 4BarCode-Anwendung durchführen.

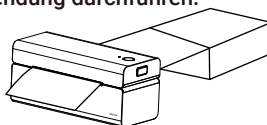

06 ÜBER COMPUTER VERBINDEN

1. Wählen Sie kabelgebundene USB-Verbindung oder drahtlose Bluetooth-Paarung.

Methode 1: Kabelgebundene USB-Verbindung.



USB-Kabel mit dem Drucker verbinden.



Anderes Ende des USB-Kabels mit dem Computer verbinden.

Methode 2: Drahtlose Bluetooth-Paarung.



Bluetooth-Key-Empfänger in USB-Port des Computers stecken.

Bluetooth-Key-Anzeige:


Verbunden: Blaues Licht blinkt.

Vollständig verbunden: Blaues Licht dauerhaft an.

2. Drucker mit Netzschalter einschalten. (-: EIN; 0: AUS)



4. Nach Installation Datei öffnen und drucken.



3. Treiberinstallation.

Detailliertes Installationsvideo ansehen

Methode 1: Kostenloses USB-Laufwerk prüfen.

Methode 2: Für Treiber-Downloads oder Problembehandlung besuchen Sie:

<https://orgsta.com/support/>

Methode 3: Bei verlorenem USB-Laufwerk kontaktieren Sie **support@orgsta.com**

07 PRODUKTINFORMATIONEN

Marke	ORGSTA	Frequenz	50-60HZ
Name	Versandetiketten-Drucker	Strom	1.5A
Modell	T001 Plus	Produktgröße	185*85*85mm
Anschluss	USB/Bluetooth	Papierbreite	25-116mm
Auflösung	203DPI	Kompatibel	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Spannung	100-240V		

08 PACKLISTE

- ① Drucker
- ② Netzkabel
- ③ Netzadapter
- ④ USB-Kabel
- ⑤ USB-C-Adapter
- ⑥ Bluetooth-Schlüssel
- ⑦ USB-Stick
- ⑧ Musteretiketten
- ⑨ Bedienungsanleitung



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 LED-ANZEIGEBESCHREIBUNG

Drucker-Lichtanzeigen Beschreibung		Bluetooth-Key-Anzeige Beschreibung	
Blau	Eingeschaltet, druckbereit.	Blau	Der Bluetooth-Key wurde erfolgreich mit Drucker gepaart.
Blau - blinkend	Daten werden empfangen oder Pause.		
Lila	Daten werden formatiert.		
Rot	Deckel nicht geschlossen.	Blau - blinkend	Der Bluetooth-Key ist nicht gepaart.
Rot - blinkend	Papier fehlt oder Papierstau.		

10 TROUBLESHOOT

Fehler	Problem	Empfohlene Maßnahme
Computer findet Drucker nicht	Treiber nicht erfolgreich installiert.	Deinstallieren Sie die fehlerhafte Treibersoftware und laden Sie den Treiber neu herunter, der Ihrem Betriebssystem entspricht.
	Drucker nicht erfolgreich mit Computer verbunden.	Überprüfen Sie, ob der Datenkabelstecker oder der Bluetooth-Dongle locker sitzt.
	Drucker ist nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf "EIN" steht und ob die Anzeigeleuchte leuchtet.
Treiber installiert, aber Drucker druckt nicht	Treiber mehrmals installiert.	Überprüfen Sie die Geräteliste. Wenn zwei 'T001'-Druckergeräte angezeigt werden, deinstallieren Sie alle Treiber und installieren Sie sie neu.
	Drucker nicht in den Einstellungen ausgewählt.	Öffnen Sie die Druckeinstellungen des Computers, wählen Sie im Namensfeld 'T001' aus dem Dropdown-Menü aus oder legen Sie 'T001' als Standarddrucker fest.
Druckausgabeprobleme	Gedrucktes Bild entspricht nicht der Papiergröße (zu klein, falsch ausgerichtet, fehlend)	Papier kalibrieren: Feed-Taste 3-6 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Anzeige blinkt, dann loslassen. Öffnen Sie die Druckeinstellungen des Computers -> Papiergröße und wählen Sie den Typ, der Ihrem Etikettenpapier entspricht.
	Fehlende Pixel, unterbrochene Linien, weiße Flecken in Volltonflächen.	Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig: Wischen Sie den Druckkopf (glatte Metalleiste) vorsichtig in einer Richtung mit einem in Isopropylalkohol (70 % oder höherer Konzentration) getränkten Watteestäbchen ab.
	Leere Etiketten werden ausgeworfen.	Überprüfen Sie, ob es sich um Thermopapier handelt. Überprüfen Sie, ob das Papier verkehrt herum eingelegt ist. Feed-Taste 6-9 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige violett leuchtet, dann loslassen, um eine Testseite zu drucken. Bitte senden Sie die Ergebnisse der Testseite an das technische Support-Team.
	Erster Druck normal, nachfolgende Drucke zunehmend falsch ausgerichtet.	Justieren Sie den Papierführungsbügel, bis er das Papier sicher fixiert.
	Druckbild auf einer Seite dunkel, auf der anderen hell.	Möglicherweise befinden sich Papierabrieb oder Schmutz auf der Rolle. Reinigen Sie die Rolle.

Druckunterbrechung	Papierstau	Öffnen Sie die Papierabdeckung, glätten Sie das Etikettenpapier. Nach dem Schließen der Abdeckung kalibriert das Papier automatisch und die Arbeit wird fortgesetzt.
	Verbindung unterbrochen	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel lose ist und ob der Drucker noch eingeschaltet ist.
Gerätefehler	Papier kann nicht zugeführt werden	Öffnen Sie den Deckel, entnehmen Sie das Etikettenpapier, ordnen Sie es neu an und laden Sie es wieder in den Drucker. Justieren Sie die Fixierklemme und schließen Sie das Papierfach, bis Sie ein Klicken hören und die Anzeigeleuchte blau leuchtet.
Probleme mit der mobilen Bluetooth-Verbindung	"Nicht kompatibles Telefon" während der Kopplung auf der Telefoneinstellungsseite.	Tippen Sie auf der Startseite der App auf die Schaltfläche "Nicht verbunden", um auf die Bluetooth-Geräte zuzugreifen. Suchen Sie nach "T001 Plus" und stellen Sie eine Verbindung her.
	Bluetooth-Verbindung in den Telefoneinstellungen erfolgreich, Drucker arbeitet nach dem Drucken nicht.	Déconnectez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone (ou redémarrez l'imprimante), puis connectez le Bluetooth via le coin supérieur droit de la page d'accueil de 4BarcodeAPP.
	Gerät während der Bluetooth-Kopplung nicht gefunden.	Bitte suchen Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Doppelklick auf die Feed-Taste auf der Bluetooth-Verbindungsseite der APP nach dem Gerät. Stellen Sie vor dem Doppelklick auf die Feed-Taste sicher, dass der Bluetooth-Schlüssel nicht in den Computer gesteckt ist. Bitte überprüfen und aktivieren Sie die Bluetooth-Berechtigung für die 4Barcode APP in den Berechtigungseinstellungen Ihres Telefons. Bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein. (Für Android 12 und ältere Versionen, bitte aktivieren Sie die Standort- und App-Standortberechtigungen.)

⚠ Wichtig:

- Berühren Sie den Druckkopf nicht direkt.
- Reinigen Sie den Druckkopf mit Isopropylalkohol. Geben Sie eine kleine Menge auf ein fusselfreies Tuch und wischen Sie sanft ab. Verwenden Sie niemals Industrialkohol, da dieser den Druckkopf beschädigen kann.
- Reinigen Sie die Sensoren des Druckers bei häufigen Fehlermeldungen.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

GARANTIEKARTE

Scannen Sie den Code zur Registrierung - 6 Monate kostenlose Garantie!



Bei Qualitätsproblemen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte umgehend per After-Sales-E-Mail. Wir geben Ihnen zufriedenstellende Antwort.


support@orgsta.com

Rückgabe-/Umtauschanleitung:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ware unbeschädigt und wiederverkaufsfähig ist. Wir bearbeiten Ihre Rücksendung nach Paketempfang umgehend.

01 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Lire attentivement le manuel avant utilisation.

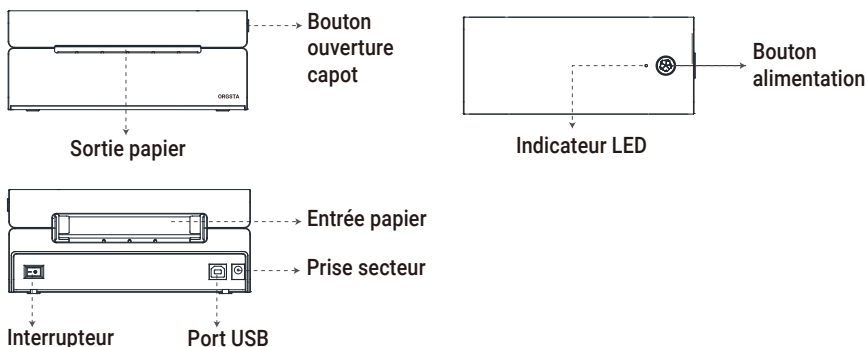

02 FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Fonction
Interrupteur d'alimentation	Marche/Arrêt
Bouton d'alimentation (Lorsque la lumière indicateur de l'imprimante est solidement bleue.)	Appuyer une fois pour alimenter une feuille.
	Maintenir enfoncé 3-6 secondes. Relâcher au bip pour calibrer le papier.
	Maintenir enfoncé 6+ secondes. Relâcher après deux bips pour imprimer une page test.
	Double-cliquez pour entrer en mode de diffusion Bluetooth pendant 30 secondes. (Lorsque la clé Bluetooth n'est pas branchée sur l'ordinateur.)
Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé lors de la mise sous tension.	Étalonnage du support: Maintenez le bouton FEED enfoncé et mettez l'appareil sous tension. Continuez à maintenir le bouton FEED jusqu'à ce que le voyant ROUGE clignote (après ~3-6 secondes), puis relâchez-le.
	Impression de la page de test: Maintenez le bouton FEED enfoncé et mettez l'appareil sous tension. Continuez à maintenir le bouton FEED jusqu'à ce que le voyant VIOLET clignote (après ~6-9 secondes), puis relâchez-le. L'étalonnage et une impression test suivront.
	Rétablissement des paramètres d'usine: Maintenez le bouton FEED enfoncé et mettez l'appareil sous tension. Continuez à maintenir le bouton FEED jusqu'à ce que le voyant BLEU clignote (après ~9-11 secondes), puis relâchez-le. Attention : Cela effacera tous les paramètres.


Pause d'impression: Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant l'impression met en pause (témoin bleu clignotant). Appuyer à nouveau pour reprendre.

03 INSTALLATION MACHINE

1. Vérifiez que l'imprimante est **ÉTEINTE**. L'interrupteur est sur O. (-: MAR; O: ARR)





2. Fixez le cordon d'alimentation à l'adaptateur.



3. Branchez le câble de l'adaptateur sur la prise ronde de l'imprimante.



4. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.



Adaptateur secteur

Connecteur ordinateur

Connexion Bluetooth :
aucun câble requis pour ce port.




REMARQUE


Éteignez l'imprimante
avant de connecter le
cordon d'alimentation.

04 INSTALLATION DU PAPIER


❶ Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot pour ouvrir l'imprimante.

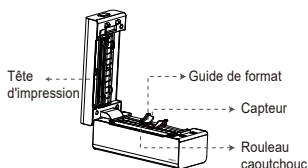


❷ Pour un chargement correct des étiquettes, ajustez le guide de format à la largeur de l'étiquette.

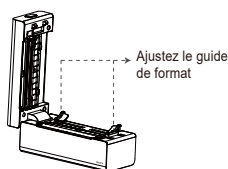


❸ Chargez le papier face imprimée vers le haut. Guidez-le à travers le guide de format puis tirez-le doucement à travers le rouleau caoutchouc.

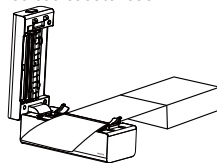

❹ Fermez le capot de l'imprimante – l'installation est terminée.



❺ Après mise sous tension, maintenez enfoncé 3 à 6 secondes. Relâchez au bip pour calibrer le papier.

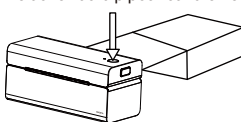

L'étalonnage papier
doit être effectué
après chaque
changement de
format d'étiquette.

Important :

1. Réajustez le guide de format après remplacement par des étiquettes de taille différente.
2. Vérifiez que le capot est fermé correctement pour éviter une mauvaise qualité d'impression.

05 CONNEXION VIA TÉLÉPHONE MOBILE

1. Télécharger l'application.

Méthode 1 :

Utilisation de l'ancienne application "4BarCode".



4BarCode



Scannez le code QR ou recherchez "4BarCode" dans votre magasin d'applications pour l'installer.

Méthode 2 :

Utilisation de la nouvelle application "Snap & Tag".




Snap & Tag




Snap & Tag

Scannez le code QR ou recherchez "Snap & Tag" dans votre magasin d'applications pour l'installer.


2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et accordez l'accès Bluetooth à l'application 4barcode.



3. Ouvrez l'application "4Barcode" et appuyez sur "Disconnect" (Déconnecter) dans le coin supérieur droit.




4. Allumez l'imprimante et double-cliquez sur le bouton d'alimentation (Feed) pour activer le mode de diffusion Bluetooth.




Attention : Lors du premier appairage Bluetooth avec le téléphone, retirez la clé Bluetooth branchée sur l'ordinateur. (Ignorez si elle n'est pas insérée.)

5. Sélectionnez votre appareil "T001 Plus" dans la liste qui apparaît.




6. Effectuez les opérations d'édition et d'impression dans l'application 4BarCode.

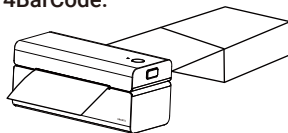

06 CONNEXION VIA ORDINATEUR

1. Choisissez connexion USB filaire ou appairage Bluetooth.

Méthode 1: Connexion USB filaire.



Brancher le câble USB à l'imprimante.



Brancher l'autre extrémité du câble USB à l'ordinateur.

Méthode 2: Appairage Bluetooth sans fil.



Brancher le récepteur Bluetooth dans le port USB.

Indicateur Bluetooth :


Connecté: Lumière bleue clignotante.

Connexion établie: Lumière bleue fixe.

2. Allumer l'imprimante avec l'interrupteur.
(-: MAR; 0: ARR)



4. Après installation, ouvrir fichier et imprimer.



3. Installation du pilote.

Voir vidéo d'installation détaillée

Méthode 1 : Vérifier disque USB fourni.

Méthode 2 : Pour télécharger pilotes ou dépannage, visitez :

<https://orgsta.com/support/>

Méthode 3 : Si disque perdu, contactez support@orgsta.com

07 INFORMATIONS PRODUIT

Marque	ORGSTA	Fréquence	50-60HZ
Nom	Imprimante d'étiquettes d'expédition	Courant	1.5A
		Dimensions	185*85*85mm
Modèle	T001 Plus	Largeur papier	25-116mm
Connexion	USB/Bluetooth	Compatibilité	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Résolution	203DPI		
Tension	100-240V		

08 LISTE D'EMBALLAGE

- 1 Imprimante
- 2 Câble d'alimentation
- 3 Adaptateur d'alimentation
- 4 Câble USB
- 5 Adaptateur USB-C
- 6 Clé Bluetooth
- 7 Clé USB
- 8 Étiquettes d'échantillon
- 9 Guide de l'utilisateur



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 DESCRIPTION DES INDICATEURS LED

Description indicateurs imprimante		Description indicateur clé Bluetooth	
Bleu	Sous tension, prêt à imprimer.	Bleu	La clé Bluetooth a été correctement appairée avec l'imprimante.
Bleu - clignotant	Téléchargement données ou pause.		
Violet	Daten werden formatiert.	Bleu - clignotant	La clé Bluetooth n'est pas appairée.
Rouge	Formatage des données.		
Rouge - clignotant	Capot non fermé Manque papier ou bourrage.		

10 DÉPANNAGE

Panne	Problème	Action Recommandée
L'ordinateur ne trouve pas l'imprimante	Pilote non installé avec succès.	Désinstallez le pilote défaillant et téléchargez puis réinstallez le pilote correspondant à votre système d'exploitation.
	Imprimante non connectée à l'ordinateur avec succès	Vérifiez si le connecteur du câble de données ou le dongle Bluetooth est desserré.
	L'imprimante n'est pas allumée.	Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur "ON" et que le témoin lumineux est allumé.
Pilote installé mais l'imprimante n'imprime pas	Pilote installé plusieurs fois.	Vérifiez la liste des périphériques. Si deux appareils d'imprimante 'T001' apparaissent, désinstallez tous les pilotes et réinstallez-les.
	Imprimante non sélectionnée dans les paramètres.	Ouvrez l'interface des paramètres d'impression de l'ordinateur, sélectionnez 'T001' dans le menu déroulant du champ nom, ou définissez 'T001' comme imprimante par défaut.
Problèmes de sortie d'impression	L'image imprimée ne correspond pas à la taille du papier (trop petit, désaligné, manquant)	Calibrez le papier : Maintenez le bouton FEED enfoncé pendant 3 à 6 secondes jusqu'à ce que le témoin rouge clignote, puis relâchez. Ouvrez l'interface des paramètres d'impression de l'ordinateur -> Taille du papier, sélectionnez le type de taille qui correspond à votre papier étiquette.
	Pixels manquants, lignes brisées, points blancs dans les zones pleines.	Nettoyez régulièrement la tête d'impression : Essuyez délicatement la tête d'impression (bande métallique lisse) dans une seule direction avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique (concentration de 70 % ou plus).
	Des étiquettes vierges sont éjectées.	Vérifiez si le papier est thermique. Vérifiez si le papier est chargé dans le mauvais sens. Maintenez le bouton FEED enfoncé pendant 6 à 9 secondes jusqu'à ce que le témoin devienne violet, puis relâchez pour imprimer une page de test. Veuillez fournir les résultats de la page de test à l'équipe d'assistance technique.
	Première impression normale, les impressions suivantes sont de plus en plus désalignées	Ajustez le guide papier jusqu'à ce qu'il maintienne fermement le papier.
	L'image imprimée est sombre d'un côté et claire de l'autre.	Il peut y avoir des débris de papier ou de la saleté sur le rouleau. Nettoyez le rouleau.

Interruption d'impression	Bourrage papier	Ouvrez le capot du papier, lissez le papier étiquette. Après avoir fermé le capot, le papier se calibrera automatiquement et reprendra son fonctionnement.
	Connexion perdue	Vérifiez si le câble USB est branché et si l'imprimante est toujours allumée.
Défaillance de l'équipement	Impossible d'alimenter le papier.	Ouvrez le capot, retirez le papier étiquette, réorganisez-le et rechargez-le dans l'imprimante. Ajustez la pince de fixation et fermez le compartiment à papier jusqu'à entendre un clic et que le témoin lumineux devienne bleu.
Überprüfen Sie, ob der Datenkabelstecker oder der Bluetooth-Dongle locker sitzt.	Message "Téléphone non compatible" lors du jumelage dans la page des paramètres du téléphone.	Appuyez sur le bouton "déconnecter" de l'écran d'accueil de l'application pour accéder aux appareils Bluetooth. Recherchez et connectez-vous à "T001 Plus".
	La connexion Bluetooth est indiquée comme réussie dans les paramètres du téléphone, l'imprimante ne fonctionne pas après avoir appuyé sur imprimer.	Déconnectez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone (ou redémarrez l'imprimante), puis connectez le Bluetooth via le coin supérieur droit de la page d'accueil de 4BarCodeAPP.
	Impossible de trouver l'appareil lors du jumelage Bluetooth.	Veuillez rechercher l'appareil sur la page de connexion Bluetooth de l'application dans les 30 secondes suivant un double-clic sur le bouton d'alimentation (Feed). Avant de double-cliquer sur le bouton d'alimentation, assurez-vous que la clé Bluetooth n'est pas branchée sur l'ordinateur. Veuillez vérifier et activer l'autorisation Bluetooth pour l'application 4Barcode dans les paramètres de permissions de votre téléphone. Veuillez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. (Pour Android 12 et versions antérieures, veuillez activer les autorisations de localisation et de localisation de l'application.)

⚠ Important:

- Évitez de toucher directement la tête d'impression.
- Nettoyez la tête d'impression à l'alcool isopropylique. Appliquez une petite quantité sur un chiffon non pelucheux et essuyez délicatement. N'utilisez jamais d'alcool industriel car il pourrait endommager la tête d'impression.
- Nettoyez les capteurs de l'imprimante en cas de messages d'erreur fréquents.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTE GARANTIE

Scannez le code
pour vous inscrire -
Garantie gratuite de
6 mois !



En cas de problème qualité ou suggestion, contactez-nous promptement par e-mail après-vente. Nous vous apporterons réponse satisfaisante.


support@orgsta.com

Instruction retour/échange :

Les articles doivent être intacts et reconditionnables. Nous traiterons votre retour dès réception du colis.

01 DESCRIZIONE GENERALE

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

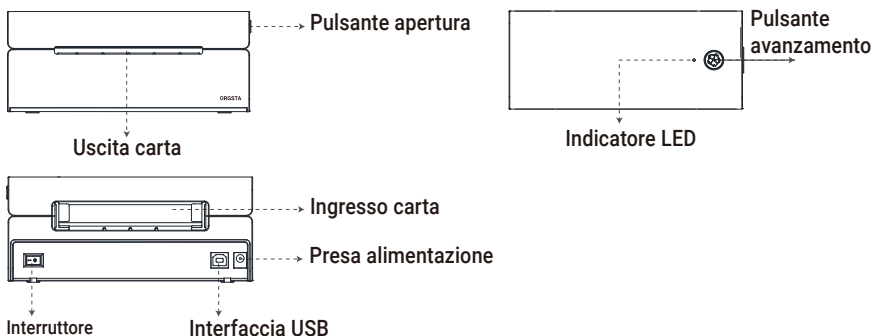


02 FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante	Funzione
Interruttore di alimentazione	Accensione/Spegnimento
Pulsante di alimentazione (Quando il luzzo indicatore della stampante è di colore blu costante.)	Premere una volta per alimentare un foglio.
	Tenere premuto 3-6 secondi. Rilasciare al beep per calibrare la carta.
	Tenere premuto 6+ secondi. Rilasciare dopo due beep per stampare pagina test.
	Fare doppio clic per entrare in modalità trasmissione Bluetooth per 30 secondi. (Quando il dongle Bluetooth non è inserito nel computer.)
Tenere premuto il pulsante di alimentazione durante l'accensione.	Calibrazione supporti: Calibrazione supporti Tieni premuto il pulsante FEED e accendi l'alimentazione. Continua a tenere premuto il pulsante FEED finché la luce ROSSA non lampeggia (dopo ~3-6 secondi), quindi rilasciarlo.
	Stampa pagina di test: Tieni premuto il pulsante FEED e accendi l'alimentazione. Continua a tenere premuto il pulsante FEED finché la luce VIOLA non lampeggia (dopo ~6-9 secondi), quindi rilasciarlo. Seguiranno la calibrazione e una stampa di test.
	Ripristino impostazioni di fabbrica: Tieni premuto il pulsante FEED e accendi l'alimentazione. Continua a tenere premuto il pulsante FEED finché la luce BLU non lampeggia (dopo ~9-11 secondi), quindi rilasciarlo. Attenzione: questa operazione cancellerà tutte le impostazioni.


Pausa stampa: Premere il pulsante durante la stampa mette in pausa (luce blu lampeggiante). Premere nuovamente per riprendere.

03 INSTALLAZIONE MACCHINA

1. Assicurarsi che la stampante sia SPENTA. L'interruttore è su 0. (-: ACC; 0: SP)





2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore.



3. Inserire il cavo dell'adattatore nella porta rotonda di alimentazione.



4. il cavo di alimentazione alla presa a muro.



Alimentatore

Connettore computer

In modalità Bluetooth: nessun cavo richiesto per questa porta




NOTA


Spegnere la stampante prima di collegare il cavo di alimentazione.

04 INSTALLAZIONE CARTA


1. Premere il pulsante di apertura coperchio per aprire la stampante.

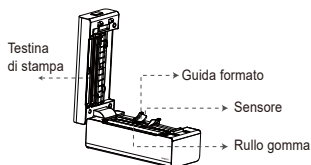


2. Per un corretto alimentazione etichette, regolare la guida formato alla larghezza dell'etichetta.

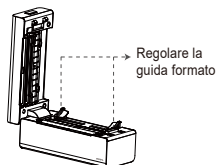


3. Caricare la carta con il lato stampato verso l'alto. Inserirla nella guida formato e farla passare delicatamente nel rullo gomma.

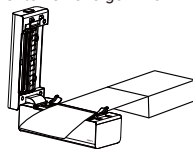

4. Chiudere il coperchio della stampante – l'installazione è completa.



5. Dopo l'accensione, tenere premuto per 3-6 secondi. Rilasciare al segnale acustico per calibrare la carta.



Note

La calibrazione carta deve essere eseguita ad ogni cambio formato etichetta.

Importante:

1. Riadattare la guida formato dopo aver sostituito l'etichetta con formato diverso.
2. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente per evitare scarsa qualità di stampa.

05 CONNESSIONE VIA TELEFONO MOBILE

1. Scaricare l'App.

Metodo 1:

Utilizzo della vecchia App "4BarCode".



Scansionare il codice QR o cercare "4BarCode" nel vostro app store per installare l'applicazione.

Metodo 2:


Utilizzo della nuova App "Snap & Tag".




Snap & Tag

Scansionare il codice QR o cercare "Snap & Tag" nel vostro app store per installare l'applicazione.


2. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e concedi l'accesso Bluetooth all'app 4barcode.



3. Apri l'app "4Barcode" e tocca "Disconnect" (Disconnetti) nell'angolo in alto a destra.




4. Accendi la stampante e fai doppio clic sul pulsante di alimentazione (Feed) per attivare la modalità di trasmissione Bluetooth.




Attenzione: Durante la prima connessione Bluetooth del telefono, rimuovi la chiavetta Bluetooth inserita nel computer. (Ignora se non è inserita.)

5. Seleziona il tuo dispositivo "T001 Plus" dall'elenco che appare.



6. Esegui operazioni di modifica e stampa nell'applicazione 4BarCode.

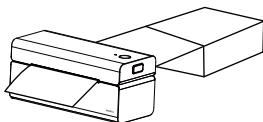

06 CONNESSIONE VIA COMPUTER

1. Scegliere connessione USB cablata o pairing Bluetooth.

Metodo 1: Connessione USB cablata.



Collegare cavo USB alla stampante.



Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.

Metodo 2: Pairing Bluetooth wireless.



Inserire ricevitore Bluetooth nella porta USB.

Indicatore Bluetooth:


Connesso: Luce blu lampeggiante.

Connesso: Luce blu fissa.

2. Accendere stampante con interruttore. (-: ACC; 0: SP)



4. Dopo installazione, aprire file e stampare.



3. Installazione driver

Guarda video installazione

Metodo 1: Verificare disco USB incluso.

Metodo 2: Per download driver o supporto, visitare:

<https://orgsta.com/support/>

Metodo 3: Se disco perso, contattare **support@orgsta.com**

07 INFORMAZIONI PRODOTTO

Marca	ORGSTA	Frequenza	50-60HZ
Nome	Stampante etichette spedizione	Corrente	1.5A
		Dimensioni	185*85*85mm
Modello	T001 Plus	Larghezza carta	25-116mm
Connessione	USB/Bluetooth	Compatibile	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Risoluzione	203DPI		
Tensione	100-240V		

08 LISTA IMBALLAGGIO

- ① Stampante
- ② Cavo di alimentazione
- ③ Adattatore di alimentazione
- ④ Cavo USB
- ⑤ Adattatore USB-C
- ⑥ Chiave Bluetooth
- ⑦ Pen drive
- ⑧ Etichette di campione
- ⑨ Manuale utente



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 DESCRIZIONE INDICATORE LED

Descrizione luci indicatrici stampante		Descrizione indicatore chiave Bluetooth	
Blu	Accesa, stampante pronta.	Blu	La chiave Bluetooth è stata appaiata correttamente alla stampante.
Blu - lampeggiante	Download dati o in pausa.		
Viola	Formattazione dati.		
Rosso	Copertura non chiusa.	Blu - lampeggiante	La chiave Bluetooth non è appaiata.
Rosso - lampeggiante	Carta esaurita o inceppamento.		

10 RISOLUZIONE PROBLEMI

Guasto	Problema	Azione Raccomandata
Il computer non trova la stampante	Driver non installato correttamente	Disinstalla il software del driver non riuscito e scarica e reinstalla il driver corrispondente al tuo sistema operativo.
	Stampante non connessa al computer correttamente	Controllare se il connettore del cavo dati o il dongle Bluetooth sono allentati.
	La stampante non è accesa	Controlla se l'interruttore di alimentazione è in posizione "ON" e se la spia luminosa è accesa.
Driver installato ma la stampante non stampa	Driver installato più volte.	Controlla l'elenco dei dispositivi. Se compaiono due dispositivi stampante 'T001', disinstalla tutti i driver e reinstalla.
	Stampante non selezionata nelle impostazioni.	Apri l'interfaccia delle impostazioni di stampa del computer, seleziona 'T001' dal menu a discesa nel campo del nome o imposta 'T001' come stampante predefinita.
Problemi di output di stampa	L'immagine stampata non corrisponde alle dimensioni del carta (troppo piccola, disallineata, mancante).	Calibra la carta: Tieni premuto il pulsante FEED per 3-6 secondes finché l'indicatore rosso lampeggia, poi rilascia. Apri l'interfaccia delle impostazioni di stampa del computer -> Dimensioni carta, seleziona il tipo di dimensione che corrisponde alla tua carta etichetta.
	Pixel mancanti, linee spezzate, punti bianchi nelle aree piene.	Pulire regolarmente la testina di stampa: Strizzare delicatamente la testina di stampa (striscia metallica liscia) in una direzione con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol (concentrazione 70% o superiore).
	Vengono espulse etichette vuote.	Controlla se la carta è termica. Controlla se la carta è caricata nel verso sbagliato. Tieni premuto il pulsante FEED per 6-9 secondes finché l'indicatore diventa viola, poi rilascia per stampare una pagina di test. Si prega di fornire i risultati della pagina di test al team di supporto tecnico.
	Prima stampa normale, le stampe successive diventano sempre più disallineate.	Regola la guida carta fino a quando fissa saldamente la carta.
	L'immagine stampata è scura da un lato e chiara dall'altro.	Potrebbero esserci residui di carta o sporco sul rullo. Pulire il rullo.

Interruzione della stampa	Inceppamento della carta	Apri il coperchio della carta, appiana la carta etichetta. Dopo aver chiuso il coperchio, la carta si calibrerà automaticamente e riprenderà a funzionare.
	Connessione persa	Controlla se il cavo USB è allentato e se la stampante è ancora accesa.
Guasto dell'apparecchiatura	Impossibile alimentare la carta.	Apri il coperchio, rimuovi la carta etichetta, riorganizzala e ricaricala nella stampante. Regola la pinza di fissaggio e chiudi il vano carta finché non senti un clic e la spia luminosa diventa blu.
Problemi di connessione Bluetooth mobile	Messaggio "Telefono non compatibile" durante l'accoppiamento nella pagina delle impostazioni del telefono.	Tocca il pulsante "Non connesso" nella schermata iniziale dell'app per accedere ai dispositivi Bluetooth. Cerca e connetti "T001 Plus".
	Connessione Bluetooth riuscita nelle impostazioni del telefono, la stampante non funziona dopo aver toccato stampa.	Disconnetti la connessione Bluetooth nelle impostazioni del tuo telefono (o riavvia l'imprimante), quindi connetti Bluetooth tramite l'angolo in alto a destra della pagina iniziale di 4BarCodeAPP.
	Impossibile trovare il dispositivo durante l'accoppiamento Bluetooth.	Cercare il dispositivo nella pagina di connessione Bluetooth dell'app entro 30 secondi dal doppio clic sul pulsante di alimentazione (Feed). Prima di fare doppio clic sul pulsante di alimentazione, assicurarsi che la chiave Bluetooth non sia inserita nel computer. Verificare e abilitare l'autorizzazione Bluetooth per l'app 4Barcode nelle impostazioni dei permessi del telefono. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare. (Per Android 12 e versioni precedenti, abilitare le autorizzazioni di localizzazione e posizione dell'app.)

⚠ Importante:

- Evitare di toccare direttamente la testina di stampa.
- Pulire la testina con alcol isopropilico. Applicare una piccola quantità su un panno privo di lanugine e pulire delicatamente. Non utilizzare mai alcol industriale poiché potrebbe danneggiare la testina.
- Pulire i sensori della stampante in caso di frequenti messaggi d'errore.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

TESSERA GARANZIA

Scansionate il codice
per registrarvi -
Garanzia gratuita 6
mesi!



Per problemi qualità o suggerimenti,
contattateci tempestivamente via e-mail
assistenza. Vi daremo risposta
soddisfacente.


support@orgsta.com

Istruzione reso/permuta:

Gli articoli devono essere intatti e rivendibili. Elaboriamo il vostro reso appena ricevuto il pacco.

01 DESCRIPCIÓN GENERAL

Lea atentamente las instrucciones antes de usar.

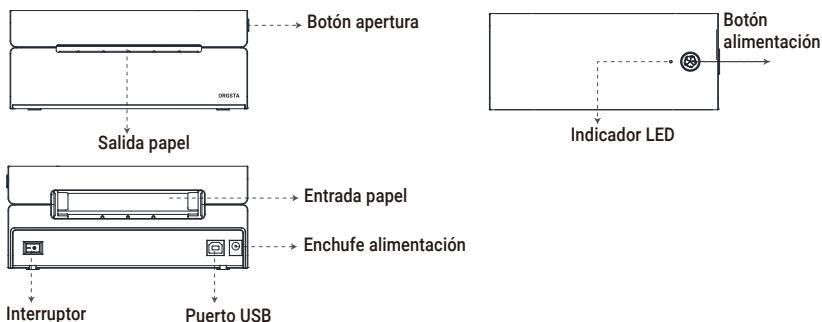

02 FUNCIONES DE BOTONES

Botón	Función
Interruptor de alimentación	Encendido/Apagado
Botón de alimentación (Cuando la luz indicadora de la impresora es de color azul constante.)	Presione una vez para alimentar una hoja.
	Mantener pulsado 3-6 segundos. Soltar al oír pitido para calibrar papel.
	Mantener pulsado 6+ segundos. Soltar tras dos pitidos para imprimir página de prueba.
Mantener pulsado el botón de alimentación al encender.	Calibración de medios: Mantenga pulsado el botón FEED y encienda la alimentación. Continúe manteniendo pulsado el botón FEED hasta que la luz ROJA parpadee (después de ~3-6 segundos), luego suéltelo.
	Imprimir página de prueba: Mantenga pulsado el botón FEED y encienda la alimentación. Continúe manteniendo pulsado el botón FEED hasta que la luz PURPURA parpadee (después de ~6-9 segundos), luego suéltelo. Seguirán la calibración y una impresión de prueba.
	Restablecimiento de fábrica: Mantenga pulsado el botón FEED y encienda la alimentación. Continúe manteniendo pulsado el botón FEED hasta que la luz AZUL parpadee (después de ~9-11 segundos), luego suéltelo. Precaución: Esto borrará todos los ajustes.


Pausa impresión: Pulsar el botón durante impresión pausa el trabajo (luz azul intermitente). Pulsar nuevamente para reanudar.

03 CONFIGURACIÓN DE MÁQUINA

1. Asegúrese de que la impresora está APAGADA. El interruptor en O. (-: ENC; O: APA)





2. Conecte el cable de alimentación al adaptador.



3. Enchufe el cable del adaptador en el puerto redondo de alimentación.




4. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.

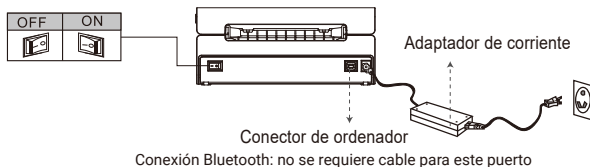


NOTA
Apague la impresora antes de conectar el cable de alimentación.

04 INSTALACIÓN DE PAPEL


1. Presione el botón de apertura de tapa para abrir la impresora.

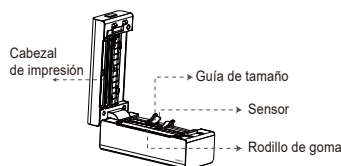


2. Para alimentación correcta de etiquetas, deslice la guía de tamaño según el ancho de la etiqueta.

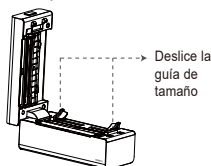


3. Cargue el papel con el lado impreso hacia arriba. Aliméntelo por la guía de tamaño y tirelo suavemente por el rodillo de goma.

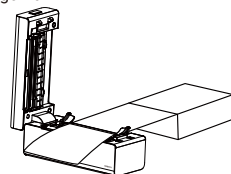

4. Cierre la tapa de la impresora – la instalación está completa.



5. Tras encender, mantenga presionado 3-6 segundos. Suelte al oír pitido para calibrar el papel.



NOTA
La calibración de papel debe realizarse tras cada cambio de tamaño de etiqueta.

Importante:

1. Reajuste la guía de tamaño al cambiar a papel etiqueta de medida diferente.
2. Asegure que la tapa está cerrada firmemente para evitar mala calidad de impresión.

05 CONEXIÓN POR TELÉFONO MÓVIL

1. Descargar la Aplicación.

Método 1:

Usando la aplicación heredada "4BarCode".



Escanee el código QR o busque "4BarCode" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.

Método 2:


Usando la nueva aplicación "Snap & Tag".




Snap & Tag

Escanee el código QR o busque "Snap & Tag" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.


2. Active Bluetooth en su teléfono y conceda acceso Bluetooth a la aplicación 4barcode.



3. Abra la aplicación "4Barcode" y pulse "Disconnect" (Desconectar) en la esquina superior derecha.




4. Encienda la impresora y haga doble clic en el botón de alimentación (Feed) para entrar en modo de difusión Bluetooth.




Nota: Al conectar el teléfono por Bluetooth por primera vez, desconecte el adaptador Bluetooth del ordenador. (Ignorar si no está insertado.)

5. Seleccione su dispositivo "T001 Plus" de la lista que aparece.




6. Realice operaciones de edición e impresión en la aplicación 4BarCode.



06 CONEXIÓN POR COMPUTADORA

1. Elija conexión USB cableada o emparejamiento Bluetooth.

Método 1: Conexión USB cableada.



Conectar cable USB a impresora.



Conectar otro extremo del cable USB al ordenador.

Método 2: Emparejamiento Bluetooth inalámbrico.



Conectar receptor Bluetooth en puerto USB.

Luz indicadora:


Conectando: Luz azul parpadeando.

Conectado: Luz azul fija.

2. Encender impresora con interruptor. (-: ENC; 0: APA)



4. Tras instalación, abrir archivo e imprimir.



3. Instalación de controlador

Ver video de instalación

Método 1: Buscar disco USB incluido.

Método 2: Para descargas o soporte técnico, visite:

<https://orgsta.com/support/>

Método 3: Si disco perdido, contacte

support@orgsta.com

07 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Marca	ORGSTA	Frecuencia	50-60HZ
Nombre	Impresora de etiquetas de envío	Corriente	1.5A
		Tamaño	185*85*85mm
Modelo	T001 Plus	Ancho papel	25-116mm
Conexión	USB/Bluetooth	Compatible	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Résolution	203DPI		
Voltaje	100-240V		

08 LISTA DE EMPAQUE

- 1 Impresora
- 2 Cable de alimentación
- 3 Adaptador de corriente
- 4 Cable USB
- 5 Adaptador USB-C
- 6 Llave Bluetooth
- 7 Memoria USB
- 8 Etiquetas de muestra
- 9 Guía del usuario



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LED

Descripción luces indicadoras impresora		Descripción indicador llave Bluetooth	
Azul	Encendida, impresora lista.	Azul	La llave Bluetooth ha sido emparejada exitosamente con la impresora.
Azul - parpadeando	Descargando datos o pausado.		
Morado	Formateando datos.		
Rojo	Tapa no cerrada.	Azul - parpadeando	La llave Bluetooth no está emparejada.
Rojo - parpadeando	Falta papel o atasco.		

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Problema	Acción Recomendada
La computadora no encuentra la impresora	Controlador no instalado correctamente.	Desinstale el software del controlador fallido y vuelva a descargar e instalar el controlador correspondiente a su sistema operativo.
	Impresora no conectada a la computadora correctamente.	Compruebe si el conector del cable de datos o el dongle Bluetooth están flojos.
	La impresora no está encendida.	Verifique si el interruptor de alimentación está en la posición "ON" y si la luz indicadora está encendida.
Controlador instalado pero la impresora no imprime	Controlador instalado múltiples veces.	Verifique la lista de dispositivos. Si aparecen dos dispositivos de impresora 'T001', desinstale todos los controladores y reinstálelos.
	Impresora no seleccionada en la configuración.	Abra la interfaz de configuración de impresión de la computadora, seleccione 'T001' del menú desplegable en el campo de nombre, o establezca 'T001' como impresora predeterminada.
Problemas de salida de impresión	La imagen impresa no coincide con el tamaño del papel (demasiado pequeña, desalineada, faltante).	Calibre el papel: Mantenga presionado el botón ALIMENTAR durante 3-6 segundos hasta que el indicador rojo parpadee, luego suelte. Abra la interfaz de configuración de impresión de la computadora -> Tamaño de papel, seleccione el tipo de tamaño que coincida con su papel de etiqueta.
	Píxeles faltantes, líneas rotas, puntos blancos en áreas sólidas.	Limpie regularmente el cabezal de impresión: Limpie suavemente el cabezal de impresión (banda metálica lisa) en una dirección con un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico (concentración 70% o superior).
	Se expulsan etiquetas en blanco.	Verifique si el papel es térmico. Verifique si el papel está cargado en la dirección incorrecta. Mantenga presionado el botón ALIMENTAR durante 6-9 segundos hasta que el indicador se vuelva púrpura, luego suelte para imprimir una página de prueba. Por favor, proporcione los resultados de la página de prueba al equipo de soporte técnico.
	La primera impresión es normal, las impresiones posteriores se desalinean cada vez más.	Ajuste la guía de papel hasta que sujete firmemente el papel.
	La imagen impresa es oscura en un lado y clara en el otro.	Puede haber residuos de papel o suciedad en el rodillo. Limpie el rodillo.

Interrupción de la impresión	Atasco de papel.	Abra la tapa del papel, alise el papel de etiqueta. Después de cerrar la tapa, el papel se calibrará automáticamente y reanudará el trabajo.
	Conexión perdida.	Verifique si el cable USB está suelto y si la impresora sigue encendida.
Falla del equipo	No se puede alimentar papel.	Abra la tapa, retire el papel de etiqueta, reorganícelo y cárguelo nuevamente en la impresora. Ajuste la abrazadera de fijación y cierre el compartimento del papel hasta que escuche un clic y la luz indicadora se vuelva azul.
Problemas de conexión Bluetooth móvil	Mensaje "Teléfono incompatible" durante el emparejamiento en la página de ajustes del teléfono.	Pulse el botón "desconectar" en la pantalla de inicio de la aplicación para acceder a los dispositivos Bluetooth. Busque y conéctese a "T001 Plus".
	La conexión Bluetooth muestra éxito en los ajustes del teléfono, la impresora no funciona después de pulsar imprimir.	Desconecta la conexión Bluetooth en la configuración de tu móvil (o reinicia la impresora), luego conecta Bluetooth a través de la esquina superior derecha de la página de inicio de 4BarCodeAPP.
	No se encuentra el dispositivo durante el emparejamiento Bluetooth.	Busque el dispositivo en la página de conexión Bluetooth de la aplicación dentro de los 30 segundos posteriores al doble clic en el botón de alimentación (Feed). Antes de hacer doble clic en el botón de alimentación, asegúrese de que la llave Bluetooth no esté enchufada en la computadora. Verifique y active el permiso Bluetooth para la aplicación 4Barcode en la configuración de permisos de su teléfono. Active la función Bluetooth del teléfono móvil. (Para Android 12 y versiones anteriores, active los permisos de ubicación y ubicación de la aplicación.)

▲ Importante:

- Evite tocar directamente el cabezal de impresión.
- Limpie el cabezal con alcohol isopropílico. Aplique una pequeña cantidad en un paño sin pelusa y limpie suavemente. Nunca use alcohol industrial ya que puede dañar el cabezal.
- Limpie los sensores de la impresora si ve mensajes de error frecuentes.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

TARJETA GARANTÍA

Escanee código
para registrarse -
¡Garantía gratuita
de 6 meses!



Si existen problemas de calidad o sugerencias, contáctenos pronto mediante correo posventa. Le daremos respuesta satisfactoria.




support@orgsta.com

Instrucción devolución/cambio:

Los artículos deben estar intactos y re-vendibles. Atenderemos su devolución al recibir el paquete.

01 DESCRIÇÃO GERAL

Leia atentamente as instruções antes de usar.

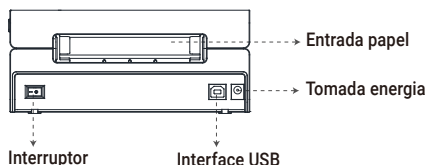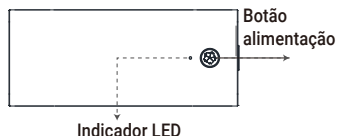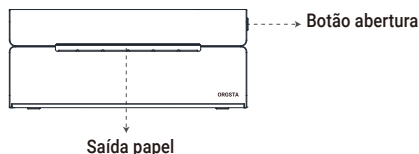

02 FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão	Função
Interruptor de energia	Ligar/Desligar
Botão de alimentação (Quando o luz indicador da impressora está em azul sólido.)	Pressione uma vez para alimentar uma folha.
	Mantenha pressionado 3-6 segundos. Solte ao ouvir bipe para calibrar papel.
	Mantenha pressionado 6+ segundos. Solte após dois bipes para imprimir página de teste.
Mantenha o botão de alimentação pressionado ao ligar.	Calibrar Mídia: Mantenha o botão FEED pressionado e ligue a alimentação ao mesmo tempo. Libere quando a luz vermelha piscar (~3-6s).
	Imprimir Página de Teste: Mantenha o botão FEED pressionado e ligue a alimentação ao mesmo tempo. Libere quando a luz roxa piscar (~6-9s). A calibração e uma impressão de teste seguirão.
	Restauração de Fábrica: Mantenha o botão FEED pressionado e ligue a alimentação ao mesmo tempo. Libere quando a luz azul piscar (~9-11s). Cuidado: Isso apagará todas as configurações.


Pausar impressão: Pressionar o botão durante impressão pausa o trabalho (luz azul piscando). Pressione novamente para retomar.

03 CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

1. Certifique-se de que a impressora está DESLIGADA. Interruptor na posição O. (-: LIG; O: DES)





2. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador.



3. Ligue o cabo do adaptador à porta redonda de alimentação.




4. Conecte o cabo de alimentação à tomada.

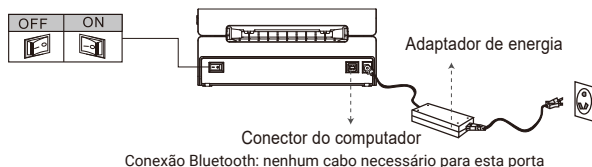


Desligue a impressora antes de conectar o cabo de alimentação.

04 INSTALAÇÃO DE PAPEL


- 1 Pressione o botão de abertura da tampa para abrir a impressora.

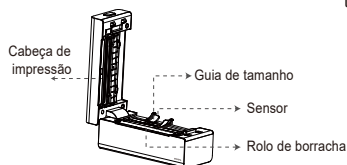


- 2 Para alimentação correta de etiquetas, ajuste a guia de tamanho à largura da etiqueta.

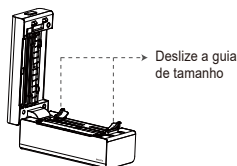


- 3 Carregue o papel com o lado impresso para cima. Alimente-o pela guia de tamanho e puxe suavemente pelo rolo de borracha.

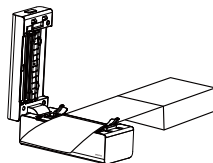

- 4 Feche a tampa da impressora – a instalação está concluída.



- 5 Após ligar, mantenha pressionado 3-6 segundos. Solte ao ouvir bipe para calibrar o papel.



A calibração de papel deve ser feita após cada alteração de tamanho de etiqueta.

Importante:

1. Reajuste a guia de tamanho após substituir o papel etiqueta por tamanho diferente.
2. Garanta que a tampa esteja bem fechada para evitar má qualidade de impressão.

05 CONEXÃO VIA CELULAR

1. Baixe o aplicativo.

Método 1:

Usando o aplicativo antigo "4BarCode".



Digitalize o código QR ou procure por "4BarCode" na sua loja de aplicativos para instalar o aplicativo.


Método 2:

Usando o novo aplicativo "Snap & Tag".




Digitalize o código QR ou procure por "Snap & Tag" na sua loja de aplicações para instalar a aplicação.


2. Ligue o Bluetooth no seu telefone e conceda acesso Bluetooth ao aplicativo 4barcode.



3. Abra o aplicativo "4Barcode" e toque em "Disconnect" (Desconectar) no canto superior direito.




4. Ligue a impressora e clique duas vezes no botão de alimentação (Feed) para entrar no modo de transmissão Bluetooth.




Aviso: Ao conectar o celular pelo Bluetooth pela primeira vez, remova o adaptador Bluetooth do computador. (Ignorar se não estiver inserido.)

5. Selecione seu dispositivo "T001 Plus" na lista que aparece.




6. Execute operações de edição e impressão no aplicativo 4BarCode.



06 CONEXÃO VIA COMPUTADOR

1. Escolha conexão USB ou emparelhamento Bluetooth.

Método 1: Conexão USB com fio.



Conecte cabo USB à impressora.



Conecte outra extremidade do cabo USB ao computador.

Método 2: Emparelhamento Bluetooth sem fio.



Conecte receptor Bluetooth na porta USB.


Luz indicadora:

Conectando: Luz azul piscando.
Conectado: Luz azul fixa.

2. Ligar impressora com interruptor. (-: LIG; 0: DES)



4. Após instalação, abrir arquivo e imprimir.



3. Instalação de driver.

Assistir vídeo de instalação

Método 1: Verificar disco USB incluso.

Método 2: Para downloads ou suporte, visite:

<https://orgsta.com/support/>

Método 3: Se disco perdido, contate

support@orgsta.com

07 INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Marca	ORGSTA	Frequência	50-60HZ
Nome	Impressora de Etiquetas de Envio	Corrente	1.5A
		Tamanho	185*85*85mm
Modelo	T001 Plus	Largura	25-116mm
Conexão	USB/Bluetooth	Compatível	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Resolução	203DPI		
Voltagem	100-240V		

08 LISTA DE EMBALAGEM

- 1 Impressora
- 2 Cabo de alimentação
- 3 Adaptador de energia
- 4 Cabo USB
- 5 Adaptador USB-C
- 6 Chave Bluetooth
- 7 Pen drive
- 8 Etiquetas de amostra
- 9 Guia do usuário



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

08 DESCRIÇÃO DO INDICADOR LED

Descrição luzes indicadoras impressora		Descrição indicador chave Bluetooth	
Azul	Ligada, impressora pronta.	Azul	A chave Bluetooth foi emparelhada com sucesso com a impressora.
Azul - piscando	Baixando dados ou pausado.		
Roxo	Formatando dados.		
Vermelho	Tampa aberta.	Azul - piscando	A chave Bluetooth não está emparelhada.
Vermelho - piscando	Papel insuficiente ou atolamento.		

09 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Avaria	Problema	Ação Recomendada
O computador não encontra a impressora	Controlador não instalado com sucesso.	Desinstale o software do controlador com falha e transfira e instale novamente o controlador correspondente ao seu sistema operativo.
	Impressora não conectada ao computador com sucesso.	Verifique se o conector do cabo de dados ou o dongle Bluetooth estão soltos.
	A impressora não está ligada.	Verifique se o interruptor de alimentação está na posição "LIGADA" (ON) e se a luz indicadora está acesa.
Controlador instalado mas a impressora não imprime	Controlador instalado várias vezes.	Verifique a lista de dispositivos. Se aparecerem dois dispositivos de impressora 'T001', desinstale todos os controladores e reinstale-os.
	Impressora não selecionada nas definições.	Abra a interface de definições de impressão do computador, selecione 'T001' no menu pendente no campo do nome, ou defina 'T001' como a impressora predefinida.
Problemas na saída de impressão	A imagem impressa não corresponde ao tamanho do papel (muito pequena, desalinhada, faltando).	Calibre o papel: Mantenha premido o botão ALIMENTAR durante 3-6 segundos até o indicador vermelho piscar, depois solte. Abra a interface de definições de impressão do computador -> Tamanho do Papel, selecione o tipo de tamanho que corresponde ao seu papel de etiqueta.
	Píxeis em falta, linhas quebradas, pontos brancos em áreas sólidas.	Limpe regularmente o cabeçote de impressão: Limpe suavemente o cabeçote de impressão (faixa metálica lisa) numa só direção com um cotonete embebido em álcool isopropílico (concentração de 70% ou superior).
	São ejetadas etiquetas em branco.	Verifique se o papel é térmico. Verifique se o papel está carregado na direção errada. Mantenha premido o botão ALIMENTAR durante 6-9 segundos até o indicador ficar púrpura, depois solte para imprimir uma página de teste. Por favor, forneça os resultados da página de teste à equipa de apoio técnico.
	Primeira impressão normal, impressões seguintes ficam progressivamente desalinhadas.	Ajuste o guia de papel até que este fixe o papel firmemente.
	A imagem impressa é escura de um lado e clara do outro.	Pode haver resíduos de papel ou sujidade no rolo. Limpe o rolo.

Interrupção da impressão	Enroscamento de papel.	Abra a tampa do papel, alise o papel de etiqueta. Depois de fechar a tampa, o papel calibrar-se-á automaticamente e retomará o trabalho.
	Ligação perdida.	Verifique se o cabo USB está solto e se a impressora ainda está ligada.
Avaria do equipamento	Não é possível alimentar o papel.	Abra a tampa, remova o papel de etiqueta, reorganize-o e recarregue-o na impressora. Ajuste a braçadeira de fixação e feche o compartimento de papel até ouvir um clique e a luz indicadora ficar azul.
Problemas de Ligação Bluetooth Móvel	Mensagem "Telemóvel incompatível" durante o emparelhamento na página de definições do telemóvel.	Toque no botão "Desligar" no ecrã inicial da aplicação para aceder aos dispositivos Bluetooth. Procure e ligue-se ao "T001 Plus".
	Ligação Bluetooth bem-sucedida nas definições do telemóvel, a impressora não funciona após clicar em imprimir.	Desconecte a conexão Bluetooth nas configurações do seu celular (ou reinicie a impressora), depois conecte o Bluetooth através do canto superior direito da página inicial do 4BarCodeAPP.
	Não é possível encontrar o dispositivo durante o emparelhamento Bluetooth.	Procure o dispositivo na página de conexão Bluetooth do aplicativo dentro de 30 segundos após clicar duas vezes no botão de alimentação (Feed). Antes de clicar duas vezes no botão de alimentação, certifique-se de que a chave Bluetooth não está conectada ao computador. Verifique e ative a permissão Bluetooth para o aplicativo 4Barcode nas configurações de permissão do seu telefone. Ligue a função Bluetooth do telefone celular. (Para Android 12 e versões anteriores, ative as permissões de Localização e Localização do aplicativo.)

▲ Importante:

- Evite tocar diretamente na cabeça de impressão.
- Limpe a cabeça com álcool isopropílico. Aplique uma pequena quantidade em um pano sem fiapos e limpe suavemente. Nunca use álcool industrial pois pode danificar a cabeça.
- Limpe os sensores da impressora em caso de mensagens de erro frequentes.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTAO GARANTIA

Leia o código para
registro - Garantia
grátis de 6 meses!



Caso problemas de qualidade ou sugestões, contacte-nos prontamente por e-mail pós-venda. Daremos resposta satisfatória.


support@orgsta.com

Instrução devolução/troca:

Os artigos devem estar intactos e em condições de revenda. Processaremos sua devolução ao receber a encomenda.

01 PRODUCTBESCHRIJVING

Lees handleiding aandachtig vóór gebruik.

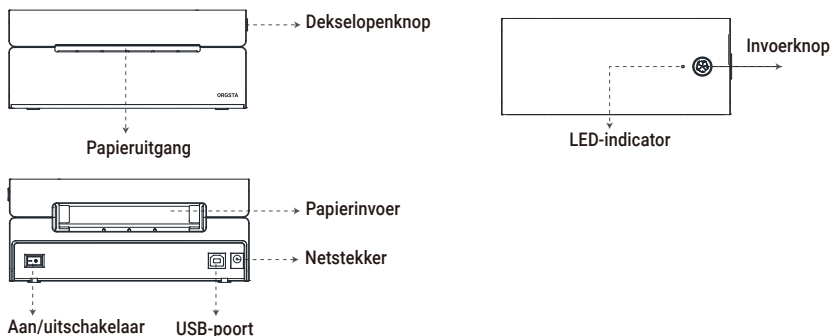

02 KNOPFUNCTIES

Knop	Functie
Aan/uitschakelaar	Aan/Uit
Invoerknop (Wanneer de indicatorlamp van de printer volblauw brandt.)	Eén keer indrukken om één vel in te voeren.
	3-6 seconden ingedrukt houden. Loslaten bij pieptoon voor papiercalibratie.
	6+ seconden ingedrukt houden. Na twee pieptonen loslaten om testpagina af te drukken.
Houd de invoerknop ingedrukt tijdens inschakelen.	Media Kalibreren: Houd de FEED-knop ingedrukt en zet tegelijkertijd de stroom aan. Laat los wanneer het rode lampje knippert (~3-6s).
	Testpagina Afdrukken: Houd de FEED-knop ingedrukt en zet tegelijkertijd de stroom aan. Laat los wanneer het paarse lampje knippert (~6-9s). Kalibratie en een testafdruk volgen.
	Fabrieksinstellingen: Houd de FEED-knop ingedrukt en zet tegelijkertijd de stroom aan. Laat los wanneer het blauwe lampje knippert (~9-11s). Waarschuwing: Dit wist alle instellingen.


Printpauze: Invoerknop indrukken tijdens printen pauzeert (knipperend blauw licht). Druk opnieuw om te hervatten.

03 MACHINE-INSTELLINGEN

1. Zorg dat de printer **UIT** staat. Schakelaar op 0. (-: AAN; 0: UIT)






2. Sluit netsnoer aan op adapter.



3. Steek adapterkabel in ronde stroompoort van printer.



4. Steek netsnoer in wandcontactdoos.

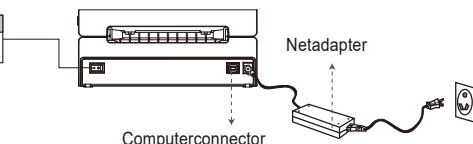


Bij Bluetooth-verbinding is geen kabel nodig voor deze poort.

OPMERKING


Schakel printer uit vóór aansluiten netsnoer.

04 PAPIERINSTALLATIE


1 Druk op de dekselopenknop om printer te openen.

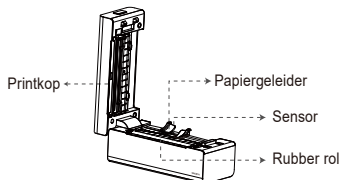


2 Schuif papiergeleider op etiketbreedte voor correcte invoer.

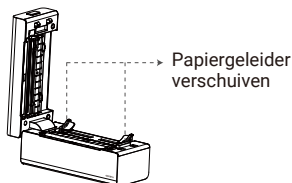


3 Laad papier met bedrukte kant naar boven. Voer door papiergeleider en trek zachtjes door rubber rol.

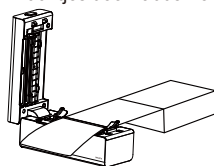

4 Sluit printerdeksel – installatie is voltooid.

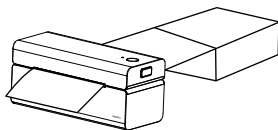

5 Na inschakelen 3-6 seconden ingedrukt houden. Loslaten bij pieptoon voor papierkalibratie.

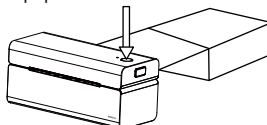

OPMERKING

Papierkalibratie is vereist na elke etiketformaatwijziging.

Belangrijk:

1. Stel papiergeleider opnieuw in bij wisseling naar ander formaat etiketten.
2. Zorg dat deksel goed gesloten is om afdrুকwaliteitsproblemen te voorkomen.

05 VERBINDEN VIA MOBIELE TELEFOON

1. App downloaden.

Methode 1:

De oude "4BarCode"-app gebruiken.



Scan de QR-code of zoek naar "4BarCode" in uw app store om de applicatie te installeren.


Methode 2:

De nieuwe "Snap & Tag"-app gebruiken.




Scan de QR-code of zoek naar "Snap & Tag" in uw app store om de applicatie te installeren.


2. Zet Bluetooth aan op uw telefoon en verleen Bluetooth-toegang aan de 4barcode app.



3. Open de "4Barcode" APP en tik op "Disconnect" (Verbreken) in de rechterbovenhoek.




4. Zet de printer aan en dubbelklik op de feed-knop om de Bluetooth-uitzendmodus te activeren.




Opmerking: Verwijder de Bluetooth-dongle uit de computer bij de eerste verbinding met de telefoon. (Negeer indien deze niet is ingestoken.)

5. Selecteer uw apparaat "T001 Plus" uit de lijst die verschijnt.



6. Verricht bewerings- en afdrukoperaties in de 4Barcode-app.



06 VERBINDEN VIA COMPUTER

1. Kies USB-bedrading of Bluetooth-koppeling.

Methode 1: Bekabelde USB-verbinding.



Sluit USB-kabel aan op printer.



Sluit andere einde USB-kabel aan op computer.

Methode 2: Draadloze Bluetooth-koppeling.



Sluit Bluetooth-ontvanger aan op USB-poort.

Indicator:


Verbindend: Blauw licht knippert.

Verbonden: Blauw licht constant.

2. Printer inschakelen met
netschakelaar. (-: AAN; 0: UIT)



4. Na installatie, bestand
openen en printen.



3. Driverinstallatie.

Bekijk installatievideo

Methode 1: Controleer meegeleverde USB-stick.

Methode 2: Voor downloads of probleemoplossing, bezoek:

<https://orgsta.com/support/>

Methode 3: Bij verloren stick, neem contact op via **support@orgsta.com**

07 PRODUCTINFORMATIE

Merk	ORGSTA	Frequentie	50-60HZ
Naam	Verzendlabelprinter	Stroom	1.5A
Model	T001 Plus	Afmetingen	185*85*85mm
Aansluiting	USB/Bluetooth	Papierbreedte	25-116mm
Resolutie	203DPI	Compatibel	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
Spanning	100-240V		

08 PROBLEEMOPLOSSING

- 1 Printer
- 2 Netstekkerkabel
- 3 Netadapter
- 4 USB-kabel
- 5 USB-C-adapter
- 6 Bluetooth-sleutel
- 7 USB-stick
- 8 Voorbeeldetiketten
- 9 Gebruikershandleiding



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 LED-INDICATORBESCHRIJVING

Printer indicatorlichten Beschrijving		Bluetooth-sleutel indicator Beschrijving	
Blauw	Aan, printer gereed.	Blauw	De Bluetooth-sleutel is succesvol gepaard met de printer.
Blauw - knipperend	Gegevens downloaden of gepauzeerd.		
Paars	Gegevens formatteren.	Blauw - knipperend	De Bluetooth-sleutel is niet gepaard.
Rood	Dekkel niet gesloten.		
Rood - knipperend	Papier tekort of papierstoring.		

10 PROBLEEMOPLOSSING

Fout	Probleem	Aanbevolen Actie
Computer kan printer niet vinden	Stuurprogramma niet succesvol geïnstalleerd.	Verwijder de mislukte stuurprogrammasoftware en download en installeer het stuurprogramma dat bij uw besturingssysteem hoort.
	Printer niet succesvol verbonden met computer.	Controleer of de gegevenskabelconnector of de Bluetooth-dongle loszit.
	Printer is niet ingeschakeld.	Controleer of de aan/uit-schakelaar in de "AAN" stand staat en of de indicatorlamp brandt.
Stuurprogramma geïnstalleerd maar printer print niet	Stuurprogramma meerdere keren geïnstalleerd.	Controleer de apparatenlijst. Als er twee 'T001' printerapparaten verschijnen, verwijder dan alle stuurprogramma's en installeer ze opnieuw.
	Printer niet geselecteerd in instellingen.	Open de afdrukinstellingen van de computer, selecteer 'T001' in het vervolgkeuzemenu in het naamveld, of stel 'T001' in als standaardprinter.
Problemen met afdrukuitvoer	Afgedrukte afbeelding komt niet overeen met papierze (te klein, niet uitgelijnd, ontbrekend).	Kalibreer papier: Houd de FEED-knop 3-6 seconden ingedrukt tot de rode indicator knippert en laat dan los. Open de afdrukinstellingen van de computer -> Papierformaat, selecteer het formaatype dat overeenkomt met uw etikettenpapier.
	Ontbrekende pixels, onderbroken lijnen, witte stippen in effen gebieden.	Reinig de printkop regelmatig: Veeg de printkop (gladde metalen strip) voorzichtig in één richting schoon met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol (70% concentratie of hoger).
	Blanco etiketten worden uitgevoerd.	Controleer of het papier thermisch papier is. Controleer of het papier verkeerd om is geladen. Houd de FEED-knop 6-9 seconden ingedrukt tot de indicator paars wordt en laat dan los om een testpagina af te drukken. Geef de resultaten van de testpagina door aan het technische ondersteuningsteam.
	Eerste afdruk normaal, volgende afdrukken worden steeds meer misaligned.	Stel de papiertegeleider bij tot deze het papier stevig vastzet.
	Afdrukbeeld is aan één kant donker en aan de andere licht.	Er kan papierpuin of vuil op de roller zitten. Maak de roller schoon.

Afdrukken-derbreking	Papierklem	Open de papierklep, strijk het etikettenpapier glad. Na het sluiten van de klep kalibreert het papier automatisch en hervat het werken.
	Verbinding verbroken	Controleer of de USB-kabel loszit en of de printer nog aan staat.
Apparaat-storing	Kan geen papier invoeren	Open de deksel, verwijder het etikettenpapier, organiseer het opnieuw en laad het opnieuw in de printer. Stel de bevestigingsklem bij en sluit het papervak tot u een klik hoort en de indicatorlamp blauw wordt.
Problemen met mobiele Bluetooth-verbinding	"Niet-compatibele telefoon" melding tijdens paren in telefooninstellingen.	Tik op de "Verbinding verbreken" knop op het startscherm van de app om uw Bluetooth-apparaten te openen. Zoek en verbind met "T001Plus".
	Bluetooth-verbinding toont succes in telefooninstellingen, printer werkt niet na het klikken op printen.	Verbroken Sie de Bluetooth-verbinding in de instellingen van uw telefoon (of start de printer opnieuw op), daarna verbindt u Bluetooth via de rechterbovenhoek van de startpagina van 4BarcodeAPP.
	Apparaat niet gevonden tijdens Bluetooth-paren.	Zoek binnen 30 seconden na dubbelklikken op de Feed-knop op de Bluetooth-verbindingspagina van de app naar het apparaat. Zorg ervoor dat de Bluetooth-sleutel niet op de computer is aangesloten voordat u dubbelklikt op de Feed-knop. Controleer en activeer de Bluetooth-machtiging voor de 4Barcode app in de machtigingsinstellingen van uw telefoon. Schakel de Bluetooth-functie van de mobiele telefoon in. (Voor Android 12 en eerdere versies, schakelt u de Locatie- en app-locatiemachtigingen in.)

⚠ Belangrijk:

- Raak de printkop niet direct aan.
- Maak de printkop schoon met isopropylalcohol. Breng een kleine hoeveelheid aan op een pluisvrij doekje en veeg voorzichtig af. Gebruik nooit industriële alcohol omdat dit de printkop kan beschadigen.
- Maak de sensoren van de printer schoon bij frequente foutmeldingen.

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

GARANTIEKAART

Scan code voor
registratie - 6
maanden gratis
garantie!



Bij kwaliteitsproblemen of suggesties, neem direct contact op via after-sales e-mail. Wij geven tevredenstellend antwoord.


support@orgsta.com

Retour-/ruilinstructie:

Zorg dat goederen onbeschadigd en doorverkoopbaar zijn. Wij behandelen uw retourzending na ontvangst pakket.

01 概要説明

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

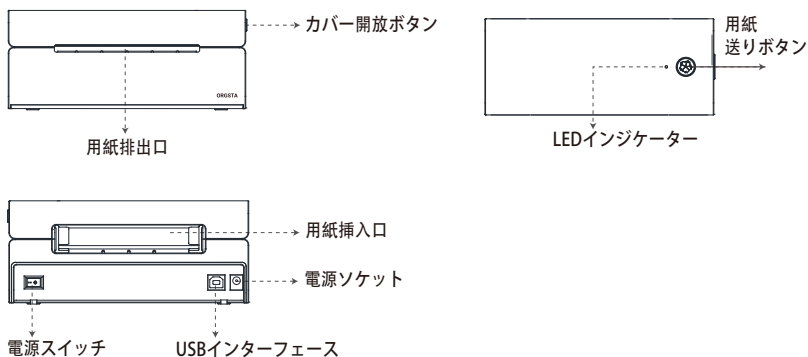

02 ボタン機能

ボタン	機能
電源スイッチ	電源オン/オフ
給紙ボタン (プリンターのインジケータライトが純粋な青色で常時点灯している場合。)	1回押すと用紙が1枚給紙されます。
	3～6秒間押し続けてください。 ピープ音で離すと用紙校正します。
	6秒以上押し続け、2回のピープ音後に離すとテストページを印刷。
電源投入時に給紙ボタンを押し続けてください	用紙キャリブレーション: FEEDボタンを押したまま、電源を入れてください。赤ランプが点滅 (約3～6秒) したらボタンを離してください。
	テストページ印刷: FEEDボタンを押したまま、電源を入れてください。紫ランプが点滅 (約6～9秒) したらボタンを離してください。キャリブレーション後、テストページが印刷されます。
	工場出荷時設定へリセット: FEEDボタンを押したまま、電源を入れてください。青ランプが点滅 (約9～11秒) したらボタンを離してください。 警告: すべての設定が削除されます。


印刷一時停止: 印刷中に給紙ボタンを押すと停止 (青点滅)。再度押すと再開します。

03 機器設定

1. プリンターの電源がOFFであることを確認。電源スイッチをOに (:- ON; O: OFF)






2. 電源コードをアダプターに接続。



3. アダプターケーブルをプリンターの丸形電源ポートに差込。




4. 電源コードをコンセントに差込。

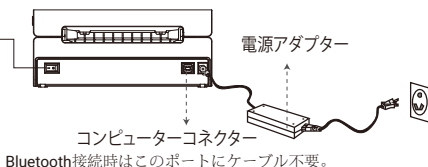


電源コード接続前には必ずプリンターの電源をOFFにしてください。

04 用紙セット


① カバー開放ボタンを押しプリンターを開けます。

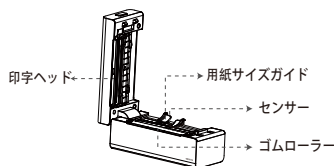


② ラベル給紙を正しく行うため、用紙サイズガイドをラベルの幅に合わせて調整。

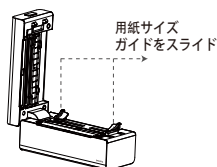


③ 印刷面を上向きにして用紙をセット。サイズガイドを通し、ゴムローラーまで軽く引きます。

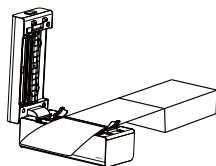

④ プリンターカバーを閉めるとセット完了。



⑤ 電源投入後、3～6秒間押し続け。ピープ音で離すと用紙校正します。



ラベルサイズ変更のたびに用紙校正が必要です。

重要:

1. ラベル用紙サイズ変更時は必ず用紙サイズガイドを再調整してください。

2. 印刷品質低下防止のためカバーは確実に閉めてください。

05 モバイル接続

1. アプリダウンロード。

方法1:

旧「4BarCode」アプリを使用。



4BarCode



QRコードをスキャンするか、アプリストアで「4BarCode」を検索してアプリをインストールします。

方法2:

新「Snap & Tag」アプリを使用。




Snap & Tag




Snap & Tag

QRコードをスキャンするか、アプリストアで「Snap & Tag」を検索してアプリをインストールしてください。


2. お使いの携帯電話でBluetoothをオンにし、4barcodeアプリにBluetoothアクセス権を付与してください。



3. 「4Barcode」アプリを開き、画面右上の「Disconnect」(切断)をタップしてください。




4. プリンターの電源を入れ、給紙(Feed)ボタンをダブルクリックしてBluetoothブロードキャストモードに入ります。




ご注意: 初めてスマホとBluetooth接続する際は、パソコンに挿したBluetooth子機を抜いてください。(挿していない場合は無視してください。)

5. 表示されるリストからお使いのデバイス「T001 Plus」を選択してください。



6. アプリ内で編集・印刷操作を実行。




06 コンピューター接続

1. USB有線接続 または Bluetooth無線ペアリングを選択。

方法1: USB有線接続。




USBケーブルをプリンターに接続。



USBケーブルの他端をコンピューターに接続。


方法2: Bluetooth無線ペアリング。




BluetoothキーレシーバーをUSBポートに接続。

表示灯:
接続中: 青点滅。
接続済: 青点灯

2.電源スイッチでプリンターをオン (-: ON; 0: OFF)



4.インストール後、ファイルを開き印刷。



3.ドライバーインストール。

インストール動画を参照

方法1: 付属USBディスクを確認

方法2: ドライバーDLまたはサポートは公式サイトへ:

<https://orgsta.com/support/>

方法3: USB紛失時は

support@orgsta.com

07 製品情報

ブランド	ORGSTA	周波数	50-60HZ
製品名	Verzendlabelprinter	電流	1.5A
モデル	T001 Plus	製品サイズ	185*85*85mm
接続	USB/Bluetooth	用紙幅	25-116mm
解像度	203DPI	対応OS	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS
電圧	100-240V		

08 パッキングリスト

- ① プリンター
- ② 電源コード
- ③ 電源アダプター
- ④ USB ケーブル
- ⑤ USB-C アダプター
- ⑥ Bluetooth キー
- ⑦ USB メモリー
- ⑧ サンプルラベル
- ⑨ 使用説明書



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

09 LED表示説明

プリンター表示灯説明		Bluetoothキー表示説明	
青	電源オン、印刷待機中。	青	Bluetoothキーがプリンターと正常にペアリングされました。
青 - 点滅	データ受信 中 または 一時停止 中。		
紫	データ処理 中。		
赤	カバー未閉。	青 - 点滅	Bluetoothキーはペアリングされていません。
赤 - 点滅	用紙切れ または 用紙詰まり。		

10 トラブルシューティング

障害	問題	推奨アクション
コンピューターがプリンターを見つけれない	ドライバーが正常にインストールされていない。	失敗したドライバーソフトウェアをアンインストールし、お使いのOSに対応するドライバーを再度ダウンロードしてインストールしてください。
	プリンターがコンピューターに正常に接続されていない。	データケーブルのコネクタ、またはBluetooth dongleが緩んでいないか確認してください。
	プリンターの電源が入っていない。	電源スイッチが「ON」位置にあるか、インジケータライトが点灯しているか確認してください。
ドライバーはインストール済みだが印刷しない	ドライバーを複数回インストールした。	デバイスリストを確認してください。'T001'プリンターデバイスが2つ表示される場合は、すべてのドライバーをアンインストールして再インストールしてください。
	設定でプリンターが選択されていない。	コンピューターの印刷設定インターフェースを開き、名前欄のドロップダウンメニューから'T001'を選択するか、'T001'をデフォルトプリンターに設定してください。
印刷出力の問題	印刷画像用紙サイズと一致しない（小さすぎる、位置ずれ、欠け）	用紙キャリブレーション: FEEDボタンを3-6秒間長押し、赤インジケータが点滅したら離してください。コンピューターの印刷設定インターフェース->用紙サイズを開き、ご使用のラベル用紙に合ったサイズタイプを選択してください。
	ベタ面でのピクセル欠け、線の途切れ、白斑点。	定期的にプリントヘッドを清掃してください: イソプロピルアルコール（70%以上）を含んだ綿棒で、プリントヘッド（滑らかな金属ストリップ）を一方方向に優しく拭いてください。
	空白のラベルが排出される。	用紙が感熱紙が確認してください。用紙の向きが間違っていないか確認してください。FEEDボタンを6-9秒間長押し、インジケータが紫色になったら離してテストページを印刷してください。テストページの結果をテクニカルサポートチームに提供してください。
	最初の印刷は正常、その後印刷するほど位置ずれがひどくなる。	用紙ガイドを調整し、用紙がしっかり固定されるようにしてください。
	印刷画像の片側が濃く、片側が薄い。	ローラーに紙屑や汚れが付着している可能性があります。ローラーを清掃してください。

印刷中断	用紙詰まり。	用紙カバーを開き、ラベル用紙を伸ばしてください。カバーを閉じた後、用紙は自動的にキャリブレーションされ、作業を再開します。
	接続が切れた。	USBケーブルが緩んでいないか、プリンターの電源がまだ入っているか確認してください。
機器故障	用紙を給紙できない。	カバーを開け、ラベル用紙を取り出し、整理し直してプリンターに再装填してください。固定クランプを調整し、カバーを閉じてクリック音とインジケーターが青くなるまでしっかり開めてください。
モバイル Bluetooth 接続に関する問題	端末設定画面でペアリング中に「互換性のない電話」というプロンプトが表示される。	アプリのホーム画面右上の「接続なし」ボタンをタップし、Bluetooth デバイス画面に進みます。「T001 Plus」を探して接続してください。
	端末設定では Bluetooth 接続成功と表示されるが、印刷をクリック後もプリンターが作動しない。	スマホ設定の Bluetooth 接続を解除（またはプリンターを再起動）した後、「4BarcodeAPP」ホーム画面の右上隅から Bluetooth を接続してください。
	Bluetooth ペアリング中にデバイスが見つからない。	給紙(Feed)ボタンをダブルクリック後、30秒以内にアプリのBluetooth接続ページでデバイスを検索してください。 給紙(Feed)ボタンをダブルクリックする前に、Bluetooth キーがコンピューターに挿入されていないことを確認してください。 お使いの端末の権限設定で、4Barcode アプリの Bluetooth 使用権限が有効になっているか確認し、有効にしてください。 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにしてください。(Android 12 以前のバージョンの場合は、位置情報とアプリの位置情報アクセス権限を有効にしてください。)

▲ 重要:

- 印字ヘッドに直接触れないでください。
- イソプロピルアルコールで印字ヘッドを清掃してください。少量を埃の出ない布に含ませ、軽く拭いてください。工業用アルコールは印字ヘッドを損傷するため絶対に使用し
- ないでください。

保証カード

コードをスキャンして登録 - 6ヶ月無料保証!



製品の品質問題やご提案がございましたら、アフターサービスメールにて速やかにご連絡ください。満足いただける回答を申し上げます

support@orgsta.com

返品・交換手順:

商品は無傷で再販可能な状態であること。返品パッケージ受領後、速やかに対応いたします。



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder der menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただくか、製品を購入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品を環境への影響を最小限に抑えたりサイクルのために回収します。

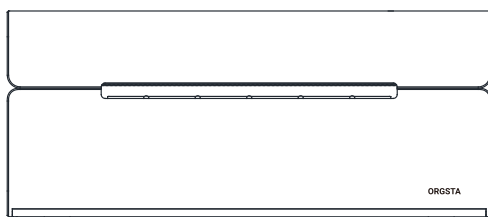

ORGSTA

T001Plus

技术要求	材质： 80G双胶纸，单黑双面印 印刷装订： 骑马钉装订 总页数： 52p 成品尺寸： 130*185mm	设计部门	设计部
		产品名称	T001Plus
更改	说明书修改PMN和HV IN两处, 7号U盘	绘图	Tia
		日期	2026. 07. 10