

DODGEE

Mag Grip Magnetic Portable Wireless Speaker

USER GUIDE

Guide De L'utilisateur
Benutzerhandbuch
Guida Utente
Guia Del Usuario
Руководство Пользователя
Instrukcja Obsługi
Uživatelská Příručka
ユーザーガイド
دليل المستخدم

USER GUIDE



SCAN THE QR CODE
FOR MORE FUNCTION
INFORMATION


Model: MG01

WHAT’S IN THE BOX

01



Mag Grip Wireless
Speaker Box



Mag Grip Wireless
Speaker



USB-C
Charging Cable



User Guide




Warranty Card



Lanyard

AT A GLANCE

02

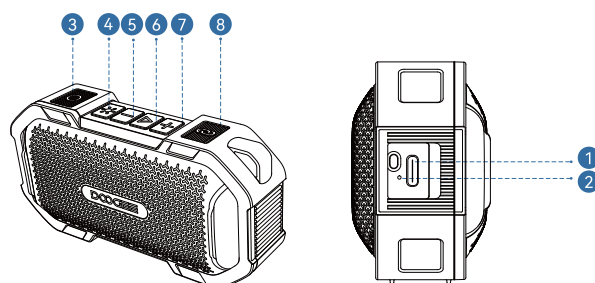

EN

1	USB-C Charging Port	5	Volume - Button
2	Charging Indicator Light	6	Play/Pause Button
3	Power Button	7	Volume + Button
4	Light Button	8	TWS Button

FR

1	Port de charge USB-C	5	Bouton Volume -
2	Voyant de charge	6	Bouton Lecture/Pause
3	Bouton d'alimentation	7	Bouton Volume +
4	Bouton d'éclairage	8	Bouton TWS

DE

1	USB-C-Ladeanschluss	5	Lautstärke-Taste (-)
2	Ladeanzeige	6	Wiedergabe-/Pause-Taste
3	Ein-/Aus-Taste	7	Lautstärke-Taste (+)
4	Lichttaste	8	TWS-Taste

IT

1	Porta di ricarica USB-C	5	Pulsante Volume -
2	Indicatore di ricarica	6	Pulsante Riproduci/Pausa
3	Pulsante di accensione	7	Pulsante Volume +
4	Pulsante luce	8	Pulsante TWS

ES

1	Puerto de carga USB-C	5	Botón de bajar volumen
2	Indicador de carga	6	Botón de reproducir/pausar
3	Botón de encendido	7	Botón de subir volumen
4	Botón de luz	8	Botón TWS

RU

1	Порт зарядки USB-C	5	Кнопка уменьшения громкости
2	Индикатор зарядки	6	Кнопка «Воспроизведение/Пауза»
3	Кнопка питания	7	Кнопка увеличения громкости
4	Кнопка управления подсветкой	8	Кнопка TWS

PL

1	Port ładowania USB-C	5	Przycisk zmniejszania głośności (-)
2	Wskaźnik ładowania	6	Przycisk Odtwarzaj/Pauza
3	Przycisk zasilania	7	Przycisk zwiększania głośności (+)
4	Przycisk oświetlenia	8	Przycisk TWS

CZ

1	Nabíjecí port USB-C	5	Tlačítko hlasitosti -
2	Kontrolka nabíjení	6	Tlačítko přehrávání/pozastavení
3	Tlačítko napájení	7	Tlačítko hlasitosti +
4	Tlačítko osvětlení	8	Tlačítko TWS


JP

1	USB-C充電ポート	5	音量マイナスボタン
2	充電ランプ	6	再生/一時停止ボタン
3	電源ボタン	7	音量プラスボタン
4	ライトボタン	8	TWSボタン

AR

منفذ شحن USB-C	5	زر خفض الصوت	1
مؤشر ضوئي للشحن	6	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت	2
زر التشغيل	7	زر رفع الصوت	3
زر الإضاءة	8	زر سماعات الأذن اللاسلكية	4

FUNCTION: CHARING04

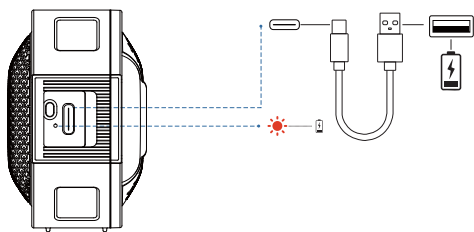

EN		
	Being Charged	Charging: The LED indicator turns solid red.
	Fully Charged	Fully Charged: The LED indicator turns off.
FR		
	Être inculpé	En charge : le voyant LED s'allume en rouge fixe.
	Entièrement chargé	Entièrement chargé : le voyant LED s'éteint.
DE		
	Wird geladen	Laden: Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft rot.
	Vollständig geladen	Vollständig geladen: Die LED-Anzeige erlischt.
IT		
	In carica	In carica: L'indicatore LED diventa rosso fisso.
	Completamente carico	Completamente carico: L'indicatore LED si spegne.
ES		
	Cargando	Cargando: El indicador LED se ilumina en rojo fijo.
	Carga completa	Completamente cargado: El indicador LED se apaga.

RU		
	Идет зарядка	Зарядка: светодиодный индикатор горит красным
○	Полностью заряжено	Полная зарядка: светодиодный индикатор гаснет

PL		
	Ładowanie	Ładowanie: Wskaźnik LED świeci ciągłym czerwonym światłem.
○	W pełni naładowany	Pełne naładowanie: Wskaźnik LED gaśnie.


CZ		
	Nabíjení	Nabíjení: LED indikátor se rozsvítí červeně.
○	Plně nabito	Plně nabito: LED indikátor zhasne.

JP		
	充電中	充電中: LEDインジケーターが赤色に点灯します。
○	充電完了	充電完了: LEDインジケーターが消灯します。

AR		
	توجيه الانتهاء	الشحن: يتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر الثابت.
○	مشحون بالكامل	عند اكتمال الشحن: ينطفئ مؤشر LED.

FUNCTION:
POWER ON/OFF

06

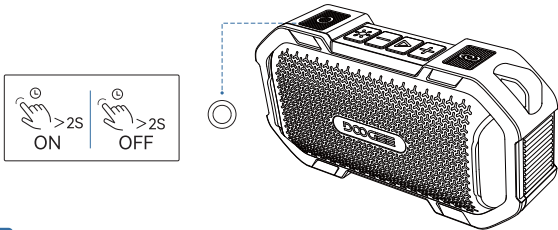

EN

	Power On	Press and Hold for 2 Seconds
		Blue Breathing Light
	Power Off	Press and Hold for 2 Seconds
		Light Off
Note: If no device is connected to the speaker within 10 minutes of it being powered on, the speaker will automatically power off.		

FR

	Mise sous tension	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
		Voyant bleu respirant
	Éteindre	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
		Voyant éteint
Remarque : Si aucun appareil n'est connecté à l'enceinte dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, celle-ci s'éteindra automatiquement.		

DE

	Einschalten	2 Sekunden gedrückt halten
		Blaues Pulsieren
	Ausschalten	2 Sekunden gedrückt halten
		Licht aus
Hinweis: Wenn innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten kein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.		

IT

	Accensione	Tieni premuto per 2 secondi
		Luce blu pulsante
	Spegnimento	Tieni premuto per 2 secondi
		Luce spenta

Nota: Se nessun dispositivo viene collegato all'altoparlante entro 10 minuti dall'accensione, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

ES

	Encendido	Mantenga presionado durante 2 segundos
		Luz azul intermitente
	Apagado	Mantenga presionado durante 2 segundos
		Luz apagada

Nota: Si no se conecta ningún dispositivo al altavoz en un plazo de 10 minutos tras encenderlo, el altavoz se apagará automáticamente.

RU

	Включение	Нажмите и удерживайте 2 секунды
		Мигающий синий индикатор
	Выключение	Нажмите и удерживайте 2 секунды
		Индикатор выключен

Примечание: Если в течение 10 минут после включения к динамику не будет подключено ни одно устройство, он автоматически выключится.

PL

	Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
		Pulsujące niebieskie światło
	Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
		Wyłączenie oświetlenia

Uwaga: Jeśli w ciągu 10 minut od włączenia głośnika nie zostanie z nim sparowane żadne urządzenie, głośnik wyłączy się automatycznie.

CZ

	Zapnutí	Stiskněte a podržte 2 sekundy
		Modré blikání kontrolky
	Vypnutí	Stiskněte a podržte 2 sekundy
		Kontrolka nesvíí

Poznámka: Pokud k reproduktoru není do 10 minut od zapnutí připojeno žádné zařízení, reproduktor se automaticky vypne.

JP

☉	電源オン	2秒間長押し
☀		"青色の呼吸点滅（ブリージングライト）"
☉	電源オフ	2秒間長押し
●		消灯


注：電源オンから10分以内にスピーカーへ機器が接続されない場合、スピーカーは自動的に電源がオフになります。

AR

⊙	تشغيل الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
☀		ضوء التنفس الأزرق
⊙	إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
●		أطفئ الأنوار
ملاحظة: إذا لم يتم توصيل أي جهاز بالسماعة في غضون 10 دقائق من تشغيلها، فسيتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا.		

FUNCTION:
BLUETOOTH PAIR

09

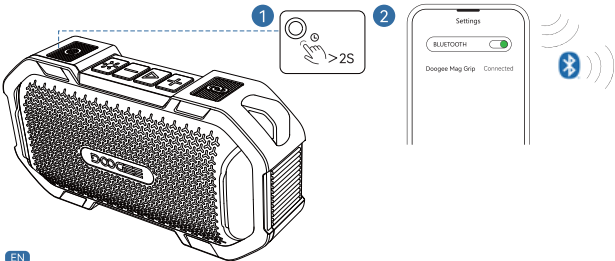

EN		
	Press and hold for 2 seconds	1. Press and hold the speaker's power button for 2 seconds. 2. Turn on your phone's Bluetooth and search for the speaker. 3. Select "Doogee Mag Grip" to connect.
	Flashing Blue	Bluetooth Pairing
	Colorful Lights	Bluetooth Connected
FR		
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.	1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. 2. Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez l'enceinte. 3. Sélectionnez « Doogee Mag Grip » pour vous connecter.
	Bleu clignotant	Appairage Bluetooth
	Lumières colorées	Bluetooth connecté
DE		
	2 Sekunden lang gedrückt halten.	1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter des Lautsprechers 2 Sekunden lang gedrückt. 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach dem Lautsprecher. 3. Wählen Sie „Doogee Mag Grip“ aus, um die Verbindung herzustellen.
	Blinkendes Blau	Bluetooth-Kopplung
	Bunte Lichter	Bluetooth verbunden

IT

	Tieni premuto per 2 secondi	1. Tieni premuto il pulsante di accensione dell'altoparlante per 2 secondi. 2. Attiva il Bluetooth sul telefono e cerca l'altoparlante. 3. Seleziona "Doogee Mag Grip" per connetterti.
	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Luci colorate	Bluetooth connesso

ES

	Mantén pulsado durante 2 segundos.	1. Mantén pulsado el botón de encendido del altavoz durante 2 segundos. 2. Activa el Bluetooth de tu teléfono y busca el altavoz. 3. Selecciona "Doogee Mag Grip" para conectarte.
	Azul intermitente	Emparejamiento Bluetooth
	Luces de colores	Bluetooth conectado

RU

	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	1. Нажмите и удерживайте кнопку питания динамика в течение 2 секунд. 2. Включите Bluetooth на телефоне и выполните поиск динамика. 3. Выберите «Doogee Mag Grip» для подключения.
	Мигает синим	Сопряжение Bluetooth
	Цветные индикаторы	Bluetooth подключен

PL

	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania głośnika przez 2 sekundy. 2. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj głośnik. 3. Wybierz „Doogee Mag Grip”, aby nawiązać połączenie.
	Migające niebieskie światło	Parowanie Bluetooth
	Kolorowe światła	Bluetooth połączony

CZ

	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.	1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení reproduktoru po dobu 2 sekund. 2. Zapněte Bluetooth na telefonu a vyhledejte reproduktor. 3. Vyberte „Doogee Mag Grip” pro připojení.
	Bliká modře	Párování Bluetooth
	Barevná světla	Bluetooth připojeno

JP


	2秒間長押し	1. スピーカーの電源ボタンを2秒間長押しします。 2. スマートフォンのBluetoothをオンにして、スピーカーを検索します。 3. 「Doogee Mag Grip」を選択して接続します。
	青色点滅	Bluetoothペアリング
	カラフルなライト	Bluetooth接続完了

AR

	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	1. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل السماعة لمدة ثانيتين. 2. شغل البلوتوث في هاتفك وابحث عن السماعة. 3. اختر "Doogee Mag Grip" للاتصال.
	أزرق وامض	الاقتران عبر البلوتوث
	أضواء ملونة	متصل بتقنية البلوتوث

FUNCTION: TWS MODE

12

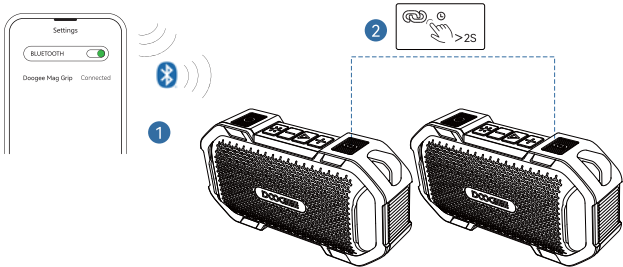

EN	
TWS connection	1. Speaker 1 connected to the phone, Speaker 2 powered on and ready to pair. 2. Double-click the "TWS button" on both speakers 1 and 2: TWS pairing successful.
TWS disconnection	Double-click the "TWS button" on any speaker to cancel TWS mode. Note: If both speakers are turned on simultaneously again, they cannot perform TWS pairing.
FR	
Connexion TWS	1. L'enceinte 1 est connectée au téléphone ; l'enceinte 2 est allumée et prête à être appariée. 2. Double-cliquez sur le « bouton TWS » des deux enceintes (1 et 2) : appairage TWS réussi.
Déconnexion TWS	Double-cliquez sur le bouton TWS de n'importe quelle enceinte pour désactiver le mode TWS. Remarque : si les deux enceintes sont rallumées simultanément, elles ne pourront pas être appairées en mode TWS.
DE	
TWS-Verbindung	1. Lautsprecher 1 ist mit dem Telefon verbunden; Lautsprecher 2 ist eingeschaltet und bereit zur Kopplung. 2. Doppelklicken Sie auf den „TWS-Knopf“ an beiden Lautsprechern (1 und 2): Die TWS-Kopplung war erfolgreich.
TWS-Trennung	Doppelklicken Sie auf einem der beiden Lautsprecher auf die „TWS-Taste“, um den TWS-Modus zu beenden. Hinweis: Werden beide Lautsprecher erneut gleichzeitig eingeschaltet, kann keine TWS-Kopplung erfolgen.

IT

Connessione TWS	1. L'Altoparlante 1 è collegato al telefono; l'Altoparlante 2 è acceso e pronto per l'accoppiamento. 2. Fare doppio clic sul "pulsante TWS" sia sull'Altoparlante 1 che sull'Altoparlante 2: accoppiamento TWS riuscito.
Disconnessione TWS	Fare doppio clic sul "pulsante TWS" su uno qualsiasi dei due altoparlanti per disattivare la modalità TWS. Nota: Se entrambi gli altoparlanti vengono riaccesi contemporaneamente, non sarà possibile effettuare l'accoppiamento TWS.

ES

Conexión TWS	1. El Altavoz 1 está conectado al teléfono; el Altavoz 2 está encendido y listo para el emparejamiento. 2. Haga doble clic en el «botón TWS» de ambos altavoces (1 y 2): Emparejamiento TWS realizado con éxito.
Desconexión TWS	Haga doble clic en el «botón TWS» de cualquiera de los altavoces para cancelar el modo TWS. Nota: Si ambos altavoces se encienden simultáneamente de nuevo, no podrán realizar el emparejamiento TWS.

RU

Подключение TWS	1. Динамик 1 подключен к телефону; динамик 2 включен и готов к сопряжению. 2. Дважды нажмите кнопку «TWS» на обоих динамиках (1 и 2): сопряжение TWS выполнено успешно.
Отключение TWS	Дважды нажмите кнопку «TWS» на любом из динамиков, чтобы отключить режим TWS. Примечание: если оба динамика будут снова включены одновременно, выполнить сопряжение TWS будет невозможно.

PL

Połączenie TWS	1. Głośnik 1 jest połączony z telefonem; głośnik 2 jest włączony i gotowy do parowania. 2. Kliknij dwukrotnie przycisk „TWS” na obu głośnikach (1 i 2): parowanie TWS zakończone sukcesem.
Rozłączenie TWS	Kliknij dwukrotnie przycisk „TWS” na dowolnym z głośników, aby wyłączyć tryb TWS. Uwaga: Jeśli oba głośniki zostaną ponownie włączone jednocześnie, nie nastąpi parowanie TWS.

CZ

Připojení TWS	1. Reproduktor 1 připojen k telefonu, reproduktor 2 zapnutý a připravený k párování. 2. Dvakrát klikněte na tlačítko „TWS“ na obou reproduktorech 1 a 2: Párování TWS úspěšné.
Odpojení TWS	Dvakrát klikněte na tlačítko „TWS“ na libovolném reproduktoru pro zrušení režimu TWS. Poznámka: Pokud se oba reproduktory znovu zapnou současně, nemohou se spárovat s TWS.

JP


TWS接続	1. スピーカー1をスマートフォンに接続し、スピーカー2の電源を入れてペアリング待機状態にします。 2. スピーカー1および2の両方で「TWSボタン」をダブルクリックします: TWSペアリングが完了します。
TWS切断	TWSモードが解除されます。 注: 両方のスピーカーの電源を同時に再投入した場合、TWSペアリングは行われません。

AR

اتصال TWS	1. تم توصيل السماعة 1 بالهاتف، وتم تشغيل السماعة 2 وهي جاهزة للاقتران. 2. انقر نقرًا مزدوجاً على زر "TWS" في كل من مكبرات الصوت 1 و 2: تم إقران TWS بنجاح.
انقطاع اتصال TWS	انقر نقرًا مزدوجاً على زر "TWS" الموجود على أي سماعة لإلغاء وضع TWS. ملاحظة: إذا تم تشغيل كلا السماعتين في وقت واحد مرة أخرى، فلن تتمكن من إجراء عملية الاقتران اللاسلكي.

FUNCTION: Restore Factory Settings


15

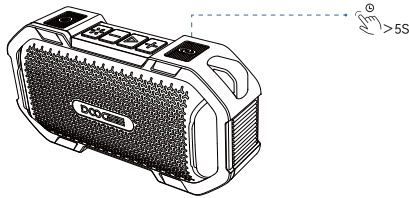

EN	Restore Factory Settings	While powered on, long-press the TWS button for 5 seconds.
FR	Rétablir les paramètres d'usine	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton TWS pendant 5 secondes.
DE	Werkseinstellungen wiederherstellen	Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die TWS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	Con il dispositivo acceso, tieni premuto il pulsante TWS per 5 secondi.
ES	Restaurar valores de fábrica	Con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón TWS durante 5 segundos.
RU	Восстановление заводских настроек	При включенном питании нажмите и удерживайте кнопку TWS в течение 5 секунд.
PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS przez 5 sekund.
CZ	Obnovení továrního nastavení	Když je zařízení zapnuté, dlouze stiskněte tlačítko TWS po dobu 5 sekund.
JP	工場出荷時の設定に戻す	電源が入っている状態で、TWSボタンを5秒間長押ししてください。
AR	استعادة إعدادات المصنع	أثناء تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر TWS لمدة 5 ثوانٍ.

FUNCTION: Force shutdown/reset


16

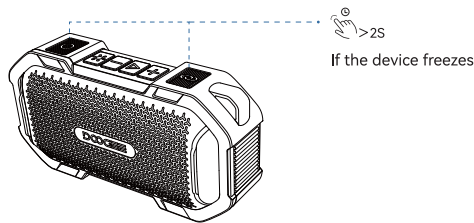

EN	Force shutdown/reset	If the device freezes, simultaneously long-press the Power button and the TWS button for 2 seconds.
FR	Arrêt forcé / Réinitialisation	Si l'appareil se fige, appuyez simultanément et longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton TWS pendant 2 secondes.
DE	Erzwungenes Herunterfahren / Reset	Falls das Gerät einfriert, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die TWS-Taste 2 Sekunden lang.
IT	Spegnimento forzato/Reset	Se il dispositivo si blocca, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante TWS per 2 secondi.
ES	Forzar apagado/reinicio	Si el dispositivo se congela, mantenga presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón TWS durante 2 segundos.
RU	Принудительное выключение / сброс	Если устройство зависло, одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания (Power) и TWS в течение 2 секунд.
PL	Wymuszone wyłączenie / reset	Jeśli urządzenie zawiesi się, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk TWS przez 2 sekundy.
CZ	Vynucené vypnutí/resetování	Pokud se zařízení zasekne, současně dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko TWS po dobu 2 sekund.
JP	強制シャットダウン / リセット	端末がフリーズした場合は、電源ボタンとTWSボタンを同時に2秒間長押しします。
AR	إيقاف التشغيل / إعادة التشغيل بالقوة إذا تجمد الجهاز، اضغط مطولاً على زر الطاقة وزر TWS في نفس الوقت ثانية.	

Button operation

17

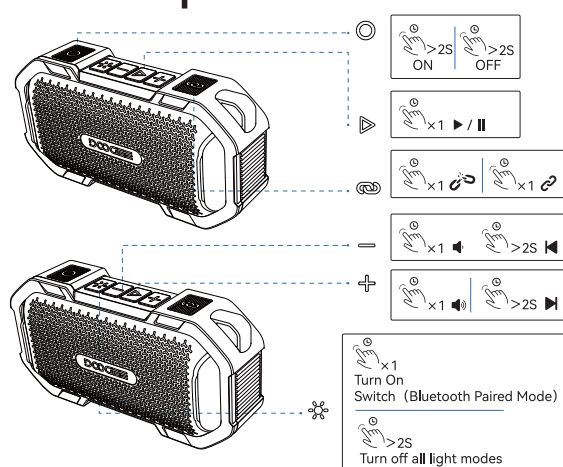

⏻	Power On	Press and hold for 2S
	Power Off	Press and hold for 2S
▶	Play / Pause	Press
+	Volume Up	Press
	Next Track	2S
-	Volume Down	Press
	Previous Track	2S
📶	Turn On Switch (Bluetooth Paired Mode)	Press
	Turn off all light modes	2S
🔗	Reconnect Bluetooth/Disconnect Bluetooth	Press
	(briefly disconnects Bluetooth connection, but does not clear Bluetooth connection)	

Lighting Mode: Button


18

	Default startup	Colored lights
	First flash	Colored energy light (vertical movement)
	Second flash	Flashing rapidly
	Third flash	Single-color breathing light (changes color with each breath)
	Fourth flash	Dark green full-brightness single-color light
	Fifth flash	Magenta full-brightness single-color light
	Sixth flash	Yellow full-brightness single-color light
	Seventh flash	Orange full-brightness single-color light
	Eighth flash	Purple full-brightness single-color light
	Ninth flash	Lights off

Specifications

1	Bluetooth Version	V5.3
2	Speaker Size	40mm Internal Magnetic Driver
3	Frequency Response	50Hz–20kHz
4	Rated Audio Output Power	10W
5	Peak Audio Output Power	15W
6	Music Playback Time	Approx. 8 hours (Varies depending on volume level and audio content)
7	Battery Capacity	3.7V 1800mAh
8	Power Input	5V=1A
9	Battery Charging Time	3.5 hours
10	Waterproof Rating	IP67
11	Dimensions (W x D x H)	129 x 41 x 66 mm
12	Weight	220g

Install the Lanyard

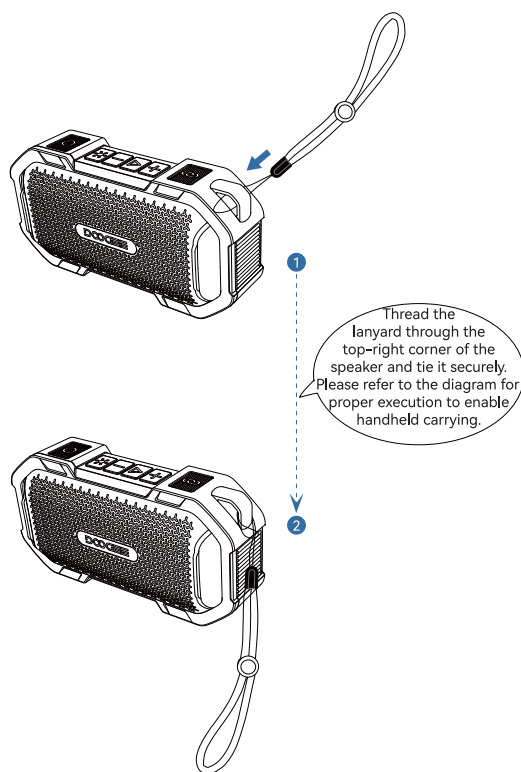

Magnetic attraction



Note

The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
If speaker can not enter pairing, please reset the speaker to clear the pairing list or any program errors.
If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically shut down after 10 minutes.
If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. To connect to other devices, please repeat the previous 'Pairing' steps.

Routine maintenance

- 1.To extend battery life, please fully charge the device at least once every three months. Battery life may vary depending on usage patterns and environmental conditions.
- 2.Do not expose the Doogee Mag Grip to liquids while any cables are connected.
- 3.Do not expose the Doogee Mag Grip to water while it is charging, as this may cause permanent damage to the speaker or power supply.
- 4.If the speaker is splashed with liquid, do not attempt to charge it until it is completely dry and clean. Charging the device while it is wet may cause damage to the speaker.

Care and maintenance



This logo means the prohibition of the naked flame sources such as a lighted candle on or near the device.



1. The electrical and electronic equipment are part of a separate collection. Do not throw electrical or electronic equipment away with unsorted municipal waste, but ensure that it is collected separately. Collection systems and locations (sorting centers, rubbish dumps) are provided for you by local councils and retailers. By entrusting your end-of-life product to the proper recycling process, you are helping to protect the environment and your health.
2. Use the product in temperate climates only.
3. The product may be used by children aged 12 years or older and by those with reduced physical, sensory or mental abilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are correctly supervised, or if the instructions related to the use of the device have been adequately given and if the risks involved have been understood. Children must not play with this device. Children should not clean or maintain the product without supervision.
4. Always unplug the device before cleaning it.
5. Clean the speaker with a soft dry cloth only. Never use solvents.
6. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
7. The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.

EC DECLARATION


This product complies with the below listed UK Directives.

Radio Equipment Regulations 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 The Batteries and Accumulators (Placing on the Market) Regulations 2008 (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (as amended).

Operation Video



SCAN THE QR CODE
FOR MORE FUNCTION
INFORMATION

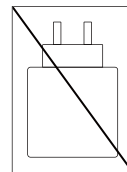

FCC ID: 2AX4YMG01
IC: 33167-MG01



MADE IN CHINA