



Instruction Manual

QUICK-START GUIDE (EN)

1. INSTALLATION

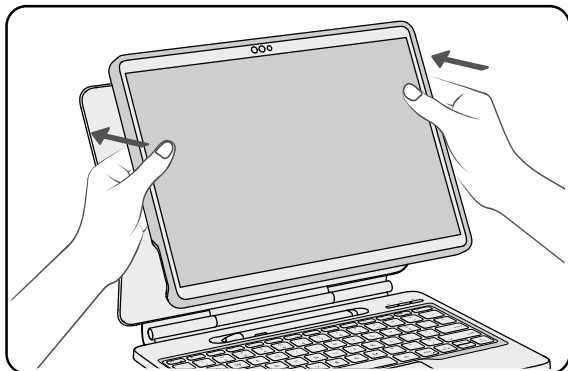


- ① Install your device into the PC case and attach them to the magnetic stand securely.

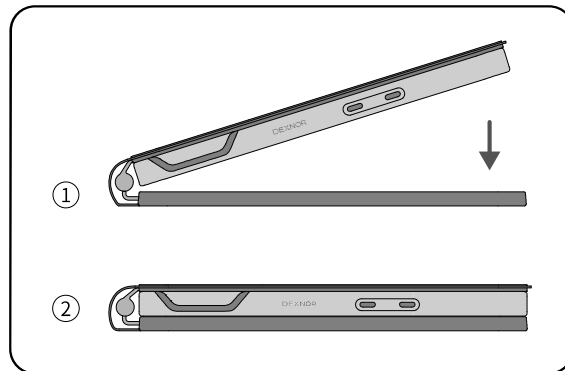


- ② Store your device into the keyboard case and fold it for on the go.


2. KEYBOARD CONNECTION

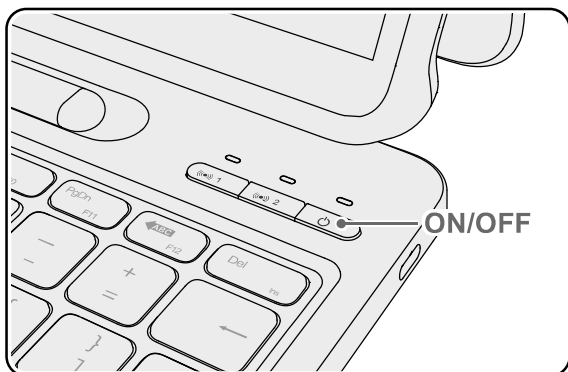


- ① Press  and hold for 2 seconds to switch on/off the keyboard.

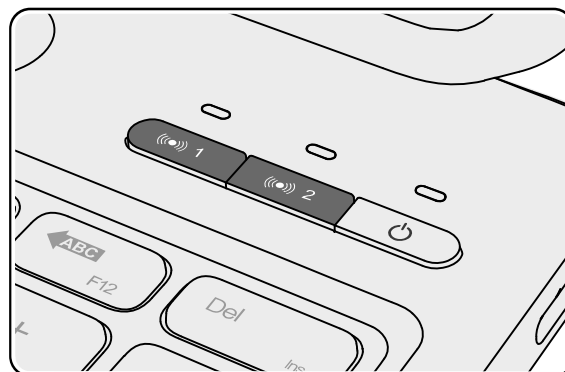

- ② Press and hold  for 3s to enter pairing mode. To pair , repeat the same step.

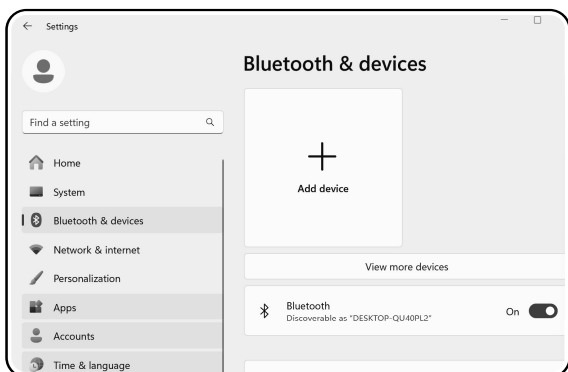


- ③ Go to Settings > Bluetooth & devices > Add device

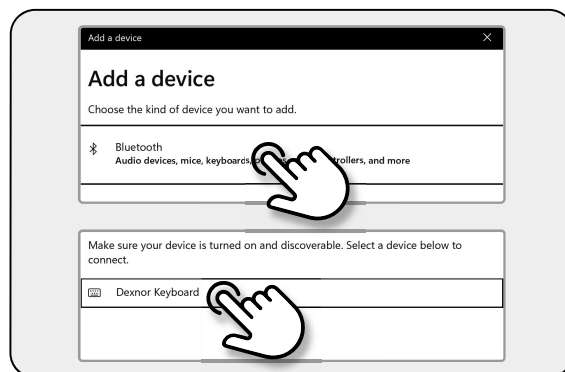


- ④ Click "Bluetooth", find "Dexnor Keyboard", and connect it.

KURZANLEITUNG (DE)

1. INSTALLATION

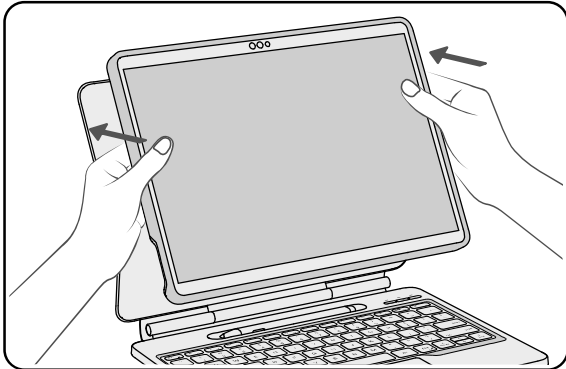


- ① Setzen Sie Ihr Gerät in das PC-Case ein und befestigen Sie es sicher am magnetischen Ständer.

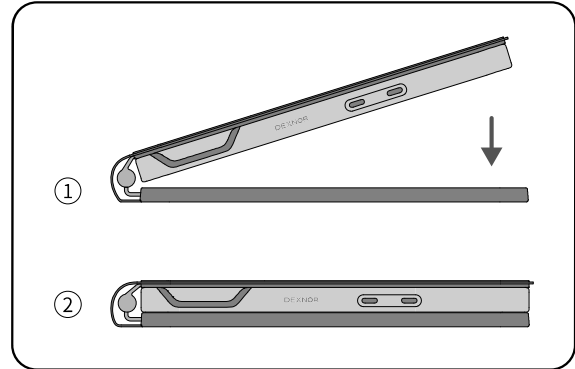


- ② Bewahren Sie Ihr Gerät in der Tastaturhülle auf und klappen Sie diese für unterwegs zusammen.


2. TASTATURVERBINDUNG

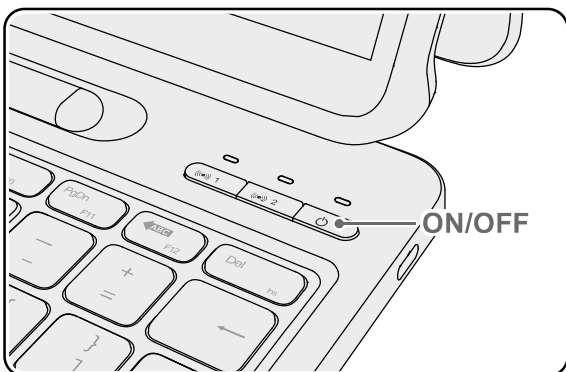


- ① Halten Sie die Taste  Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur ein- oder auszuschalten.

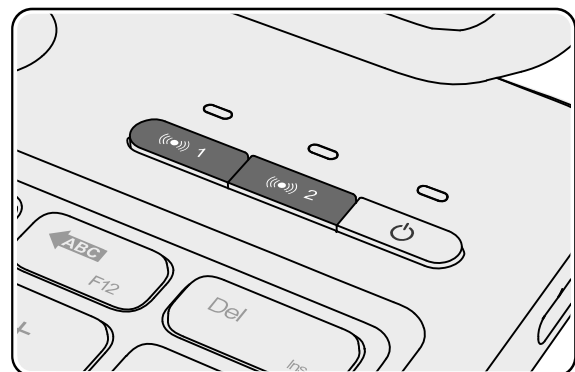

- ② Halten Sie  1 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Um  2 zu koppeln, wiederholen Sie denselben Schritt.

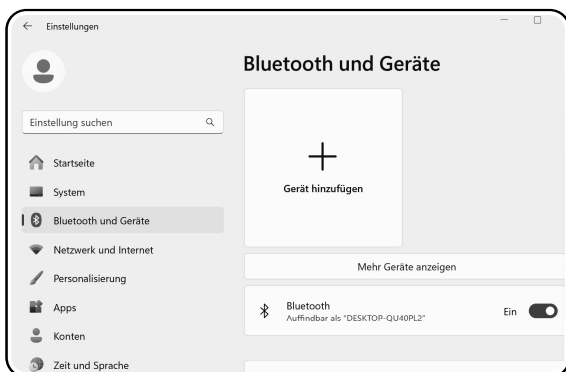

- ③ Gehe zu Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Gerät hinzufügen

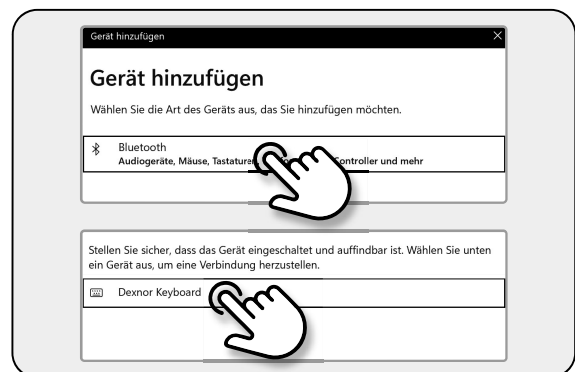

- ④ Klicke auf „Bluetooth“, suche nach „Dexnor Keyboard“ und stelle die Verbindung her.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

USER MANUAL - - - - - 1

TRACKPAD GESTURES FOR Microsoft Surface - - - - - 3

TROUBLESHOOTING - - - - - 4

SPECIFICATIONS - - - - - 5

COMPLIANCE - - - - - 5

DEUTSCH

BENUTZERHANDBUCH - - - - - 6

TRACKPAD-GESTURES FÜR Microsoft Surface - - - - - 8

FEHLERBEHEBUNG - - - - - 9

TECHNISCHE DATEN - - - - - 9

Technical Support:

 1-833-879-6277  support@dexnorcase.com



Pairing Mode Press and hold Bluetooth 1 () for 3 seconds to enter pairing mode. If no device connects within 3 minutes, it will exit automatically. To pair Bluetooth 2 (), repeat the same step.

Bluetooth Connection Go to Settings > Bluetooth & devices > Add device > Bluetooth. Find "Dexnor Keyboard" under "Add a device" and connect it.

Dual Bluetooth Switch After both channels are paired, press Bluetooth 1/2 once to switch between devices. To pair a new device, repeat the pairing step.


Bluetooth Re-connection After a successful pairing, the keyboard will automatically pair with your device in 5 seconds the next time.

Charging Indicator

Low Battery:  



In Charging:  

Fully Charged:  






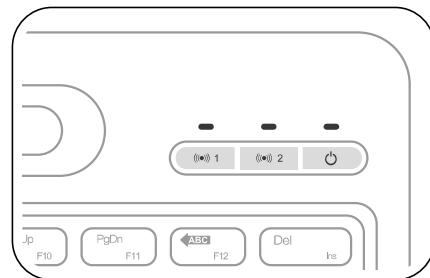


Basic Keyboard Settings Go to your device's **Settings > Time & language > Typing**

Trackpad Settings On your device, Go to **Settings > Bluetooth & devices > Touchpad**

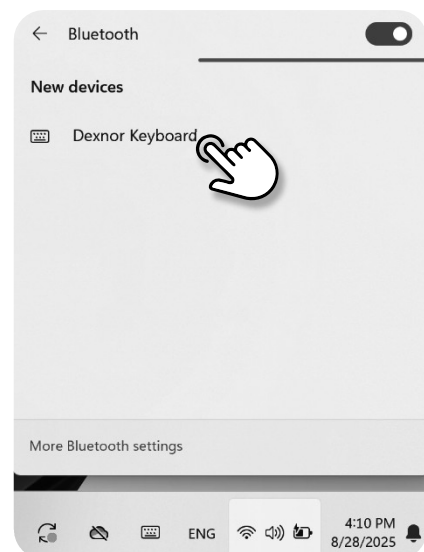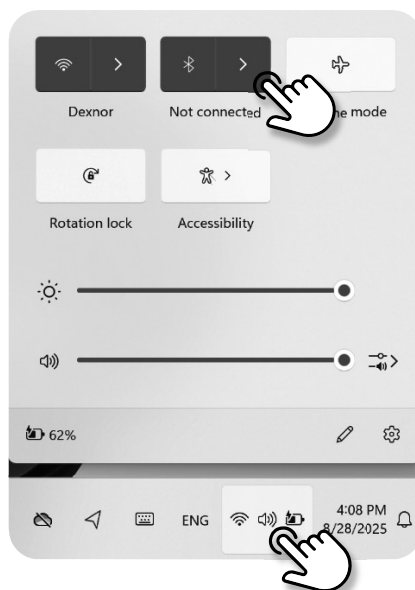


A Full Row of Shortcut Keys for Easy Media Control


	Click: ESC Press it with the Fn Key: Fn Lock		Click: Brightness - Press it with the Fn Key: F1		Click: Brightness + Press it with the Fn Key: F2
	Click: Previous Track Press it with the Fn Key: F3		Click: Play/Pause Press it with the Fn Key: F4		Click: Next Track Press it with the Fn Key: F5
	Click: Mute Press it with the Fn Key: F6		Click: Volume - Press it with the Fn Key: F7		Click: Volume + Press it with the Fn Key: F8
	Click: Screenshot Press it with the Fn Key: F9		Click: Page Up Press it with the Fn Key: F10		Click: Page Down Press it with the Fn Key: F11
	Click: Word delete function (ctrl+backspace) Press it with the Fn Key: F12		Click: Delete Press it with the Fn Key: Insert		Press It with the Fn Key: Disable/Enable the Trackpad
	Press it with the Fn Key: Adjust Brightness in Cycles (Low-Medium-High-Off)		Press and hold 3s: Enter Bluetooth 1 Pairing Mode.		Press and hold 3s: Enter Bluetooth 2 Pairing Mode.
	Single Press: Caps Lock		Press it 2 seconds: Power Switch		

Fn + Red-marked Keys: Get corresponding Red-marked symbols or functions;
Shift + Blue-marked Keys: Get corresponding Blue-marked symbols;
Alt Gr + Green-marked Keys: Get corresponding Green-marked symbols;

US English Layout

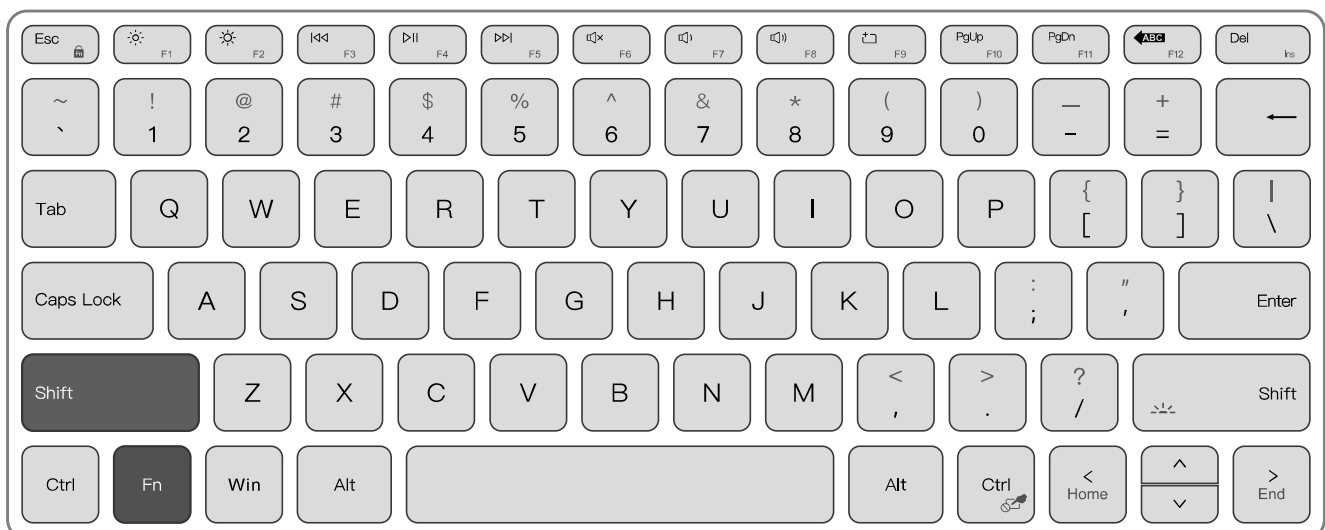


UK English Layout

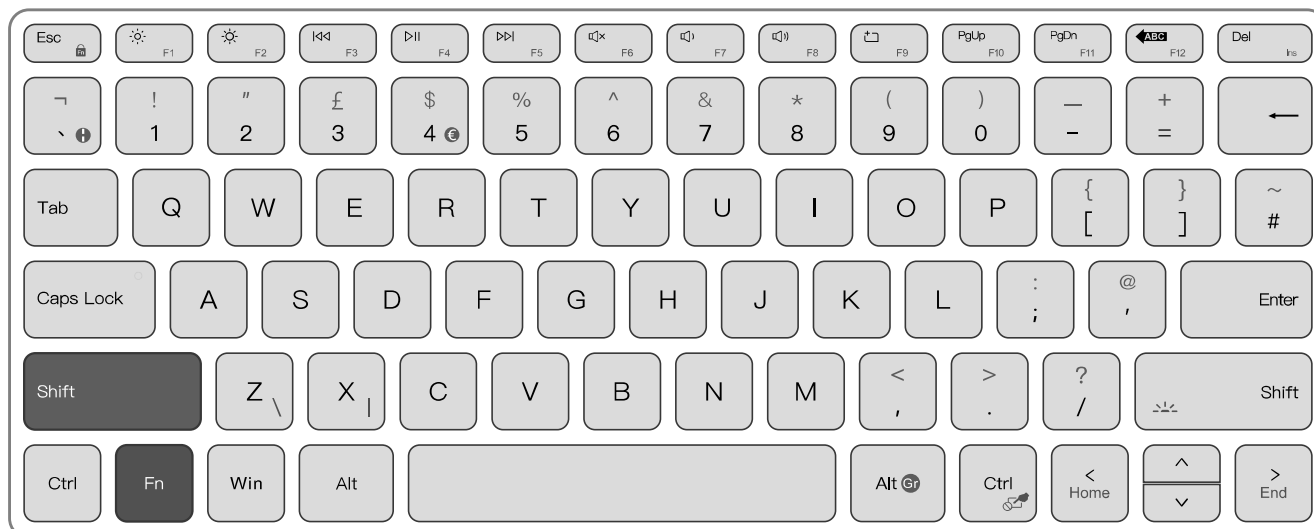


TRACKPAD GESTURES FOR MICROSOFT SURFACE **EN**


For more customized touchpad gestures, configuration is available in the computer's touchpad settings. (Settings > Bluetooth & devices > Touchpad)

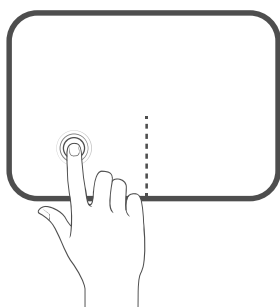


Press the left side to perform the left-button function.

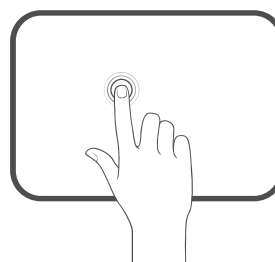


Tap with one finger to click.
Tap with two fingers to right-click.

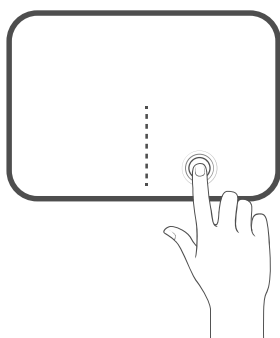


Press the right side to perform the right-button function.

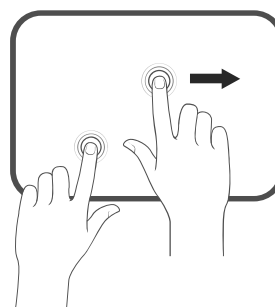


Move the cursor onto one App icon, press and hold the left button, then drag the App.

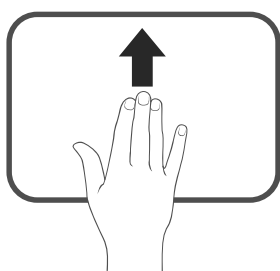


Swipe up with three fingers to show the "recents".

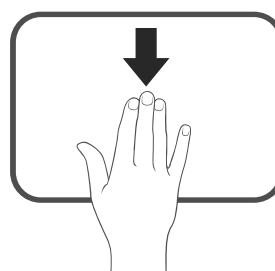


Swipe down with three fingers to show the "desktop".

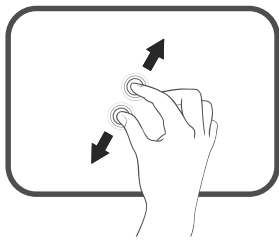


Pinch or stretch out with two fingers to zoom in or out.

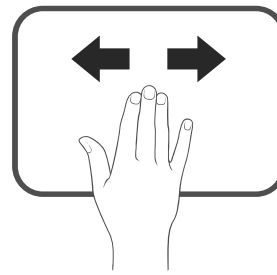


Swipe left or right with three fingers to show "Recents". Keep holding until the desired app is selected, then release to open it.

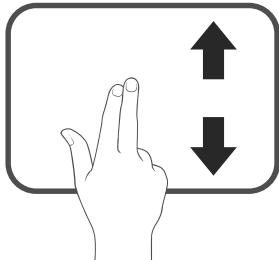

Slide up or down with two fingers to scroll.

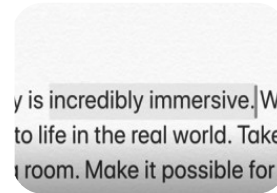

Left Button + Cursor: Select Text.

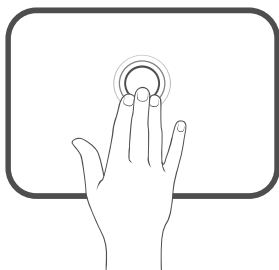

Tap with three finger to show "search"
Tap with four finger to show "status bar"

TROUBLESHOOTING

EN

If the keyboard doesn't work, please check:

1. If it's powered on, if not, switch it on.
2. If its battery has run out, if yes, charge it immediately.
3. If Bluetooth connection fails, turn off the keyboard and restart it after 10 seconds, and the keyboard will reconnect to your device automatically. If the problem still exists, go to your device's **Settings>Bluetooth & devices>Dexnor Keyboard>Remove device**. Then reconnect the keyboard according to the previous connection steps.
4. If Bluetooth connection still fails, press  and  for 2 seconds to restore factory settings. Then reconnect the keyboard.
5. Or you can restart your device and then check if the keyboard can work normally.

Friendly Reminder

1. The device cannot be used vertically on the keyboard case. It can only be positioned horizontally.
2. The keyboard is built with a rechargeable polymer battery. If you're not going to use the keyboard for a long time, we suggest turning it off to avoid power drain and extend its battery life.

SPECIFICATIONS

EN

1. Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
2. Bluetooth Range: 10 meters
3. Standby Time: ≥ 800 h
4. Charging Time: ≤ 3.5 h
5. Continuous Working Time with the Brightest White Backlight: > 12 h
6. Continuous Working Time Without Backlight: ≥ 250 h
7. Auto-sleep Time of the Backlight: 45 s
8. Auto-sleep Time of the Keyboard: 30 min (Bluetooth will disconnect during deep sleep mode. Press any key to wake it up.)
9. Lithium Battery Capacity: 800 mAh
10. Package Content: 1* Keyboard Case, 1* USB-C Cable, 1* User Manual

WARNING:

A rechargeable Li-ion battery contained in the equipment. Do not disassemble, puncture, crush, heat, or burn it.

COMPLIANCE

EN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Kopplungsmodus Halten Sie  1 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
Um  2 zu koppeln, wiederholen Sie denselben Schritt.


Bluetooth-Verbindung Wechseln Sie auf dem Gerät zu „Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Geräte hinzufügen > Bluetooth“, um die Funktion zu aktivieren. Suchen Sie unter „Verfügbare Geräte“ nach „Dexnor Keyboard“ und verbinden Sie die Tastatur.

Doppelter Bluetooth-Schalter Nachdem beide Kanäle gepaart wurden, drücken Sie Bluetooth 1 / 2 einmal, um zwischen den Geräten zu wechseln. Um ein neues Gerät zu koppeln, wiederholen Sie den Kopplungsschritt.

Erneute Bluetooth-Verbindung Nach der erfolgreichen Kopplung wird die Tastatur beim nächsten Mal innerhalb von 5 Sekunden automatisch mit Ihrem Gerät gekoppelt.

Ladeanzeigen

Schwacher Akku:  
Ladevorgang läuft:  
Vollständig geladen:  


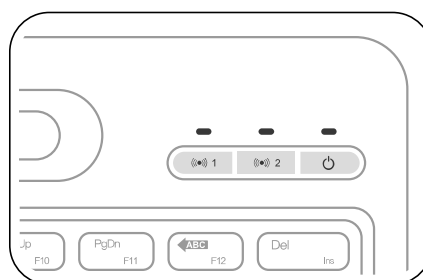


Grundlegende Tastatureinstellungen






Wechseln Sie am Gerät zu **Einstellungen > Zeit und Sprache > Eingabe**

Trackpad-Einstellungen

Wechseln Sie am Gerät, zu **Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Touchpad**

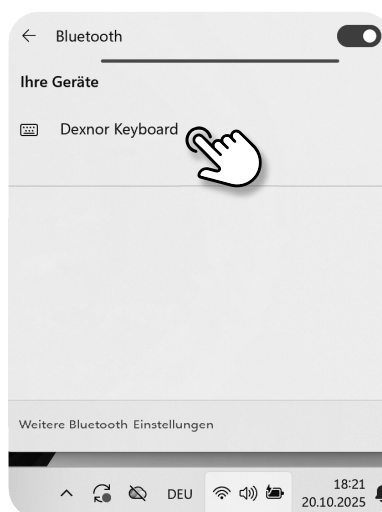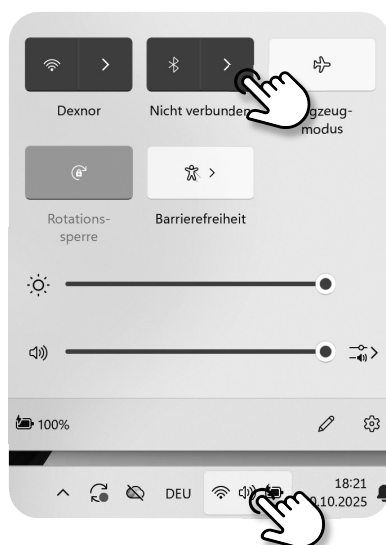

Eine ganze Reihe von Tastenkombinationen für eine einfache Mediensteuerung

	Klicken: ESC Drücken Sie es mit der Fn-Taste: Fn Lock		Klicken: Helligkeit - Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F1		Klicken: Helligkeit + Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F2
	Klicken: Vorheriger Track Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F3		Klicken: Abspielen/Pause Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F4		Klicken: Nächster Track Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F5
	Klicken: Stummschalten Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F6		Klicken: Lautstärke - Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F7		Klicken: Lautstärke + Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F8
	Klicken: Bildschirmfoto Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F9		Klicken: Seite Hoch Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F10		Klicken: Seite Runter Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F11
	Klicken: Wort-Löschfunktion (ctrl+ Rücktaste) Drücken Sie es mit der Fn-Taste: F12		Klicken: Löschen Drücken Sie es mit der Fn-Taste: Einfügen		Drücken Sie es mit der Fn-Taste: Trackpad aktivieren/deaktivieren
	Drücken Sie es mit der Fn-Taste: Helligkeit zyklisch einstellen (Niedrig-Mittel-Hoch-Aus)		Drücken und halten Sie 3 s: Bluetooth 1-Pairing-Modus aktivieren.		Drücken und halten Sie 3 s: Bluetooth 2-Pairing-Modus aktivieren.
	Einmaliges Drücken: Großschreibung		Drücken Sie es 2 Sekunden lang: Ein-/Ausschalter		


Fn + Rot markierte Tasten: Ruft die entsprechenden rot markierten Symbole oder Funktionenauf;
Shift + Blau markierte Tasten: Ruft die entsprechenden blau markierten Symbole auf;
Alt Gr + Grün markierte Tasten: Entsprechende grün markierte Symbole abrufen;




TRACKPAD-GESTEN FÜR DAS Microsoft Surface

DE


Für individualisierbare Touchpad-Gesten ist eine Konfiguration in den Touchpad-Einstellungen des Computers möglich. (Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Touchpad)

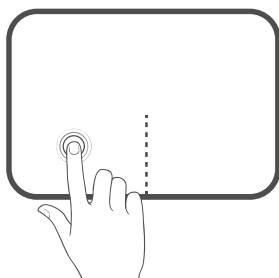


Drücken Sie die linke Seite, um die Funktion der linken Taste auszuführen.

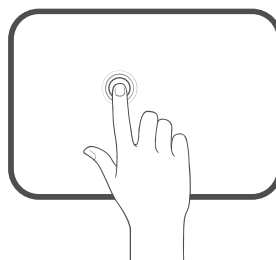


Das Tippen mit einem Finger entspricht einem Klick.
Das Tippen mit zwei Fingern entspricht einem Rechtsklick.

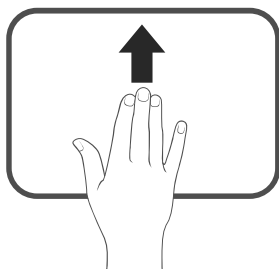


Wischen Sie mit drei Fingern nach oben, um die „Zuletzt verwendete“ anzuzeigen.

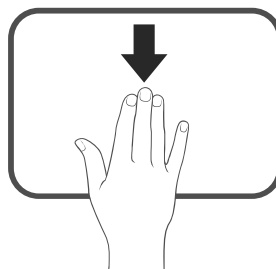


Wischen Sie mit drei Fingern nach unten, um den „Desktop“ anzuzeigen.

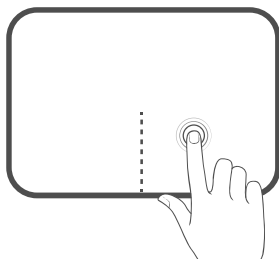


Mit zwei Fingern tippen: Rechtsklick

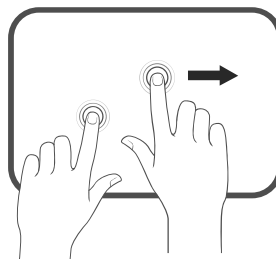


Bewegen Sie den Cursor auf ein App-Symbol, halten Sie die linke Taste gedrückt und ziehen Sie dann die App.

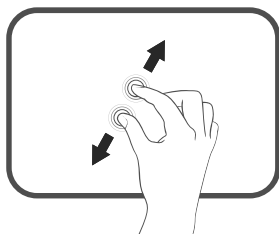


Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger zusammen bzw. ziehen Sie sie auseinander. (Verfügbar für Browser, Texteditor und andere Software.)

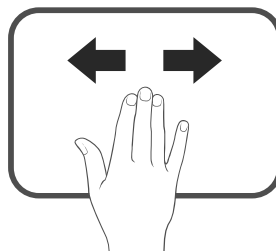


Mit drei Fingern nach links oder rechts wischen: „Zuletzt verwendet“ anzeigen. Auf der ausgewählten App halten und loslassen, um sie zu öffnen.

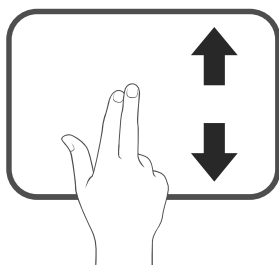

Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten, um zu scrollen.

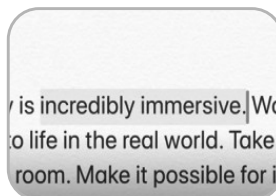

Linke Taste + Cursor: Text markieren.

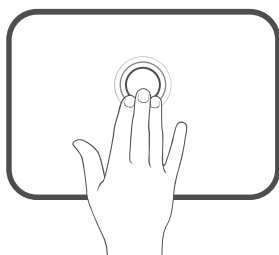

Tippen Sie mit drei Fingern, um die Suche anzuzeigen.
Tippen Sie mit vier Fingern, um die Statusleiste anzuzeigen.

Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Ist die Tastatur eingeschaltet? Wenn nicht, schalten Sie sie ein.
2. Ist der Akku leer? Wenn ja, laden Sie ihn sofort auf.
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, schalten Sie die Tastatur aus und starten Sie sie nach 10 Sekunden neu. Die Tastatur verbindet sich dann automatisch wieder mit dem Gerät. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie am Gerät zu „Einstellungen > Verbundene Geräte > Bluetooth > Neues Gerät koppeln“ und löschen Sie „Dexnor Keyboard“. Verbinden Sie dann die Tastatur erneut, wie in den vorherigen Schritten beschrieben.
4. Wenn die Bluetooth-Verbindung immer noch fehlschlägt, drücken Sie 2 Sekunden lang  und , um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Verbinden Sie dann die Tastatur erneut.
5. Alternativ können Sie Ihr Gerät neu starten und dann überprüfen, ob die Tastatur normal funktioniert.

Zur Erinnerung

1. Das Gerät kann nicht vertikal auf dem Tastaturgehäuse verwendet werden. Es kann nur waagrecht aufgestellt werden.
2. Die Tastatur ist mit einem wiederaufladbaren Polymer-Akku ausgestattet. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, sie auszuschalten, um Stromverbrauch zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

TECHNISCHE DATEN

1. Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
2. Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
3. Standby-Zeit: $\geq$ 800 Stunden
4. Aufladezeit: 3.5 Stunden
5. Kontinuierliche Betriebszeit mit der hellsten weißen Hintergrundbeleuchtung: > 12 Stunden
6. Ununterbrochene Betriebszeit ohne Hintergrundbeleuchtung: > 250 Stunden
7. Automatische Einschlafzeit der Hintergrundbeleuchtung: 45 Sekunden
8. Automatische Einschlafzeit der Tastatur: 30 Minuten (Die Bluetooth-Verbindung wird im Tiefschlafmodus unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es aufzuwecken).
9. Kapazität der Lithium-Batterie: 800 mAh
10. Paketinhalt: 1* Tastatur, 1* USB-C-Kabel, 1* Benutzerhandbuch

WARNUNG:

Das Gerät enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku. Er darf nicht zerlegt, durchstochen, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.



Scan the QR code to check
the installation video



V1.0 SKU-3000777