

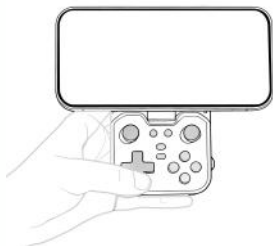


abxylute M4
Magnetic Gaming Controller
User Manual


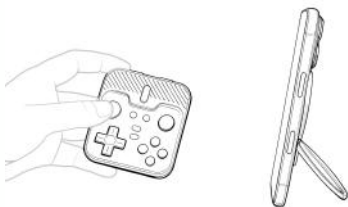


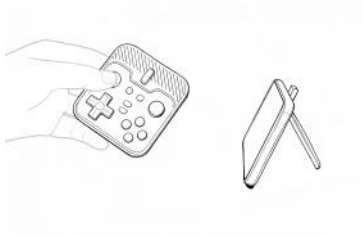

Catalog

English	5~13
日本語	14~22
한국어	23~30
Deutsch	31~44

Button Layout

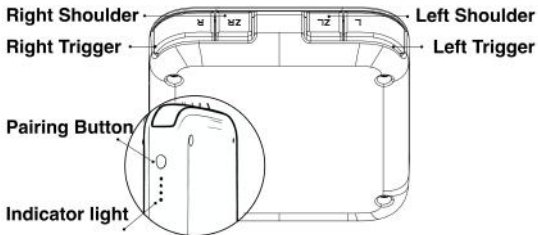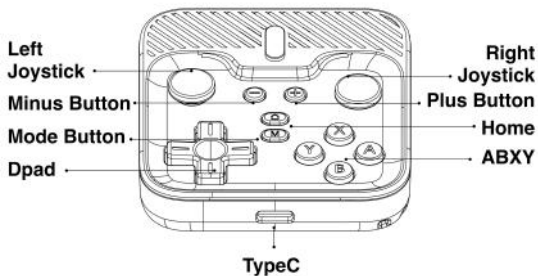

Power ON / OFF

- When powered off, briefly press the pairing button to power on. After powering on, it will enter the mode of the last successful pairing and be in reconnection mode. If there is no operation and reconnection is not successful within 20 seconds, it will automatically power off.
- While powered on, press and hold the pairing button for 10 seconds to power off.

Recommended Gaming Scenarios for Different Devices

Gaming Scenarios	Android Devices	iOS Devices
Native game (controller supported)	PS Mode	PS Mode
Native game (controller not supported)	not supported	not supported
iGBA/Delta	–	NS Mode
PPSSPP emulator	PS Mode	PS Mode
RetroArch emulator	PS Mode	PS Mode
Moonlight	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
XGP	PS Mode / HID Mode / NS Mode	–
GFN	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode

Nintendo Switch 1/2	NS Mode

Switch Controller Modes

Gamepad mode	Button operation	Bluetooth name	Rapid flashing during pairing
NS mode	Long press the pairing button	"Pro Controller"	1 2 3 4
HID mode	Long press A button and the pairing button	"Gamepad"	1 4
PS mode	Long press B button and the pairing button	"Wireless Controller" or "DUALSHOCK 4 Wireless Controller"	2 3

- Follow the instructions in the "Button Operation" section of the table. Press and hold until the pairing indicator light flashes rapidly as shown in the table to enter pairing mode. Once in pairing mode, turn on your phone's Bluetooth, select the corresponding Bluetooth name according to the mode, and pair. The indicator light will stay on after successful pairing.
- If the device has already been successfully paired and you are pairing it again, you will need to find the previous pairing record in the Bluetooth list and then choose to ignore the previous record.

Turbo Mode




Start Turbo Mode

- The A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR keys can be used as turbo buttons.
- Pressing the desired key and the M key simultaneously activates the turbo mode for that key.
- Once in turbo mode, pressing the same key combination again will automatically reactivate the turbo mode.
- To exit turbo mode, press the current key combination again to deactivate it.

Removing Turbo Mode Settings

- Press and hold the M key for 5 seconds to clear the turbo function of all keys.

Turbo Speed

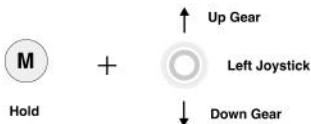


- Press and hold the M button, then use the left joystick to adjust the rate of turbo.
- Three rate of turbo options: 5 shots per second, 10 shots per second, and 20 shots per second.
- The indicator light will flash once after each successful switch.

L3 and R3 functions




- Holding down the M button and the – button will produce the L3 input, which is the input for pressing down the left analog stick.
- Holding down the M button and the + button will produce the R3 input, which is the input for pressing down the right analog stick.

Swap the left joystick and D-pad functions



- Press and hold the M, –, and L buttons together for 2 seconds to swap the functions of the left analog stick and the D-pad.
- Multiple presses will cycle through the functions; a successful switch will cause the indicator light to flash twice.

Joystick Mode



- Press and hold the M button, – button, and ZL button simultaneously for 2 seconds to switch the joystick's circle drawing mode.
- Supports pure circle mode and square circle mode, cycling between the two joystick modes. A successful switch is indicated by the indicator light flashing twice.
- The default is pure circle mode.



M+Home combination key function



Mode	Function
NS Mode	NS screenshot key value
HID Mode	Android phone screenshot key value
PS Mode	Key value for pressing down on the PS controller touchpad

*In different modes, the keys display different key values, and not all devices support screenshot functionality.

Battery level display



- Press and hold the M button + pairing button to view the current battery level.
- The indicator light will illuminate once for 0–25% battery level, twice for 26–50%, three times for 51–75%, and four times for 76–100%.

Reset



- When powered on, press and hold the M, +, ZR, and R buttons for five seconds to reset all controller settings and restore the pairing mode to its default state, returning it to factory settings.

Calibration



- Press and hold the M button, + button, and – button for three seconds to enter the controller calibration mode. The current joystick value is the center point value. The indicator light will flash twice once upon successful calibration.

Warranty and Support

- Products purchased from authorized abxylute retailers are entitled to a limited warranty. Items with limited lifespans and subject to normal wear and tear, such as batteries, joysticks, and buttons, are excluded from warranty coverage. For more detailed information on the scope and duration of this limited warranty, please visit <https://abxylute.com/pages/warranty-policy>
- If you have any questions, please contact us at [**support@abxylute.com**](mailto:support@abxylute.com), and we will do our best to assist you promptly.



Join Our Community for More Fun

- Exclusive news/updates
- Tutorial and tips on abxylute
- Connect with other users and our team
- Discounts, community game contests, and more!



<https://abxylute.com/pages/social-media>

ボタンレイアウト

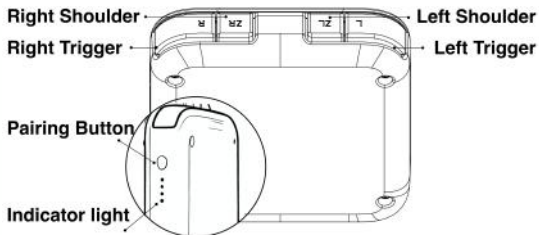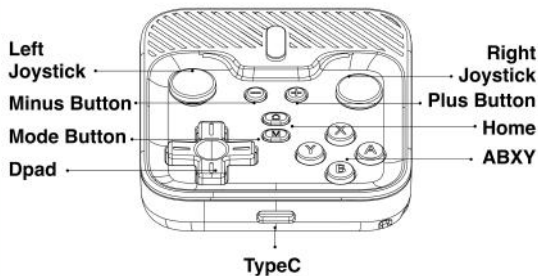

電源オン/オフ

- 電源がオフの状態ではペアリングボタンを短く押すと電源がオンになります。電源オン後、最後にペアリングに成功したモードに入り、再接続モードになります。20秒以内に操作が行われず再接続が成功しない場合は、自動的に電源がオフになります。
- 電源オンの状態でペアリングボタンを10秒間長押しすると電源がオフになります。

さまざまなデバイスに推奨されるゲームシナリオ

Gaming Scenarios	Android Devices	iOS Devices
Native game (controller supported)	PS Mode	PS Mode
Native game (controller not supported)	not supported	not supported
iGBA/Delta	–	NS Mode
PPSSPP emulator	PS Mode	PS Mode
RetroArch emulator	PS Mode	PS Mode
Moonlight	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
XGP	PS Mode / HID Mode / NS Mode	–
GFN	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode

Nintendo Switch 1/2	NS Mode

スイッチコントローラーのモード

ゲームパッドモード	ボタン操作	Bluetooth名	ペアリング中に高速点滅
NS mode	ペアリングボタンを長押しします	"Pro Controller"	1 2 3 4
HID mode	Aボタンとペアリングボタンを長押しします	"Gamepad"	1 4
PS mode	Bボタンとペアリングボタンを長押しします	"Wireless Controller"或"DUALSHOCK 4 Wireless Controller"	2 3

- 表の「ボタン操作」セクションの指示に従ってください。表に示されているように、ペアリングインジケータライトが高速点滅するまで長押しすると、ペアリングモードになります。ペアリングモードになったら、スマートフォンのBluetoothをオンにし、モードに応じて対応するBluetooth名を選択してペアリングしてください。ペアリングが成功すると、インジケータライトが点灯したままになります。
- デバイスのペアリングがすでに成功していて、再度ペアリングする場合は、Bluetooth リストで以前のペアリング レコードを見つけて、以前のレコードを無視することを選択する必要があります。

Turbo Mode



Start Turbo Mode

- A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR キーはターボボタンとして使用できます。
- 目的のキーと M キーを同時に押すと、そのキーのターボモードが有効になります。
- ターボモードに入った後、同じキーの組み合わせをもう一度押すと、自動的にターボモードが再開されます。
- ターボモードを終了するには、現在のキーの組み合わせをもう一度押してターボモードを解除します。

Removing Turbo Mode Settings

- すべてのキーのターボ機能をクリアするには、M キーを 5 秒間押し続けます。

Turbo Speed



- Mボタンを押したまま、左スティックでターボ速度を調整します。
- ターボ速度は3段階から選択できます：1秒あたり5発、1秒あたり10発、2秒あたり20発。
- 切り替えが成功すると、インジケータライトが1回点滅します。

L3とR3の機能



- M ボタンと - ボタンを押し続けると、L3 入力が発生されます。これは、左アナログスティックを押し込むための入力です。
- M ボタンと + ボタンを押し続けると、R3 入力が発生されます。これは、右アナログスティックを押し込むための入力です。

左ジョイスティックとDパッドの機能を入れ替える




- M、-、L ボタンを同時に2秒間押し続けると、左アナログスティックと十字キーの機能を入れ替えることができます。
- 複数回押すと機能が切り替わり、切り替えが成功するとインジケータライトが2回点滅します。

ジョイスティックモード



- Mボタン、-ボタン、ZLボタンを同時に2秒間押し続けると、ジョイスティックの円描画モードが切り替わります。
- 純粋な円モードと四角い円モードをサポートしており、2つのジョイスティックモードを交互に切り替えます。切り替えが成功すると、インジケータライトが2回点滅します。
- デフォルトは純粋な円モードです。



M+Home組み合わせキー機能



モード	機能
NS モード	NS スクリーンショットキー値
HID モード	Android電話のスクリーンショットのキー値
PS モード	PSコントローラのタッチパッドを押すためのキー値

*異なるモードでは、キーは異なるキー値を表示し、すべてのデバイスがスクリーンショット機能をサポートするわけではない。

バッテリーレベル表示



- Mボタンとペアリングボタンを同時に長押しすると、現在のバッテリー残量が表示されます。
- インジケータライトは、バッテリー残量が0～25%の場合は1回点灯、26～50%の場合は2回点灯、51～75%の場合は3回点灯、76～100%の場合は4回点灯します。

リセット



- 電源をオンにしたら、M、+、ZR、R ボタンを 5 秒間押し続けます。これにより、すべてのコントローラー設定がリセットされ、ペアリングモードがデフォルト状態に復元され、工場出荷時の設定に戻ります。

較正



- Mボタン、+ボタン、-ボタンを3秒間押し続けると、コントローラーのキャリブレーションモードに入ります。現在のジョイスティックの値は中心点の値です。キャリブレーションが成功すると、インジケータライトが2回点滅します。

保証とサポート

- アブキシルート正規販売店からご購入いただいた製品には、限定保証が適用されます。バッテリー、ジョイスティック、ボタンなど、寿命が限られており、通常の消耗によって生じる製品は保証の対象外となります。この限定保証の範囲と期間に関する詳細は、<https://abxylute.com/pages/warranty-policy> をご覧ください。
- ご質問がございましたら、support@abxylute.com までご連絡ください。迅速に対応できるよう最善を尽くします。



もっと楽しくなるコミュニティに参加しましょう

- ・ 限定ニュース/アップデート
- ・ abxylute のチュートリアルとヒント
- ・ 他のユーザーやチームとの交流
- ・ 割引、コミュニティゲームコンテストなど!



<https://abxylute.com/pages/social-media>

버튼 레이아웃

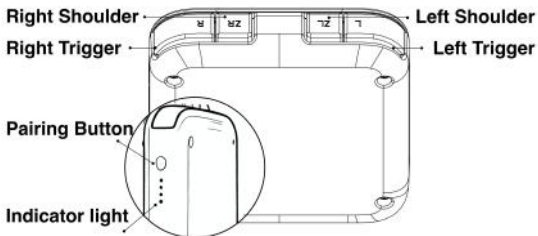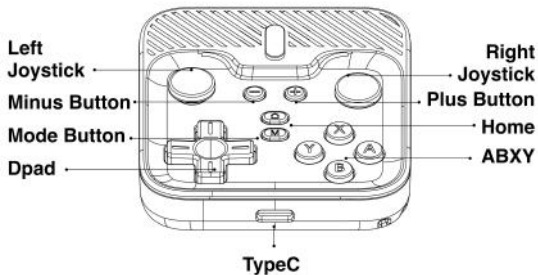

전원 켜기/끄기

- 전원이 꺼진 상태에서 페어링 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜세요. 전원이 켜지면 마지막으로 성공했던 페어링 모드로 전환되어 재연결 모드가 됩니다. 20초 이내에 아무런 조작이 없고 재연결에 성공하지 못하면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 전원이 켜진 상태에서 페어링 버튼을 10초 동안 길게 눌러 전원을 끄세요.

다양한 기기에 권장되는 게임 시나리오

게임 시나리오	안드로이드 기기	iOS 기기
Native game (controller supported)	PS Mode	PS Mode
Native game (controller not supported)	not supported	not supported
iGBA/Delta	–	NS Mode
PPSSPP emulator	PS Mode	PS Mode
RetroArch emulator	PS Mode	PS Mode
Moonlight	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
XGP	PS Mode / HID Mode / NS Mode	–
GFN	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
Nintendo Switch 1/2	NS Mode	

스위치 컨트롤러 모드

게임패드 모드	버튼 조작	블루투스 이름	페어링 중 빠른 깜박임
NS mode	페어링 버튼을 길게 누르세요	"Pro Controller"	1 2 3 4 
HID mode	A 버튼과 페어링 버튼을 길게 누르세요	"Gamepad"	1 4 
PS mode	B 버튼과 페어링 버튼을 길게 누르세요	"Wireless Controller"或"DUAL SHOCK 4 Wireless Controller"	2 3 

- 표의 "버튼 작동" 섹션에 있는 지침을 따르세요. 페어링 모드로 들어가려면 표와 같이 페어링 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 길게 누르세요. 페어링 모드가 되면 휴대폰의 블루투스를 켜고, 모드에 따라 해당 블루투스 이름을 선택한 후 페어링하세요. 페어링이 완료되면 표시등이 계속 켜져 있습니다.
- 기기가 이미 성공적으로 페어링된 상태에서 다시 페어링하려는 경우, 블루투스 목록에서 이전 페어링 기록을 찾은 다음 이전 기록을 무시하도록 선택해야 합니다.

Turbo Mode

Start Turbo Mode




- A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR 키는 터보 버튼으로 사용할 수 있습니다.
- 원하는 키와 M 키를 동시에 누르면 해당 키의 터보 모드가 활성화됩니다.

- 터보 모드에서 동일한 키 조합을 다시 누르면 터보 모드가 자동으로 다시 활성화됩니다.
- 터보 모드를 종료하려면 현재 키 조합을 다시 눌러 비활성화합니다.

Removing Turbo Mode Settings

- 모든 키의 터보 기능을 지우려면 M 키를 5초간 길게 누르세요.

Turbo Speed

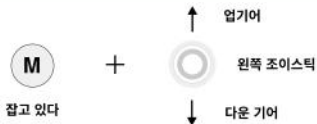

- M 버튼을 길게 누른 다음 왼쪽 조이스틱을 사용하여 터보 속도를 조절하세요.
- 터보 속도는 초당 5발, 초당 10발, 초당 20발의 세 가지 옵션으로 제공됩니다.
- 전환이 성공할 때마다 표시등이 한 번씩 깜박입니다.

L3 및 R3 기능



- M 버튼과 - 버튼을 동시에 누르면 L3 입력이 발생하는데, 이는 왼쪽 아날로그 스틱을 누르는 입력입니다.
- M 버튼과 + 버튼을 동시에 누르면 R3 입력이 발생하는데, 이는 오른쪽 아날로그 스틱을 누르는 입력입니다.

왼쪽 조이스틱과 D패드 기능을 교체하세요




- M, -, L 버튼을 동시에 2초간 누르면 왼쪽 아날로그 스틱과 D패드의 기능이 전환됩니다.
- 여러 번 누르면 기능이 순환되며, 전환이 성공하면 표시등이 두 번 깜박입니다.

조이스틱 모드



- M 버튼, - 버튼, ZL 버튼을 동시에 2초간 누르면 조이스틱의 원 그리기 모드가 전환됩니다.
- 순수 원 모드와 사각 원 모드를 지원하며, 두 조이스틱 모드가 번갈아 가며 전환됩니다. 전환이 완료되면 표시등이 두 번 깜박입니다.
- 기본 설정은 순수 원 모드입니다.



M+Home 조합 키 기능



+



잡고 있다

잡고 있다

모드	기능
NS 모드	NS 스크린NS 키 값
HID 모드	안드로이드 전화 스크린안안드로이드 스크린안안안 드로이드 스크린안안드로이드 스크린안드로이드 스크 린안안
PS 모드	PS 컨트롤러 터치패드를 누르는 키 값

- 다른 모드에서 키는 다른 키 값을 표시하며 모든 장치가 스크린다른 다른 다른 기능을 지원하는 것은 아닙니다.

배터리 레벨 디스플레이



+



잡고 있다

잡고 있다

- 현재 배터리 잔량을 확인하려면 M 버튼과 페어링 버튼을 길게 누르세요.

- 배터리 잔량이 0~25%일 때는 표시등이 한 번, 26~50%일 때는 두 번, 51~75%일 때는 세 번, 76~100%일 때는 네 번 켜집니다.

다시 놓기



- 전원이 켜진 상태에서 M, +, ZR, R 버튼을 5초간 길게 눌러 모든 컨트롤러 설정을 재설정하고 페어링 모드를 기본 상태로 복원하여 공장 설정으로 되돌

구경 측정



- M 버튼, + 버튼, - 버튼을 3초 동안 눌러 컨트롤러 보정 모드로 들어갑니다. 현재 조이스틱 값은 중앙점 값입니다. 보정이 완료되면 표시등이 두 번 깜박입니다.

보증 및 지원

- abxylute 공식 판매점에서 구매하신 제품은 제한 보증이 적용됩니다. 배터리, 조이스틱, 버튼 등 수명이 제한적이고 정상적인 마모로 인한 손상이 있는 품목은 보증 대상에서 제외됩니다. 이 제한 보증의 범위 및 기간에 대한 자세한 내용은 <https://abxylute.com/pages/warranty-policy>를 방문하세요.
- 궁금한 사항이 있으시면 support@abxylute.com으로 문의해 주세요. 최대한 빨리 도와드리겠습니다.



더 많은 즐거움을 위해 커뮤니티에 가입하세요

- 독점 뉴스/업데이트
- Abxylute 튜토리얼 및 팁
- 다른 사용자 및 팀과 소통하세요
- 할인, 커뮤니티 게임 콘테스트 등 다양한 혜택!



<https://abxylute.com/pages/social-media>

Schaltflächenlayout

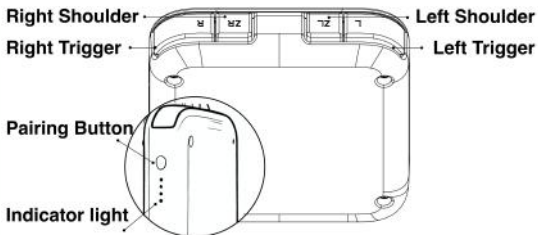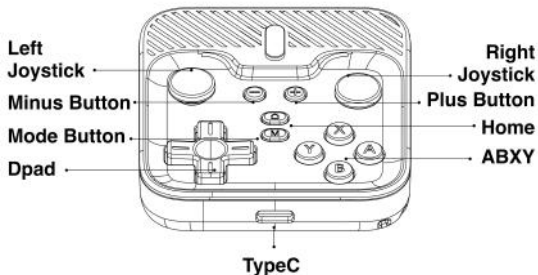

Ein-/Ausschalten

- Im ausgeschalteten Zustand die Kopplungstaste kurz drücken, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten wechselt es in den Modus der letzten erfolgreichen Kopplung und befindet sich im Wiederverbindungsmodus. Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine Bedienung und die Wiederverbindung fehlt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Im eingeschalteten Zustand die Kopplungstaste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Empfohlene Spielszenarien für verschiedene Geräte

Spielszenarien	Android-Geräte	iOS-Geräte
Native game (controller supported)	PS Mode	PS Mode
Native game (controller not supported)	not supported	not supported
iGBA/Delta	–	NS Mode
PPSSPP emulator	PS Mode	PS Mode
RetroArch emulator	PS Mode	PS Mode
Moonlight	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
XGP	PS Mode / HID Mode / NS Mode	–

GFN	PS Mode / HID Mode / NS Mode	PS Mode
Nintendo Switch 1/2	NS Mode	

Schaltreglermodi

Gamepad-Modus	Tastenbedienung	Bluetooth-Name	Schnelles Blinken während der Kopplung
NS mode	Long press the pairing button	"Pro Controller"	1 2 3 4 
HID mode	Long press A button and the pairing button	"Gamepad"	1 4 
PS mode	Long press B button and the pairing button	"Wireless Controller"或"DUALSHOCK 4 Wireless Controller"	2 3 

- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Tastenbedienung“ der Tabelle. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Kopplungsanzeige schnell blinkt (siehe Tabelle), um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Schalten Sie im Kopplungsmodus Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein, wählen Sie den entsprechenden Bluetooth-Namen aus und koppeln Sie das Gerät. Die Anzeige leuchtet nach erfolgreicher Kopplung dauerhaft.

- Wenn das Gerät bereits erfolgreich gekoppelt wurde und Sie es erneut koppeln, müssen Sie den vorherigen Kopplungseintrag in der Bluetooth–Liste suchen und dann auswählen, den vorherigen Eintrag zu ignorieren.

Turbo Mode

Start Turbo Mode




- Die Tasten A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR können als Turbotasten verwendet werden.
- Durch gleichzeitiges Drücken der gewünschten Taste und der M–Taste wird der Turbomodus für diese Taste aktiviert.
- Im Turbomodus wird dieser durch erneutes Drücken derselben Tastenkombination automatisch reaktiviert.
- Um den Turbomodus zu beenden, drücken Sie die aktuelle Tastenkombination erneut.

Removing Turbo Mode Settings

- Halten Sie die Taste M 5 Sekunden lang gedrückt, um die Turbofunktion aller Tasten zu deaktivieren.

Turbo Speed

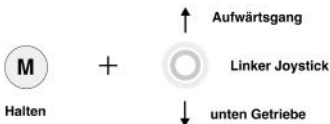

- Halten Sie die M-Taste gedrückt und verwenden Sie dann den linken Joystick, um die Turbo-Frequenz anzupassen.
- Drei Turbo-Frequenzstufen: 5 Schuss pro Sekunde, 10 Schuss pro Sekunde und 20 Schuss pro Sekunde.
- Die Kontrollleuchte blinkt nach jedem erfolgreichen Wechsel einmal.

L3- und R3-Funktionen



- Durch Gedrückthalten der M-Taste und der Minus-Taste wird die L3-Eingabe ausgelöst, die dem Drücken des linken Analogsticks entspricht. Durch Gedrückthalten der M-Taste und der Plus-Taste wird die R3-Eingabe ausgelöst, die dem Drücken des rechten Analogsticks entspricht.

Vertausche die Funktionen des linken Joysticks und des D-Pads.




- Halten Sie die Tasten M, – und L gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktionen des linken Analogsticks und des Steuerkreuzes zu tauschen. Durch mehrmaliges Drücken wechseln Sie die Funktionen; bei erfolgreichem Wechsel blinkt die Kontrollleuchte zweimal.

Joystick-Modus



- Halten Sie die Tasten M, – und ZL gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kreiszeichnungsmodus des Joysticks umzuschalten.
- Unterstützt den reinen Kreismodus und den quadratischen Kreismodus. Sie können zwischen den beiden Joystick-Modi wechseln. Ein erfolgreicher Wechsel wird durch zweimaliges Blinken der Kontrollleuchte angezeigt. Standardmäßig ist der reine Kreismodus aktiviert.



M+Home Kombinationstastenfunktion



Mode	Funktion
NS Mode	NS Screenshot Schlüsselwert
HID Mode	Android-Telefon Screenshot Schlüsselwert
PS Mode	Schlüsselwert zum Drücken auf das PS-Controller-Touchpad

- In verschiedenen Modi zeigen die Tasten verschiedene Schlüsselwerte an, und nicht alle Geräte unterstützen die Screenshot-Funktionalität.

Anzeige des Batteriepegels



- Halten Sie die M-Taste und die Kopplungstaste gedrückt, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.

- Die Kontrollleuchte leuchtet einmal bei einem Akkustand von 0–25 %, zweimal bei 26–50 %, dreimal bei 51–75 % und viermal bei 76–100 %.

Zurücksetzen



- Beim Einschalten die Tasten M, +, ZR und R fünf Sekunden lang gedrückt halten, um alle Controller-Einstellungen zurückzusetzen und den Kopplungsmodus auf den Standardzustand zurückzusetzen, wodurch die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Kalibrierung



- Halten Sie die Tasten M, + und – drei Sekunden lang gedrückt, um in den Controller-Kalibrierungsmodus zu gelangen. Der aktuelle Joystick-Wert entspricht dem Mittelwert. Die Kontrollleuchte blinkt bei erfolgreicher Kalibrierung einmal zweimal.

Garantie und Support

- Für Produkte, die bei autorisierten abxylute-Händlern erworben wurden, gilt eine eingeschränkte Garantie. Teile mit begrenzter Lebensdauer und normalem Verschleiß, wie z. B. Batterien, Joysticks und Tasten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ausführlichere Informationen zu Umfang und Dauer dieser eingeschränkten Garantie finden Sie unter <https://abxylute.com/pages/warranty-policy>.
- Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@abxylute.com. Wir helfen Ihnen gerne schnellstmöglich weiter.

Werde Teil unserer Community und hab noch mehr Spaß!

- Exklusive Neuigkeiten und Updates
- Anleitungen und Tipps zu abxylute
- Vernetzen Sie sich mit anderen Nutzern und unserem Team
- Rabatte, Community-Wettbewerbe und vieles mehr!



<https://abxylute.com/pages/social-media>

**This is a Universal Metal
Ring Sticker,
which can be used on
phones that do not
have MagSafe.**

DECLARATION OF CONFORMITY

Model: M4



Declaration of Conformity

The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen abxy Technology Co., Ltd. announces that M4 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62479:2010, EN 50663:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on: abxylute.com

FCC– ID

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC warning

– English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

– French:

L'émetteur/

récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.