

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO HEATED APPAREL

User Guide

1 Year Limited Warranty

What's Included



HEATED APPAREL x1



RECHARGEABLE BATTERY x1



TYPE-C CHARGING CABLE x1



WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Cleaning Instruction



IMPORTANT: Disconnect and remove the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the apparel.


RECOMMEND TO USE MESH LAUNDRY BAG

- LINE DRY
- MACHINE WASH
- GENTLE CYCLE IN COLD WATER
- HAND WASH WITH COLD WATER
- ✗ DO NOT IRON
- ✗ DO NOT BLEACH
- ✗ DO NOT DRY CLEAN
- ✗ DO NOT WRING OR TWIST




Operation Instruction

1. Connect the battery. The switch will light up the red, blue, and green lights in sequence, and then automatically turn off.
2. Long press the middle switch key for 3 seconds; the red light indicates high temperature. Short press the button in sequence to adjust the gear: the blue light indicates medium temperature, and the green light indicates low temperature.
3. Short press the button below to turn off the light (i.e., the switch light is off, but heating continues). Press the light button again to turn the light on. When the light is off, pressing any key in any section will turn the light on, and it will work normally. The light will automatically turn off within 2 seconds if there is no further operation.
4. To turn off, long press the middle button for 3 seconds until the LED light goes out.
5. The buttons in different sections control different heating areas, and the heating areas of each section can be turned on or off independently.

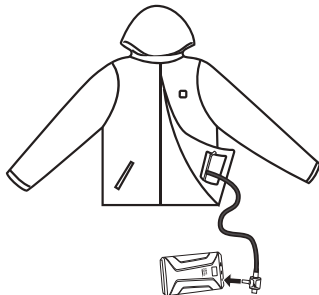

Heat Setting Indicator



The heating level can be adjusted by pressing the power button. Each press will cycle through the apparel's temperature settings. At a room temperature of 77°F/25°C, the heat will rise to 131-149°F/55-65°C on high, 122-131°F/50-55°C on medium, and 104-113°F/40-45°C on low.

Only Work for 12V heated product with 5.5mm Connector Size.

Do Not Work for heated product with 4.0mm and 3.5mm Connector Size!





5.5mm



3.5mm



4.0mm

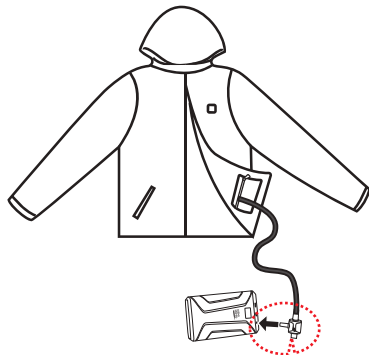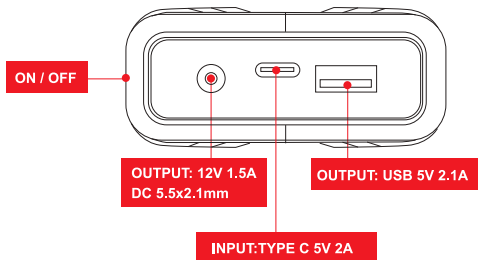

DC 5.5x2.1mm: Adapted to 12V power banks with 5.5 mm DC output.
Type C: Adapted to fast charging power banks (PD 20W or above) .

Battery Instruction

Product Model	NR2012
Nominal Capacity	20000mAh 3.85V/77Wh
Input Type-C	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Input DC	12V 1.5A
Output USB	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Output Type-C	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Output DC	12V 2.5A
Battery Type	Li-ion Battery

NOTE :

- Do not freeze or immerse the battery in water or any other liquid.
- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the battery.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 45°C).
- Fully charge before first use.
- Fully charge every 6 months if not in use to preserve the battery life.
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60 ± 15% RH.

BATTERY CHARGING :

1. Press the battery button to check the remaining power level or charging level from the battery LCD display.
2. Remove battery from the product before charging and connect battery with charger.
3. It takes about 4-6 hours for an empty battery to be fully charged using fast charging (a lightning symbol will be displayed during fast charging).
4. When the battery is fully charged, the number on the battery LCD display shows 100.


APP Operation Instruction



(Figure 1)



(Figure 2)

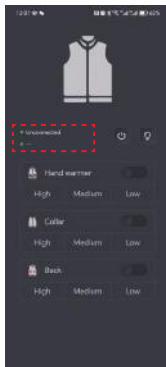

(Figure 3)



(Figure 4)



(iOS)



(Android)

1. Open Google Play or the App Store and search for and install the NRHeatTech APP.
2. Connect the clothing to a power source.
3. As shown in (Figure 1), turn on the Bluetooth on your phone: open the drop-down status bar at the top of the screen, click on the Bluetooth icon.
4. Click on the NRHeatTech icon (Figure 2) to open the app. Please allow precise location permission.

5. Click on "Unconnected" to enter the device list and scroll down to search for the Bluetooth device named "HeatTech".
6. Click on "HeatTech" in the list (Figure 2) to connect to the Bluetooth. The app will automatically return to the main page, displaying the currently connected product (vest, hoodie, pants, etc.), and the Bluetooth connection information bar will show "Connected".
7. Turn on the power switch on the app, and the three zones of the clothing will display high-power heating.
8. As shown in (Figure 2), click on the High, Medium, and Low buttons in the Hand warmer zone to adjust the corresponding heating temperature. Click on the N/F button in the Hand warmer zone to individually turn on or off the heating in that zone. Click on the High, Medium, and Low buttons in the Collar zone to adjust the corresponding heating temperature. Click on the N/F button in the Collar zone to individually turn on or off the heating in that zone. Click on the High, Medium, and Low buttons in the Back zone to adjust the heating temperature. Click on the N/F button in the Back zone to individually turn on or off the heating in that zone.
9. Click on the light button to turn the switch light on or off on the heated clothing. The gear position remains unchanged. In the off state, adjust the gear, and the light will turn on for 3 seconds before automatically turning off.
10. To connect another clothing product, click on "Connected" to enter the device list, refresh the list by scrolling down, disconnect the previously connected device, and select the new device to connect. Refer to control operations 7-9.

Safety Instruction



WARNING

Do not try to use this product outside of its designated use, as doing so might be dangerous.

- Do not use this apparel with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- If your health condition makes you sensitive to overheating, please consult your physician to determine whether it is appropriate to use this product.
- Do not allow the cords to be pinched or forced pull out.
- Not recommended to wear over bare skin.
- Never use it if inner liner is wet.
- Turn off the power immediately if discomfort occurs.

Please contact us if you have any questions



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO BEHEITZTE JACKE

Benutzerhandbuch

1 Jahr Garantiezeit


Was ist im Paket?



BEHEIZTE JACKE



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE



TYPE-C LADEKABEL



Lesen Sie bitte **alle** Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Personen- schäden führen. Bewahren Sie **alle** Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Reinigungsanleitung



EMPFOHLEN, EINEN WÄSCHESACK AUS MESH ZU VERWENDEN


- AN DER LUFT TROCKNEN
- MASCHINENWÄSCHE
- SANFTER KLEISLAUF IN KALTEM WASSER
- HANDWÄSCHE MIT KALTEM WASSER
- ✗ BÜGELN NICHT
- ✗ BLEICHEN NICHT
- ✗ REINIGE CHEMISCH NICHT
- ✗ WRINGEN ODER TWISTEN NICHT




WICHTIG: Bevor Sie die Kleidung waschen, müssen Sie den Akku zuerst ausschalten und aus der Reißverschlusstasche entfernen, dann legen Sie den Steckverbinder zurück und schließen Sie den Reißverschluss.

Bedienungsanleitung

1. Schließen Sie die Batterie an. Der Schalter leuchtet nacheinander rot, blau und grün auf und schaltet sich dann automatisch aus.
2. Halten Sie die mittlere Schalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht leuchtet – hohe Temperatur, drücken Sie kurz nacheinander die Tasten, um den Gang einzustellen, das blaue Licht leuchtet – mittlere Temperatur, das grüne Licht leuchtet – niedrige Temperatur.
3. Drücken Sie kurz die Taste unten, um das Licht auszuschalten (d. h. das Schalterlicht leuchtet nicht, aber die Heizung ist normal), drücken Sie die Lichttaste erneut und das Licht schaltet sich ein, wenn das Licht aus ist. Wenn Sie eine beliebige Taste an jedem Teil drücken, schaltet sich das Licht ein und funktioniert normal. Das Licht schaltet sich automatisch innerhalb von 2 Sekunden aus, wenn keine Bedienung erfolgt.
4. Schalten Sie das Telefon aus und halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte erlischt.
5. Die Tasten in verschiedenen Teilen steuern jeweils unterschiedliche Heizbereiche, und die Heizbereiche jedes Teils können nach Belieben ein- oder ausgeschaltet werden.

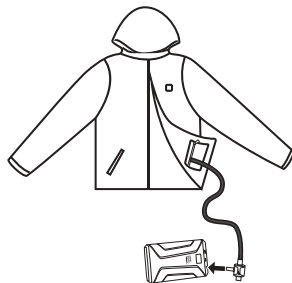

Heizeinstellungsanzeige



Die Heizstufe kann durch Drücken der Power-Taste eingestellt werden. Jedes Drücken durchläuft die Temperatureinstellungen der Kleidung. Bei einer Raumtemperatur von 77 °F / 25 °C steigt die Hitze auf 131-149 °F/55-65 °C, die höchste Temperatur ist 122-131 °F/50-55 °C, Medium 122-131°F/50-55°C und niedrig 104-113 °F/40-45 °C.

Funktioniert nur mit beheizten 12-V-Produkten mit 5,5-mm-Anschlussgröße.

Funktioniert nicht mit beheizten Produkten mit 4,0-mm- und 3,5-mm-Anschlussgröße!





5.5mm



3.5mm



4.0mm

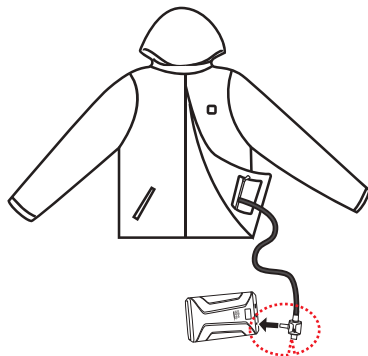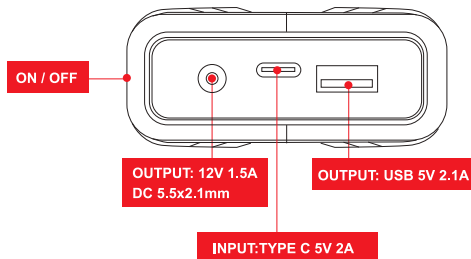

DC 5,5 x 2,1 mm: Angepasst an 12-V-Powerbanks mit 5,5-mm-DC-Ausgang.
Typ C: Angepasst an schnell aufladbare Powerbanks (PD 20 W oder mehr).

Batterieleitung

Produktmodell	NR2012
Nennkapazität	20000mAh 3.85V/77Wh
Eingang Typ-C	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Eingang Gleichstrom	12V 1.5A
Ausgang USB	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Ausgang Typ-C	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Ausgang Gleichstrom	12V 2.5A
Batterietyp	Li-ion Battery

AUFLADEN DER BATTERIE :

1. Premere il pulsante della batteria per controllare il livello di carica rimanente o il livello di carica dal display LCD della batteria.
2. Rimuovere la batteria dal prodotto prima di caricarla e collegarla al caricabatterie.
3. Sono necessarie circa 4-6 ore per caricare completamente una batteria scarica utilizzando la ricarica rapida (durante la ricarica rapida verrà visualizzato il simbolo di un fulmine).
4. Quando la batteria è completamente carica, il numero sul display LCD della batteria mostra 100.

ACTUNG :

- Frieren Sie den Akku nicht ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Den Akku nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, quetschen, verbiegen, verformen, durchstechen, zerkleinern, in der Mikrowelle erhitzen, verbrennen oder lackieren.
- Halten Sie Ihren Akku von anderen metallischen Gegenständen, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten fern. Wenn die Akkupolen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur ist -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 86 °F).
- Laden Sie vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf.
- Bei Nichtgebrauch laden Sie den Akku alle 6 Monate vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 % RH.


APP-Bedienungsanleitung




(Abbildung 1)



(Abbildung 2)

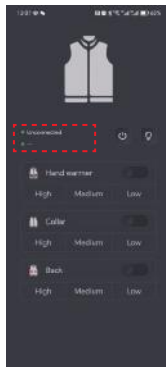

(Abbildung 3)

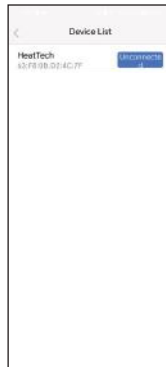

(Abbildung 4)



(iOS)



(Android)

1. Öffnen Sie Google Play oder den App Store und suchen und installieren Sie die NRHeatTech-App.
2. Verbinden Sie die Kleidung mit einer Stromquelle.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, wie in (Abbildung 1) gezeigt: Öffnen Sie die Dropdown-Statusleiste oben auf dem Bildschirm, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.

4. Klicken Sie auf das NRHeatTech-Symbol (Abbildung 2), um die App zu öffnen. Bitte erlauben Sie die genaue Standortbestimmung.
5. Klicken Sie auf „Nicht verbunden“, um die Geräteliste aufzurufen, scrollen Sie nach unten und suchen Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem Namen „HeatTech“.
6. Klicken Sie in der Liste auf „HeatTech“ (Abbildung 3), um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Die App kehrt automatisch zur Hauptseite zurück und zeigt die aktuell verbundenen Produkte (Westen, Sweatshirts, Hosen usw.) sowie die Informationsleiste zur Bluetooth-Verbindung an. wird „Verbunden“ angezeigt.
7. Schalten Sie den Netzschalter in der App ein und die drei Bekleidungszone zeigen eine Hochleistungsheizung an.
8. Klicken Sie wie in der Abbildung (Abbildung 3) gezeigt auf die Schaltflächen „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“ im Handwärmebereich, um die entsprechende Heiztemperatur einzustellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „N/F“ in der Handwärmerzone, um die Heizung für diese Zone einzeln ein- oder auszuschalten. Klicken Sie im Kragenbereich auf die Schaltflächen „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“, um die entsprechende Heiztemperatur einzustellen. Klicken Sie im Kragenbereich auf die Schaltfläche „N/F“, um die Heizung in diesem Bereich individuell ein- oder auszuschalten. Klicken Sie im Feedbackbereich auf die Schaltflächen „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“, um die Heiztemperatur anzupassen. Klicken Sie auf die N/F-Taste in der hinteren Zone, um die Heizung in dieser Zone einzeln ein- oder auszuschalten.
9. Klicken Sie auf die Lichttaste, um das Licht an der beheizten Kleidung ein- oder auszuschalten. Die Geschwindigkeit bleibt unverändert. Passen Sie im ausgeschalteten Zustand die Geschwindigkeit an und das Licht schaltet sich nach 3 Sekunden automatisch aus.
10. Um ein anderes tragbares Produkt zu verbinden, klicken Sie auf „Verbunden“, um die Geräteliste aufzurufen, scrollen Sie nach unten, um die Liste zu aktualisieren, trennen Sie das zuvor verbundene Gerät und wählen Sie ein neues Gerät zum Verbinden aus. Steuervorgänge 7-9.

Sicherheitsanleitung



WARNING

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf andere Weise als für den normalen Gebrauch angegeben.

- Verwenden Sie diese beheizbare Kleidung nicht bei Säuglingen, Kindern, hilflosen Personen oder Personen, die hitzeunempfindlich sind, wie z. B. Personen mit schlechter Durchblutung.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Sie anfällig für Überhitzung macht, oder wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist.
- Lassen Sie NICHT zu, dass die Kabel eingeklemmt oder mit Gewalt herausgezogen werden.
- Nicht empfohlen, über der bloßen Haut zu tragen.
- Niemals mit nassem Innenfutter verwenden.
- Schalten Sie den Strom sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben,
können Sie uns jederzeit kontaktieren.

service@kemimoto.com<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO GIACCA RISCALDATA

Guida per l'utente

1 anno di garanzia limitata

Cosa è incluso



GIACCA RISCALDATA



BATTERIA RICARICABILE



CABLAGGIO DI CARICA TYPE-C



WARNING

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni per la pulizia



IMPORTANTE: Scollegare e rimuovere la batteria dalla tasca della cerniera, rimettere il connettore e chiudere la cerniera prima di lavare l'abbigliamento.


SI CONSIGLIA UN SACCO PER LA BIANCHERIA IN RETE

- ASCIUGARSI ALL'ARIA
- LAVARE IN LAVATRICE
- CICLO DELICATO IN ACQUA FREDDA
- LAVARE A MANO CON ACQUA FREDDA
- ✗ NON IRONARE
- ✗ NON USARE LA CANDEGGINA
- ✗ NON LAVARE A SECCO
- ✗ NON STRIZZARE O TORCERE




Istruzioni per il funzionamento

1. Collegare la batteria, l'interruttore accenderà in sequenza le luci rosse, blu e verdi, quindi si spegnerà automaticamente.
2. Tieni premuto il pulsante dell'interruttore centrale per 3 secondi, la luce rossa è accesa - alta temperatura, premi brevemente i pulsanti in sequenza per regolare la marcia, la luce blu è accesa - temperatura media, la luce verde è accesa - bassa temperatura.
3. Premere brevemente il pulsante in basso per spegnere la luce (ovvero, la luce dell'interruttore non si accende, ma il riscaldamento è normale), premere nuovamente il pulsante della luce e la luce si accende quando la luce è spenta, premere qualsiasi pulsante su ciascuna parte, la luce si accende e funziona normalmente. La luce si spegne automaticamente entro 2 secondi senza alcuna operazione.
4. Spegni il telefono e tieni premuto il pulsante centrale per 3 secondi finché la luce LED non si spegne.
5. I pulsanti in diverse parti controllano rispettivamente diverse aree di riscaldamento e le aree di riscaldamento di ciascuna parte possono essere attivate o disattivate a piacimento.

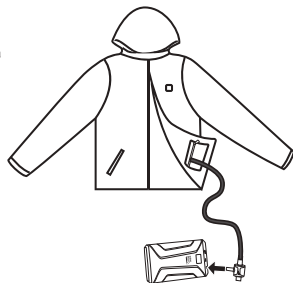

Indicatore di impostazione del calore



Il livello di riscaldamento può essere regolato premendo il pulsante di accensione. Ad una temperatura ambiente di 77°F/25°C, il calore salirà a 131-149°F/55-65°C su alto, 122-131°F/50-55°C su medio, e 104-113°F/40-45°C su basso.

Funziona solo con prodotti riscaldati da 12 V con dimensioni del connettore da 5,5 mm.

Non funziona con prodotti riscaldati con connettori da 4,0 mm e 3,5 mm!





5.5mm



3.5mm



4.0mm

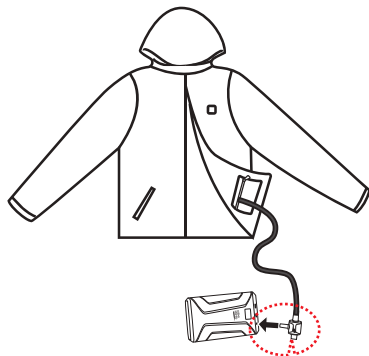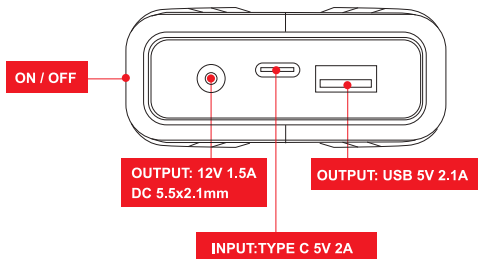

DC 5,5x2,1mm: adattato a power bank da 12 V con uscita DC da 5,5 mm.
Tipo C: adatto ai power bank a ricarica rapida (PD 20 W o superiore).

Istruzioni per la batteria

Modello Bel Prodotto	NR2012
Capacità Nominale	20000mAh 3.85V/77Wh
Ingresso Type-C	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Ingresso DC	12V 1.5A
Uscita USB	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Uscita Type-C	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Uscita DC	12V 2.5A
Tipo Di Batteria	Li-ion Battery

CARICA DELLA BATTERIA:

1. Premere il pulsante della batteria per controllare il livello di carica rimanente o il livello di carica dal display LCD della batteria.
2. Rimuovere la batteria dal prodotto prima di caricarla e collegarla al caricabatterie.
3. Sono necessarie circa 4-6 ore per caricare completamente una batteria scarica utilizzando la ricarica rapida (durante la ricarica rapida verrà visualizzato il simbolo di un fulmine).
4. Quando la batteria è completamente carica, il numero sul display LCD della batteria mostra 100.

NOTA:

- Non congelare o immergere la batteria in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, perforare, tritare, microonde, incenerire o dipingere la batteria.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, questo può causare un incendio.
- Temperatura di funzionamento raccomandata da 14°F a 86°F (da -10°C a 45°C).
- Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- Caricare completamente ogni 6 mesi se non in uso per preservare la durata della batteria.
- Tenere la batteria lontana dall'umidità. Conservare il pacco batteria dove l'umidità relativa è 60 ± 15% RH.


Istruzioni per l'uso dell'APP



(Figura 1)



(Figura 2)

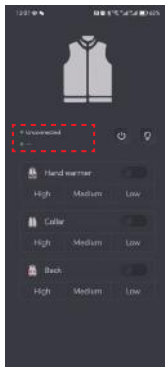

(Figura 3)



(Figura 4)



(IOS)



(Android)

1. Apri Google Play o l'App Store e cerca e installa l'APP NRHeatTech.
2. Collegare l'abbigliamento a una fonte di alimentazione.
3. Come mostrato nella (Figura 1), attiva il Bluetooth sul tuo telefono: apri la barra di stato a discesa nella parte superiore dello schermo, fai clic sull'icona Bluetooth e attiva il Bluetooth sul tuo telefono.
4. Fare clic sull'icona NRHeatTech (Figura 2) per aprire l'app. Si prega di consentire l'autorizzazione alla posizione precisa.

5. Fare clic su "Non connesso" per accedere all'elenco dei dispositivi, scorrere verso il basso e cercare un dispositivo Bluetooth denominato "HeatTech".
6. Fare clic su "HeatTech" (Figura 3) nell'elenco per connettersi al Bluetooth. L'app tornerà automaticamente alla pagina principale, visualizzando i prodotti attualmente connessi (gilet, felpe, pantaloni, ecc.) e la barra delle informazioni sulla connessione Bluetooth. verrà visualizzato "Connesso".
7. Accendi l'interruttore di alimentazione sull'app e le tre aree dell'abbigliamento mostreranno un riscaldamento ad alta potenza.
8. Come mostrato nella figura (Figura 3), fare clic sui pulsanti alto, medio e basso nell'area di riscaldamento delle mani per regolare la temperatura di riscaldamento corrispondente. Fare clic sul pulsante N/F dell'area scaldamani per attivare o disattivare il riscaldamento di quest'area individualmente. Fare clic sui pulsanti alto, medio e basso nell'area del colletto per regolare la temperatura di riscaldamento corrispondente. Fare clic sul pulsante N/F nell'area del colletto per accendere o spegnere il riscaldamento in quest'area individualmente. Fare clic sui pulsanti alto, medio e basso nell'area di ritorno per regolare la temperatura di riscaldamento. Fare clic sul pulsante N/F nell'area posteriore per accendere o spegnere il riscaldamento in quella zona individualmente.
9. Fare clic sul pulsante della luce per accendere o spegnere la luce dell'interruttore sugli indumenti riscaldati. Nello stato spento, regolare la marcia e la luce si spegnerà automaticamente dopo 3 secondi.
10. Per connettere un altro prodotto di abbigliamento, fare clic su "Connesso" per accedere all'elenco dei dispositivi, scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco, disconnettere il dispositivo precedentemente connesso e selezionare un nuovo dispositivo da connettere. Operazioni di controllo 7-9.

Istruzioni di sicurezza



NON usare questo prodotto in modo diverso da quello indicato per l'uso normale.

- Non utilizzare questo gilet riscaldato con un neonato, un bambino, una persona indifesa o una persona insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.
- Se hai una condizione medica che ti rende sensibile al surriscaldamento, o se usi qualsiasi dispositivo medico personale, consulta il tuo medico per determinare se l'uso di questo prodotto è appropriato.
- Non permettere che le corde vengano pizzicate o tirate a forza.
- Non si raccomanda di indossare sulla pelle nuda.
- Non usare mai se la fodera interna è bagnata.
- Spegnerne immediatamente se si verifica un malessere.

Contattateci per qualsiasi domanda.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO CHAQUETA CON CALEFACCIÓN

Guía del usuario

Garantía limitada de 1 año

Qué está incluido



CHAQUETA CALEFACTABLE



BATERÍA RECARGABLE



CABLE DE CARGA TIPO C



WARNING

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Instrucción de limpieza



IMPORTANTE: Desconecte y retire la batería del bolsillo con cremallera, vuelva a colocar el conector y cierre la cremallera antes de lavar la ropa.

RECOMENDAR USAR BOLSA DE LAVADO DE MALLA

- SECAR AL AIRE
- LAVAR A MAQUINA
- CICLO SUAVE EN AGUA FRÍA
- LAVAR A MANO CON AGUA FRÍA
- ✗ NO PLANCHAR
- ✗ NO USA BLANQUEADOR
- ✗ NO LAVAR EN SECO
- ✗ NO RETUERCE NI GIRA




Instrucción de operación

1. Conecte la batería, el interruptor se iluminará en secuencia con luces rojas, azules y verdes y luego se apagará automáticamente.
2. Mantenga presionado el botón del interruptor central durante 3 segundos, la luz roja está encendida: temperatura alta, presione brevemente los botones secuencialmente para ajustar el engranaje, la luz azul está encendida: temperatura media, la luz verde está encendida: temperatura baja.
3. Presione brevemente el botón de abajo para apagar la luz (es decir, la luz del interruptor no se enciende, pero la calefacción es normal), presione el botón de luz nuevamente y la luz se enciende cuando la luz está apagada, presione; cualquier botón en cada parte, la luz se enciende y funciona normalmente. La luz se apagará automáticamente dentro de 2 segundos sin operación.
4. Apague el teléfono y mantenga presionado el botón central durante 3 segundos hasta que se apague la luz LED.
5. Los botones en diferentes partes controlan diferentes áreas de calentamiento respectivamente, y las áreas de calentamiento de cada parte se pueden encender o apagar a voluntad.



Indicador de ajuste de calor



El nivel de calentamiento se puede ajustar presionando el botón de encendido. Cada pulsación recorrerá los ajustes de temperatura de la ropa. A una temperatura ambiente de 77 ° F / 25 ° C, el calor aumentará a 131-149 ° F / 55-65 ° C en la temperatura alta, 122-131 ° F / 50-55 ° C en medio y 104-113 ° F / 40-45 ° C en bajo.

Solo funciona con productos calentados de 12 V con un tamaño de conector de 5,5 mm.

No funcione con productos calentados con tamaños de conector de 4,0 mm y 3,5 mm!





5.5mm



3.5mm



4.0mm

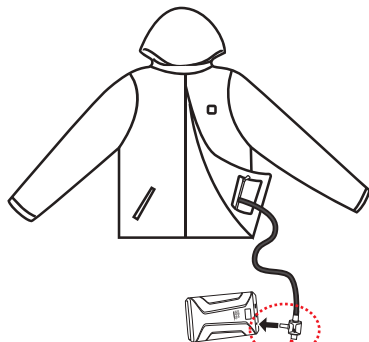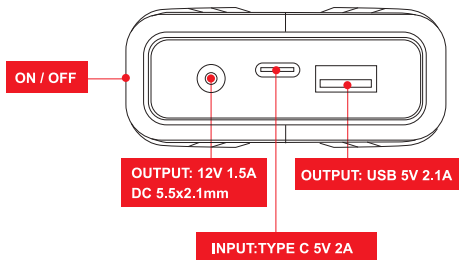

DC 5,5x2,1mm: Adaptado a powerbanks de 12V con salida DC de 5,5 mm.

Tipo C: Adaptado a powerbanks de carga rápida (PD 20W o superior).

Instrucción de la batería

Modelo De Producto	NR2012
Capacidad Nominal	20000mAh 3.85V/77Wh
Entrada Tipo-C	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Entrada DC	12V 1.5A
Salida USB	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Salida Tipo-C	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Salida DC	12V 2.5A
Tipo De Batería	Li-ion Battery

NOTA:

- No congele ni sumerja la batería en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en el microondas, incinere o pinte la batería.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede provocar un incendio.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 ° F a 86 ° F (-10 ° C a 45 ° C).
- Cargue completamente antes del primer uso.
- Cargue completamente cada 6 meses si no está en uso para preservar la vida útil de la batería.
- Mantenga la batería alejada de la humedad. Guarde la batería donde la humedad relativa sea de 60 ± 15% RH.

BATERIA CARGANDO:

1. Presione el botón de la batería para verificar el nivel de energía restante o el nivel de carga en la pantalla LCD de la batería.
2. Retire la batería del producto antes de cargarlo y conecte la batería al cargador.
3. Se necesitan entre 4 y 6 horas para que una batería vacía se cargue completamente usando la carga rápida (se mostrará un símbolo de rayo durante la carga rápida).
4. Cuando la batería está completamente cargada, el número en la pantalla LCD de la batería muestra 100.


Instrucciones de operación de la aplicación



(Figura 1)



(Figura 2)

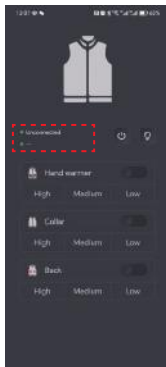

(Figura 3)



(Figura 4)



(iOS)



(Android)

1. Abra Google Play o App Store y busque e instale la APLICACIÓN NRHeatTech.
2. Conecte la ropa a una fuente de alimentación.
3. Como se muestra en (Figura 1), encienda el Bluetooth en su teléfono: abra la barra de estado desplegable en la parte superior de la pantalla, haga clic en el ícono de Bluetooth y encienda el Bluetooth en su teléfono.
4. Haga clic en el ícono NRHeatTech (Figura 2) para abrir la aplicación. Por favor permita permiso de ubicación precisa.

5. Haga clic en "No conectado" para ingresar a la lista de dispositivos, desplácese hacia abajo y busque un dispositivo Bluetooth llamado "HeatTech".
6. Haga clic en "HeatTech" (Figura 3) en la lista para conectarse a Bluetooth. La aplicación volverá automáticamente a la página principal, mostrando los productos actualmente conectados (chalecos, sudaderas, pantalones, etc.) y la barra de información de conexión Bluetooth. mostrará "Conectado".
7. Encienda el interruptor de encendido de la aplicación y las tres áreas de la ropa mostrarán calefacción de alta potencia.
8. Como se muestra en la figura (Figura 3), haga clic en los botones alto, medio y bajo en el área de calentamiento de manos para ajustar la temperatura de calentamiento correspondiente. Haga clic en el botón N/F del área del calentador de manos para encender o apagar la calefacción de esta área individualmente. Haga clic en los botones alto, medio y bajo en el área del cuello para ajustar la temperatura de calentamiento correspondiente. Haga clic en el botón N/F en el área del collar para encender o apagar la calefacción en esta área individualmente. Haga clic en los botones alto, medio y bajo en el área de retorno para ajustar la temperatura de calentamiento. Haga clic en el botón N/F en el área trasera para encender o apagar la calefacción en esa área individualmente.
9. Haga clic en el botón de luz para encender o apagar la luz del interruptor de la ropa calentada. El equipo permanece sin cambios en el estado apagado, ajuste el equipo y la luz se apagará automáticamente después de 3 segundos.
10. Para conectar otro producto de ropa, haga clic en "Conectado" para ingresar a la lista de dispositivos, desplácese hacia abajo para actualizar la lista, desconecte el dispositivo conectado anteriormente y seleccione un nuevo dispositivo para conectar. Operaciones de control 7-9.

Instrucción de seguridad



No use este producto de ninguna otra manera como se indica para el uso normal.

- No use esta prenda de vestir con calefacción con un bebé, un niño, una persona indefensa o cualquier persona insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.
- Si tiene una condición médica que lo hace sensible al sobrecalentamiento, o si usa algún dispositivo médico personal, consulte a su médico para determinar si el uso de este producto es apropiado.
- No permita que los cables se pellizquen o se extraigan a la fuerza.
- No se recomienda usar sobre la piel desnuda.
- Nunca lo use si el revestimiento interior está mojado.
- Desconecte la alimentación inmediatamente si se produce alguna molestia.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO VÊTEMENTS CHAUFFANTS

Guide d'utilisation

Garantie de 1 an

Ce qui est inclu



VÊTEMENTS CHAUFFANTS



BATTERIE RECHARGEABLE



CÂBLE DE CHARGEMENT TYPE-C



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Instructions de nettoyage



IMPORTANT: Déconnectez et retirez la batterie de la poche zippée, remettez le connecteur et fermez la fermeture éclair avant de laver les vêtements.


RECOMMANDER D'UTILISER UN SAC À LINGE EN MAILLE

- SÉCHER À L'AIR LIBRE
- LAVAGE EN MACHINE
- CYCLE DOUX EN EAU FROIDE
- LAVAGE À LA MAIN À L'EAU FROIDE
- ✗ NE PAS REPASSER
- ✗ NE PAS JAVELLISER
- ✗ NE PAS NETTOYER À SEC
- ✗ NE PAS ESSORER NI TOURNER



Instruction d'opération

1. Connectez la batterie, l'interrupteur allumera les lumières rouges, bleues et vertes en séquence, puis s'éteindra automatiquement.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur du milieu pendant 3 secondes, le voyant rouge est allumé - haute température, appuyez brièvement sur les boutons séquentiellement pour régler la vitesse, la lumière bleue est allumée - température moyenne, la lumière verte est allumée - basse température.
3. Appuyez brièvement sur le bouton ci-dessous pour éteindre la lumière (c'est-à-dire que le voyant de l'interrupteur ne s'allume pas, mais le chauffage est normal), appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage et la lumière s'allume lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur ; n'importe quel bouton sur chaque partie, la lumière s'allume et fonctionne normalement. La lumière s'éteint automatiquement dans les 2 secondes sans opération.
4. Éteignez le téléphone et maintenez enfoncé le bouton du milieu pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.
5. Les boutons des différentes parties contrôlent respectivement différentes zones de chauffage, et les zones de chauffage de chaque partie peuvent être activées ou désactivées à volonté.

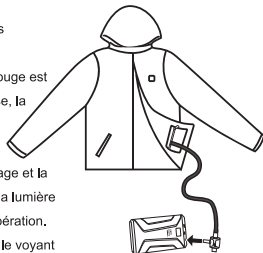

Indicateur de réglage de la chaleur



Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chaque pression fera défiler les réglages de température du vêtement. Lorsque la température ambiante est de 77°F / 25°C, la plage de haute température est 131-149°F / 55-65°C, la plage de température moyenne est 122-131°F / 50-55 °C, et la plage de basse température est 104-113°F / 40-45°C

Fonctionne uniquement pour les produits chauffés 12 V avec une taille de connecteur de 5,5 mm.

Ne fonctionne pas pour les produits chauffés avec des tailles de connecteur de 4,0 mm et 3,5 mm !




5.5mm



3.5mm



4.0mm

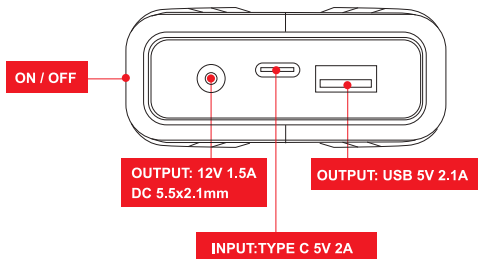

DC 5,5x2,1 mm : Adapté aux batteries externes 12 V avec sortie DC 5,5 mm.
Type C : Adapté aux batteries externes à charge rapide (PD 20W ou plus) .

Instructions de batterie

Modèle De Produit	NR2012
Capacité Nominale	20000mAh 3.85V/77Wh
Entrée Type-C	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Entrée DC	12V 1.5A
Sortie USB	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Sortie Type-C	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
Sortie DC	12V 2.5A
Type De Batterie	Li-ion Battery

REMARQUE :

- Ne pas congeler ou immerger la batterie dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la batterie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 ° F a 86 ° F (-10 ° C a 45 ° C).
- Chargez complètement avant la première utilisation.
- Chargez complètement tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Conservez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15 % HR.

BATTERY CHARGING :

1. Appuyez sur le bouton de la batterie pour vérifier le niveau de puissance restant ou le niveau de charge à partir de l'écran LCD de la batterie.
2. Retirez la batterie du produit avant de la charger et connectez la batterie au chargeur.
3. Il faut environ 4 à 6 heures pour qu'une batterie vide soit complètement chargée en utilisant la charge rapide (un symbole d'éclair s'affichera pendant la charge rapide).
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, le numéro sur l'écran LCD de la batterie indique 100.


Instructions d'utilisation de l'application




(Figure 1)



(Figure 2)

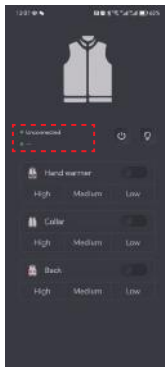

(Figure 3)

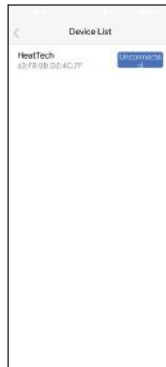

(Figure 4)



(iOS)



(Android)

1. Ouvrez Google Play ou l'App Store et recherchez et installez l'application NRHeatTech.
2. Connectez les vêtements à une source d'alimentation.
3. Comme le montre la (Figure 1), activez le Bluetooth sur votre téléphone : ouvrez la barre d'état déroulante en haut de l'écran, cliquez sur l'icône Bluetooth et activez le Bluetooth sur votre téléphone.

4. Cliquez sur l'icône NRHeatTech (Figure 2) pour ouvrir l'application. Veuillez autoriser une autorisation de localisation précise.
5. Cliquez sur « Non connecté » pour accéder à la liste des appareils, faites défiler vers le bas et recherchez un appareil Bluetooth nommé « HeatTech ».
6. Cliquez sur « HeatTech » (Figure 3) dans la liste pour vous connecter à Bluetooth. L'application reviendra automatiquement à la page principale, affichant les produits actuellement connectés (gilets, sweat-shirts, pantalons, etc.) et la barre d'informations de connexion Bluetooth. affichera "Connecté".
7. Allumez l'interrupteur d'alimentation sur l'application et les trois zones de vêtements afficheront un chauffage à haute puissance.
8. Comme le montre la figure (Figure 3), cliquez sur les boutons haut, moyen et bas dans la zone de réchauffement des mains pour régler la température de chauffage correspondante. Cliquez sur le bouton N/F de la zone chauffe-mains pour allumer ou éteindre le chauffage de cette zone individuellement. Cliquez sur les boutons haut, moyen et bas dans la zone du col pour régler la température de chauffage correspondante. Cliquez sur le bouton N/F dans la zone du col pour allumer ou éteindre le chauffage dans cette zone individuellement. Cliquez sur les boutons haut, moyen et bas dans la zone de retour pour régler la température de chauffage. Cliquez sur le bouton N/F sur la zone arrière pour allumer ou éteindre le chauffage dans cette zone individuellement.
9. Cliquez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre la lumière de l'interrupteur sur les vêtements chauffants. La vitesse reste inchangée. À l'état éteint, réglez la vitesse et la lumière s'éteindra automatiquement après 3 secondes.
10. Pour connecter un autre produit vestimentaire, cliquez sur « Connecté » pour accéder à la liste des appareils, faites défiler vers le bas pour actualiser la liste, déconnectez l'appareil précédemment connecté et sélectionnez un nouvel appareil à connecter. Opérations de contrôle 7-9.

Instruction de sécurité



N'utilisez pas ce produit de l'une des manières énumérées ci-dessous.

- N'utilisez pas cette tenue chauffante avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Si vous souffrez d'un problème médical qui vous rend sensible à la surchauffe, ou si vous utilisez des appareils médicaux personnels, consultez votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée.
- Ne pas pincer ou forcer les cordons. • No se recomienda usar sobre la piel desnuda.
- Non recommandé de porter sur la peau nue.
- Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est humide.
- Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.

Contactez-nous si vous avez des questions.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO HEATED APPAREL

ユーザーガイド

1 Year Limited Warranty

含まれるもの



加熱ベスト



バッテリー



充電ケーブル



WARNING

すべての安全警告と指示を読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、または重傷を引き起こす可能性があります。すべての警告と指示を将来の参照のために保存してください。

洗濯方法



重要: 洗濯前、ジッパーポケットからバッテリーを取り外し、コネクタを元に戻してジッパーを閉じてください。


メッシュの洗濯袋を使用することをお勧めします

- 自然乾燥してください。
- 洗濯機で洗ってください。
- 冷水の弱い循環で洗ってください。
- 冷水で手洗いしてください。
- ✗ アイロンをしないでください。
- ✗ 漂白しないでください。
- ✗ ドライクリーニングしないでください。
- ✗ 絞ったりねじったりしないでください。




操作説明

1. バッテリーを接続すると、スイッチは赤、青、緑のライトが順番に点灯し、自動的に消えます。
2. 中央のスイッチボタンを3秒間押し続けると、赤色のライトが点灯します - 高温、ボタンを順番に短く押してギアを調整します、青色のライトが点灯します - 中温、緑色のライトが点灯します - 低温。
3. 下のボタンを短く押すとライトが消えます（つまり、スイッチライトは点灯しませんが、加熱は正常です）。ライトボタンをもう一度押すと、ライトがオフのときにライトが点灯します。各部のボタンを押すとライトが点灯し、何も操作しないと2秒以内に自動的に消灯します。
4. 電話機の電源を切り、LED ライトが消えるまで中央のボタンを 3 秒間押し続けます。
5. 異なる部分のボタンはそれぞれ異なる加熱領域を制御し、各部分の加熱領域を自由にオンまたはオフにすることができます。

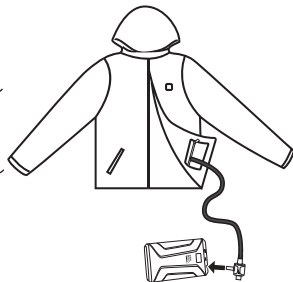

ヒート設定インジケータ



電源ボタンを押すことで、加熱レベルを調整できます。各プレスで、衣服の温度設定をサイクルします。室温が77°F/25°Cの場合、高温では131~149°F/55~65°C、中温では122~131°F/50~55°C、低温では104~113°F/40~45°Cになります。

5.5mm コネクタ サイズの 12V 加熱製品にのみ使用できます。

4.0mm および 3.5mm コネクタ サイズの加熱製品には使用しないでください。





5.5mm



3.5mm



4.0mm

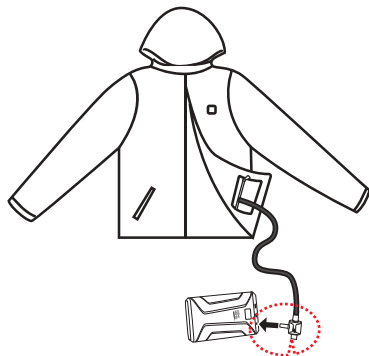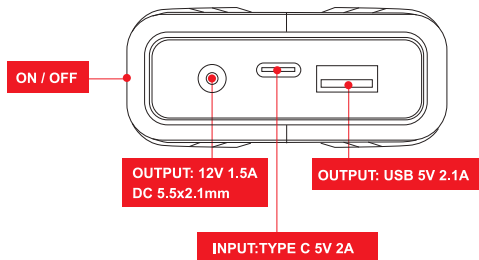

DC 5.5x2.1mm: 5.5mm DC出力の12V
パワーバンクに適合します。
タイプC: 急速充電パワーバンクに適合し
ます(PD 20W以上)。

バッテリーの説明書

製品モデル	NR2012
定格容量	20000mAh 3.85V/77Wh
Type-C入力	5V 4.5A/9V 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
DC入力	12V 1.5A
USB出力	5V 4.5A/9V 3A/12V 2A/20V 1.2A MAX22.5W
Type-C出力	5V 4.5A/dV 3.8A/12V 2.9A/20V 1.75A MAX35W
DC出力	12V 2.5A
バッテリータイプ	Li-ion Battery

注意事項:

- バッテリーを凍らせたり、水やその他の液体に浸したりしないでください。
- バッテリーを落としたり、分解したり、開けたり、つぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴をあけたり、シュレッダーで破壊したり、電子レンジで加熱したり、塗装しないでください。
- 硬貨、鍵、ネックレスなどの金属製品と一緒にバッテリーを保管しないでください。バッテリー端子が金属製品に接触すると、火災の原因になることがあります。
- R推奨動作温度は、14～86F (-10℃～45℃) です。
- 初めて使用する前に完全に充電してください。
- 使用しない場合は、6か月ごとに完全に充電してバッテリー寿命を保持してください。
- 湿気からバッテリーを遠ざけてください。バッテリーパックを保管する場所の相対湿度は60±15% RHである必要があります。

バッテリーの充電:

1. バッテリーボタンを押して、バッテリー LCD ディスプレイで残りの電力レベルまたは充電レベルを確認します。
2. 充電する前に製品からバッテリーを取り外し、バッテリーを充電器に接続します。
3. 急速充電を使用して空のバッテリーを完全に充電するには、約4～6時間かかります (急速充電中は稲妻のシンボルが表示されます)。
4. バッテリーが完全に充電されると、バッテリー LCD ディスプレイの数字が100になります。


アプリの操作手順




(図 1)



(図 2)

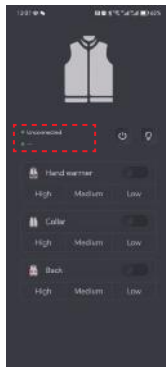

(図 3)

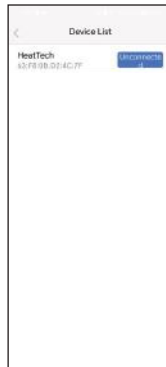

(図 4)



(iOS)



(Android)

1. Google Play または App Store を開き、NRHeatTech アプリを検索してインストールします。
2. 衣類を電源に接続します。
3. (図 1) に示すように、携帯電話の Bluetooth をオンにします。画面上部のドロップダウン ステータス バーを開き、Bluetooth アイコンをクリックして、携帯電話の Bluetooth をオンにします。
4. NRHeatTech アイコン (図 2) をクリックしてアプリを開きます。正確な位置情報の許可を許可してください。

5. 「未接続」をクリックしてデバイスリストに入り、下にスクロールして「HeatTech」という名前の Bluetooth デバイスを検索します。
6. リスト内の「HeatTech」(図 3) をクリックして Bluetooth に接続すると、アプリは自動的にメイン ページに戻り、現在接続されている製品 (ベスト、スウェットシャツ、パンツなど) と Bluetooth 接続情報バーが表示されます。「接続されました」と表示されます。
7. アプリの電源スイッチをオンにすると、衣類の3つのエリアにハイパワー加熱が表示されます。
8. 図 (図 3) に示すように、手を温めるエリアの高、中、低ボタンをクリックして、対応する加熱温度を調整します。ハンドウォーマーエリアのN/Fボタンをクリックして、このエリアの加熱を個別にオンまたはオフにします。首輪部分の高、中、低ボタンをクリックして、対応する加熱温度を調整します。首輪部分の N/F ボタンをクリックして、この部分の暖房を個別にオンまたはオフにします。戻るエリアの高、中、低ボタンをクリックして加熱温度を調整します。背面エリアの N/F ボタンをクリックして、そのエリアの暖房を個別にオンまたはオフにします。
9. ライトボタンをクリックして、加熱された衣服のスイッチライトをオンまたはオフにします。ギアはオフのままで、ギアを調整すると、3 秒後にライトが自動的に消えます。
10. 別の衣料品を接続するには、「接続済み」をクリックしてデバイスリストに入り、下にスクロールしてリストを更新し、以前に接続していたデバイスを切断し、接続する新しいデバイスを選択します。制御動作 7ー9.

安全説明



指定された用途以外でこの製品を使用しないでください。そうすると危険です。

- この加熱ベストを乳幼児、子供、無力な人、血行が悪い人など、熱に敏感な人に使用しないでください。
- あなたの健康状態が過熱に敏感である場合は、この製品を使用するのが適切かどうかを医師に相談してください。
- コードを挟ませたり、強制的に引き抜かせたりしないでください。
- 裸の肌に着用することはお勧めできません。
- 内側のライナーが湿っている場合は使用しないでください。
- 不快感がある場合はすぐに電源を切ってください。

ご質問がある場合は、お問い合わせください



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC STATEMENT :

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Please contact us if you have any questions



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>