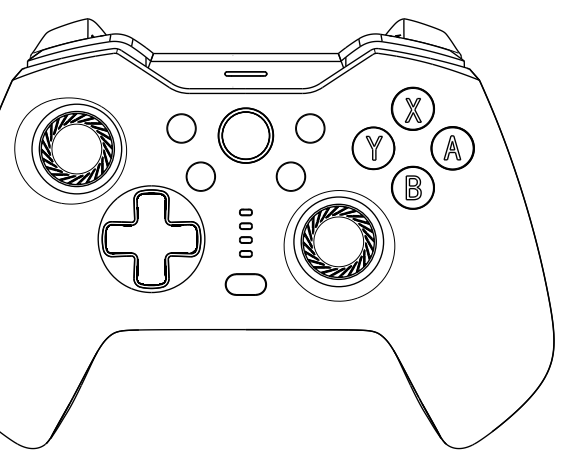
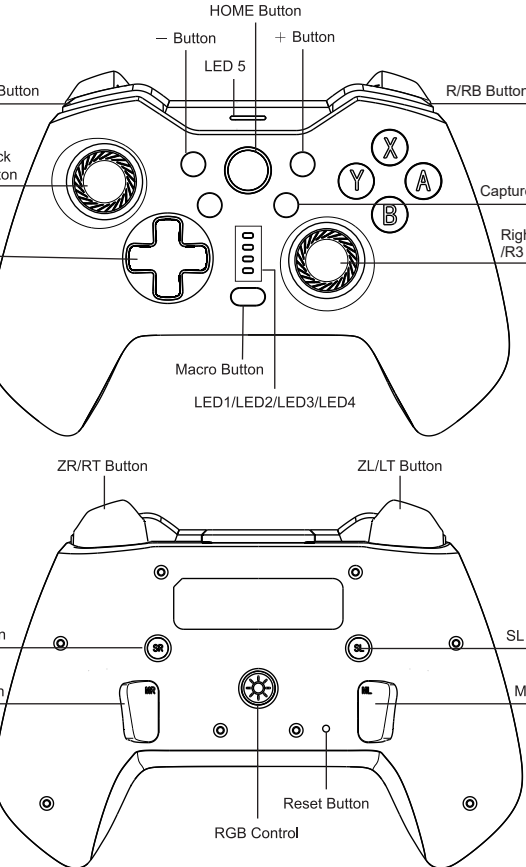
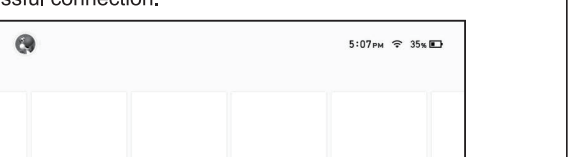
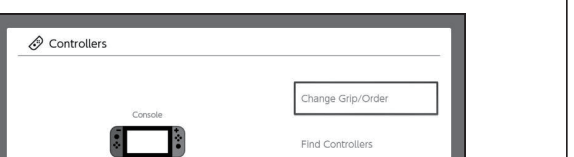
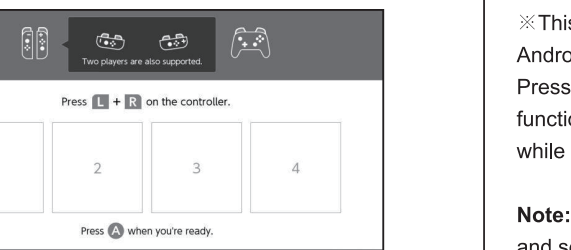
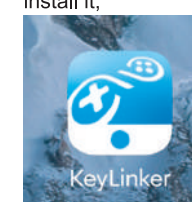
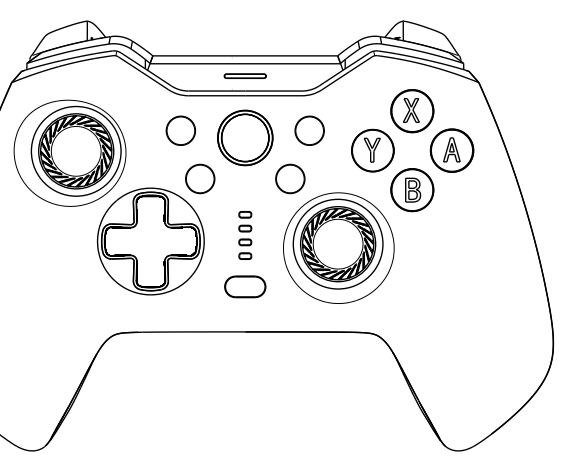
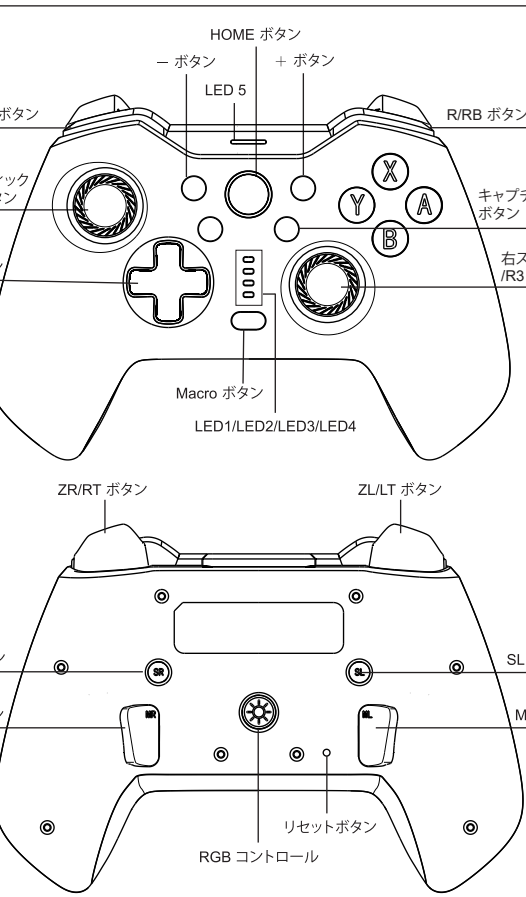
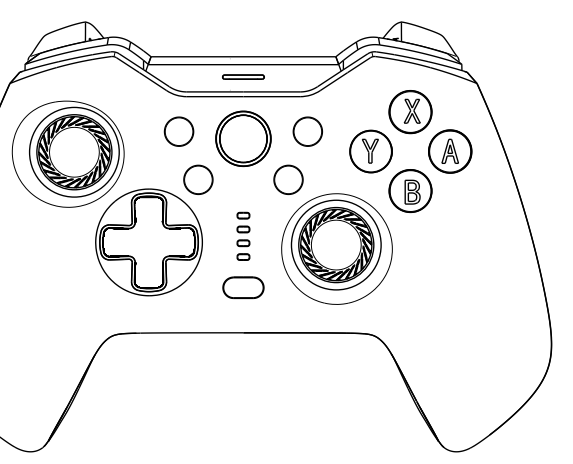
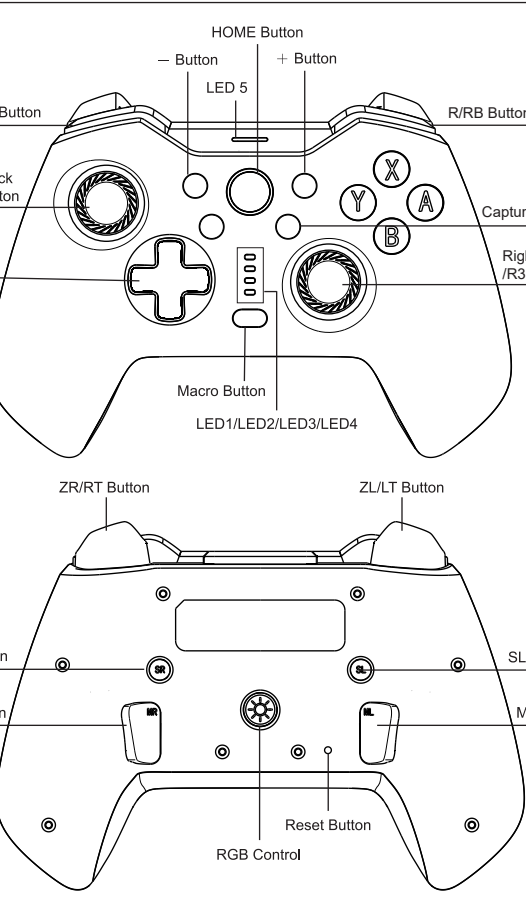
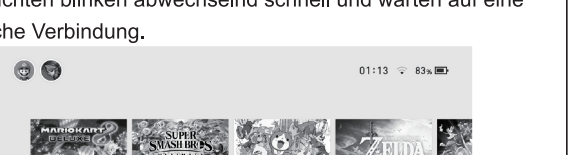
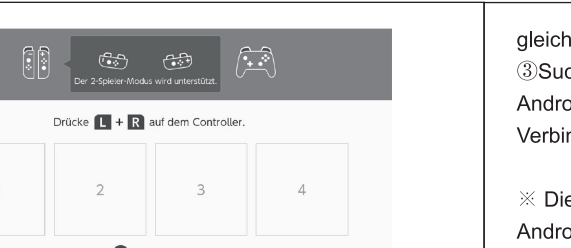


Wireless Controller For NS Quick Start Guide  Model No.: STK-7040RG、Q232		Connection Method I. Connect to NS: ① Confirm the airplane mode of the console has been closed; ② Enter the connection interface (refer to Figure 1-3); ③ Press "Y" and "HOME" keys simultaneously on the controller, until the four signal lights flash quickly back and forth, and then wait for successful connection.  Image 1  Image 2	 Image 3 ※ Press the "HOME" button can wake up and re-connect the console after the first connection with the controller. Unable to connect, please follow under three steps to solve: 1. Turn off airplane mode. 2. Delete the information of this controller in the NS console. Path: system setting-controllers and sensors-disconnect controllers. 3. Follow the first time connection method and re-pair again. II. Connect to Android Devices: ① Turn on the Bluetooth function of Android device and search device; ② Press "X" and "HOME" keys simultaneously on the controller, until the LED1 and LED4 quickly flash; ③ Find the device named "STK-7040RG" on the Android and then click the "Pair" button, the LED1 and LED4 light constantly mean successful connection.	※This Bluetooth controller supports HID mode games on the Android device. Press the "HOME" key to switch to digital mode; the left joystick function and cross key function are interchanged in digital mode, while other key functions remain the same as before. Note: On the Android device, the vibration function, screenshot, and somatosensory functions are not available on the wireless controller. III. Connect to IOS Devices: ① Turn on the Bluetooth function of IOS device and search device; ② Press "A" and "HOME" keys simultaneously on the controller, until the LED1, LED2 and LED3 quickly flash; ③ Find the device named "Xbox Wireless Controller" on the IOS, and then click the "Pair" button, the LED1, LED2, and LED3 light constantly means a successful connection. ※ The Bluetooth controller supports MFI games on the IOS device. Note: This wireless controller only supports the IOS13.0 version or above system. The vibration function, screenshot, and somatosensory functions are not available. IV. Connect to Windows PC: Connect the controller directly to the Windows PC via the USB cable included in the package, the LED1, LED2, and LED3 light constantly means successful connection. ※ This controller supports X-INPUT mode games and Steam on Windows systems. Note: This controller only supports Windows 7 and above system. The screenshot and somatosensory functions of the controller are not available. Special prompt: The above connection modes I, II, and III can be re-connected by pressing the HOME key after the first connection, but please note the re-connect button only works when the last connected device is the same as this time, for example, you can't wake up the switch console after you play with Android device. Turbo Function The function button: A/B/X/Y/L/Z/L/R/ZR/ZR Set manual Turbo function: press and hold the Turbo button first and then press one of the function buttons such as "A", the button "A" starts the manual turbo function. Set auto Turbo function: press and hold the Turbo button then press the function button such as "A" which has set the manual 1 turbo function before, the button "A" starts the auto turbo function.	Turn off the Turbo function: press and hold the Turbo button then press the function key such as "A" which has set the auto Turbo function before, the Turbo function of the button "A" has been turned off. Close the Turbo function of all keys one time: press and hold the Turbo button for 5 seconds, the four signal lights flash for 3 times, and the controller shocks once, which means that the turbo function of all keys has been closed. There are three levels of Turbo speed: Slow: 5 bursts per second corresponding to a slow flashing of the signal light. Medium: 12 bursts per second corresponding to a medium flashing of the signal light. Fast: 20 bursts per second corresponding to a fast flashing of the signal light. Increase the Turbo speed: Press the Turbo button and "I" at the same time to increase the turbo speed. Reduce the Turbo speed: Press the Turbo button and "I" at the same time to reduce the turbo speed. For example: keep the controller under connection, simultaneously press the "Macro" button and "MR" button for about 2 seconds, after the four signal lights flash at the same time, press the "B" button, then press the "A" button after 1 second, lastly press the "X" button after 3 seconds, when the setting is completed, press "MR" button to save, and signal lights return to continuous state. The	Programming Setting ※There are 2 programmable back button "MR/ML" on the back of controller, each of which can be programmed as combination of 1-20 function buttons. Available for programming Buttons: A/B/X/Y/L/Z/L/R/ZR/L3/R3 and D-pad buttons. Programming setting steps: ① Firstly, keep the controller under connection, simultaneously press the "Macro" + "MR" button or "ML" button that needs to be programmed, for about 2 seconds, the 4 signal lights LED1-LED4 flash at the same time, which means the programming mode is turned on; ② Then sequentially press multiple buttons you want to set (A/B/X/Y/L/Z/L/R/ZR/L3/R3/D-pad), and the programmable button will record the time interval of each button; ③ Lastly, press the "MR" or "ML" button once again to save the setting, the signal lights return to continuous state, which means the programming setting of multiple buttons is completed. For example: keep the controller under connection, simultaneously press the "Macro" button and "MR" button for about 2 seconds, after the four signal lights flash at the same time, press the "B" button, then press the "A" button after 1 second, lastly press the "X" button after 3 seconds, when the setting is completed, press "MR" button to save, and signal lights return to continuous state. The	function of "MR" button now is "B" button + "A" button (after 1 sec) + "X" button (after 3 secs). You can test whether the setting is successful on the console via "System Settings → Controllers and Sensors → Test Input Devices → Test Controller Buttons" Clear single Back Button programming: Enter programming mode, double-click the corresponding Back Button to clear. Clear all Back Button programming: long press the "Macro" button for about 5 seconds, after the 4 signal lights flash 3 times at the same time, the clearing is complete. Temporarily turn on/off the back button function: double-click the "SR" button to temporarily turn on/off the "MR" key function; double-click the "SL" button to temporarily turn on/off the "ML" key function. Automatic cycling on "MR" and "ML" back button: Press the "SR" button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the "MR" button enters automatic cycle mode at an interval of each 3 seconds. If press the "SR" button again for 3 seconds, the automatic cycle mode of "MR" button would be closed; Press the "SL" button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the "ML" button enters automatic cycle mode at an interval of each 3 seconds. If press the "SL" button again for 3 seconds, the automatic cycle mode of "ML" button would be closed.	Vibration Function There are four levels of vibration strength: none, weak, medium, and strong Adjust the vibration strength: 1. Ensure that the controller is successfully connected to the console; 2. Press L, R, ZL, and ZR simultaneously, and then the controller will shock once which indicates that the adjustment is successful. Four-level (none-weak-medium-strong) cycle regulation is provided. Charge Prompt Low battery prompt: The LED5 flashes slowly. Charging: The LED5 flashes slowly. Fully charged: The LED5 stays continuously light. Lighting Color Control There are three modes of the light color control of this controller: Breathing Light Mode → Regular Constant Light Mode → No Light Mode Press the "RGB Control" key to adjust the light mode in a cycle. The "RGB Control" button takes effect when the connection with the controller or just charging. APP collaboration The controller can work with the "KeyLinker" APP to complete some	settings, the app can change buttons function, adjust joystick control, vibration, calibrate and upgrade the controller. Introduction: ① Connect the controller to the device; ② Search for "KeyLinker" in the mobile APP store, download and install it.  ③ Turn on the Bluetooth of the mobile phone and open the "KeyLinker" APP; ④ Search the Bluetooth named "GC-Pad 7040" on the APP and click to connect. ⑤ After making changes as you need, click the "Save" button on APP and the changes will sync to the controller. ※ Open the menu in the upper right corner of the APP interface and click "Restore factory" or use a needle to press the "Reset" button on the back of the controller to clear all changes on the APP and restore to the default setting.	Service Support If you encounter difficulties or product defects in the process of using the product, please contact our after-sales service through the purchase platform. We will take analyzing once received your feedback, and assist you to solve the problem or provide replacement of the product. We also welcome your valuable suggestions to help us continuously optimize this product. We wish you a pleasant life. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the	FCC Warning This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the	user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--	---

NS用ワイヤレスコントローラー クイックスタートガイド 		接続方法 I. NSへの接続: ①スイッチに接続前には、機内モードをオフに確認してください。 ②ホームメニューで「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択してください。（図1-図2-図3から詳細参照） ③「Y」と「HOME」ボタンを同時に押して、4つのLEDランプが順番に点滅したら、手を離してペアリングを待ってください。  写真1  写真2	 写真3 ※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。	※再接続の場合、「ホーム」ボタンを押すと、LED ライトが点滅し、再接続が完了します 接続できない場合、次の3ステップで修正してください: 1. 飛行モードをオフにしてください。 2. 本体に登録したコントローラーを解除する。 解除手順: 設定>コントローラーとセンサー>コントローラーとの通信を切る。 3. 最初の接続方法を従って、再度ペアリングしてください。 II. Android端末への接続: ①Android端末のBluetooth機能を開く。 ②コントローラーの「X」と「HOME」ボタンを押して、LED1とLED4が点滅したら、手を離してください。 ③Android端末で「STK-7040RG」を選択して、ペアリングしてください。ペアリング完了後にLED1とLED4が常時点灯します。 ※このコントローラーは、AndroidデバイスでHIDモードのゲームをサポートします。
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wireless-Controller für NS Schnellstartanleitung 		Verbindungsmethode I. Mit NS verbinden: ① Bestätigen Sie, dass der Flugmodus des Hosts deaktiviert ist; ② Öffnen Sie die Verbindungsoberfläche (siehe Abbildung 1- Abbildung 2- Abbildung 3); ③ Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Y" und "HOME", die vier Signalleuchten blinken abwechselnd schnell und warten auf eine erfolgreiche Verbindung.  Abb.1  Abb.2	 Abb.3 ※ Nach der ersten Verbindung drücken Sie einfach die "HOME"-Taste, um den Host aufzuwecken und die Verbindung wieder herzustellen. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, führen Sie bitte die folgenden drei Schritte aus, um das Problem zu lösen: 1. Deaktivieren Sie den Flugmodus. 2. Löschen Sie die Informationen zu diesem Controller in der NS-Konsole. 3. Erneute Paarung gemäß der Methode für die erste Verbindung. II. Mit Android-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des Android-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf	gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell. ① Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt Spiele im HID-Modus auf dem Android-Gerät. Drücken Sie die HOME-Taste, um in den Digitalmodus zu wechseln. Im Digitalmodus werden die Funktionen des linken Joysticks und des Steuerkreuzes ausgetauscht, die Funktionen der anderen Tasten bleiben unverändert. Hinweis: Bei Android-Geräten sind die Funktionen Vibration, Screenshot und Motion Sensing des Controllers nicht verfügbar. III. Mit IOS-Gerät verbinden: ① Zuerst die Bluetooth-Funktion des IOS-Geräts aktivieren und suchen; ② Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1,LED2,LED3 blinken schnell. ③ Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem IOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1,LED2,LED3 ständig. ※ Dieser Controller unterstützt MFi-Spiele auf IOS-Geräten. Hinweis: Dieser Controller unterstützt nur IOS 13.0 oder höher auf
--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---