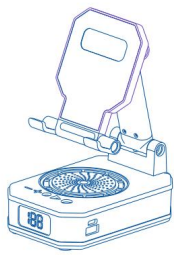
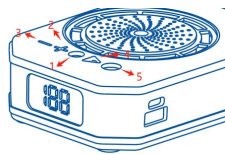
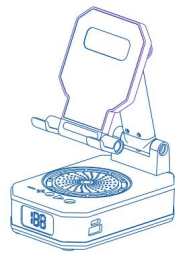
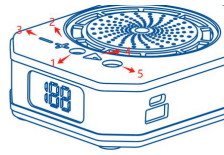
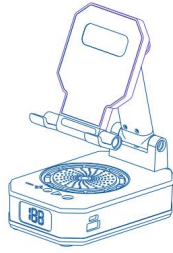
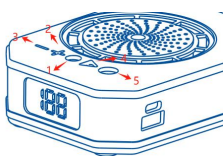
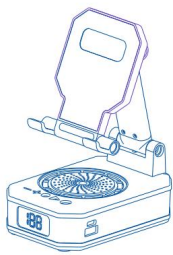
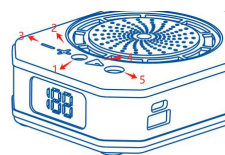
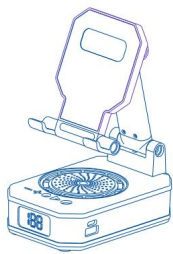
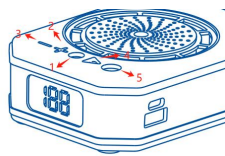


80*80mm-正面

English Bluetooth Speaker CP8 Manual  01/Accessories 1: Bluetooth speaker CP8*1 2: Type-C charging cable *1 3: Manual *1	02/How to Use the Speaker for the First Time? (1) Long press the round power button for 2 seconds. The speaker will emit a startup sound, indicating it's powered on. Wait for the "ready to connect" voice prompt, then connect your phone via Bluetooth. (2) Enable Bluetooth on your phone and search for the "CP8" signal. Once connected, you can play audio via Bluetooth. 03/About the Digital Display Charging: Digital display shows blinking numbers. When fully charged, 100 disappears. Charging a phone: Display lights up. If below 20%, it alerts low battery. Low battery: Speaker announces "low battery" and shows below 20%, reminding to charge. 04/About Sound Quality Equipped with high-performance chips and PU titanium speaker cones, the product emphasizes bass. Optimal performance is reached after 3–5 days of use for speaker break-in. 05/Device Can't Find CP8? Long press the power button to shut down and restart the speaker. Turn off your phone's Bluetooth.	Then clear all previous Bluetooth connections on your phone and search for the CP8 signal again.  06/Speaker Function Summary: Minus button (3): Short press to decrease volume Plus button (2): Short press to increase volume Minus button (3): Long press 2 seconds to play previous track Plus button (2): Long press 2 seconds to play next track Pause/Play button (4): Short press to pause/play Call Mode: (1) Short press Pause/Play (4) to answer a call	(2) Long press Pause/Play (4) to reject a call (3) During a call, short press Pause/Play (4) to hang up Light Mode: Default 7-color light. Short press Light button (5) to switch modes. Long press Power button (1) for 2 seconds to power on and enter Bluetooth mode. Note: If no mobile device is connected, long press Power (1) for 8 seconds to reset to factory settings. Note: If Bluetooth is not connected within 5 minutes, the speaker will power off automatically. Press and hold 2 seconds again to power on. 07/Speaker Specifications Bluetooth Module: JL6965E4 Battery Capacity: 3.7V/3000mAh Speaker Size: 45MM/5W Input Voltage: 5V-1A	Deutsch  01/Zubehör 1:Bluetooth Lautspreche CP8 Ständer *1 2: Type-C Ladekabel *1 3: Handbuch *1	02/Erste Verwendung des Lautsprechers? (1) Drücken Sie den runden Power-Knopf 2 Sekunden lang. Der Lautsprecher gibt einen Startton aus, der anzeigt, dass er eingeschaltet ist. Warten Sie auf den Verbindungshinweis, und verbinden Sie Ihr Handy über Bluetooth. (2) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach dem "CP8"-Signal. Sobald Sie verbunden sind, können Sie über Bluetooth abspielen. 03/Über das digitale Display Beim Laden: Das digitale Display zeigt blinkende Zahlen an. Wenn es vollständig geladen ist, erlischt 100. Beim Laden eines Handys: Das Display leuchtet auf. Wenn es unter 20% liegt, wird eine Warnung angezeigt. Bei niedrigem Akku: Der Lautsprecher sagt "niedriger Akku" und zeigt unter 20%, um zum Aufladen zu erinnern. 04/Zur Klangqualität Das Produkt verwendet leistungsstarke Chips und PU-Titanlautsprecher, die den Bass betonen. Eine optimale Leistung wird nach 3-5 Tagen Gebrauch erreicht.
05/Warum kann das Gerät das CP8 nicht finden? Drücken Sie den Power-Knopf lange, um den Lautsprecher auszuschalten und neu zu starten. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Handys aus. Löschen Sie alle bisherigen Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Handy und suchen Sie erneut nach dem CP8-Signal.  06/Funktionsübersicht des Lautsprechers: Minus-Taste (3): Kurzes Drücken verringert die Lautstärke Plus-Taste (2): Kurzes Drücken erhöht die Lautstärke Minus-Taste (3): Langes Drücken für 2 Sekunden spielt den vorherigen Titel Plus-Taste (2): Langes Drücken für 2 Sekunden spielt den nächsten Titel Pause/Play-Taste (4): Kurzes Drücken zum Pause/Play	Anrufmodus: (1) Kurzes Drücken der Pause/Play-Taste (4) zum Annehmen des Anrufs (2) Langes Drücken der Pause/Play-Taste (4) zum Ablehnen des Anrufs (3) Kurz drücken der Pause/Play-Taste (4) zum Auflegen während des Gesprächs Lichtmodus: Standard 7-farbiges Licht. Kurzes Drücken der Licht-Taste (5) zum Wechseln des Modus. Drücken Sie den Power-Knopf (1) 2 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten und mit Bluetooth zu verbinden. Hinweis: Wenn kein mobiles Gerät verbunden ist, drücken Sie den Power-Knopf (1) 8 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hinweis: Wenn der Lautsprecher länger als 5 Minuten nicht verbunden wird, schaltet er sich automatisch aus. Drücken Sie erneut 2 Sekunden lang, um ihn einzuschalten. 07/Technische Daten des Lautsprechers Bluetooth-Modul: JL6965E4 Batteriekapazität: 3.7V/3000mAh Lautsprecherspezifikation: 45MM/5W Eingangsspannung: 5V-1A	Français  01/Accessoires 1: haut-parleur Bluetooth CP8 *1 2: Câble de chargement Type-C *1 3: Manuel *1	02/Comment utiliser le haut-parleur pour la première fois? (1) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation rond pendant 2 secondes. Le haut-parleur émet un son d'allumage, indiquant qu'il est sous tension. Attendez l'indication de connexion, puis connectez votre téléphone via Bluetooth. (2) Activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le signal "CP8". Une fois connecté, vous pouvez lire en Bluetooth. 03/A propos de l'affichage numérique Chargement : L'affichage numérique montre des chiffres clignotants. Une fois complètement chargé, 100 disparaît. Chargement d'un téléphone : L'affichage s'allume. Si inférieur à 20%, un avertissement s'affiche. Batterie faible : Le haut-parleur annonce "batterie faible" et affiche en dessous de 20%, pour rappeler de recharger. 04/Sur la qualité du son Le produit utilise des puces haute performance et des haut-parleurs en titane PU, avec une accentuation des basses. La performance optimale est atteinte après 3-5 jours d'utilisation pour le rodage du haut-parleur.	05/Pourquoi l'appareil ne trouve-t-il pas le CP8? Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre et redémarrer le haut-parleur. Désactivez le Bluetooth de votre téléphone. Supprimez toutes les connexions Bluetooth précédentes de votre téléphone et recherchez à nouveau le signal CP8.  06/Résumé des fonctions du haut-parleur : Bouton moins (3) : Appui court pour diminuer le volume Bouton plus (2) : Appui court pour augmenter le volume Bouton moins (3) : Appui long de 2 secondes pour jouer le titre précédent Bouton plus (2) : Appui long de 2 secondes pour jouer le titre suivant Bouton Pause/Play (4) : Appui court pour pause/play	Mode appel : (1) Appui court sur le bouton Pause/Play (4) pour répondre à l'appel (2) Appui long sur le bouton Pause/Play (4) pour refuser l'appel (3) Appui court pendant un appel pour raccrocher Mode lumière : Lumière 7 couleurs par défaut. Appuyez brièvement sur le bouton lumière (5) pour changer de mode. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur et se connecter en Bluetooth. Remarque : Si aucun appareil mobile n'est connecté, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 8 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine. Remarque : Si le haut-parleur n'est pas connecté pendant plus de 5 minutes, il s'éteint automatiquement. Appuyez à nouveau pendant 2 secondes pour l'allumer. 07/Caractéristiques du haut-parleur Module Bluetooth : JL6965E4 Capacité de la batterie : 3.7V/3000mAh Spécification du haut-parleur : 45MM/5W Tension d'entrée : 5V-1A

80*80mm-反面

Italiano  01/Accessori 1: Altoparlante Bluetooth CP8 *1 2: Cavo di ricarica Type-C *1 3: Manuale *1	02/Come utilizzare l'altoparlante per la prima volta? (1) Premere a lungo il pulsante di accensione rotondo per 2 secondi. L'altoparlante emette un suono di avvio, indicando che è acceso. Attendere il messaggio di connessione e quindi connettersi al Bluetooth del telefono. (2) Attiva il Bluetooth sul telefono e cerca il segnale "CP8". Una volta connesso, puoi riprodurre tramite Bluetooth. 03/Sull'indicatore digitale Durante la ricarica: l'indicatore digitale mostra numeri lampeggianti. Quando è completamente carico, 100 si spegne. Durante la ricarica di un telefono: l'indicatore si accende. Se inferiore al 20%, avvisa della batteria scarica. Batteria scarica: l'altoparlante annuncia "batteria scarica" e visualizza sotto il 20%, ricordando di ricaricare. 04/Sulla qualità del suono Il prodotto utilizza chip ad alte prestazioni e altoparlanti in titanio PU, con una prevalenza dei bassi. Le prestazioni ottimali si raggiungono dopo 3-5 giorni di utilizzo per il rodaggio dell'altoparlante. 05/Perché il dispositivo non trova il CP8? Premi a lungo il pulsante di accensione per spegnere e riavviare l'altoparlante. Disattiva il Bluetooth del telefono.	Elimina tutte le connessioni Bluetooth precedenti sul telefono e cerca nuovamente il segnale CP8.  06/Riepilogo delle funzioni dell'altoparlante: Pulsante meno (3): premi brevemente per abbassare il volume Pulsante più (2): premi brevemente per aumentare il volume Pulsante meno (3): premi a lungo per 2 secondi per riprodurre la traccia precedente Pulsante più (2): premi a lungo per 2 secondi per riprodurre la traccia successiva Pulsante Pausa/Play (4): premi brevemente per pausa/play Modalità chiamata: (1) Premi brevemente il pulsante Pausa/Play (4) per rispondere alla chiamata	(2) Premi a lungo il pulsante Pausa/Play (4) per rifiutare la chiamata (3) Durante una chiamata, premi brevemente il pulsante Pausa/Play (4) per riagganciare Modalità luce: Luce 7 colori predefinita. Premi brevemente il pulsante luce (5) per cambiare modalità. Premi a lungo il pulsante di accensione (1) per 2 secondi per accendere l'altoparlante e connettersi tramite Bluetooth. Nota: Se nessun dispositivo mobile è connesso, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 8 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Nota: Se l'altoparlante non si connette per più di 5 minuti, si spegne automaticamente. Premi nuovamente per 2 secondi per accenderlo. 07/Specifiche dell'altoparlante Modulo Bluetooth: JL6965E4 Capacità batteria: 3.7V/3000mAh Specifiche altoparlante: 45MM/5W Tensione ingresso: 5V-1A	Español  01/Accesorios 1: Soporte de altavoz Bluetooth CP8 *1 2: Cable de carga Type-C *1 3: Manual *1	02/¿Cómo usar el altavoz por primera vez? (1) Mantén presionado el botón de encendido redondo durante 2 segundos. El altavoz emite un sonido de inicio, indicando que está encendido. Espera el mensaje de conexión y luego conéctate al Bluetooth de tu teléfono. (2) Activa Bluetooth en tu teléfono y busca la señal "CP8". Una vez conectado, puedes reproducir mediante Bluetooth. 03/Sobre el indicador digital Durante la carga: El indicador digital muestra números parpadeantes. Cuando esté completamente cargado, 100 desaparece. Al cargar un teléfono: El indicador se ilumina. Si está por debajo del 20%, muestra una advertencia de batería baja. Batería baja: El altavoz anuncia "batería baja" y muestra por debajo del 20%, recordando cargar. 04/Sobre la calidad del sonido El producto utiliza chips de alto rendimiento y altavoces de titanio PU, con un énfasis en los bajos. El rendimiento óptimo se alcanza después de 3-5 días de uso para el rodaje del altavoz. 05/¿Por qué el dispositivo no encuentra el CP8? Mantén presionado el botón de encendido para apagar y reiniciar el altavoz. Desactiva Bluetooth en tu teléfono.
Elimina todas las conexiones Bluetooth previas en tu teléfono y busca nuevamente la señal CP8.  06/Resumen de funciones del altavoz: Botón menos (3): Presiona brevemente para bajar el volumen Botón más (2): Presiona brevemente para subir el volumen Botón menos (3): Mantén presionado 2 segundos para reproducir la pista anterior Botón más (2): Mantén presionado 2 segundos para reproducir la siguiente pista Botón Pausa/Reproducir (4): Presiona brevemente para pausar/reproducir Modo de llamada: (1) Presiona brevemente el botón Pausa/Reproducir (4) para contestar la llamada	(2) Mantén presionado el botón Pausa/Reproducir (4) para rechazar la llamada (3) Durante una llamada, presiona brevemente el botón Pausa/Reproducir (4) para colgar Modo de luz: Luz de 7 colores por defecto. Presiona brevemente el botón de luz (5) para cambiar de modo. Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos para encender el altavoz y conectarte por Bluetooth. Nota: Si no hay dispositivo móvil conectado, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 8 segundos para restablecer la configuración de fábrica. Nota: Si el altavoz no se conecta durante más de 5 minutos, se apaga automáticamente. Vuelve a presionar durante 2 segundos para encenderlo. 07/Especificaciones del altavoz Módulo Bluetooth: JL6965E4 Capacidad de la batería: 3.7V/3000mAh Especificación del altavoz: 45MM/5W Voltaje de entrada: 5V-1A	 FCC ID: 2BDTK-CP8 IC:29341-CP8 MADE IN CHINA HVIN: CP8  FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI BAC DE TRI FR Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN A DÉPOSER EN DÉCHÈTRE OU Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	FCC STATEMENT : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	IC WARNING: - English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. - French: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	