

USA Regulatory Compliance







FCC

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

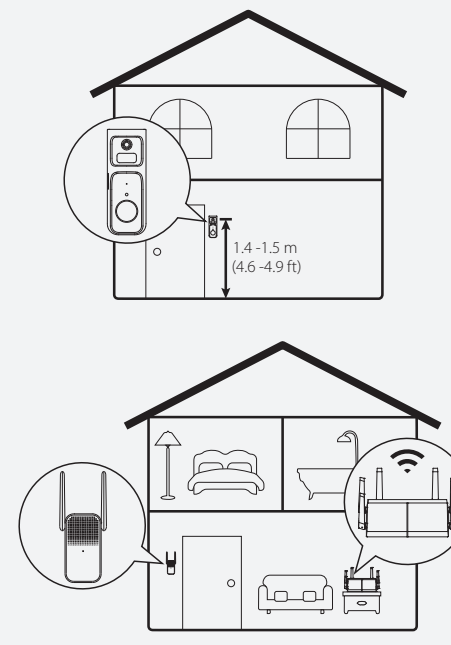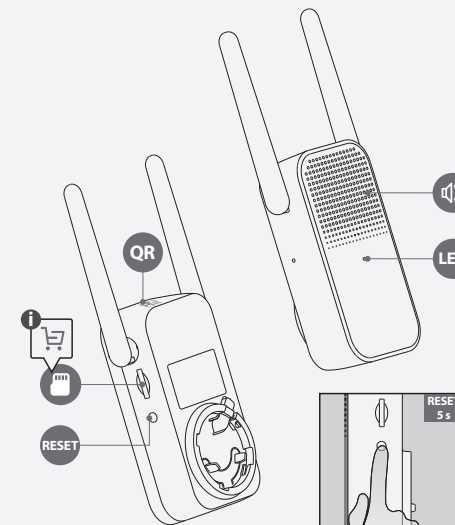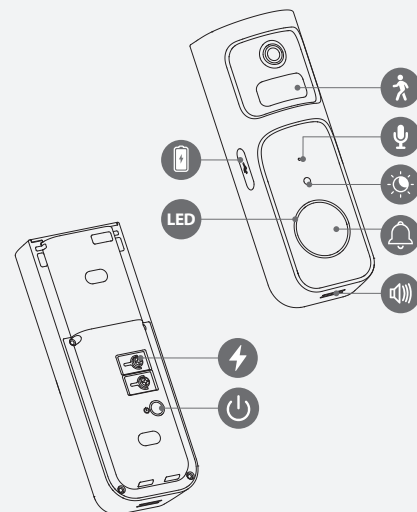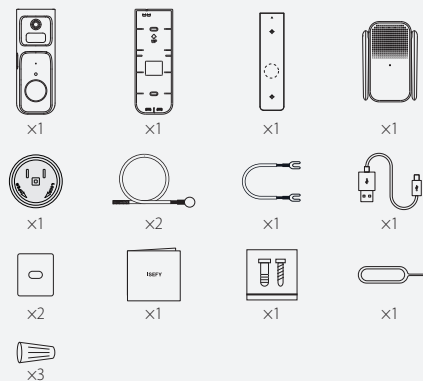

1 Install and Detach the Chime

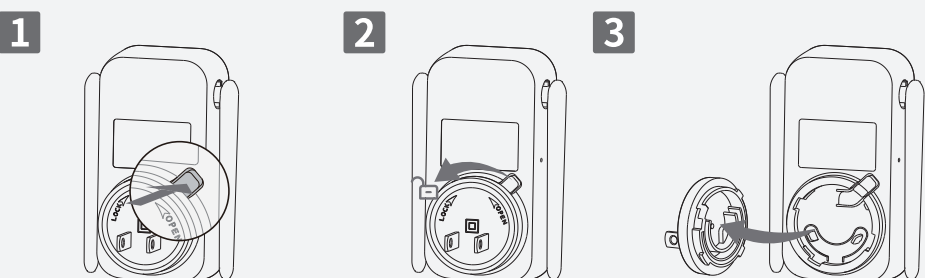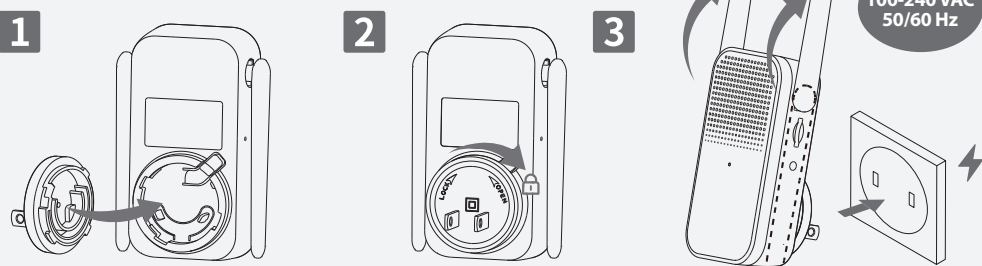


2 Power On the Doorbell

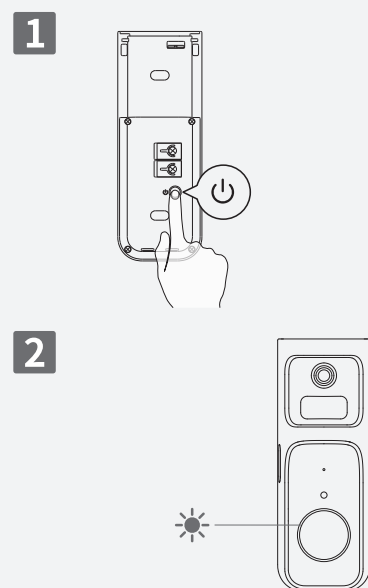


3 Get the ISEFY App




4 Set Up the Devices

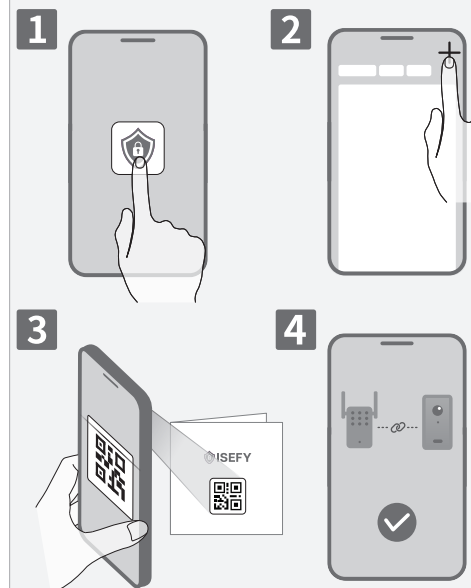


5 Charge the Doorbell

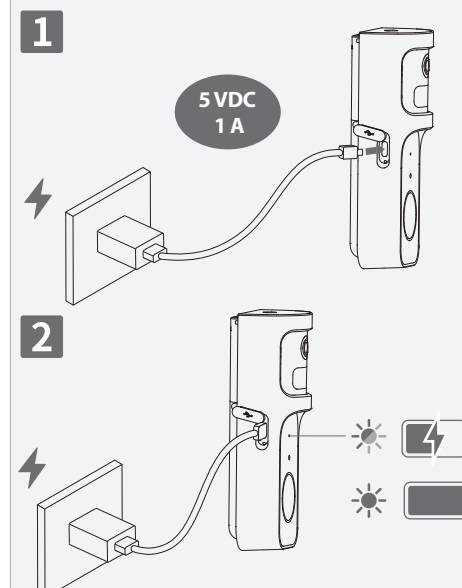


6 Choose Installation Method

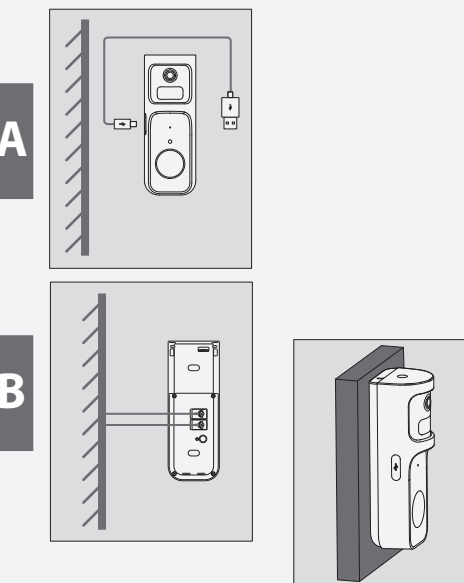


A-1 Stick Drilling Template

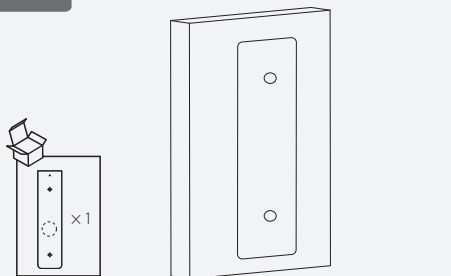


A-1 Clean Mounting Surface

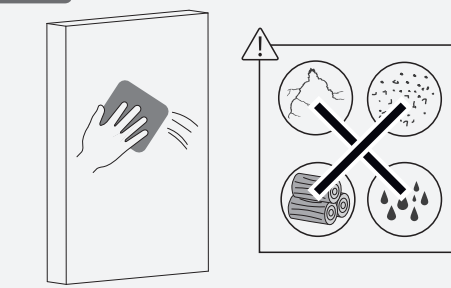


A-2 Drill Holes

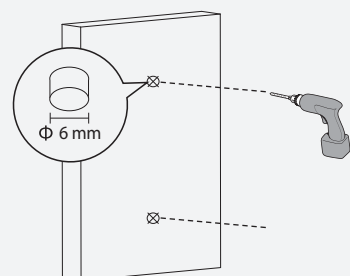


A-2 Use Adhesive Pads

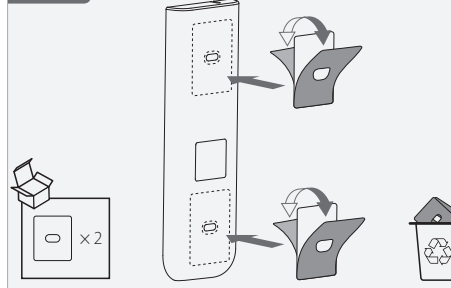


A-3 (Optional) Install Wall Anchors

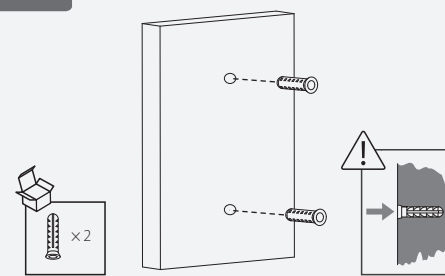


A-3 Secure the Bracket

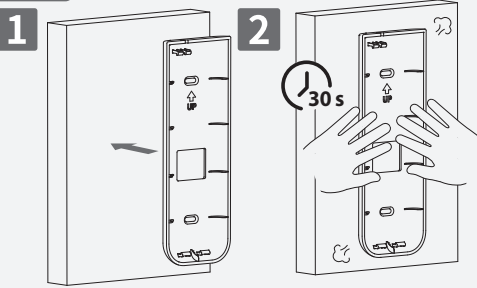


A-4 Secure the Bracket

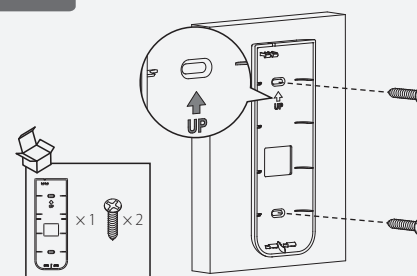


A-4 Wait for 24 Hours

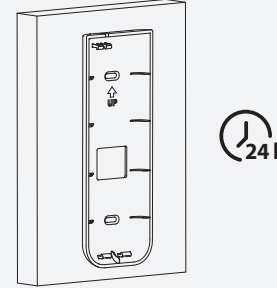


A-5 Mount the Doorbell

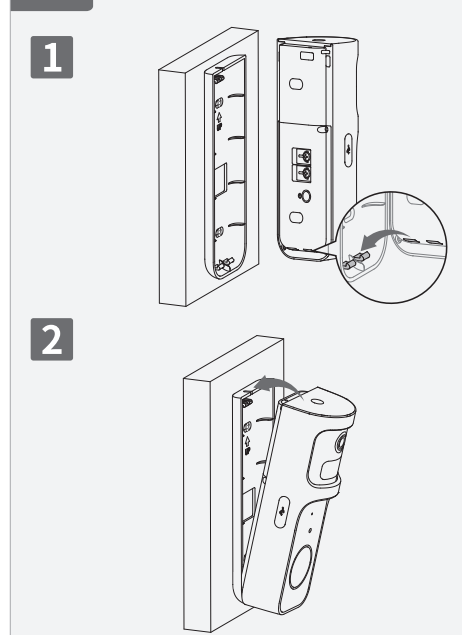

B-1 Turn Off the Power

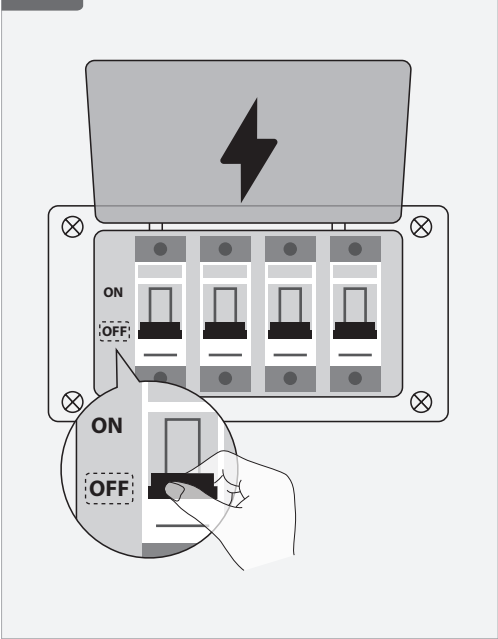

B-7 Loop Wires

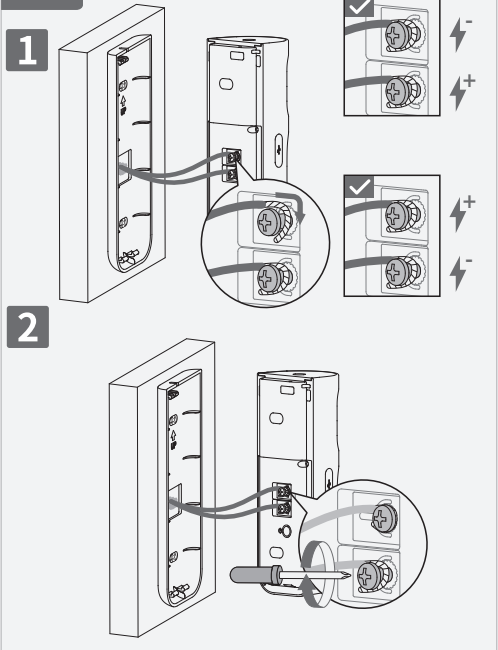

1 Install the Base Station Chime (Part 1)

Secure the power socket on the chime. Plug the chime into a power outlet located strategically between the router and the doorbell, where the ringtone can be heard easily.

2 Power On the Doorbell (Part 2)

Press the button on the back of the doorbell to turn it on and you'll hear the startup sound. Charge the doorbell if it is out of power (see part 5). To turn off the doorbell, double-press the button.

3 Get the ISEFY App (Part 3)

Scan the QR code or search for "ISEFY" to download and install the app. Create an account and log in.

4 Set Up the Devices (Part 4)

Scan the QR code on the top of the chime or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to add the chime to your account. Put the doorbell close to the chime and wait until the doorbell automatically links to the chime. Press the doorbell button to check if the chime can ring simultaneously.


5 Charge the Doorbell (Part 5)

Before installation, fully charge the doorbell with a 5VDC 1A power adapter (not provided). Find the indicator status for charging in the chart. Avoid charging the doorbell in temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).


6 Install the Doorbell (Part 6)

Recommended to install the doorbell 1.4 to 1.5 meters (4.6 to 4.9 feet) from the ground. Do not let the doorbell face a high traffic area so as to avoid unwanted motion alerts and keep the battery from draining too fast. Choose a location with a clear, unblocked field of view and a good Wi-Fi signal. Do not install the doorbell on iron doors or on the corners of load-bearing walls.


B-2 Stick Drilling Template

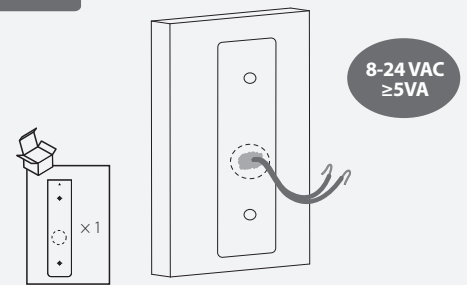

B-2 Clean Mounting Surface

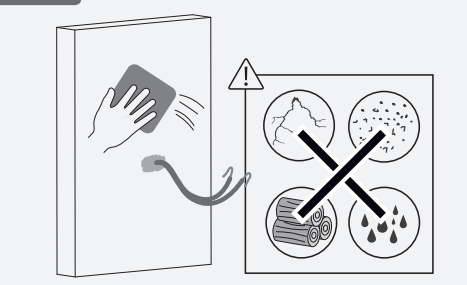

B-8 (Optional) Extension Wires

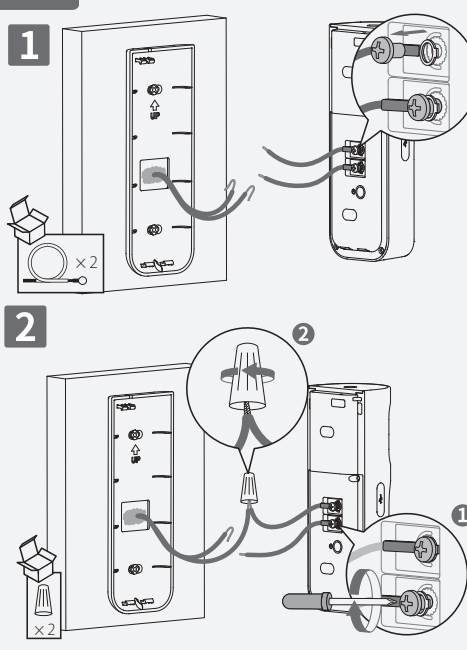

Option A Battery-powered

The doorbell operates on a rechargeable battery. Refer to Option A for installation instructions that do not require wiring.

Option B Wire-powered


For continuous power, wire the doorbell to a power source of 8-24 VAC, 5VA or higher. If you have an existing mechanical chime, use the provided jumper cable to connect the FRONT and TRANS terminals, effectively bypassing the chime. Always ensure the power breaker is turned off before beginning installation.

If the wall is clean and even, adhesive pads can be used to attach the bracket to the wall without drilling.


To reset the chime, press and hold the reset button for 5 seconds. The LED will turn solid red to indicate the chime is rebooting.

LED Status		Device Status
For Doorbell		
Blue	Flashing slowly	Charging
	Solid	Fully charged
Green	Flashing slowly for 3 seconds	Calling
	Solid	Paired with the base station chime
Red	Flashing	Failed to pair with the base station chime
	Solid	Device malfunction
Red & Green	Alternating	Updating firmware (keep the battery enough)
For Chime		
Green	Flashing	Ready to set up the device
	Solid	Working properly
Red	Flashing	Network disconnected or failed to pair
	Solid	Device malfunction
Red & Green	Alternating	Updating firmware


B-3 Drill Holes

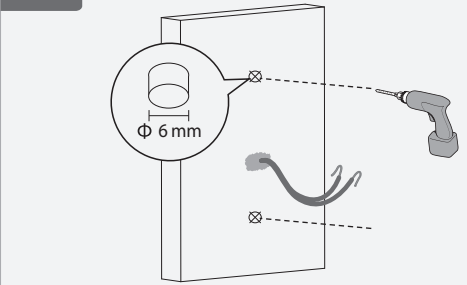

B-3 Use Adhesive Pads

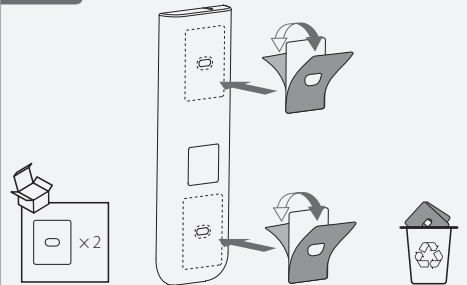

B-9 Mount the Doorbell

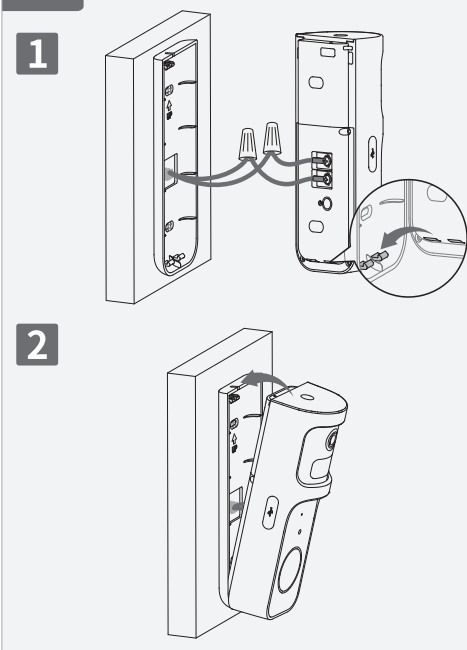

1 Installer le carillon de la station de base (Partie 1)

Raccordez la prise de courant au carillon. Brancher le carillon sur une prise de courant où vous pouvez facilement entendre la sonnerie, de préférence entre le routeur et la sonnette.

2 Allumez la sonnette (Partie 2)

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la sonnette pour l'allumer et vous entendrez la tonalité de démarrage. Rechargez la sonnette si elle est déchargée (voir partie 5). Pour éteindre la sonnette, appuyez à deux reprises sur le bouton .

3 Obtenir l'appli ISEFY (Partie 3)

Scannez le code QR ou recherchez «ISEFY» pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

4 Configurer les appareils (Partie 4)

Scannez le code QR au-dessus du carillon ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter le carillon à votre compte. Placez la sonnette à proximité du carillon et attendez qu'elle s'y connecte automatiquement. Appuyez sur le bouton de la sonnette pour vérifier si le carillon peut sonner simultanément.


5 Charger la sonnette de porte (Partie 5)

Avant l'installation, chargez complètement la sonnette à l'aide d'un adaptateur de courant 5 VCC 1 A (non fourni). Recherchez l'état de l'indicateur de charge dans le tableau. Ne chargez pas la sonnette à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C.


6 Installer la sonnette de porte (Partie 6)

Il est recommandé d'installer la sonnette à une distance de 1,4 à 1,5 mètre du sol. Évitez que la sonnette de porte fasse face à un grand passage de personnes, pour éviter les déclenchements indésirables du capteur de mouvement et ainsi éviter que la batterie ne se vide trop vite. Choisissez un endroit avec un champ de vision clair et dégagé et un bon signal Wi-Fi. N'installez pas la sonnette sur des portes en fer ou dans l'angle d'un mur porteur.


B-4 (Optional) Install Wall Anchors

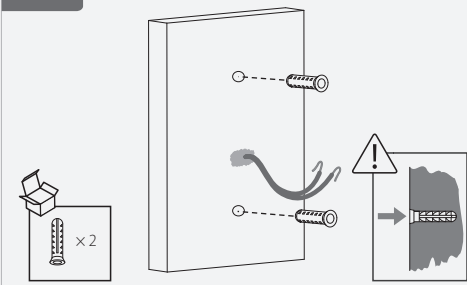

B-4 Secure the Bracket

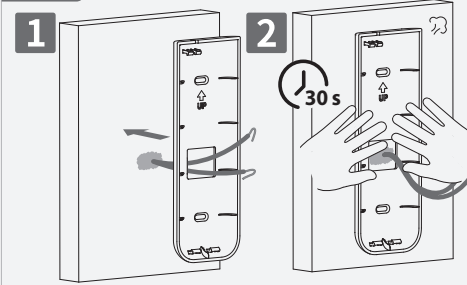

B-9 Bypass Existing Chime

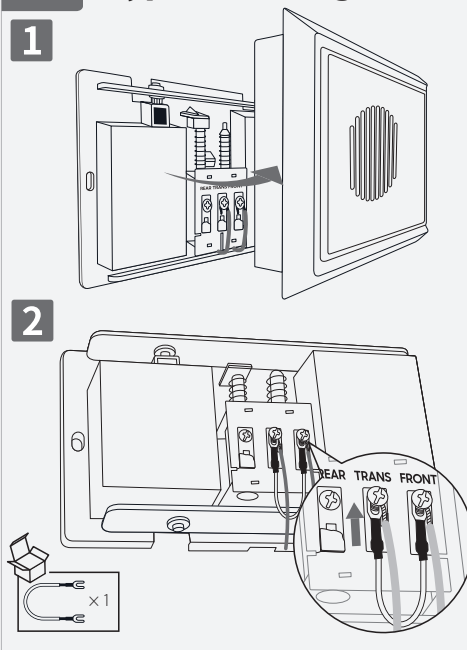

Option A Alimentation par batterie

La sonnette peut être alimentée par sa propre batterie rechargeable. Reportez-vous à l'option A pour l'installation sans câblage.

Option B Alimentation par fil


Votre batterie peut être alimentée en continu si elle est alimentée par fil. Alimenez la sonnette à 8-24 VCA, 5 VA ou plus. Si vous avez un carillon mécanique existant, utilisez le câble de pontage fourni pour connecter les bornes **FRONT** et **TRANS** afin de contourner le carillon. Coupez le disjoncteur avant l'installation.

Si le mur est propre et plat, vous pouvez utiliser des pastilles adhésives pour fixer le support au mur sans le percer


Si l vous faut réinitialiser le carillon, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 s. Le voyant deviendra rouge lorsque le carillon démarra.

État du voyant		État de l'appareil
Pour la sonnette		
Bleu	Clignote lentement	Rechargement en cours
	Fixe	Complètement chargé
Vert	Lent clignotement pendant 3 secondes	Téléphone au volant
	Fixe	Couplé avec le carillon de la station de base
Rouge	Clignotant	Couplage impossible avec la station de base
	Fixe	Défaillance de l'appareil
Rouge et vert	Alternatif	Mise à jour du microprogramme (la charge de la batterie doit être suffisante)
Pour le carillon		
Vert	Clignotant	Prêt à configurer l'appareil
	Fixe	Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant	Réseau déconnecté ou couplage impossible
	Fixe	Défaillance de l'appareil
Rouge et vert	Alternatif	Le micrologiciel est en cours de mise à jour


B-5 Secure the Bracket

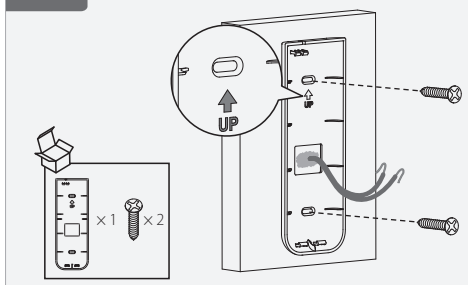

B-5 Wait for 24 Hours

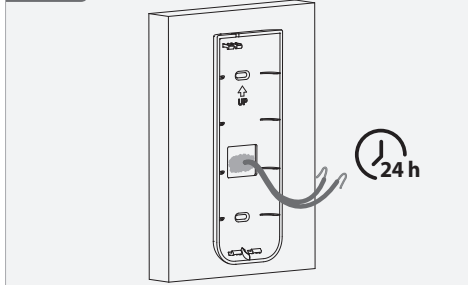

B-10 Turn On the Power

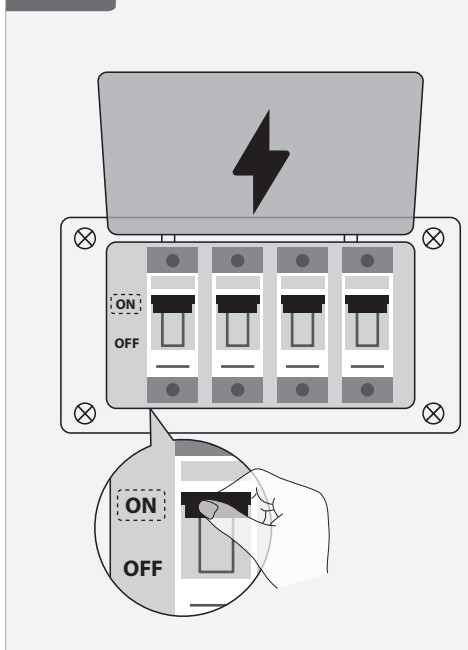

1 Instale la estación base del timbre(Parte 1)

Fije la clavija del enchufe al timbre. Enchufe el timbre a una toma de corriente donde se escuche bien el sonido del timbre (idealmente entre el router y el videoportero).

2 Encienda el videoportero(Parte 2)

Pulse el botón de la parte trasera del videoportero para encenderlo y escuchará el sonido de arranque. Cargue el videoportero si no tiene batería (consulte la parte 5). Para apagar el videoportero, pulse dos veces el botón .

3 Descargue la aplicación ISEFY (Parte 3)

Escanee el código QR o busque "ISEFY" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

4 Configure los dispositivos(Parte 4)

Use la aplicación para escanear el código QR situado en la parte superior del timbre o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para añadir el timbre a su cuenta. Acerque el videoportero al timbre y espere a que el videoportero se empareje automáticamente con el timbre. Pulse el botón del videoportero para comprobar si el timbre suena correctamente.



5 Cargue el videoportero(Parte 5)

Antes de la instalación, realice una carga completa del videoportero con un adaptador de corriente de 5 V de corriente continua 1 A (no incluido). Puede encontrar el estado del indicador de carga en el gráfico.No cargue el videoportero a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 45 °C (113 °F).


6 Instale el videoportero(Parte 6)

Se recomienda instalar el videoportero a 1,4 - 1,5 metros (4,6 - 4,9 pies) del suelo. No coloque el videoportero en frente de una zona con mucho tráfico para evitar alertas de movimiento no deseadas y que la batería se agote demasiado rápido. Elija una ubicación con un campo visual despejado y una buena conexión Wi-Fi. No instale el videoportero en puertas de hierro o en las esquinas de muros de carga.


B-6 Loosen Screws

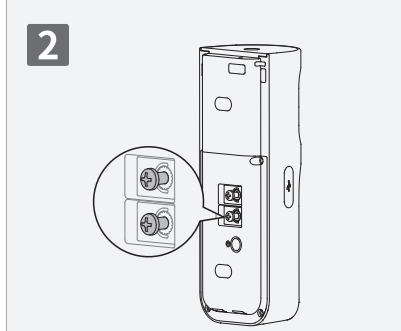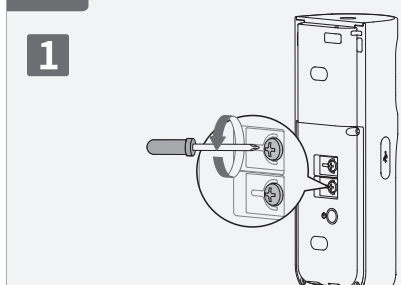

i Detach the Doorbell

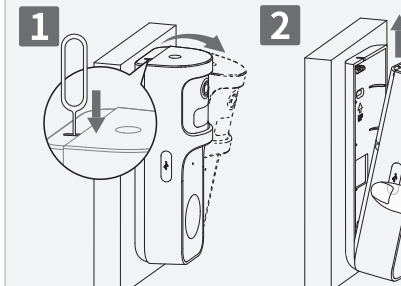

i Adjust Viewing Angle

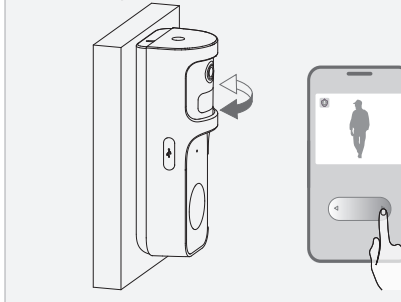

Opción A: Alimentación por pilas

El videoportero funciona con sus propias pilas recargables. Consulte la opción A para una instalación sin cables.

Opción B: Alimentación por cable

Puede realizar una instalación eléctrica por cable para una alimentación constante. Alimente el videoportero con 8-24 V de corriente alterna, 5 VA o más. Si ya tiene un timbre mecánico, use el cable de puente incluido para conectar el terminal **FRONT** a **TRANS** y omitir el timbre. Baje el interruptor diferencial antes de realizar la instalación.

Si la pared es plana y está limpia, puede usar almohadillas adhesivas para fijar el soporte a la pared sin taladrar.

Si tiene que reiniciar el timbre, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El led cambia a rojo fijo cuando el timbre se está reiniciando.

Estado del led		Estado del dispositivo
Para el videoportero		
Azul	Parpadeo lento	Cargando
	Fijo	Completamente cargado
Verde	Parpadea lentamente durante 3 segundos	Llamando
	Fijo	Emparejamiento con la estación base del timbre
Rojo	Parpadeo	Emparejamiento incorrecto con la estación base del timbre
	Fijo	Avería del dispositivo
Rojo y verde	Alternante	Actualizando firmware (mantenga un nivel de batería suficiente)
Para el timbre		
Verde	Parpadeo	Listo para configurar el dispositivo
	Fijo	Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo	Sin conexión o emparejamiento incorrecto
	Fijo	Avería del dispositivo
Rojo y verde	Alternante	Actualizando firmware

English

Français

Español