

Cible de boxe musicale intelligente



Manuel de l'utilisateur

Introduction du produit:



Instructions d'utilisation:

- 1. Maintenez le bouton enfoncé, peut fonctionner sur l'appareil; Les lumières bourdonneront
- 2. Ouvrez et la musique commencera à jouer.
- 3. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 - 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- 4. Appuyez sur le bouton Speed (vitesse) pour ajuster la vitesse lorsque l'appareil est allumé Niveau de 1 à 9.
- 5. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Mode (mode) pour effectuer les opérations suivantes.
- 6. Modes: p01 en mode solo; P02 représente le mode double; Le P03 Pour le mode Bluetooth.
- 7. Objectif ouvrir les paramètres du téléphone, en se connectant à l'appareil Bluetooth, vous pouvez jouer de la musique via votre téléphone.
- 8. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton pour régler le volume du niveau 1 au niveau 9.

Instructions d'installation:

- Méthode d'installation 1:**

 - 1. Tout d'abord, retirez le ruban adhésif double face de la moitié supérieure de la publicité evap.
 - 2. Collez evap à Don à l'arrière du produit pour assurer l'alignement.
 - 3. Retirez le ruban adhésif double face de la moitié inférieure de la publicité evap.
 - 4. Positionner correctement et coller fermement à Les murs
- Método de instalación 2:**

 - 1. Placez le tapis de sable collant avec le dos du produit.
 - 2. Déchirez la moitié supérieure du ruban adhésif double face
 - 3. Correctement positionné, aligné avec le mur, Et le maintenir fermement en place.

Dépannage:

NO.	Symptômes de dysfonctionnement	Analyse des causes	Método de resolución de problemas
1	Pas de lumières ni de sons	Produit non électrifié	Appuyez brièvement sur le bouton Power
2	Presione el botón de encendido en corto	Batterie déchargée	Veillez facturer
3	Batterie faible alarme sonore	Batterie faible	Veillez facturer
4	TAP à l'intérieur de l'équipement sonore	Structure contrainte induite par un mouvement interne	Phénomène normal

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from radio transmitters that may be in the vicinity.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not shielded and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio communications, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID: A111111 This device complies with the requirements for operation with any other services or transmitters.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Précautions:

- 1. s'il vous plaît fixer le produit sur une surface murale solide et fiable.
- 2. Ne touchez pas les bords ou les coins pour éviter de vous blesser les mains ou d'endommager l'appareil.
- 3. Ce produit convient aux adultes, les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte.
- 4. Les débutants ne forcent pas trop fort pour ne pas blesser les mains.
- 5. La sécurité doit prévaloir lors de l'exercice, il est strictement interdit de donner des coups de pied et de plier les genoux.
- 6. Ne touchez pas la zone du Haut - parleur.
- 7. Si l'appareil ne peut pas démarrer ou fonctionne anormalement, vérifiez si la batterie est faible, Et la recharger.
- 8. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger tous les 1 - 2 mois.
- 9. Ce produit n'est pas imperméable à l'eau, s'il vous plaît utiliser un chiffon sec pour essuyer, ne jamais tremper dans l'eau.
- 10. Veuillez prendre soin des instructions d'utilisation au cas où elles seraient nécessaires.

Certificat de conformité

Ce produit a été strictement Testé hors usine.
Nom du produit: Smart Music Boxing Target

Inspecteur: _____

Date de production: _____



지능형 음악 권투 표적



사용자 안내서

제품 설명:



사용 설명:

1. 버튼을 누른 상태에서 **⏻** 로 장치를 조작할 수 있습니다. 불빛이 켜질거려요. 켜면 음악이 재생됩니다.
2. **⏻** 버튼을 2-3초 동안 눌러 장치를 끕니다.
3. 장치가 켜져 있을 때 **SPEED**(속도) 버튼을 눌러 속도 조정 레벨은 1부터 9까지입니다.
4. 장치가 켜져 있으면 **MODE**(모드) 버튼을 눌러 다음을 수행합니다. modes: P01은 싱글 모드입니다. P02는 듀얼 모드를 나타냅니다. P03 Bluetooth 모드에 사용됩니다.
- * Bluetooth 장치의 경우 "Boxing" 으로 시작하는 장치 이름을 찾습니다. 대상 휴대폰 설정을 켜고 장치에 연결하여 Bluetooth, 휴대 전화를 통해 음악을 재생할 수 있습니다.
5. 장치가 켜져 있을 때 **⏻** 버튼을 눌러 레벨 1에서 레벨 9로 볼륨을 조절합니다.

설치 지침:

설치 방법 1:

1. 먼저 EVAp 광고의 상단에서 양면 테이프를 붙여낸다. 양면 접착제.
2. 제품 뒷면의 EVAp a don't를 붙여 정렬을 확인합니다. 장렬을 확인합니다.
3. EVAp 광고의 하단에서 양면 테이프를 붙여낸다.
4. 올바르게 배치하여 단단히 붙여넣기

설치 방법 2:

1. 장성 샌드 패드를 제품 뒷면에 댄다.
2. 양면 테이프 장부분을 떼어낸다
3. 정확하게 위치를 장하고 벽에 맞추고, 단단히 고정시켜 준다.

문제 해결:

NO.	장애 증상	원인 분석	문제 해결 방법
1	불빛이나 소리가 없어요.	제품 전원이 켜져 있지 않음	전원 버튼을 짧게 누릅니다
2	전원 버튼을 짧게 누릅니다	제품 전원이 켜져 있지 않음	요급 받으세요
3	배터리 부족 경고 소리	배터리 부족	요급 받으세요
4	두드리는 소리 장치 내부	내부 이동으로 인한 진동 구조	정상적인 현상

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from authorized licensed transmitters.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restrictions.

참고 사항:

1. 제품을 견고하고 견고한 벽면에 고정하십시오. 손을 다치거나 장치를 손상시키지 않도록 가차지나 모서리 영역을 건드리지 마십시오.
2. 본 제품은 성인이 사용하기에 적합하며 어린이는 성인의 보호 하에 사용해야 합니다.
3. 초보자는 손을 다치지 않도록 너무 세게 힘을 쓰지 마라.
4. 운동할 때는 안전을 위주로 하고 발치기와 무릎 굽히기를 엄격히 금지한다.
5. 스피커 영역을 두드리지 마십시오.
6. 장치가 켜지지 않거나 비정상적으로 작동하는 경우 배터리 부족 여부를 확인합니다. 충전합니다.
7. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 1~2개월마다 충전하는 것이 좋습니다.
8. 본 제품은 방수가 되지 않으니 마른 천으로 닦아주고 물에 적셔서는 안 됩니다.
9. 사용 설명서를 잘 보관하여 불시의 필요에 대비하십시오.

합격증

본 제품은 엄격한 테스트를 통과한 제품 이름: 스마트 음악 권투 표적

검사원: _____

제조 날짜: _____



製造日:

Objetivos de Boxeo de música inteligente

Introducción del producto:



Instrucciones de uso:

1. Presione el botón puede operar el equipo; Las luces zumbarán Abre y la música comenzará a reproducirse.
 2. Presione el botón durante 2 - 3 segundos para apagar el dispositivo.
 3. cuando el dispositivo esté encendido, Presione el botón Speed para ajustar la velocidad Los niveles van de 1 a 9.
 4. cuando el dispositivo está encendido, Presione el botón Modo para hacer lo siguiente.
Modos: p01 es el modo individual; P02 significa modo doble; P03
Para el modo bluetooth.
* para dispositivos bluetooth, busque el nombre del dispositivo que comienza con "boxing"
- El objetivo abre la configuración del teléfono y se conecta al dispositivo Bluetooth, puede reproducir música a través de su teléfono móvil.
5. cuando el dispositivo esté encendido, Presione el botón para ajustar el volumen del nivel 1 al nivel 9.

Manual del usuario

Instrucciones de instalación:

Método de instalación 1:

1. en primer lugar, retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad superior del anuncio de evap.
2. pegue el evap a don en la parte posterior del producto para asegurarse de la alineación.
3. retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad inferior del anuncio evap.
4. coloque correctamente y pegue firmemente en Paredes

Método de instalación 2:

1. coloque la almohadilla de arena pegajosa en la parte posterior del producto.
2. arrancar la mitad superior de la cinta adhesiva de doble cara
3. posicionar correctamente, alinearla con la pared, Y asegúralo firmemente en su lugar.

Solución de problemas:

NO.	Síntomas de la avería	Análisis de las causas	Método de resolución de problemas
1	Sin luces ni sonidos	El producto no está electrificado	Presione el botón de encendido en corto
2	Presione el botón de encendido en corto	Se agota la batería	Por favor, cobren
3	Baja batería y sonido de alarma	Baja batería	Por favor, cobren
4	Golpeando el interior del equipo de sonido	Estructura de fuerza causada por el movimiento interno	Fenómeno normal

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that adjustments will not be necessary to a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID: A60000 SMART
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Precauciones:

- 1 por favor, fije el producto en una pared sólida y confiable.
- No toque el borde o la zona de la esquina para evitar lesiones en las manos o daños en el equipo.
2. este producto es adecuado para adultos y los niños deben usarlo bajo tutela de adultos.
3. los principiantes no deben usar demasiada fuerza para no lastimar las manos.
4. la seguridad debe ser la principal prioridad al hacer ejercicio, y las patadas y rodillas dobladas están estrictamente prohibidas.
5. no golpee el área del altavoz.
6. si el dispositivo no se puede encender o funciona anormalmente, verifique si la batería es insuficiente, Y cargarlo.
7. si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo cada 1 - 2 meses.
8. este producto no es impermeable, por favor, use un paño seco para limpiarlo y no lo empaque con agua.
9. guarde adecuadamente las instrucciones de uso en caso de necesidad.

Certificado de conformidad

Este producto es estricto
Prueba fuera de la fábrica.
Nombre del producto: SMART
music Boxing Target


Inspector: _____

Fecha de producción: _____



Obiettivo intelligente della boxe musicale

Introduzione al prodotto:

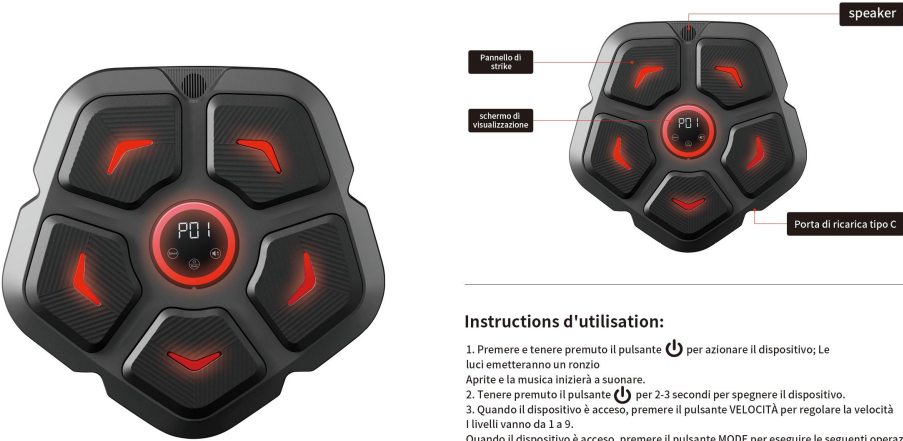

Instructions d'utilisation:

1. Premere e tenere premuto il pulsante per azionare il dispositivo; Le luci emetteranno un ronzio. Aprite e la musica inizierà a suonare.
2. Tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi per spegnere il dispositivo.
3. Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante VELOCITÀ per regolare la velocità. I livelli vanno da 1 a 9.
- Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante MODE per eseguire le seguenti operazioni. Modalità: P01 è la modalità giocatore singolo; P02 rappresenta la modalità a due persone; P03 Utilizzato per la modalità Bluetooth.
- *Per i dispositivi Bluetooth, cercare i nomi dei dispositivi che iniziano con "Boxing"
- Target apre le impostazioni del telefono collegandosi al dispositivo Bluetooth, è possibile riprodurre musica attraverso il telefono.
5. Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante per regolare il volume dal livello 1 al livello 9.

Manuale d'uso

Istruzioni per l'installazione:

- Metodo di installazione 1:**

 1. In primo luogo, rimuovere il nastro biadesivo dalla metà superiore dell'annuncio EVAp.
 2. Attaccare l'EVAp a don sul retro del prodotto, assicurando l'allineamento.
 3. strappare il nastro biadesivo dalla metà inferiore della pubblicità EVAp.
 3. strappare il nastro biadesivo dalla metà inferiore della pubblicità EVAp.
 4. Posizionare correttamente e attaccare saldamente sul parete
- Metodo di installazione 2:**

 1. Collegare il tampone di sabbia adesivo sul retro del prodotto.
 2. Togliere la metà superiore del nastro biadesivo
 3. posizionamento corretto, allineato con la parete, E fissato saldamente al suo posto.

Note:

1. Si prega di fissare il prodotto su una parete robusta e affidabile.
- Non toccare i bordi o gli angoli per evitare lesioni alle mani o danni all'attrezzatura.
2. Questo prodotto è adatto per uso adulto e i bambini dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- I principianti non dovrebbero esercitare troppa forza per evitare di ferire le mani.
4. La sicurezza dovrebbe essere la massima priorità durante l'esercizio, e calci e piegare le ginocchia sono severamente vietati.
5. Non toccare l'area dell'altoparlante.
6. Se il dispositivo non può essere acceso o funziona in modo anomalo, controllare se il livello della batteria è basso, E ricaricalo.
- Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, si consiglia di ricaricarlo ogni 1-2 mesi.
8. Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire e non bagnarli con acqua.
9. Si prega di mantenere correttamente il manuale utente per uso futuro.

Risoluzione dei problemi:

NO.	Sintomi di malfunzionamento	Analisi delle cause	Metodi di risoluzione dei problemi
1	Niente luce o suono	Il prodotto non è acceso	Premere brevemente il pulsante di accensione
2	Premere brevemente il pulsante di accensione	batteria scarica	Si prega di caricare
3	Suono di allarme a batteria scarica	Batteria scarica	Si prega di caricare
4	Suono che bussa all'interno dell'apparecchiatura	Stress strutturale causato dal movimento interno	

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from radio communications systems.
Caution: This device must not be used adjacent to or near a licensed radio or television broadcast station. If you notice any interference, you should stop using this equipment immediately.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not shielded and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID: A123456789
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Certificato di conformità

Questo prodotto è stato sottoposto a severi test
Test di fabbrica.
Nome del prodotto: Obiettivo intelligente della boxe musicale

Ispettore:
Data di produzione: _____

INTELLIGENT MUSIC BOXING TARGET



USER MANUAL

Product Introduction:



Instructions for Use:

- 1.Press and hold the  button to tumon the device;lights will tum on and music will start to play.
- 2.Press and hold the  button for2-3seconds to tum off the device.
- 3.When the device is on,press the SPEED button to adjust speed levels from1to9.
- 4.When the device is on,press the MODE button for the following modes:P01for single-player mode;P02for two-player mode;P03 for Bluetooth mode.
- *For Bluetooth devices,look for a device name starting with "Boxing Target";open your phone's settings to connect to the device via Bluetooth,and you can play music from your phone.
- 5.When the device is on,press the  button to adjust the volume from levels1to9.

Installation Instructions:

Installation Method One

- 1.First,peel off the double-sided tape from the top half of the EVAp ad.
- 2.Stick the EVAp a don to the back of the product,ensuring it is aligned.
- 3.Peel off the double-sided tape from the bottom half of the EVAp ad.
- 4.Position it correctly and firmly stick it to the wall.

Installation Method Two

- 1.Align the adhesive sanding pad with the back of the product.
- 2.Peel off the double-sided tape from the toph af.
- 3.Position it correctly,align with the wall, and firmly stick it in place.

Troubleshooting:

NO.	FAULT SYMPTOM	CAUSE ANALYSIS	TROUBLESHOOTING METHOD
1	NO LIGHTS OR SOUND	THE PRODUCT IS NOT POWERED ON	BRIEFLY PRESS THE POWER BUTTON
2	NO LIGHTS OR SOUND	THE BATTERY IS DEPLETED	PLEASE CHARGE
3	LOW BATTERY ALARM SOUND	LOW BATTERY LEVEL	PLEASE CHARGE
4	KNOCKING SOUND INSIDE THE DEVICE	CAUSED BY INTERNAL MOVING STRUCTURES UNDER STRESS	NORMAL PHENOMENON

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID: A123456789. This device complies with the requirements for operation with any other wireless or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Precautions:

- 1.Please secure the product o a sturdy and reliable wall surface.When sti king, hit within the designated hit ing area.Do not strike the edge or corner areas to prevent injury to the hands or damage to the equipment.
- 2.This product is suitable for adults.Children should use it under adult supervision.
- 3.Beginners should not strike with excessive force to avoid injuring their hands. Safety should be the primary c once rm during exercise;kicking and knee strikes are strictly prohibited.
- 4.Do not strike the speaker area.
- 5.If the equipment cannot power on or is functioning abnormally ,check if the battery is low and charge it in time.Charging should not exceed8hours,and if the product is not in use for long periods,it is recommended to charge it once every1-2months.
- 6.This product is not waterproof.When wiping the punching target,use a dry cloth and do not dampen with water.
- 7.Please keep the instruction manual safe for emergency reference.

Certificate of Conformity

This product has been 'rigorously tested an disapproved for release from the factory.
PRODUCT NAME:SMART MUSIC BOXING TARGET

INSPECTOR: _____

DATE OF MANUFACTURE: _____

