


蓝牙翻页遥控器

Bluetooth Page-turner
Remote Control

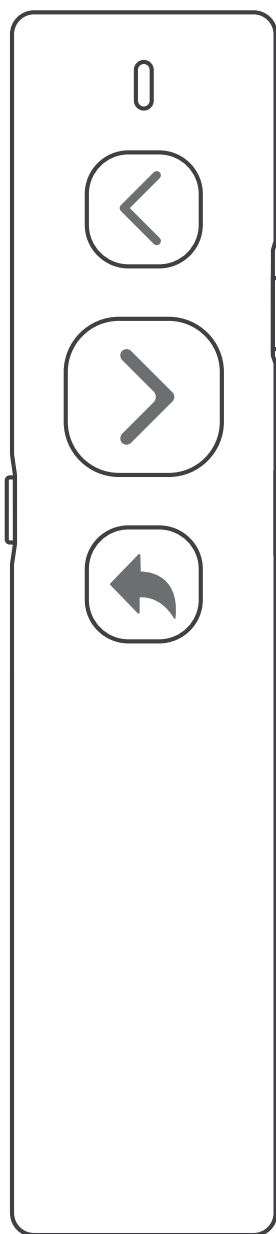

E3 Control

用户手册

User Manual

电子版说明书

Electronic version of the manual



内置以下语言

The following languages are built-in

CN	简体中文	TW	繁體中文
EN	English	DE	Deutsch
ES	Español	FR	Français
IT	Italiano	KR	한국어
JP	日本語	DK	Dansk
CZ	Čeština	NL	Nederlands
SE	Svenska	GR	Ελληνικά
PL	Polski	HU	Magyar
PT	Português	RU	Русский
AR	العربية		

视频教程

Video tutorial



内置以下语言

The following languages are built-in

CN	简体中文	EN	English
----	------	----	---------

目录

基础操作

按键概括	1
开/关机	1
指示灯	2
蓝牙名称	2
蓝牙连接	2
切换模式	2
蓝牙重置	3
恢复出厂设置	3
休眠/自动关机	3

电纸书阅读器

安卓电纸书	4
连接方式	4
KOBO	5
连接方式	5

苹果系统手机/平板

iOS系统设置	6
iOS配对连接	7
iOS阅读看书	7
iOS短片切换	7
iOS音乐切换	7
iOS拍照录像	7
iOS音量调节	7

安卓系统手机/平板

Android配对连接	8
Android阅读看书	8
Android短片切换	8
Android音乐切换	8
Android拍照录像	8
Android音量调节	8

Win/Mac

配对连接	9
音量调节	9
PPT翻页	9
阅读翻页	9
短片切换	9
网页浏览	9
音乐切换	9

Directory

Basic operation

Button summary	10
Power On/off	10
Indicator Light	11
Bluetooth name	11
Bluetooth connectivity	11
Switch Mode	11
Bluetooth reset	12
Restore factory setting	12
Hibernate/off	12

E-ink

Android E-ink	13
Connection method	13
KOBO	14
Connection method	14

iOS phone/tablet

System settings	15
Paired connection	16
Reading	16
Short film switching	16
Music switching	16
Take photos and videos	16
Volume adjustment	16


Android phone/tablet

Paired connection	17
Reading	17
Short film switching	17
Music switching	17
Take photos and videos	17
Volume Adjustment	17

Win/Mac

Paired connection	18
Volume adjustment	18
PPT page turning	18
Reading Page turning	18
Movie switching	18
Web browsing	18
Music switching	18

• 按键概括

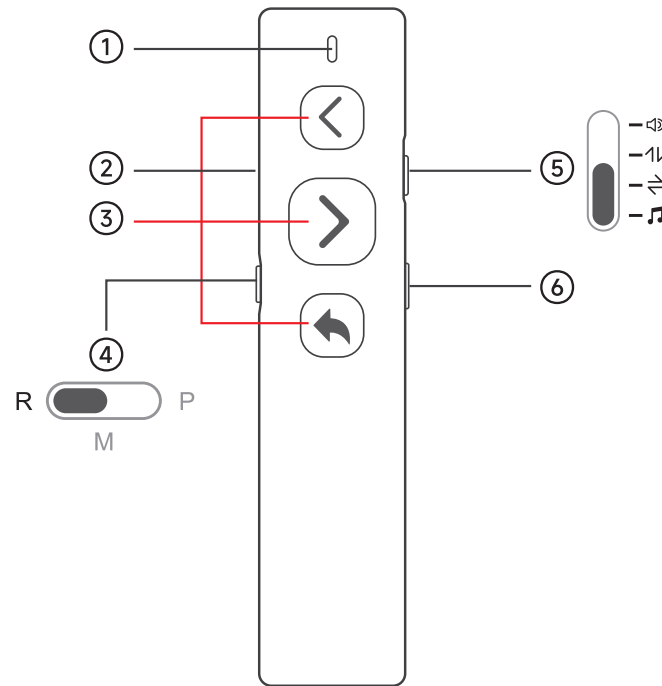


- ① 指示灯
- ② Type-C
- ③ 按键
- ④ 档位切换
- ⑤ 模式切换

- ⑥ 开关键
- 🔊 音量模式
- ↕ 上下模式
- ↔ 左右模式
- 🎵 音乐模式


• 开/关机

开机

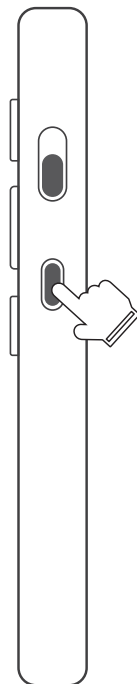

长按开关键1秒开机

关机

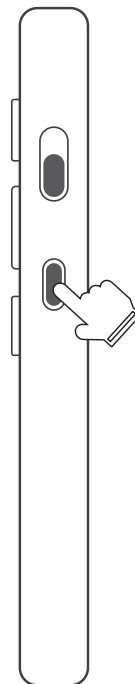

长按开关键1秒关机

• 指示灯

配对模式：绿灯闪烁

亏电状态：红灯闪烁

操作状态：绿灯闪一次

重置/恢复出厂：绿灯闪烁



充电状态：红灯常亮

充满状态：绿灯常亮

关机：红灯亮后熄灭


• 蓝牙名称

E3 Control支持不同设备使用，根据档位拨动发射不同蓝牙名称以下是档位及蓝牙名称和使用设备

示意图	档位	蓝牙名称	使用设备
	P档	E3-P	KOBO/PC
	M档	E3-M	手机/平板
	R档	E3-R	安卓电子书

• 蓝牙连接


- 1、E3 Control开机后，绿灯闪烁，进入配对模式
- 2、在蓝牙中搜索【E3-R】，进行配对连接

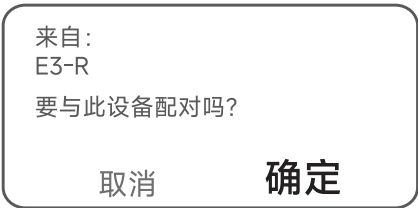

*以上蓝牙连接以【R档】举例

• 切换模式


功能键上下推动即可切换

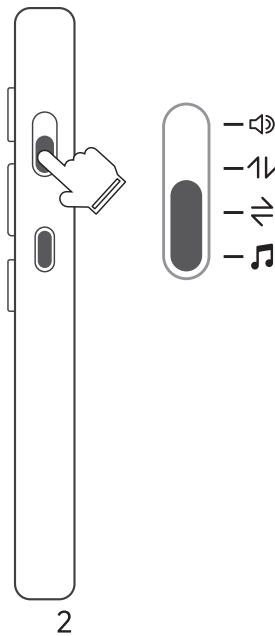

• 蓝牙重置/恢复出厂设置


- 1、蓝牙重置：在开机的状态下长按开关键15秒
- 2、恢复出厂设置：在开机状态下，长按开关键30秒

※重置/恢复出厂设置后：请从设备蓝牙中清除/忽略已连接过的E3设备再重新搜索配对连接；

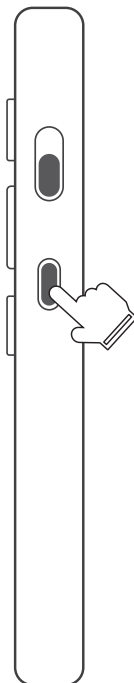

• 休眠/自动关机

在蓝牙连接状态下，30分钟无操作/3分钟内无配对，翻页器自动关机

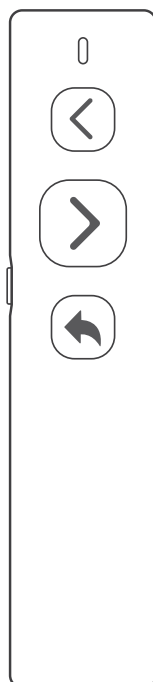


安卓电纸书

上翻页 — 

下翻页 — 

按一下：返回上一层
按两下：返回主页
长按：锁屏 — 

R

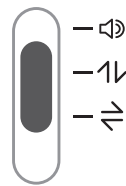

• 配对连接



- 1、E3 Control开机，档位切换到【R】
- 2、切换到【音量、上下或左右模式】
- 3、在设备蓝牙搜索【E3-R】，进行配对连接

※在阅读APP设置中打开 [音量键翻页]
在翻页方式中不支持【上下翻页】

音量键翻页



KOBO

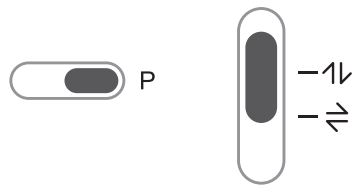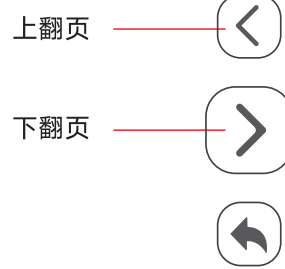

• 配对连接

- 1、E3 Control开机，档位切换到【P】
- 2、切换到【上下或左右模式】
- 3、在设备蓝牙搜索【E3-P】，进行配对连接

※ libra2型号需要安装插件后才可翻页，其它型号请忽略本提示



插件安装教程

IOS系统设置

步骤1: 打开系统设置点击辅助功能



步骤2: 点击缩放




步骤3: 开启缩放开关



步骤4: 三指切换正常画面


※ 这时iPhone屏幕画面会变大/iPad屏幕画面会出现小窗口

※ 注意:用三根手指快速点击屏幕两下可恢复正常

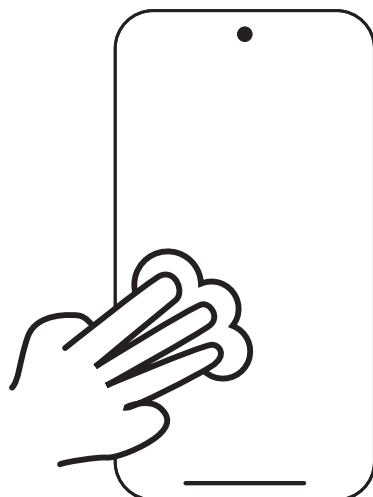

缩放视频教程

IOS系统使用

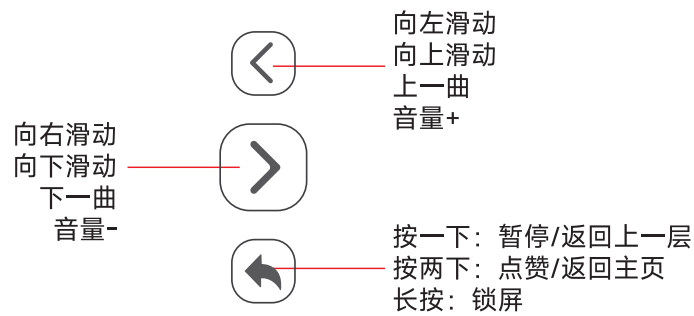


• 配对连接

- 1、E3 Control开机，档位切换到【M】
- 2、在设备蓝牙搜索【E3-M】，进行配对连接




• 阅读看书

- 切换至【左右模式】
横屏使用【上下模式】
※ 阅读APP的翻页方式中，不支持【上下翻页】

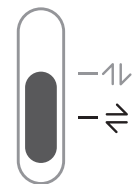


• 短片切换(抖音类)

- 切换至【上下模式】
横屏使用【左右模式】

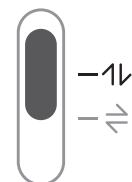

• 音乐切换


- 切换至【音乐模式】

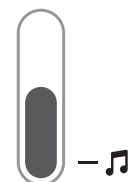


• 拍照/录像(原相机)

• 音量调节

- 切换至【音量模式】

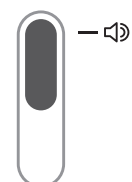

安卓系统使用

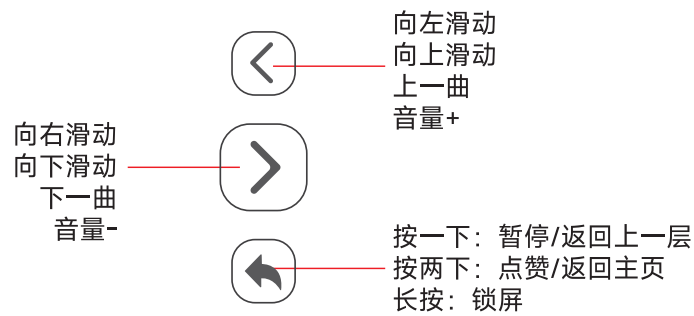

• 配对连接

- 1、E3 Control开机，档位切换到【M】
- 2、在设备蓝牙搜索【E3-M】，进行配对连接




• 阅读看书

切换至【音量模式】

※ 在阅读APP翻页设置中打开【音量键翻页】
翻页方式中不支持【上下翻页】

音量键翻页

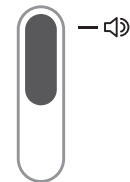


• 短片切换(抖音类)

切换至【上下模式】
横屏使用【左右模式】



• 音乐切换


切换至【音乐模式】

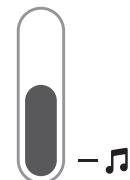


• 拍照/录像(原相机)

• 音量调节

切换至【音量模式】

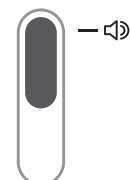

Win/Mac

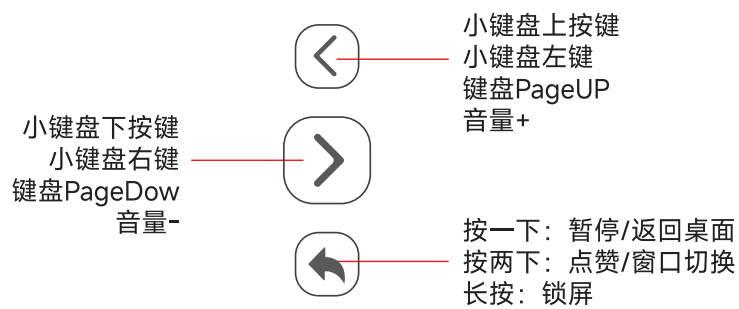


• 配对连接



- 1、E3 Control开机，档位切换到【P】
- 2、在设备蓝牙搜索【E3-P】，进行配对连接




• 音量调节

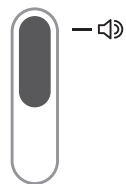



• PPT翻页/阅读翻页

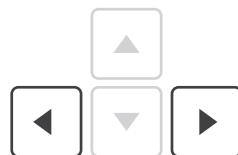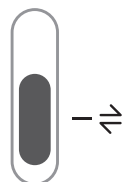

• 短片切换(抖音类)

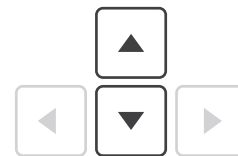


• 网页浏览/音乐切换

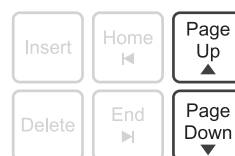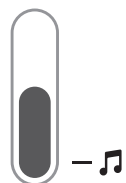


PC端音乐播放：启用热键设置并设置值即可

• Button Summary

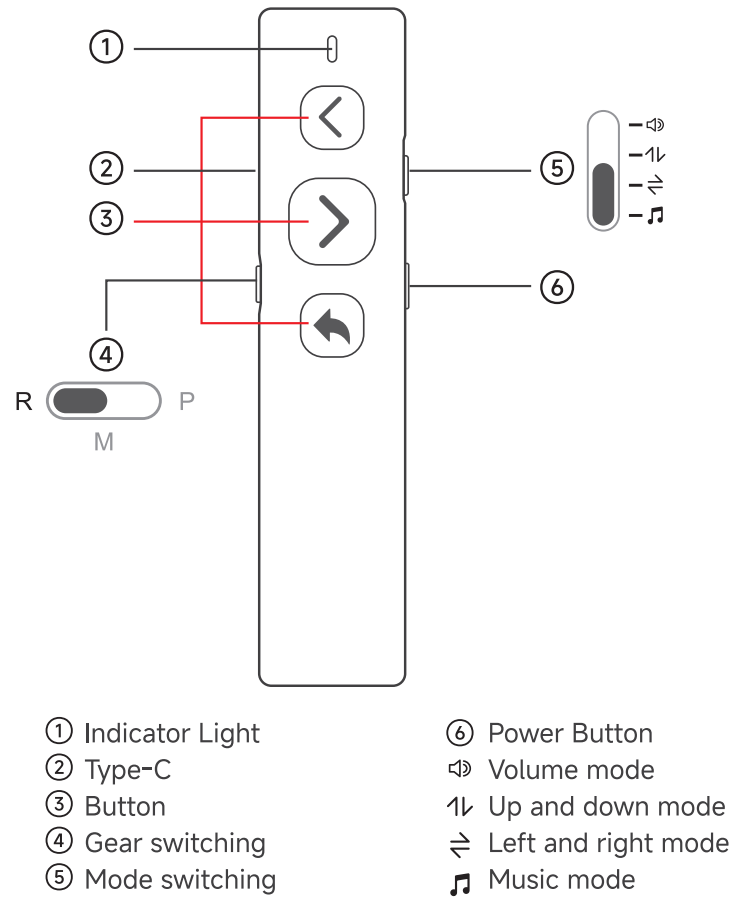


• Power On/Off

Power On

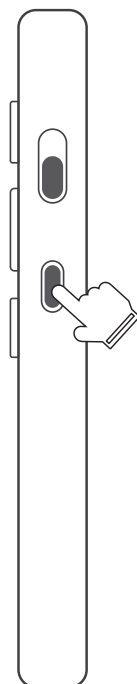

Press and hold the power button for 1 second to power on.

Power Off

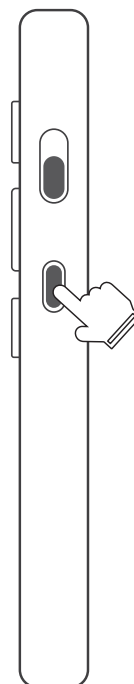


Press and hold the power button for 1 second to power off.

• Indicator Light

Pairing Mode: Green light flashing	Charging Status: Red light steady on
Low Battery Status: Red light flashing	Fully Charged: Green light steady on
Operation Status: Green light flashes once	Power Off: Red light turns on briefly, then off
Reset / Restore to Factory Settings: Green light flashing	


• Bluetooth Name

E3 Control supports different devices to use, according to the gear toggle to transmit different Bluetooth names, the following is the gear and Bluetooth name and the device used

Diagram	Position	Bluetooth name	Compatible Device
	P	E3-P	KOBO/PC
	M	E3-M	Phone/Tablet
	R	E3-R	Android E-ink

• Bluetooth Connection


1. After E3 Control is turned on, the blue light flashes and it enters pairing mode
2. Search for E3-R in Bluetooth to pair and connect

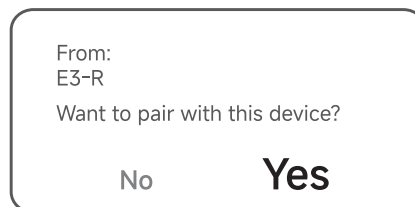

※ The above Bluetooth connection instructions take the [R] position as an example.

• Switching Mode


Slide the function switch up or down to change modes.

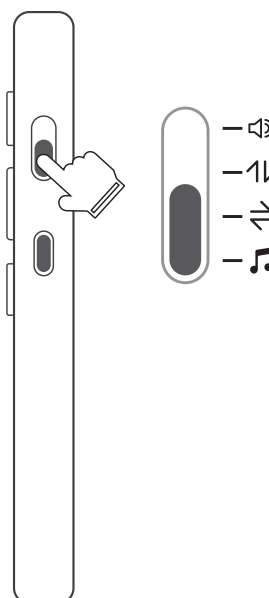

• Bluetooth Reset / Restore Factory Settings


1. Bluetooth Reset: When the device is powered on, press and hold the power button for 15 seconds.
2. Restore Factory Settings: When the device is powered on, press and hold the power button for 30 seconds.

※ After resetting or restoring factory settings, please remove or ignore the previously connected E3 device from the Bluetooth list, then search again and re-pair.

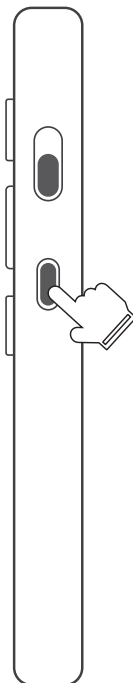


• Sleep / Auto Power Off


When connected via Bluetooth, the page turner will automatically power off if there is 30 minutes of no operation or 3 minutes without pairing.

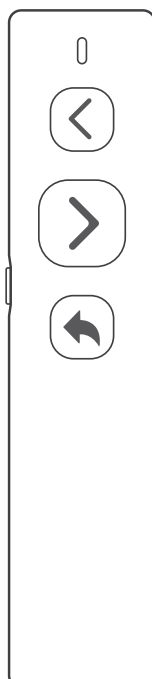

Android E-ink

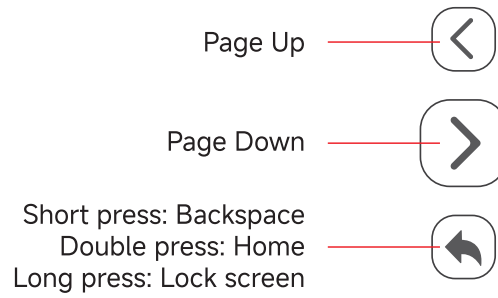

R

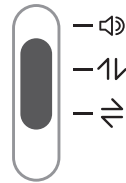

• Pairing Connection



1. Power on the E3 Control and switch the position to [R].
2. Switch to Volume / Up-Down / Left-Right mode.
3. Search for [E3-R] in the device's Bluetooth list and complete pairing.

※ In the reading app settings, enable [Volume Key Page Turning].
Page turning does not support Up/Down page turning in this mode.

Volume Key Page Turning



KOBO

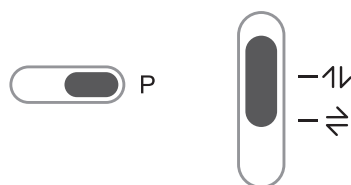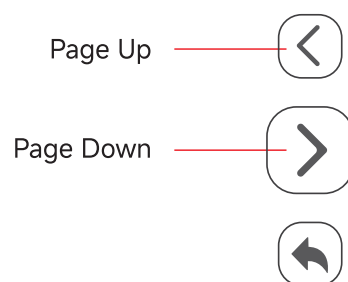

• Pairing Connection

1. Power on the E3 Control and switch the position to [P].
2. Switch to Up/Down or Left/Right mode.
3. Search for [E3-P] in the device's Bluetooth list and complete pairing.


※ Libra 2 requires the installation of a plugin before page turning is supported. Other models may ignore this prompt.




Plugin Installation Guide

IOS System Setting


Step 1: Open System Settings and tap Accessibility

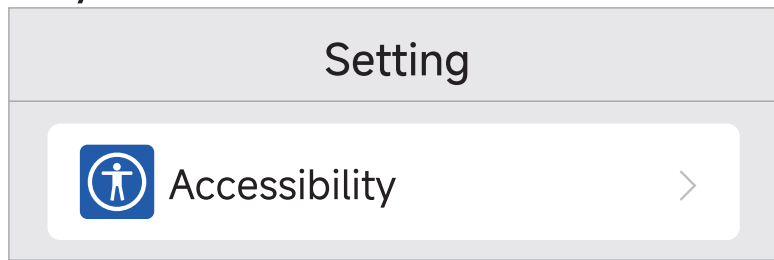

Step 2: Tap Zoom

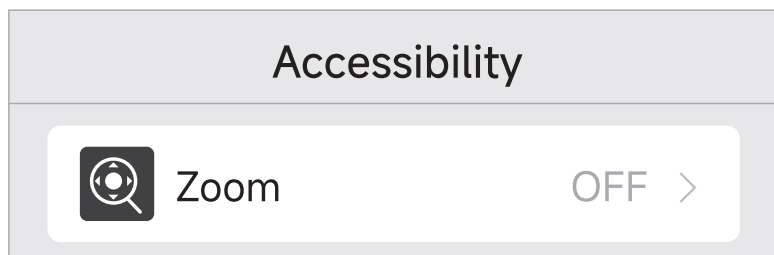


Step 3: Turn on Zoom

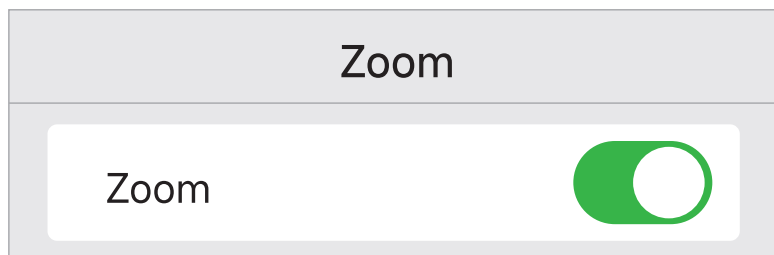

Step 4: Use three fingers to return to the normal screen


※ On iPhone, the screen will be enlarged/On iPad, a floating window will appear

※ Note: Quickly tap the screen twice with three fingers to restore the normal display.

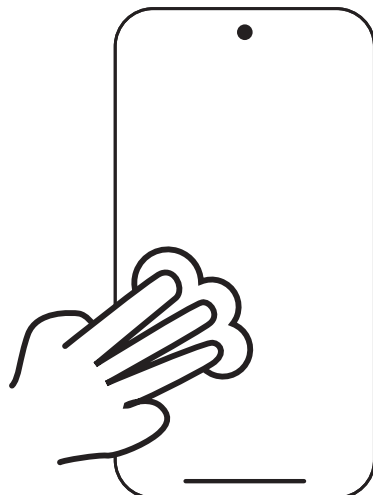

Zoom Video Tutorial

IOS System Used

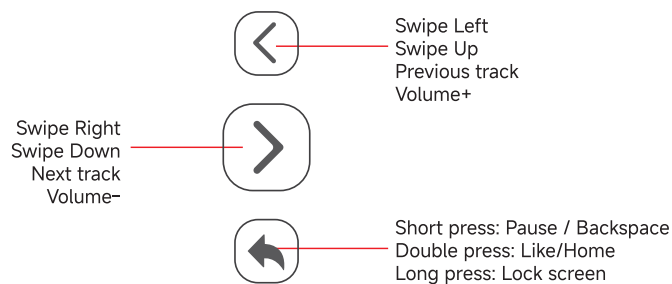

• Pairing Connection


1. After E3 is turned on, switch the gear to M
2. Search for E3-M on Bluetooth for mobile phone/tablet and pair and connect



• Reading


Switch to [Left/Right Mode]
Use [Up/Down Mode] in landscape orientation

※ The page-turning method in the reading app does not support [Up/Down page turning].

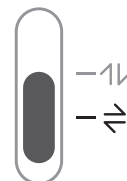


• Short Video Switching (TikTok-style)

Switch to [Up/Down Mode]
Use [Left/Right Mode] in landscape orientation

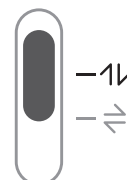

• Music Switching


Switch to [Music Mode]

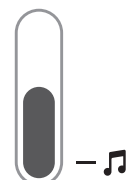


• Photo / Video (Native Camera)

• Volume Adjustment

Switch to [Volume Mode]

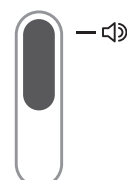

Android System Used

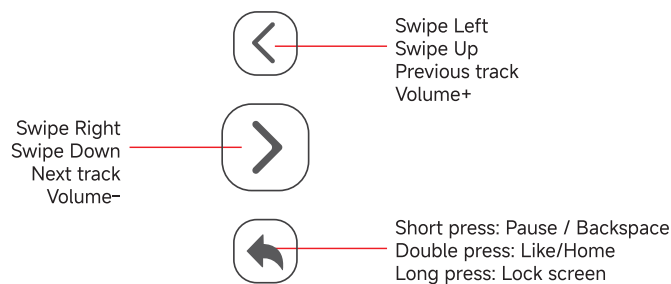

• Pairing Connection

1. After E3 is turned on, switch the gear to M
2. Search for E3-M on Bluetooth for mobile phone/tablet and pair and connect




• Reading

Switch to [Volume Mode]

※ In the reading app page-turning settings, enable [Volume Key Page Turning].
The page-turning method does not support [Up/Down page turning].


Volume Key Page Turning

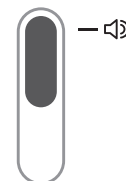

• Short Film Switching (TikTok-style)

Switch to [Up/Down Mode]

Use [Left/Right Mode] in landscape orientation

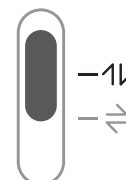

• Music Switching


Switch to [Music Mode]




• Photo / Video (Native Camera)

• Volume Adjustment

Switch to [Volume Mode]

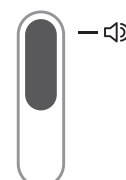

Win/Mac

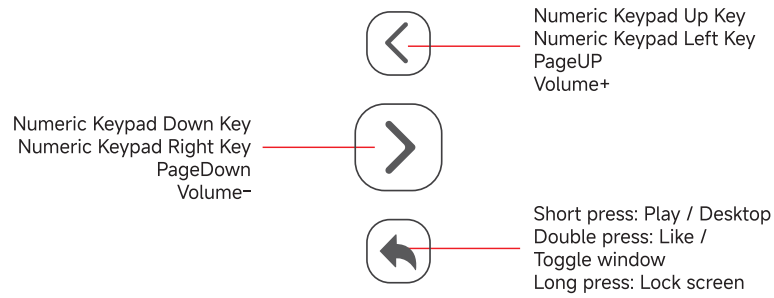


• Pairing Connection


1. After E3 is turned on, switch the gear to P
2. Search for E3-P on Bluetooth for mobile phone/tablet and pair and connect




• Volume Adjustment

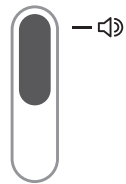



• PPT Page Turning / Reading Page Turning

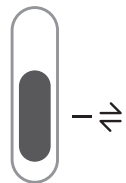

• Short Film Switching (TikTok-style)

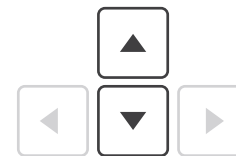

• Web Browsing / Music Switching

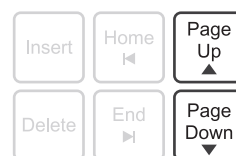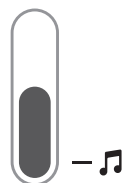

When playing music on a PC, enable keyboard shortcut/key mapping settings if required.

产品规格

产品名称:----- 翻页器

产品型号:----- E3 Control

产品材质:----- ABS+电子元器件

产品重量:----- ≈29克

蓝牙版本:----- 5.4

遥控距离:----- ≈10米

电池容量:----- 3.7V/400mAh

执行标准:----- GB 4943.1-2022

包装清单:----- 翻页器*1、数据线*1、说明书*1

*以上数据部分为手工测量，如有误差请以实际为准

Product Specifications

Product Name:----- Page turner

Product Model:----- E3 Control

Product Material:----- ABS+ electronic components

Product weight:----- ≈29g

Bluetooth version:----- 5.4

Remote Control Distance:----- ≈10 meters

Battery capacity:----- 3.7V/400mAh

Executive Standards:----- GB 4943.1-2022

Packing List:----- Page turner*1, data cable*1, manual*1

*The above data are partially measured by hand, if there is any error, please refer to the actual situation

合格证
Certificate

型号: E3 Control
Model:

质检: 02
Inspector:

日期: Q1
date:

产品保修卡

Warranty Card

尊敬的客户，感谢您购买本公司产品，为了能更好的为您服务！
Dear customer, thank you for purchasing our products, in order to be able to better serve you!

购买产品后，请您认真阅读、填写并妥善保管好此保修卡
After purchasing the product, please read, fill in and keep this warranty card properly.



用户档案

User Profile

____年____月____日
Y M D

用户姓名 Name		性别 Gender		年龄 Age	
通讯地址 Address					
联系电话 Tel				邮编 Zip code	
购买地点 Where to Buy					
购买价格 Price			销售单号 Order No		
产品规格 Product specifications			机身编号 Machine No		
经销商签名 Dealer Signature			用户签名 User signature		

- 1.本保修卡请用户妥善保管，以做维修凭证。
1. Please keep this warranty card in a safe place as a proof of maintenance.
- 2.本产品自购买之日起保修 1年。
2. This product is warranted for 1 year from the date of purchase.
- 3.保修设备在保修期内，在正常使用和维护的情况下，机器本身机件材料及工艺出现问题发生故障，经查属实，本公司将提供免费维修及更换零件。
3. During the warranty period, under normal use and maintenance, there are problems with the material and process of the machine itself
If a fault occurs, the company will provide free repair and replacement parts.
- 4.在保修期间，如发生下列事项，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。
4. During the warranty period, if the following matters occur, the Company has the right to refuse service or charge material and service fees as appropriate.
- ①不能提供本保修书及有效购物凭证。
① Can not provide this warranty and valid proof of purchase.
- ②用户使用不当所造成的产品保障及损坏。
② product coverage and damage caused by improper use of the user.
- ③人为的非正常外力损坏。
③ Man-made non-normal external damage.
- ④非我司授权的维修服务者拆修造成损坏的。
④Not our authorized maintenance service providers to dismantle the damage caused by repair.
- ⑤自然灾害或其他不可抗力因素造成故障及损坏。
⑤ Natural disasters or other force majeure factors causing failure and damage.
- ⑥其他人为故意损坏。
⑥ Other people's man-made intentional damage.



此设备符合欧盟指令GBIT 26572-2011的规定，此设备不得与普通废弃物一起处理，必须回收利用。此符号标明本产品不得作为生活垃圾处理，而必须将本产品交至相应的废品回收站，进行电子电气设备回收处理。

此設備符合歐盟指令 GBIT 26572-2011 的規定，此設備不得與普通廢棄物一起處理，必須回收利用。此符號標明本產品不得作為生活垃圾處理，而必須將本產品交至相應的廢品回收站，進行電子電氣設備回收處理。

This equipment complies with the provisions of the EU Directive GBIT 26572-2011, this equipment must not be disposed of with ordinary waste, it must be recycled. This symbol indicates that this product must not be disposed of as domestic waste, but must be handed over to the corresponding waste recycling station for recycling of electronic and electrical equipment.

Diese Ausrüstung entspricht den Bestimmungen der EU-Richtlinie GBIT 26572-2011, darf nicht zusammen mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und muss recycelt werden. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an die entsprechende Abfallrecyclingstation zur Wiederverwertung von elektronischen und elektrischen Geräten übergeben werden muss.

Este equipo cumple con las disposiciones de la Directiva de la UE GBIT 26572-2011, no debe ser eliminado junto con residuos ordinarios y debe ser reciclado. Este símbolo indica que este producto no debe ser eliminado como residuos domésticos, sino que debe ser entregado a la estación de reciclaje de residuos correspondiente para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la directive européenne GBIT 26572-2011, il ne doit pas être éliminé avec des déchets ordinaires et doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme déchets domestiques, mais doit être remis à la station de recyclage des déchets correspondante pour le recyclage des équipements électroniques et électriques.

Queste apparecchiature rispettano le disposizioni della Direttiva UE GBIT 26572-2011, non devono essere smaltite insieme ai rifiuti ordinari e devono essere riciclate. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito, ma deve essere consegnato alla corrispondente stazione di riciclaggio dei rifiuti per il riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

이 장비는 EU 지침 GBIT 26572-2011의 규정을 준수하며, 일반 폐기물과 함께 폐기해서는 안 되며 반드시 재활용되어야 합니다. 이 기호는 이 제품이 가정용 폐기물로 폐기되지 않고, 전자 및 전기 장비 재활용을 위해 해당 폐기물 재활용 스테이션에 인도되어야 함을 나타냅니다.

この機器はEU 指令 GBIT 26572-2011の規定に準拠しており、通常の廃棄物と共に廃棄してはならず、リサイクルされなければなりません。この記号は、この製品が家庭廃棄物として処分されず、電子機器や電気機器のリサイクルのために対応する廃棄物リサイクルステーションに引き渡される必要があることを示しています。

Dette udstyr overholder bestemmelserne i EU-direktivet GBIT 26572-2011, dette udstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald og skal genanvendes. Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres til den tilsvarende affaldsgenbrugsstation til genanvendelse af elektronisk og elektrisk udstyr.

Toto zařízení splňuje ustanovení směrnice EU GBIT 26572-2011, nesmí být likvidováno s běžným odpadem a musí být recyklováno. Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být likvidován jako domácí odpad, ale musí být předán příslušné stanici na recyklaci odpadu k recyklaci elektronických a elektrických zařízení.

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van de EU-richtlijn GBIT 26572-2011; deze apparatuur mag niet samen met gewoon afval worden afgevoerd en moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, maar moet worden overgedragen aan het bijbehorende afvalrecyclingstation voor recycling van elektronische en elektrische apparatuur.

Denna utrustning uppfyller bestämmelserna i EU-direktivet GBIT 26572-2011, denna utrustning får inte kasseras med vanligt avfall, den måste återvinnas. Denna symbol indikerar att produkten inte får tas bort som hushållsavfall, utan måste överlämnas till motsvarande avfallsåtervinningsstation för återvinning av elektronisk och elektrisk utrustning.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ GBIT 26572-2011, αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα, πρέπει να ανακυκλώνεται. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να παραδοθεί στον αντίστοιχο σταθμό ανακύκλωσης απορριμμάτων για ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ten sprzęt spełnia przepisy dyrektywy UE GBIT 26572-2011, nie może być utylizowany ze zwykłymi odpadami i musi być poddawany recyklingowi. Symbol ten oznacza, że produkt nie powinien być utylizowany jako odpady domowe, lecz musi zostać przekazany do odpowiedniej stacji recyklingu odpadów w celu recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Ez a berendezés megfelel az EU GBIT 26572-2011 irányelv rendelkezéseinek, ezt a berendezést nem szabad hagyományos hulladékkal együtt ártulni, hanem újrahasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem át kell adni a megfelelő hulladékújrahasznosító állomásnak az elektronikus és elektromos berendezések újrahasznosítására.

Este equipamento cumpre as disposições da Diretiva da UE GBIT 26572-2011, não deve ser descartado com resíduos comuns e deve ser reciclado. Este símbolo indica que este produto não deve ser descartado como lixo doméstico, mas deve ser entregue à estação correspondente de reciclagem de resíduos para reciclagem de equipamentos eletrônicos e elétricos.

Это оборудование соответствует положениям Директивы ЕС GBIT 26572-2011, оно не должно утилизироваться с обычными отходами и должно быть переработано. Этот символ указывает, что этот продукт не должен быть выброшен как бытовые отходы, а должен быть передан на соответствующую станцию переработки отходов для переработки электронного и электрического оборудования.

ويجب عدم التخلص من هذه المعدات مع النفايات العادية ويجب GBIT 26572-2011 تلزم هذه المعدات بأحكام التوجيه الأوروبي إعادة تدويرها. يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا يجب التخلص منه كنفايات منزلية، بل يجب تسليمه إلى محطة إعادة تدوير النفايات المقابلة لإعادة تدوير المعدات الإلكترونية والكهربائية.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,and

(2) this device must accept anyinterference received,including interference that may cause undesired operation.



技术咨询

Technical Consultation

制造商：翰林阅（深圳）科技有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区民清路 88 号油松商务大厦 1115 室

执行标准：GB 4943.1-2022

热线：(86)400-6680-718

官方网址：www.hanlinyue.com.cn

邮箱：hly@hanlinyue.com.cn

说明书印刷批次不同实际内容及功能请以实物为准！

Manufacturer: Hanlin yue (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Address: 1115, Yousong Business Building, No. 88 Mingqing Road, Fukang Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Standard: GB 4943.1-2022

Tel: (86)400-6680-718

Web: www.hanlinyue.com.cn

Email: hly@hanlinyue.com.cn

The actual content and function of the manual printing batch are different, please refer to the actual product!

Made in China

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.