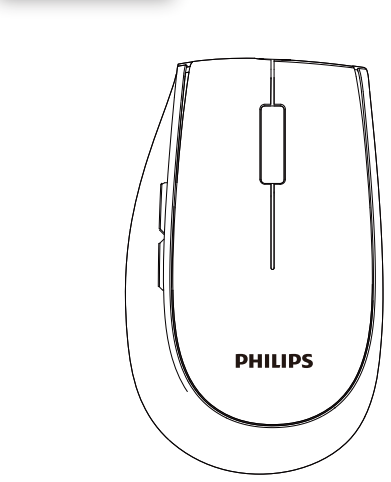


封面

  User manual	Function overview	Connection guide	Bluetooth® Note: 1. Windows 7 and below do not support Bluetooth 5.0. Low battery reminder 1. When the mouse battery is low, the indicator light will flash red to remind you to charge in time. 2. When charging, the indicator light is always red; when fully charged, the red light goes out. 3. Do not use a charger or other charging device that does not meet the rated input of this product to charge this product to avoid damaging this product or causing other losses and injuries. 4. It is recommended to use the USB connector of the computer to charge this product. Mode Switching Method 1. The mouse has three channels: 2.4G, Bluetooth 3.0, and Bluetooth 5.0, which can connect to three devices simultaneously. 2. Mode Switching: Shortly press the mode switch button at the bottom, and the corresponding mode indicator light on the top will flash rapidly and then remain on for 3 seconds, indicating that the switch to the corresponding device has been completed. If the mode indicator light flashes slowly, it indicates that the mode has not yet completed the connection.	Attention 1. Photoelectric technology can correctly detect themovement of mouse on most surfaces. Do not use themouse on any reflective,transparent or uneven surfaces. 2. Please use dry and soft cloth to clean the product. 3. Do not disassemble the product by force. 4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes. 5. Do not use this product in the rain or in the fire. 6. Do not flush directly with water.	User manual English Function overview 1.Scroll wheel 2.Left/right button 3.Forward/Backward side button 4.Mode indicator 5.Wireless receiver 6.Low battery indicator 7.Type-C charging port 8.Mode switch key 9.Optical sensor 10.On/Off switch 11.Receiver cover Connection guide 2.4GHz 1. Open the receiver cover at the bottom and take out the wireless receiver. 2. Flip the mouse power switch down to ON and close the receiver cover. 3. Short press the mode switch button to switch to 2.4G mode. 4. Plug the wireless receiver into the USB port of the computer. Package contents 1.Wireless mouse 2.Wireless receiver 3.User manual and important information 4.Charging cable System requirement 1.1 x USB port 2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0 3. Windows 7,Windows 8,Windows 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later Technical specifications 1.Wireless technology: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2.Wireless Effective distance: about 10m 3.Number of mouse buttons: 6 4.Mouse buttons lifetimes: 3 million keystrokes 5.Mouse Resolution: 1600 DPI 6.Power supply: 500mAh polymer lithium battery 7.Interface: USB wireless receiver 8.Product dimension:107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9.Product weight: 86g 10.Operating temperature range: 0°C to 40°C 11.Operating humidity range:10%-85%. Trouble shooting 1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer. 2. Make sure the computer meets the minimum system requirement. 3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range,please reduce the distance for better performance. If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.	使用說明書 繁體中文 功能概述 1. 滾標滑輪 2. 左/右鍵 3. 前進/後退側按鈕 4. 模式指示器 5. 無線接收器 6. 低電量指示燈 7. Type-C 充電介面 8. 模式切換鍵 9. 光學感應器 10. 開關 11. 接收器蓋 連接指南 2.4GHz 1. 打開底部的接收器蓋，取出無線接收器。 2. 將滑鼠開關向下翻轉，並放回接收器蓋。 3. 短按模式切換按鈕，切換到2.4G模式。 4. 將無線接收器插入電腦的USB埠。 內容物 1. 無線滑鼠 2. 無線接收器 3. 使用說明書和重要資訊 4. 充電線 系統要求 1. 1*USB 連接埠 2. 藍牙3.0/藍牙5.0 3. Windows 7, Windows 8, Windows 10或更高版本; Android 3.2或更高版本; Mac OS 10.5 或更高版本; 技術規格 1. 無線技術: 2.4GHz / 藍牙3.0 / 藍牙5.0 2. 無線傳輸距離: 約10m 3. 滑鼠按鈕數: 6 4. 滑鼠按鈕壽命: 300萬次 5. 滑鼠解析度: 1600 DPI 6. 可充電電池 (500 mAh) 7. 介面: USB 無線接收器 8. 產品尺寸: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. 產品重量: 約86g 10. 運行時的溫度範圍: 0° C ~ 40° C 11. 運行時的濕度範圍: 10% ~ 85%. 故障排除 1. 確保將產品的USB無線接收器正確插入電腦的USB埠。 2. 確保電腦符合最低系統要求。 3. 如果產品與接收器之間的距離超出有效範圍,請縮減距離以取得更好的使用體驗。 如果您不能解決問題,請嘗試從飛利浦網站或附近的零售商處找到解決方案。請不要自行強行拆卸產品。
--	---	--	---	--	---	---

2024 © Top Victory Investments Limited. All rights reserved. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V., and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited., and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product. Specifications are subject to change without notice The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MKO Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Made in China Register your product and get support at: www.philips.com/welcome	取扱説明書 日本語 機能概要 1. マウスホイール 2. 左ボタン/右ボタン 3. 前進/後退側ボタン 4. モードインジケータ 5. ワイヤレス受信機 6. バッテリー低下インジケータ 7. Type-C 充電コネクタ 8. モード切替キー 9. 光学センサー 10. ON/OFFスイッチ 11. レシーバカバー 接続ガイド 2.4GHz 1. 下部の受信機カバーを開き、ワイヤレス受信機を取り外します。 2. マウススイッチを下に反転し、受信機カバーに戻します。 3. モード切替ボタンを短く押して、2.4 GHz モードに切り替えます。 4. ワイヤレス受信機をパソコンのUSBポートに挿入します。 パッケージに含まれているもの 1. ワイヤレスマウス 2. ワイヤレス受信機 3. 取扱説明書と重要なお知らせ 4. 充電配線 システム要件 1. 1*USBポート 2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10以降、Android 3.2以降、Mac OS 10.5以降、 技術仕様 1. 接続性: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2. ワイヤレス有効距離: 10m 3. ボタンの個数: 6 4. マウスボタンの寿命: キーストローク300万回 5. 解像度: 1600 DPI 6. バッテリー: 充電式リチウムバッテリー (500 mAh) 7. インターフェース: USBワイヤレス受信機 8. 製品寸法: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. 製品重量: ≈86g 10. 動作温度範囲: 0°C ~ 40°C 11. 動作湿度範囲: 10% ~ 85% トラブルシューティング 1. 製品のUSBワイヤレス受信機がコンピュータのUSBポートに確実に差し込まれていることを確認してください。 2. コンピュータが、最小限のシステム要件を満たしていることをご確認ください。 3. 製品と受信機の間の距離が有効距離を超えているときは、距離を縮めて性能がより良く発揮されるようにしてください。 この問題を解決できないときは、フィリップスのウェブサイトをご覧ください。最寄りの販売店にお問い合わせください。最悪な力を加えて製品を分解することはおやめください。	사용자 안내서 한국어 기능 설명보기 1. 마우스 휠 2. 왼쪽 하단 / 오른쪽 하단 3. 전진 / 후진 측면 버튼 4. 모드 표시기 5. 무선리스 수신기 6. 배터리 부족 표시등 7. Type-C 충전 커넥터 8. 모드 전환 키 9. 광센서 10. ON/OFF 스위치 11. 수신기 덮개 연결 가이드 2.4GHz 1. 아래쪽에 있는 수신기 뚜껑을 열고 무선 수신기를 꺼냅니다. 2. 마우스 전환 스위치를 ON으로 아래로 누른 다음 수신기 뚜껑을 닫습니다. 3. 모드 전환 버튼을 짧게 눌러 2.4G 모드로 전환합니다. 4. 무선 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂습니다. 패키지 구성품 1. 무선 마우스 2. 무선 리시버 3. 사용 설명서 및 주요 정보 4. 충전 케이블 시스템 사양 1. 1*USB 포트 2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 이상, Linux V1.24 이상, Mac OS 10.5 이상 기술 사양 1. 연결성: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2. 무선 유효거리: 10m 3. 버튼 수: 6 4. 마우스 버튼 수명: 300만 회 입력 5. 해상도: 1600 DPI 6. 배터리: 충전식 리튬 배터리(500mAh) 7. 인터페이스: USB 무선 리시버 8. 제품 크기: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. 제품 중량: ≈86g 10. 작동 온도 범위: 0°C ~ 40°C 11. 작동 습도 범위: 10% ~ 85%. 문제 해결 1. 제품의 USB 무선 리시버가 컴퓨터의 USB 포트에 올바르게 삽입되었는지 확인합니다. 2. 컴퓨터가 최소한의 시스템 사양을 충족하는지 확인합니다. 3. 제품과 리시버 간의 거리와 유효 범위를 벗어난 경우, 성능을 개선하려면 더 가까운 곳에 배치하세요. 문제가 지속되면 Philips 웹사이트를 방문하거나 가까운 판매점에 문의하여 도움을 요청하세요. 제품을 강제로 분해하지 마세요. 가까운 판매점에 문의하여 도움을 요청하세요. 제품을 강제로 분해하지 마세요.	Panduan pengguna Bahasa Indonesia Ikhtisar fungsi 1. Roda scroll tetikus 2. Kiri bawah / Kanan bawah 3. Butang sisi maju/mundur 4. Indikator mode 5. Penerima nirkabel 6. Indikator baterai rendah 7. Port muatan tipe-C 8. Kunci switch mode 9. Sensor optik 10. Tombol hidup/mati 11. Sampul penerima Petunjuk koneksi 2.4GHz 1. Buka penutup penerima di bawah dan keluaran penerima tanpa kabel. 2. Putar tombol daya tikus ke ON dan tutup penutup penerima. 3. Tekan pendek tombol switch mode untuk berganti ke mode 2.4G. 4. Plug penerima tanpa kabel ke port USB komputer. Isi kemasan 1. Mouse nirkabel 2. Penerima nirkabel 3. Panduan pengguna dan informasi penting 4. Jalur pengisian daya Persyaratan sistem 1. Port USB 1* 2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau yang lebih baru; Linux V1.24 dan di atasnya; Mac OS 10.5 dan di atasnya; Spesifikasi teknis 1. Konektivitas: Koneksi 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2. Jarak efektif nirkabel: 10m 3. Jumlah tombol: 6 4. Masa pakai tombol tetikus: 3 juta penekanan tombol 5. Resolusi: 1600 DPI 6. Baterai: Baterai Lithium yang dapat diisi ulang (500 mAh) 7. Antarmuka: Penerima nirkabel USB 8. Dimensi produk: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. Berat produk: ≈86 gram 10. Kisaran suhu pengoperasian: 0°C sampai 40°C 11. Kisaran kelembaban pengoperasian: 10% - 85%. Trouble shooting 1. Pastikan penerima nirkabel USB produk dicolokkan dengan benar ke Port USB pada komputer. 2. Pastikan komputer memenuhi persyaratan sistem minimum. 3. Jika jarak antara produk dan penerima melebihi jangkauan efektif, harap kurangi jarak untuk performa yang lebih baik. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, silakan coba cari solusi nya dari situs web Philips atau pengecer terdekat. Jangan membongkar produk dengan paksa.	Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt Tổng quan về chức năng 1. Bánh xe chuột 2. Phía dưới bên trái / Phía dưới bên phải 3. Nút chuyển tiếp/lùi bên 4. Chỉ số chế độ 5. Bộ thu không dây 6. Chỉ báo pin thấp 7. Giao diện sạc Type-C 8. Phim chuyển đổi chế độ 9. Cảm biến quang học 10. Công tắc bật/tắt 11. Vỏ máy thu Hướng dẫn kết nối 2.4GHz 1. Mở nắp thu ở phía dưới và lấy máy thu không dây ra. 2. Quay công tắc nguồn chuột xuống ON, sau đó đóng nắp nhận. 3. Nhấn nút chuyển đổi chế độ, chuyển sang chế độ 2.4G. 4. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB của máy tính. Nội dung đóng gói 1.เมาส์ไร้สาย 2. bộ thu không dây 3. Hướng dẫn sử dụng và thông tin quan trọng 4. Dây sạc Yêu cầu hệ thống 1. 1* cổng USB 2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 trở lên; Linux V1.24 trở lên; Mac OS 10.5 trở lên; Thông số kỹ thuật 1. Khả năng kết nối: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2. Khoảng cách hiệu quả không dây: 10m 3. Số lượng nút: 6 4. Tuổi thọ của nút chuột: 3 triệu lần nhấn phím 5. Độ phân giải: 1600 DPI 6. Pin: Pin lithium có thể sạc lại (500 mAh) 7. Giao diện: Bộ thu không dây 8. Kích thước sản phẩm: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. Trọng lượng sản phẩm: ≈86g 10. Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến 40°C 11. Dải độ ẩm vận hành: 10% - 85%. Xử lý sự cố 1. Đảm bảo rằng bộ thu không dây USB của sản phẩm được cắm đúng cách vào cổng USB của máy tính. 2. Đảm bảo máy tính đáp ứng được yêu cầu hệ thống tối thiểu. 3. Nếu khoảng cách giữa sản phẩm và máy thu vượt quá phạm vi hiệu quả, vui lòng giảm khoảng cách để có hiệu suất tốt hơn. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, vui lòng tìm giải pháp từ trang web của Philips hoặc nhà bán lẻ gần nhất. Vui lòng không dùng lực để tháo rời sản phẩm.	คำแนะนำการใช้งาน ภาษาไทย ภาพรวมฟังก์ชัน 1. ล้อเลื่อน 2. ด้านล่างซ้าย / ด้านล่างขวา 3. นัตเปลี่ยนไปข้างหน้า / ถอยหลัง 4. ตัวบ่งชี้โหมด 5. ชุดรับสัญญาณไร้สาย 6. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ 7. โฉนดชาร์จ Type-C 8. ปุ่มสลับโหมด 9. เซ็นเซอร์ออปติคัล 10. สวิตช์เปิด/ปิด 11. ฝาครอบตัวรับสัญญาณ แนวทางการเชื่อมต่อ 2.4GHz 1. เปิดฝารับตัวรับสัญญาณที่ด้านล่างและเอาตัวรับสัญญาณไร้สายออก 2. กดสวิตช์เปิด/ปิดปุ่ม ON จากนั้น "ปิด" ฝารับตัวรับสัญญาณ 3. กดปุ่มสลับโหมด "นำ" เพื่อเปลี่ยนไปโหมด 2.4G 4. เสียบตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งที่มาพร้อมกล่อง 1. เมาส์ไร้สาย 2. ตัวรับสัญญาณไร้สาย 3. คู่มือผู้ใช้และข้อมูลสำคัญ 4. สายชาร์จ ความต้องการของระบบ 1. พอร์ต USB 1* 2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 หรือสูงกว่า; Linux V1.24 และสูงกว่า; Android 3.2 และสูงกว่า; Mac OS 10.5 และสูงกว่า; รายละเอียดทางเทคนิค 1. เทคโนโลยี: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0 2. ระยะทางการเชื่อมต่อไร้สาย: 10 ม. 3. จำนวนปุ่ม: 6 4. อายุการใช้งานปุ่ม: 3 ล้านครั้ง 5. ความละเอียด: 1600 DPI 6. แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมที่สามารถชาร์จได้ (500 mAh) 7. อินเทอร์เฟซ: ตัวรับสัญญาณไร้สาย USB 8. ขนาดผลิตภัณฑ์: 107.5(L)*67(W)*34(H)mm 9. น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ≈86 ก. 10. ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: 0°C ถึง 40°C 11. ช่วงความชื้นในการใช้งาน: 10% - 85%. การแก้ปัญหา 1. ตรวจสอบว่าตัวรับสัญญาณไร้สาย USB ของผลิตภัณฑ์ถูกเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีข้อกำหนดระบบขั้นต่ำที่เพียงพอ "ผ่านเกณฑ์" หรือไม่ 3. หากระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และตัวรับสัญญาณเกินกว่าระยะที่ระบุไว้ กรุณาปรับระยะให้เหมาะสม ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองหาทางแก้ปัญหา "จากเว็บไซต์ของ Philips หรือผู้จำหน่ายที่ใกล้ที่สุด" หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ	دليل المستخدم اللغة الإنجليزية نظرة عامة على الوظيفة 1. نوع ديم واحدة شذن 2. وضع مفتاح التبدل 3. جهاز استشعار بصري 4. وضع المؤشر 5. جهاز استقبال لاسلكي 6. انخفاض مؤشر البطارية 7. نوع ديم واحدة شذن 8. وضع مفتاح التبدل 9. جهاز استشعار بصري 10. مفتاح تشغيل/إيقاف 11. استقبال القطر دليل الاتصال 1. فتح الغطاء السفلي من جهاز الاستقبال ، وإزالة جهاز استقبال لاسلكي 2. اضغط على مفتاح الطاقة المأموس لتسليم على إغلق الغطاء المتلقي 3. واسطة الضغط على زر التبديل وضع قصيرة للتبديل إلى 2.4 GHz 4. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك USB إدراج جهاز استقبال لاسلكي في منفذ محتويات العبوة 1. ماوس لاسلكي 2. جهاز استقبال لاسلكي 3. دليل المستخدم ومعلومات هامة 4. سلك الشحن متطلبات النظام 1. منفذ يو إس بي 1* 2. بلوتوث 3.0 / بلوتوث 5.0 3. مايكروسوفت ويندوز 7 ، ويندوز 8 ، ويندوز 10 أو أحدث ؛ لينكس V1.24 أو أحدث ؛ أندرويد 3.2 أو أحدث ؛ ماك OS 10.5 أو أحدث ؛ المواصفات الفنية 1. الاتصال: 2.4 GHz / بلوتوث 3.0 / بلوتوث 5.0 2. المسافة الفعالة اللاسلكية: 10 م 3. عدد الأزرار: 6 4. عمر استخدام الزر: المأموس: 3 ملايين ضغطه مفتاح 5. دقة: 1600 نقطة لكل بوصة خطي 6. البطارية: بطارية ليثيوم قابلة للشحن (500 مللي أمبير 7. الواجهة: يو إس بي لاسلكي 8. مقياس المنتج: 107.5(L)67 (W) 34(H)mm 9. وزن المنتج: ≈86 جرام 10. نطاق درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 11. نطاق رطوبة التشغيل: 10% - 85% استكشاف الأخطاء وإصلاحها 1. تأكد من أن موصل USB إلى USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 2. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 3. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 4. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 5. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 6. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 7. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 8. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 9. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 10. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت 11. تأكد من أن موصل USB لا يمتد في زاوية لا يصوت ثم ذلكأت
---	---	---	---	---	--	---

封底

成品尺寸: 78* 120mm展开: 546x120mm

材质: 9 0克书写纸

颜色.: 单色印刷, 正反印刷

装订: 6折风琴折

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.