


User Manual

Smart Projector



Quick Installation Guide



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical operating conditions, where a person is no closer than 20 centimeters from the device surface at all times, except for non-repetitive patterns with transient time intervals in the order of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498.

Attention


- Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.
1. The projector is non dustproof or waterproof.
 2. In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
 3. Please use the original power adapter, The projector should work under specified rated power supply.
 4. When projector is working, please do not look directly into the lens.
 5. Do not cover the vents of projector, Heating will reduce the life of projector and cause danger.
 6. Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
 7. Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
 8. Please handle with care during daily use.
 9. Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
 10. Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only, It is subject to change without prior notice. Hotack reserves the right of final interpretation.

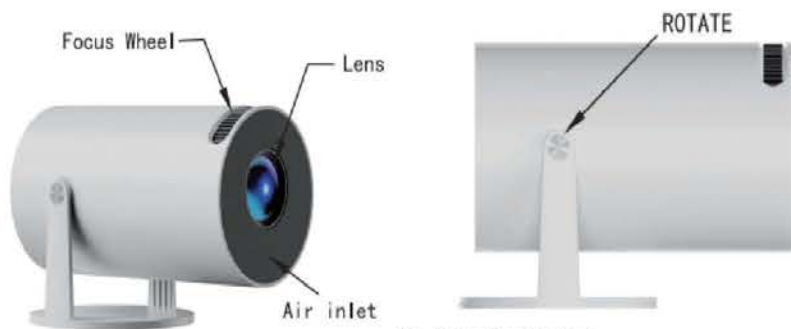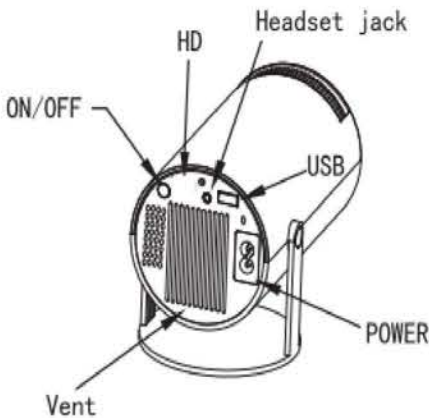

Remote Component and Functions

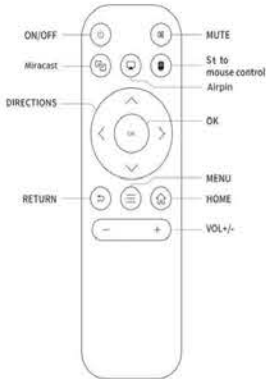


Settings

Enter to setup Networking, Bluetooth, Language, Other Setting, Projection, Audio, Date And Time




Set in the Applications

Click on "My apps" to view installed programs, click program icon to switch between applications. Move to "My Apps", click OK to enter. All Apps' can be clearly distinguished from the icons.

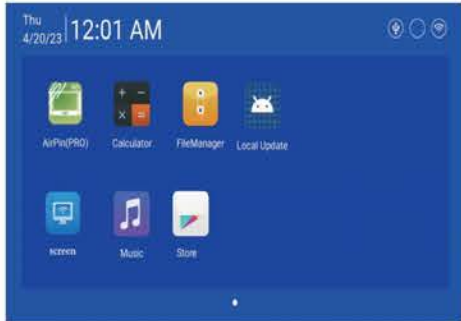

Networking Setting


Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI " ON" , select objective WIFI ID and input password to connect internet.

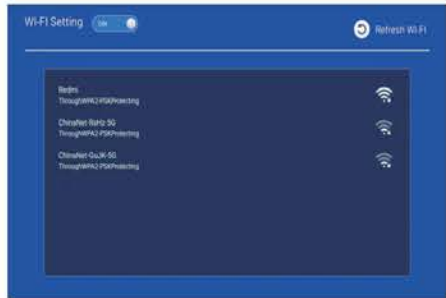


Language Setting-Settings .Language Setting, enter to setup language and select input method.



Projection Setting-Setting -Projector setting, enter to setup projection mode, keystone correction.

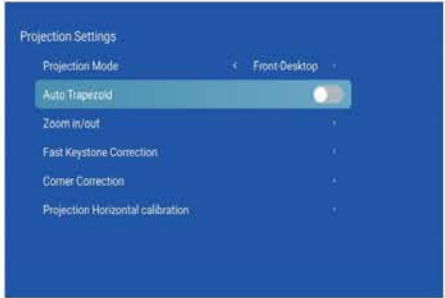

Date And Time Setting Setting - Date And Time Setting, enter to setup time zone, time format, date format, date and time.

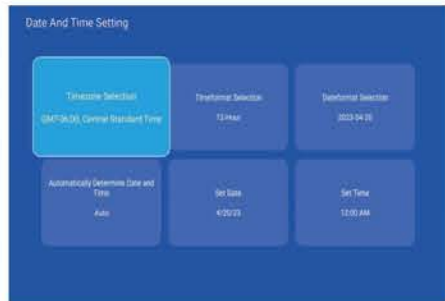

Other Setting-Setting -Other Setting, enter to get App location setting, Factory Reset Setting, and Developer options.



Audio Setting-Setting - Audio setting, enter to adjust volume.




Miracast-Ensure that Android devices (phone, pad, etc) are in the same local wireless LAN with these devices. Operations on Devices: Home Screen -> My Apps - Miracast -> Open miracast service. Turn on the phone mirroring Connection.



Operations Android phone devices




Operations iPhone devices

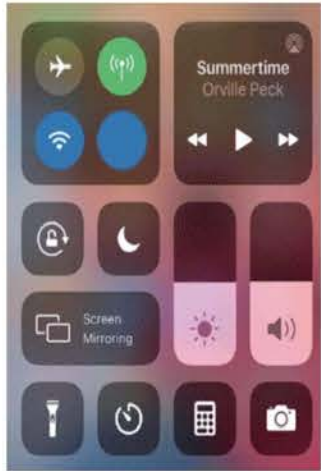

Airplay

Ensure that Apple devices (iPhone, iPad, etc) are in the same local wireless LAN with these devices. Operations on Devices: Home Screen -> My Apps -> Air pin -> Open Air pin service -> Turn on the phone mirroring -> Connection

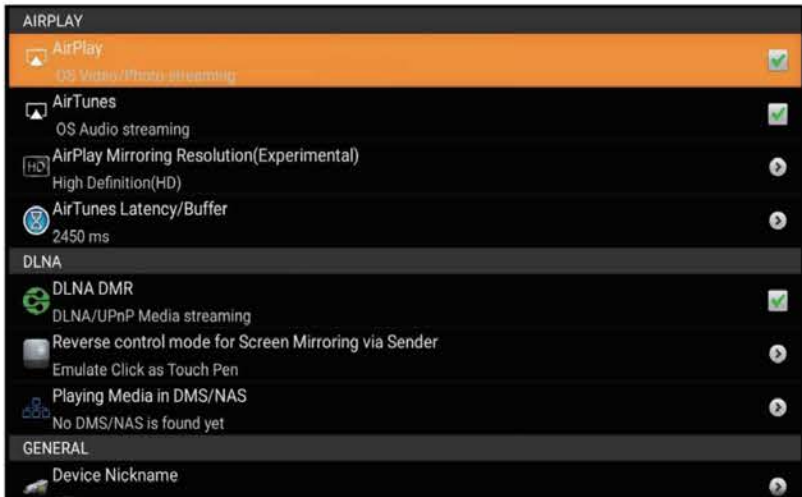



Aufmerksamkeit

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.1.Der Projektor ist weder staub- noch wasserdicht.


- Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie den Projektor nicht Regen und Nebel aus.
- Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennspannung betrieben werden.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Durch die Erhitzung verkürzt sich die Lebensdauer des Projektors und es entsteht eine Gefahr.
- Reinigen Sie die Projektorlüftungsöffnungen regelmäßig, da Staub zu Kühlungsstörungen führen kann.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in einer fettigen, feuchten, staubigen oder rauchigen Umgebung.
- Öl oder Chemikalien können zu einer Fehlfunktion führen. 8. Bitte gehen Sie bei der täglichen Verwendung vorsichtig vor.
- Bitte schalten Sie den Strom ab, wenn der Projektor längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nicht-Fachleuten ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Änderungen vorbehalten. Hotack behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.

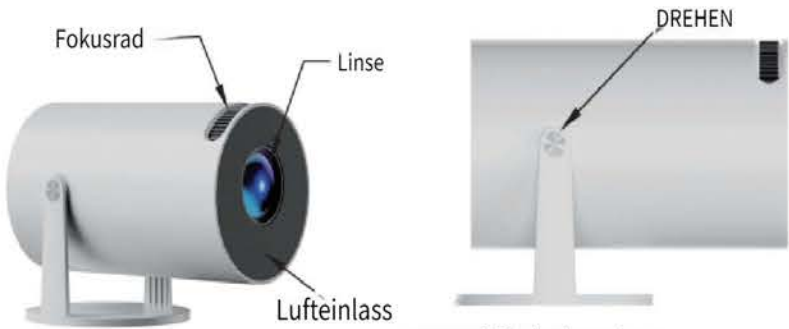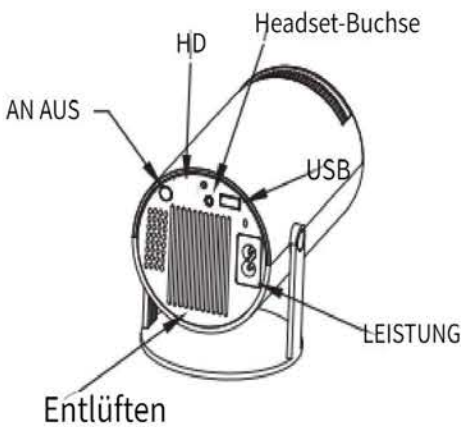

Remote-Komponente und -Funktionen

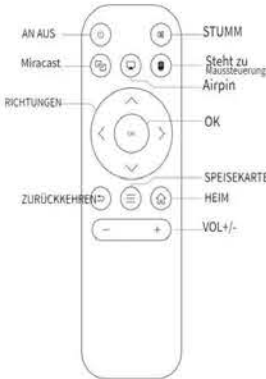


St in den Anwendungen

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die installierten Programme anzuzeigen, Programm-Symbol zum Wechseln zwischen Anwendungen. Gehen Sie zu "Meine Apps" und klicken Sie auf OK, um die Apps aufzurufen. Alle Apps sind deutlich von den Symbolen zu unterscheiden.



Netzwerkeinstellung

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellungen, WLAN "EIN" Wählen Sie die WIFI-ID aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

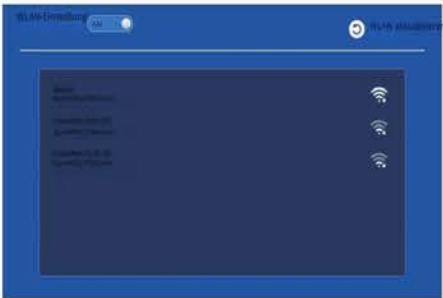

Einstellungen

Geben Sie ein, um Netzwerk und wireless einzurichten. Sprache, Andere Einstellungen, Projektion, Audio Datum (und Uhrzeit)




Spracheinstellung-Einstellungen .Sprache

Einstellung, Eingabe zur Einrichtung der Sprache und Auswahl der Eingabemethode.



Projektioneinstellung-Einstellung -Projektoreinstellung Geben Sie ein, um den Projektionsmodus einzurichten, Keystone-Korrektur.

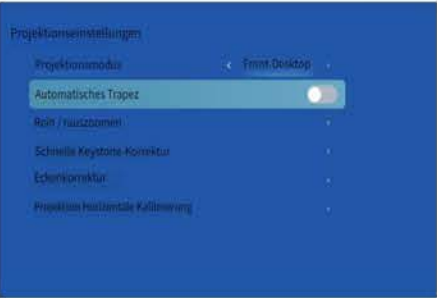

Andere Einstellung-Einstellung -Andere Einstellung.

Geben Sie ein, um auf die Anwendungseinstellungen, die Werkseinstellungen und die Entwicklermeinungen zuzugreifen



Audio-Einstellungen-Einstellungen - Audio-Einstellungen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Lautstärke anzupassen.



Datums- und Uhrzeiteinstellung

Einstellung - Datum und Zeiteinstellung, Eingabe zum Einrichten von Zeitzone, Zeitformat, Datumsformat, Datum und Uhrzeit



Miracast - Stellen Sie sicher, dass Android-Entwickler Geräte (Telefon, Pad usw.) befinden sich am selben Ort. WLAN mit diesen Geräten Aktionen auf Geräten:Startbildschirm->Meine Apps-Miracast>Miracast-Dienst öffnenTelefonspiegelung einschalten Verbindung



Betrieb Android-Telefon Geräte



Betrieb von iPhone-Geräten



Luftspiel

Stellen Sie sicher, dass Apple-Geräte (iPhone, iPad usw.) sich im selben lokalen WLAN befinden wie diese Geräte. Bedienung der Geräte: Startbildschirm > Meine Apps -> AirPin >> AirPin-Dienst öffnen > Bildschirmspiegelung einschalten > Verbindung




Atención

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias. 1. El proyector no es a prueba de polvo ni de agua.


4. Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá la vida útil del proyector y provocará peligro.
6. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector, ya que el polvo puede causar un mal funcionamiento del enfriamiento.
7. No utilice el proyector en un entorno grasiento, húmedo, polvoriento o con humo. El aceite o los productos químicos pueden provocar un mal funcionamiento.
8. Manipule el producto con cuidado durante el uso diario.
9. Por favor, corte la energía si el proyector no se utiliza durante un tiempo prolongado.
10. Se prohíbe a los no profesionales desmontar el proyector para pruebas y mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo para referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. Hotack se reserva el derecho de interpretación final.

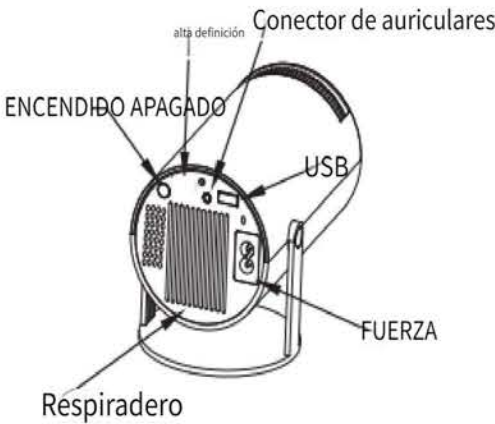

Componentes y funciones remotos

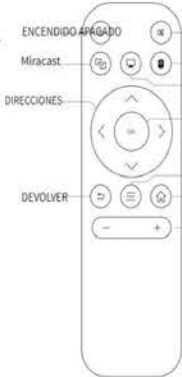

Ajustes

Ingrese para configurar Redes, wireless. Idioma, Otros ajustes, Proyección, Audio Fecha y hora



St en las aplicaciones

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas instalados, haga clic en programa icono para cambiar entre aplicaciones. Muévase a "Mis aplicaciones", haga clic en Aceptar para ingresar. Todas las aplicaciones se pueden distinguir claramente de los iconos.



Configuración de red

Configuración - Configuración de red - Configuración WIFI, WIFI "ON" Seleccione el ID de WIFI e ingrese la contraseña para conectarse a Internet.




Idioma-Ajustes.Idioma

Configuración, ingrese para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.



Configuración del proyector Ingrese al modo de configuración de proyección, corrección trapezoidal.

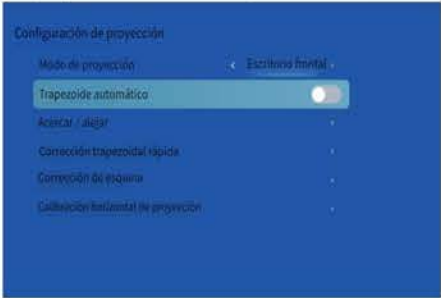

Configuración de fecha y hora

Configuración - Fecha y hora, ingrese para configurar la zona horaria, el formato de hora, el formato de fecha, la fecha y la hora.



Otros ajustes-Configuración-Otros ajustes.

Ingrese para obtener la configuración de la aplicación, la configuración de restablecimiento de fábrica y las opiniones de los desarrolladores.




Configuración de audio-Configuración - Configuración de audio. ingrese para ajustar el volumen.



Miracast: Asegúrate de que el desarrollo de Android los hielos (teléfono, almohadilla, etc.) están en el mismo localConexión inalámbrica LAN con estos dispositivos Operaciones en dispositivos:Pantalla de inicio->Mis aplicaciones-Miracast >Abrir servicio miracastActivar la conexión de duplicación de teléfono



Operaciones teléfono Android dispositivos

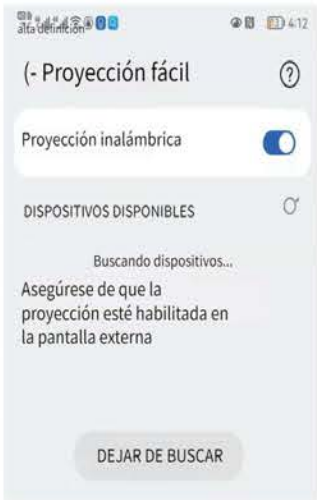

Salida en antena

Asegúrese de que los dispositivos Apple (iPhone, iPad, etc.) estén en la misma LAN inalámbrica local con estos dispositivos. Operaciones en dispositivos: Pantalla de inicio> Mis aplicaciones->

Air pin >> Abrir servicio Air pin> Activar la duplicación de teléfono> Conexión



Operaciones dispositivos iphone




Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence future.
 1. Le projecteur n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.

Ne couvrez pas les événements du projecteur, car la chaleur réduira sa durée de vie et pourrait être dangereuse.
 6. Nettoyez régulièrement les événements du projecteur, car la poussière peut entraîner un dysfonctionnement du refroidissement.
 7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé.
 L'huile ou les produits chimiques peuvent provoquer un dysfonctionnement. 8. Veuillez manipuler avec soin lors de l'utilisation quotidienne.
 9. Veuillez couper l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
 10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur pour des tests et de la maintenance.


Description de la structure
 Ce manuel est uniquement à titre de référence.
 Il est sujet à changement sans préavis.
 Hotack se réserve le droit d'interprétation finale.

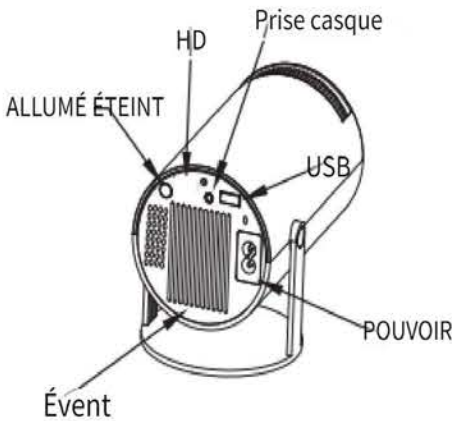

Paramètres de langue - Paramètres . Langue
 Paramètres, appuyez sur Entrée pour configurer la langue et sélectionner la méthode de saisie.



Paramètres de projection - Réglage - Réglage du projecteur
 Entrez pour configurer le mode de projection, correction trapézoïdale.

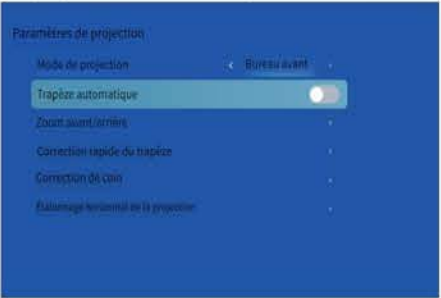

Réglage de la date et de l'heure
 Paramètres - Réglage de la date et de l'heure, appuyez pour configurer le fuseau horaire, le format de l'heure, le format de la date, la date et l'heure



Autres paramètres - Réglage - Autres paramètres.
 Entrez pour accéder aux paramètres de l'application, aux paramètres de réinitialisation d'usine et aux opinions des développeurs




Paramètres audio - Réglage - Réglage audio.
 Entrez pour ajuster le volume.



Miracast - Assurez-vous que le développement Android
 Les glaces (téléphone, tablette, etc.) sont au même endroitLAN sans fil avec ces appareils Opérations sur les appareils : Écran d' accueil->Mes applications-Miracast
 >Ouvrir le service Miracast Activer la mise en miroir du téléphone Connexion



Composant et fonctions d' distant

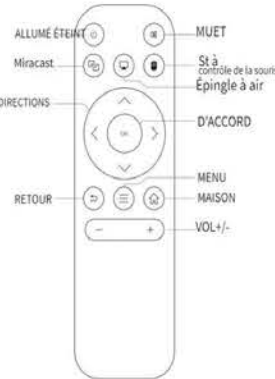

Paramètres
 Entrez pour configurer le réseau, wireless.
 Langue, AutreParamètre, Projection, Audio
 Date et l'heure




S t dans les Applications

Cliquez sur "Mes applications" pour afficher les programmes installés, cliquez surl'icône de programme pour basculer entre les applications. Déplacez-vous vers "Mes applications", cliquez sur OK pour entrer. Toutes les applications peuvent être clairement distinguées des icônes.



Paramètres réseau
 Paramètres -Paramètres réseau -Paramètres Wi-Fi, Wi-Fi "ACTIVÉ" Sélectionnez l'identifiant WIFI et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet

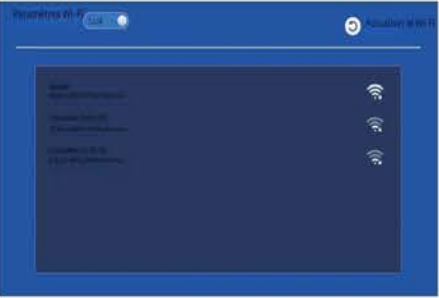

Opérations sur un téléphone Android dispositifs



Opérations sur les appareils iPhone



Lecture en direct


Assurez-vous que les appareils Apple (iPhone, iPad, etc.) sont sur le même réseau local sans fil que ces appareils. Opérations sur les appareils : Écran d'accueil > Mes applications -> AirPin >> Ouvrir le service AirPin > Activer la mise en miroir du téléphone > Connexion




Attenzione
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri. 1. Il proiettore non è né antipolvere né impermeabile. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre il proiettore alla pioggia e alla nebbia. Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale, il proiettore dovrebbe funzionare con l'alimentazione specificata.

5.Non coprire le aperture del proiettore; il surriscaldamento ridurrà la vita del proiettore e potrebbe causare pericoli.
Pulisci regolarmente le ventole del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti nel raffreddamento.
Evitare di utilizzare il proiettore in ambienti grassi, umidi, polverosi o fumosi. Oli o sostanze chimiche possono causare malfunzionamenti. Si prega di maneggiare con attenzione durante l'uso quotidiano.
Per favore, disconnetti l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per test e manutenzione.

Descrizione della struttura
Questo manuale è solo a scopo di riferimento e può subire modifiche senza preavviso. Hotack si riserva il diritto di interpretazione finale.

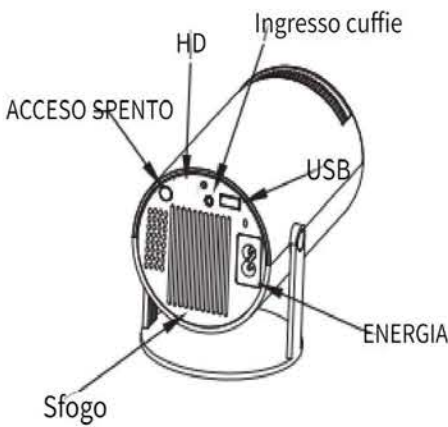

Componente e funzioni remote

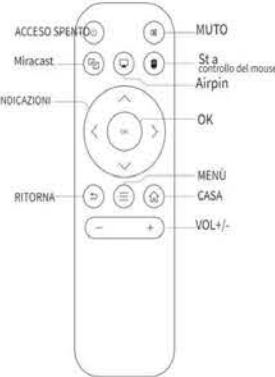

Impostazioni

Accedi per configurare la rete e il wireless.
Lingua, Impostazioni Aggiuntive, Proiezione, Audio Data e ora




S t nelle Applicazioni
Fare clic su "Le mie app" per visualizzare i programmi installati, fare clic su Programma per passare da un'applicazione all'altra. Vai su "Le mie app", clicca OK per entrare. Tutte le app possono essere chiaramente distinte dalle icone.



Impostazione di rete


Impostazioni - Impostazioni di rete - Impostazioni WIFI, WIFI "ATTIVO"
Seleziona l'ID WIFI e inserisci la password per connetterti a Internet.

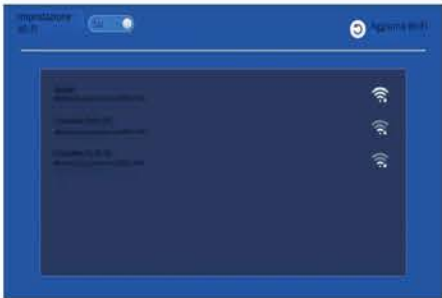

Impostazioni della lingua - Impostazioni .Lingual
mpostazioni, premi invio per configurare la lingua e selezionare il metodo di input.



Impostazioni del proiettore
Accedi per configurare la modalità di proiezione e la correzione del trapezio.

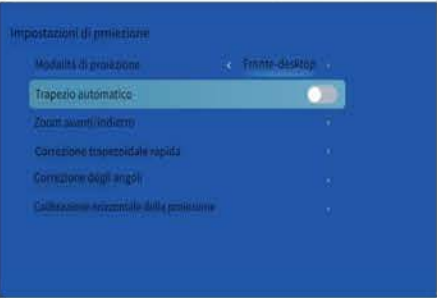

Altre impostazioni - Impostazioni - Altre impostazioni.
Accedi per ottenere le impostazioni dell'app, le impostazioni di ripristino di fabbrica e le opinioni degli sviluppatori.



Impostazioni audio - Configurazione audio.
premi per regolare il volume.



Impostazione di data e ora
Impostazioni - Impostazione di data e ora, accedi per configurare il fuso orario, il formato dell'ora, il formato della data, la data e l'ora



Miracast - Assicurati che lo sviluppo Android
I dispositivi (telefono, tablet, ecc.) si trovano nella stessa posizione.rete LAN senza fili con questi dispositivi Operazioni
sui Dispositivi: Schermata principale -> Le mie app
- Miracast > Apri il servizio miracast
Attiva la connessione di mirroring del telefono



Funzionamento del telefono Android dispositivi



Operazioni dispositivi iphone



Airplay


Assicurati che i dispositivi Apple (iPhone, iPad, ecc.) siano nella stessa rete LAN wireless locale di questi dispositivi. Operazioni sui dispositivi: Schermata principale > Le mie app -> Air pin >> Apri il servizio Air pin > Attiva la mirroring del telefono > Connessione




- 관심
- 사용 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 1. 프로젝터는 방진 또는 방수 기능이 없습니다.
- 화재 및 전기 충격의 위험을 줄이기
- 위해 프로젝터를 비와 안개에 노출시키지 마십시오.
3. 원래 전원 어댑터를 사용하십시오. 프로젝터는 지정된 정격 전원 공급 장치에서 작동해야 합니다.
4. 프로젝터 작동 중에는 렌즈를 직접 보지 마세요.
- 프로젝터의 통풍구를 막지 마세요. 과열은 프로젝터의 수명을 줄이고 위험을 초래할 수 있습니다.
6. 프로젝터 환풍구를 정기적으로 청소하십시오. 먼지로 인해 냉각 오류가 발생할 수 있습니다.
7. 기름기가 많거나 습하거나 먼지가 많거나 연기가 있는 환경에서 프로젝터를 사용하지 마십시오.
8. 오일이나 화학 물질은 오작동을 일으킬 수 있습니다. 8. 일상적인 사용 중에 주의하여 취급하십시오.
9. 프로젝터를 오랫동안 사용하지 않을 경우 전원을 꺼주세요.
10. 비전문가용가는 프로젝터를 분해하여 테스트 및 유지보수를 수행하는 것을 금지합니다.

구조 설명

이 설명서는 참고용이며, 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 호탁은 최종 해석 권한을 보유합니다.

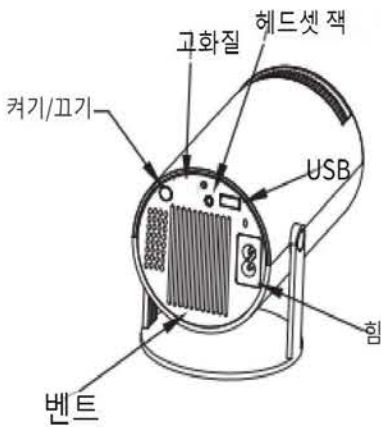

원격 구성 요소 및 기능

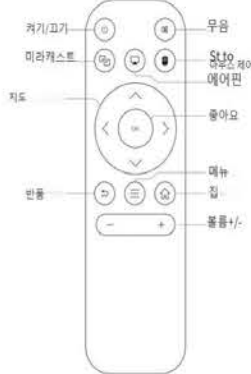

설정

네트워킹, 블루투스 설정을 위해 입력하세요. 언어, 기타 설정, 투영, 오디오 날짜와 시간




애플리케이션의 St 설치된 프로그램을 보려면 "내 앱"을 클릭하고, 클릭애플리케이션 간 전환을 위한 programicon입니다. "내 앱"으로 이동하고 확인을 클릭하여 들어갑니다. 모든 앱은 아이콘으로 명확하게 구분됩니다.



네트워킹 설정

설정 - 네트워킹 설정 - Wi-Fi 설정, Wi-Fi "켜짐" 인터넷에 연결하려면 WIFI ID를 선택하고 비밀번호를 입력하세요.

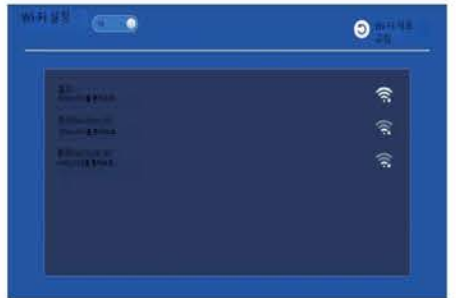

언어 설정-설정.언어 설정, 언어 설정 및 입력 방법 선택을 위해 입력



프로젝션 설정 - 설정 - 프로젝터 설정
프로젝션 모드 설정,
키스톤 보정을 입력하세요.




기타 설정-설정-기타 설정
앱 설정, 공장 초기화 설정
및 개발자 의견을 얻으려면 입력하세요.



오디오 설정-설정 - 오디오 설정.
볼륨을 조절하려면
입력하세요.



날짜 및 시간 설정
설정 - 날짜 및 시간 설정, 시간대, 시간
형식, 날짜 형식, 날짜 및 시간을 설정하려면 입력하세요

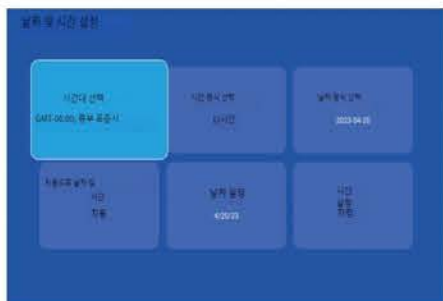

Miracast - 안드로이드 개발 확인
아이스(폰,패드 등)는 같은 지역에
있는 기기들과 함께 무선 LAN
기기 작동: 홈 화면 -> 내
앱 - Miracast > Miracast 서비스
열기 휴대폰 미러링 연결 켜기



안드로이드 휴대폰 작업
장치



iPhone 장치 작업



에어플레이

애플 기기(아이폰,패드 등)가 이 기기들과 동일한 로컬 무선 LAN에 있는지
확인하십시오. 기기 작동: 홈 화면> 내 앱 -> 에어핀
>> 에어핀 서비스 열기> 휴대폰 미러링 켜기> 연결




愛情

使用する前にこのマニュアルをよく読み、将来の参考のために保管してください。1. プロジェクターは防塵でも防水でもありません。


プロジェクターが動作しているときは、レンズを直接見ないでください。プロジェクターの通気口を覆わないでください。加熱はプロジェクターの寿命を縮め、危険を引き起こす可能性があります。6. プロジェクターの通気口は定期的に清掃してください。ほこりがたまると、冷却不良の原因となります。油っぽい、湿った、ほこりっぽい、または煙のある環境でプロジェクターを使用しないでください。油や化学物質は故障の原因になります。日常使用時は注意して取り扱ってください。プロジェクターを長時間使用しない場合は、電源を切ってください。非専門家は、プロジェクターのテストやメンテナンスのために分解することを禁じられています。

構造の説明

このマニュアルは参考用です。予告なしに変更されることがあります。Hotackは最終的な解釈の権利を留保します。

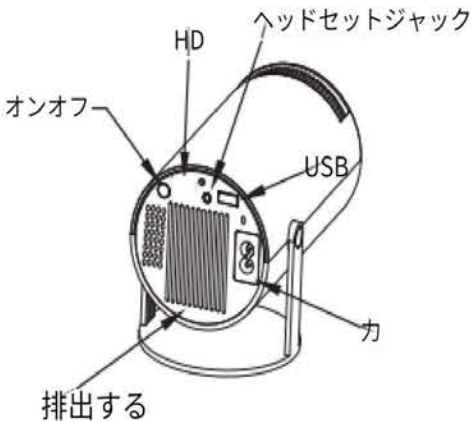

リモートコンポーネントと機能

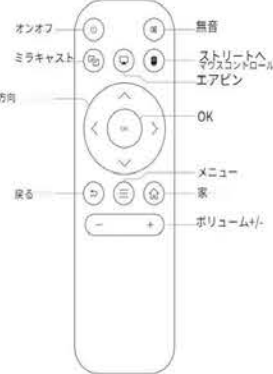

設定

ネットワーキングとwirelessの設定に入ります。言語、他の設定、プロジェクション、音声日時



アプリケーション内のSt

「マイアプリ」をクリックしてインストールされているプログラムを表示する。には、アプリケーションを切り替えるためのプログラムアイコンです。「マイアプリ」に移動し、OKをクリックして入ります。「すべてのアプリ」はアイコンから明確に区別できます。



ネットワーク設定

設定 - ネットワーク設定 - Wi-Fi設定、Wi-Fi「オン」

目的のWi-Fi IDを選択し、インターネットに接続するためにパスワードを入力してください。




言語設定-設定.言語

設定に入り、言語を設定し、入力方法を選択してください。



プロジェクターの設定
投影モードの設定やキーストーン補正に入ります。

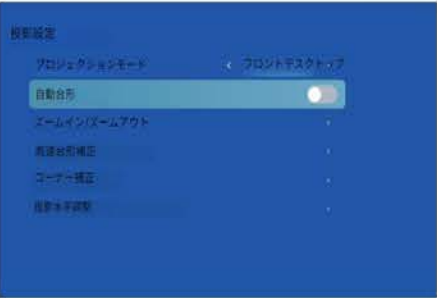

他の設定 - 設定 - 他の設定

アプリケーション設定、工場出荷時設定、開発者オプションにアクセスするには、こちらをクリックしてください。



オーディオ設定 - 設定 - 音声設定。
音量を調整するには入ってください。



日付と時刻の設定

設定 - 日付と時刻の設定、タイムゾーン、時間形式、日付形式、日付と時刻を設定するために入力します



Miracast - Android開発者を確認してください

電話やタブレットなどは同じ場所にあります。

これらのデバイスを使用した無線LANの操作: ホーム画面 -> マイアプリ -> Miracast -> Miracastサービスを開く 電話のミラーリング接続をオンにする




Androidスマートフォンの操作
デバイス



エアプレイ

Appleのデバイス (iPhone、iPadなど) がこれらのデバイスと同じローカル無線LANに接続されていることを確認してください。操作手順: ホーム画面> マイアプリ> Air pin> Air pinサービスを開く> 電話ミラーリングをオンにする> 接続


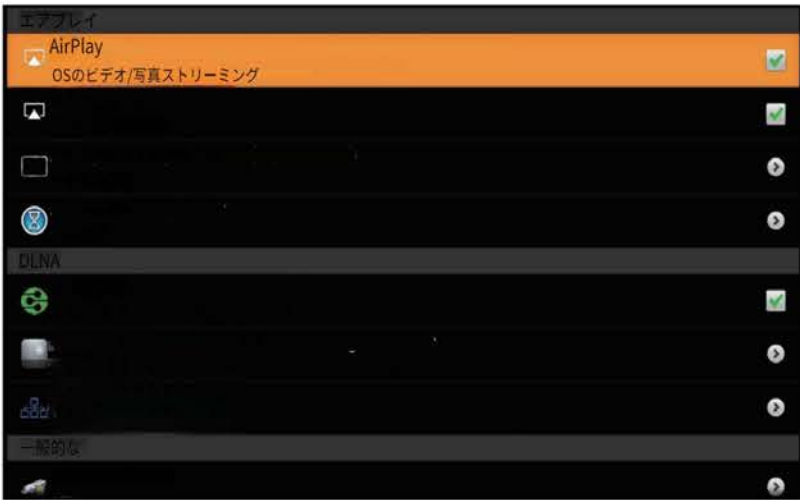


Aftention


Vänligen läs denna manual noggrant innan användning och spara den för framtida referens. 1. Projektorn är varken dammtålig eller vattentålig. För att minska risken för brand och elektriska stötar, utsatt inte projektorn för regn och dimma. Vänligen använd den ursprungliga strömadaptern, projektorn bör fungera under den angivna nominella strömförsörjningen. När projektorn är igång, vänligen titta inte direkt in i linsen. 5.Täck inte över ventilationsöppningarna på projektorn, värmen kommer att förkorta projektorns livslängd och orsaka fara. Rengör regelbundet projektorns ventiler, annars kan damm orsaka kylproblem. Använd inte projektorn i feta, fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer. Olja eller kemikalier kan orsaka fel. Var vänlig hantera med försiktighet vid daglig användning. Vänligen stäng av strömmen om projektorn inte används under en längre tid. 10.Icke-professionella får inte demontera projektorn för testning och underhåll.

Strukturbeskrivning

Denna manual är endast avsedd för referens och kan ändras utan föregående meddelande. Hotack förbehåller sig rätten till slutlig tolkning.

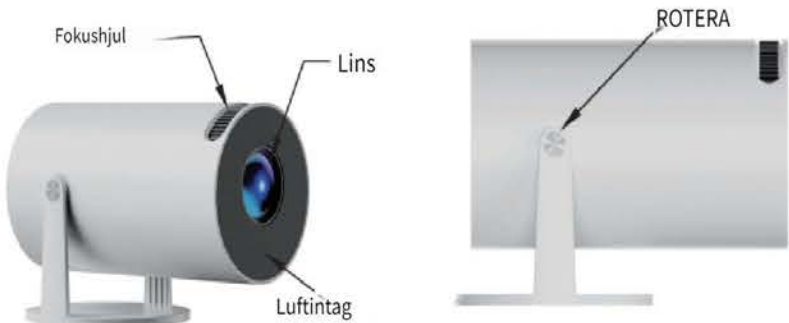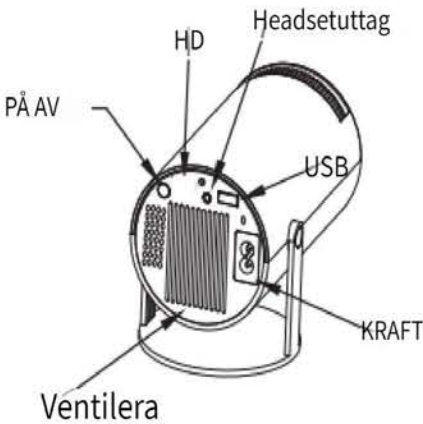

Fjärrkomponent och funktioner

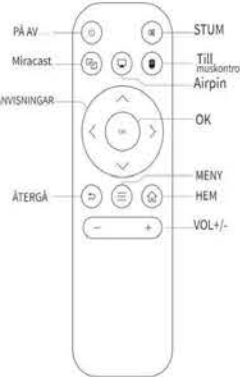

Inställningar

Gå in för att ställa in nätverk och wireless. Språk, Annan inställning, Projektion, Ljud Datum och tid




S t i applikationerna Klicka på "Mina appar" för att se installerade program, klicka Programikonen för att växla mellan applikationer. Gå till "Mina appar", klicka på OK för att gå in. Alla appar kan tydligt särskiljas från ikonerna.



Nätverksinställning


Inställningar - Nätverksinställningar - WIFI-inställningar, WIFI "PÅ" Välj WIFI-ID och ange lösenordet för att ansluta till internet.

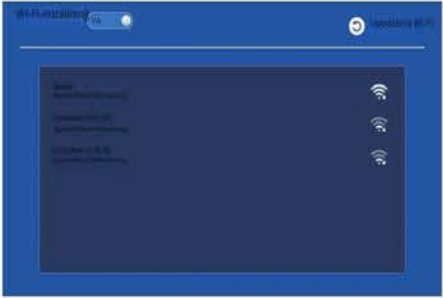

Språkinställningar - Inställningar. Språk Inställningar, tryck för att ställa in språk och välj inmatningsmetod.



Projektinställning - Projektorinställning Gå in för att ställa in projektläge och keystone-korrigerig.

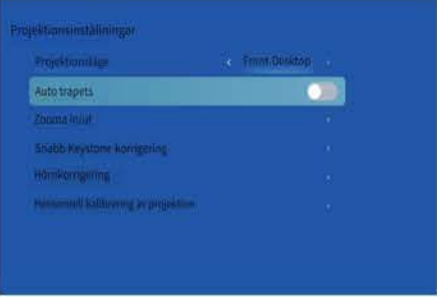


Annan inställning - Inställning - Annat inställning. Gå in för att få appinställningar, fabriksåterställningsinställningar och utvecklarealternativ.



Ljudinställning - Inställning - Ljudkonfiguration. tryck för att justera volymen.



Inställning av datum och tid Inställningar - Datum och tid, ange för att ställa in tidszon, tidsformat, datumformat, datum och tid .

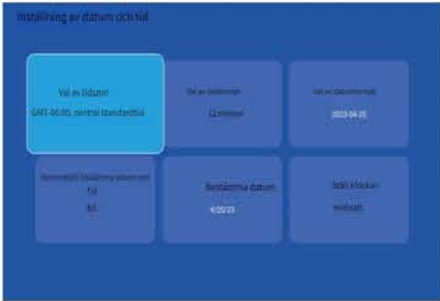

Miracast - Se till att Android-utvecklaren Enheterna (telefon, platta, etc.) finns på samma plats. trådlöst LAN med dessa enheter Åtgärder på enheter: Hemskärm->Mina appar-Miracast>Öppna miracast-tjänst Aktivera telefonspeglng Anslutning



Funktioner för Android-telefon enheter



Drift iphone-enheter



Airplay


Se till att Apple-enheter (iPhone, iPad, etc.) är anslutna till samma lokala trådlösa nätverk som dessa enheter. Åtgärder på enheter: Hemskärm > Mina appar -> Air pin >> Öppna Air pin-tjänsten > Aktivera telefonspeglng > Anslutning




Pozornost
Přečtěte si prosím tuto příručku pozorně před použitím a uschovejte ji pro budoucí použití. 1. Projektor není prachotěsný ani vodotěsný.

4. Když je projektor v provozu, nekoukejte přímo do objektivu.
5. Neupínejte ventilací otvory projektoru. Zahrnutí zkrátí životnost projektoru a může způsobit nebezpečí.
6. Pravidelně čistěte ventilací otvory projektoru, jinak prach může způsobit poruchu chlazení.
7. Nepoužívejte projektor v mastném, vlhkém, prachovém nebo zakouřeném prostředí. Oleje nebo chemikálie způsobí poruchu. 8. Při každodenním používání zacházejte s ním opatrně.
9. Pokud je projektor delší dobu nepoužíván, vypněte ho prosím.
10. Rozložení projektoru k testování a udržbě je zakázáno pro neprofesionály.

Popis struktury
Tento manuál je pouze pro referenční účely.
Může se změnit bez předchozího upozornění. Společnost Hotack si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.

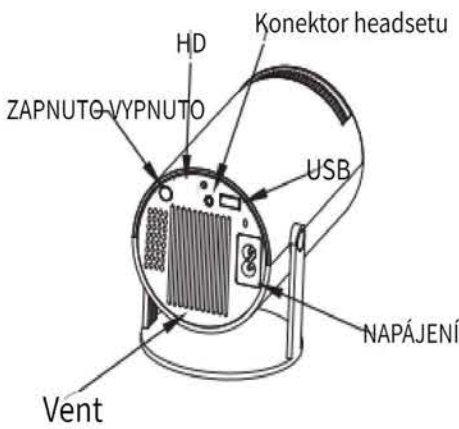

Vzdálená součást a funkce

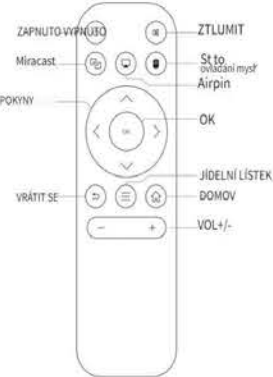


Nastavení
Vstupte pro nastavení sítě, wireless.
Jazyk, Další nastavení, Projekce, Zvuk
Datum a čas



S t v aplikacích
Klikněte na "Moje aplikace" pro zobrazení nainstalovaných programů, klikněte Programová ikona pro přepínání mezi aplikacemi. Přejděte do sekce "Moje aplikace", klikněte na OK pro vstup. Všechny aplikace lze jasně rozlišit podle ikon.




Nastavení sítě
Nastavení - Nastavení sítě - Nastavení Wi-Fi, Wi-Fi "ZAPNUTO"
Vyberte síť WIFI ID a zadejte heslo pro připojení k internetu

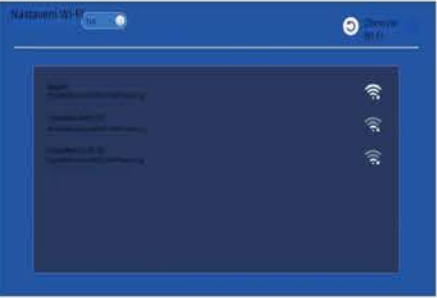

Jazykové nastavení - Nastavení . Jazyk
Nastavení, stiskněte pro nastavení jazyka a výběr metody zadávání.



Nastavení projekce - Nastavení - Nastavení projektoru
Zadejte nastavení projekčního režimu, korekce keystone.

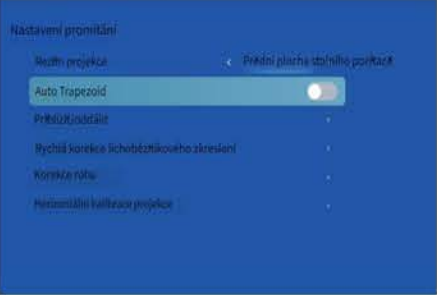

Nastavení data a času
Nastavení - Nastavení data a času, stiskněte pro nastavení časového pásma, formátu času, formátu data, data a času .



Další Nastavení - Nastavení - Další Nastavení.
Zadejte pro přístup k nastavení aplikace, nastavení obnovení do továrního nastavení a názorům vývojářů



Nastavení zvuku - Nastavení - Nastavení zvuku.
Stiskněte pro nastavení hlasitosti.



Miracast - Zkontrolujte, zda je Android dev
Zařízení (telefon, tablet, atd.) jsou ve stejném místě. Bezdrátová síť LAN s těmito zařízeními Operace na zařízeních: Domovská obrazovka->Moje aplikace-Miracast>Otevřít službu Miracast Zapnout zrcadlení telefonu Připojení



Operace s telefonem Android zařízení



Provoz zařízení iPhone



Airplay

Ujistěte se, že zařízení Apple (iPhone, iPad atd.) jsou ve stejné lokální bezdrátové síti jako tato zařízení. Operace na zařízeních: Domovská obrazovka > Moje aplikace -> Air pin >> Otevřít službu Air pin > Zapnout zrcadlení telefonu > Připojení




Uwaga

Przepraszamy, ale nie mogę przetłumaczyć tego tekstu. Nie mam dostępu do informacji o produktach i nie mogę udzielać porad dotyczących bezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z projektorem.

- 4. Gdy projektor działa, nie patrz bezpośrednio w obiektyw.
- 5. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych projektora. Ogrzewanie skróci żywotność projektora i stanowi zagrożenie.
- 6. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować awarię chłodzenia.
- 7. Nie używaj projektora w tłustym, wilgotnym, zakurzonej lub zadymionym środowisku. Olej lub chemikalia spowodują awarię.
- 8. Należy obchodzić się z ostrożnością podczas codziennego użytkowania.
- 9. Proszę odłączyć zasilanie, jeśli projektor nie jest używany przez dłuższy czas.
- 10. Zabrania się osobom nieprofesjonalnym rozbierania projektora w celu testowania i konserwacji.

Opis struktury
Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Hotack zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

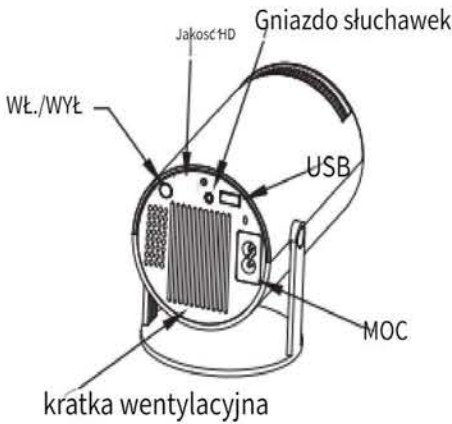

Komponent zdalny i funkcje



Ustawienia

Wprowadz, aby skonfigurować sieć wireless.
Język, Inne ustawienia, Projekcja, Audio
Data i godzina




St w aplikacjach
Kliknij "Moje aplikacje", aby wyświetlić zainstalowane programy, kliknij Programikon do przełączania między aplikacjami. Przenieś się do "Moje Aplikacje", kliknij OK, aby wejść.
Wszystkie aplikacje można wyraźnie odróżnić od ikon



Ustawienia sieciowe


Ustawienia - Ustawienia sieci - Ustawienia Wi-Fi, Wi-Fi "WŁĄCZONE"
Wybierz sieć Wi-Fi ID i wprowadź hasło, aby połączyć się z internetem

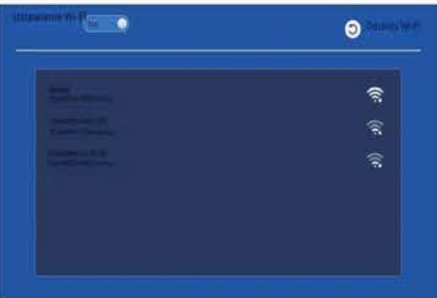


Ustawienia językowe - Ustawienia.Język
Ustawienia, naciśnij Enter, aby skonfigurować język i wybrać metodę wprowadzania.



Ustawienia projekcji - Ustawienie - Ustawienie projektora
Wprowadz, aby skonfigurować tryb projekcji, korekcję trapezową.

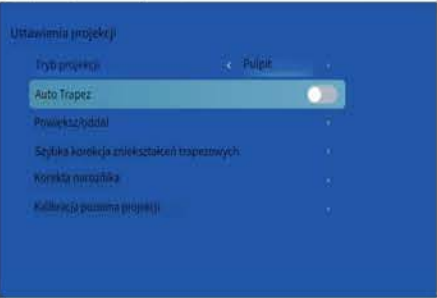

Inne Ustawienie-Ustawienie -Inne Ustawienie.
Wprowadz, aby uzyskać ustawienia aplikacji, ustawienia przywracania ustawień fabrycznych i opinie programistów

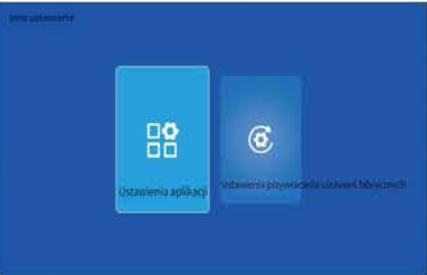

Ustawienia audio - Ustawienie - Ustawienia audio.
naciśnij, aby dostosować głośność




Ustawienie daty i godziny
Ustawienia - Ustawienia daty i czasu, wprowadz aby skonfigurować strefę czasową, format czasu, format daty, datę i godzinę



Miracast - Upewnij się, że Android dev
Urządzenia (telefon, tablet itp.) są w tym samym miejscu
Bezprzewodowa sieć LAN z tymi urządzeniami
Operacje na urządzeniach: Ekran główny->Moje aplikacje-Miracast->Otwórz usługę Miracast
Włącz lustrzane wyświetlanie telefonu Połączenie



Operacje na telefonie z Androidem urządzenia

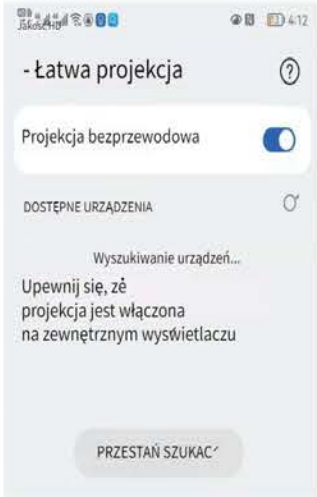

Obsługa urządzeń iPhone



emisje

Upewnij się, że urządzenia Apple (iPhone, iPad itp.) znajdują się w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej co te urządzenia. Operacje na urządzeniach: Ekran główny > Moje aplikacje -> Air Pin >> Otwórz usługę Air Pin > Włącz lustrzanie telefonu > Połączenie




Opmærksomhed


- Læs venligst denne manual omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig reference.
1. Projektoren er ikke støvtæt eller vandtæt.
 2. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn og tåge.
 3. Brug venligst den originale strømadapter. Projektoren skal fungere under den specificerede nominelle strømforsyning.
 4. Når projektoren er i brug, må du ikke kigge direkte ind i linsen.
 5. Dæk ikke projektorens ventilationsåbninger til. Opvarmning vil reducere projektorens levetid og forårsage fare.
 6. Rengør jævnligt projektorens ventilationsåbninger, da støv kan forårsage køleproblemer.
 7. Brug ikke projektoren i et fedtet, fugtigt, støvet eller røgfyldt miljø. Olie eller kemikalier vil forårsage funktionsfejl.8.Håndter venligst med forsigtighed under daglig brug.
 9. Sluk venligst for strømmen, hvis projektoren ikke er i brug i længere tid.
 10. Ikke-professionelle må ikke adskille projektøren til test og vedligeholdelse.

Strukturbeskrivelse

Denne manual er kun til reference. Den kan ændres uden forudgående varsel. Hotack forbeholder sig retten til endelig fortolkning.

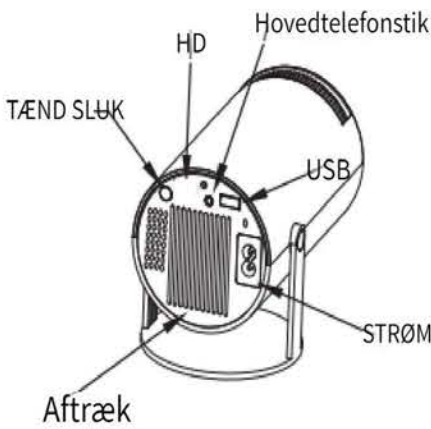

Fjernkomponent og funktioner

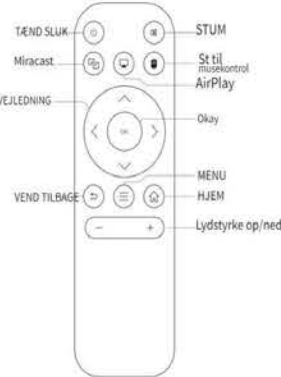

Indstillinger

Indtast for at konfigurere netværk, wireless. Sprog, Andre indstillinger, Projektion, Lyd Dato og tid




Søg i applikationerne
Klik på "Mine apps" for at se installerede programmer, klik programikon til at skifte mellem applikationer. Gå til "Mine apps", klik OK for at indtaste.
Alle apps kan tydeligt skelnes fra ikonerne.



Netværksindstillinger


Indstillinger - Netværksindstillinger - WIFI-indstillinger, WIFI "TIL" Vælg dit WIFI-ID og indtast adgangskoden for at oprette forbindelse til internettet.

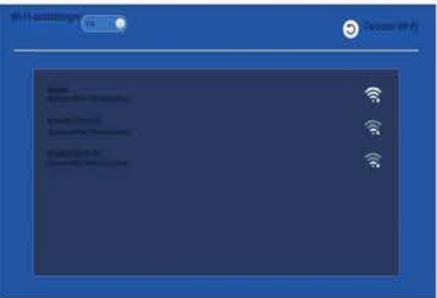

Sprogindstilling-Indstillinger .Sprog Indstillinger, tryk enter for at konfigurere sprog og vælge inputmetode.



Projektionsindstilling-Indstilling -Projektorindstilling Indtast for at konfigurere projektionstilstand, keystone-korrektion.

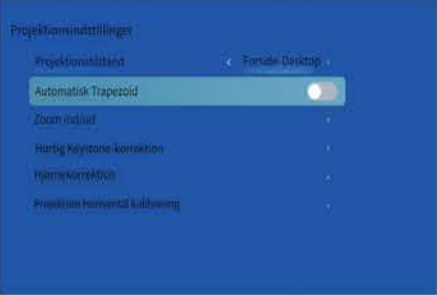

Andre indstillinger-Indstillinger -Andre indstillinger. Indtast for at få Applikationsindstillinger, Fabriksindstillinger og Udviklermeninger.



Lydindstillinger-Indstillinger - Lydindstillinger. Indtast for at justere lydstyrken.



Dato og tid indstilling

Indstillinger - Dato- og tidsindstilling, indtast for at konfigurere tidszone, tidsformat, datoformat, dato og tid



Miracast - Sørg for, at Android-udvikler is(telefon, pad, osv.) er i samme lokale Trådløst LAN med disse enheder Betjening på enheder:Hjemmeskærm->Mine apps-Miracast >Åbn miracast-tjenesteSlå telefonens spejling til Forbindelse



Betjening af Android-telefon enheder



Betjening af iPhone-enheder



Airplay

Sørg for, at Apple-enheder (iPhone, iPad osv.) er på det samme lokale trådløse LAN som disse enheder. Operationer på enheder: Hjemmeskærm > Mine apps -> AirPin >> Åbn AirPin-tjenesten > Tænd for telefonspejling > Forbindelse





Figyelem

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.1.A projektor nem por- és vízálló.


4. Amikor a projektor működik, kérjük, ne nézzen közvetlenül a lencsébe.
5. Ne takarja le a projektor szellőzőnyílásait, a fűtés csökkenti a projektor élettartamát és veszélyt okozhat.
6. Rendszeresen tisztítsa meg a projektor szellőzőnyílásait, különben a por hűtési hibát okozhat.
7. Ne használja a projektort száros, nedves, poros vagy füstös környezetben. Az olaj vagy vegyszerek meghibásodást okozhatnak.
8. Kérjük, a napi használat során óvatosan kezelje.
9. Ha a projektort hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki a tápellátást.
10. A nem szakembereknek tilos a projektor szétszerelése, tesztelése és karbantartása céljából.

Szerkezet leírása

Ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű, és előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Hotack fenntartja a végső értelmezés jogát.

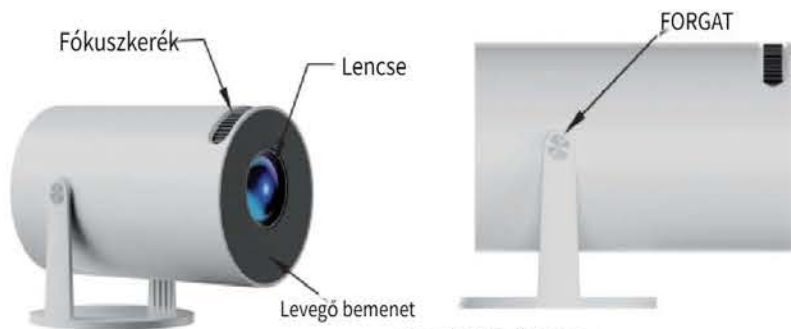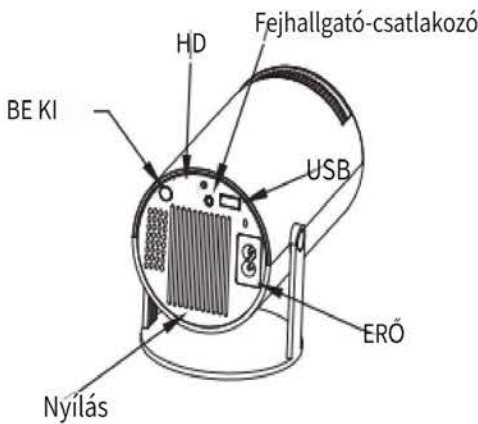

Távoli komponens és függvények

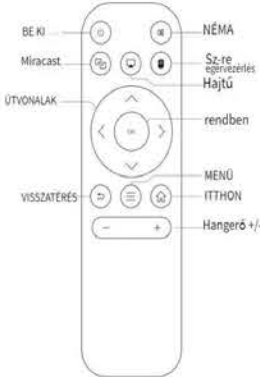

Beállítások

Hálózat és wireless beállításához lépjen be.
Nyelv, Egyéb beállítás, Vetítés, Hang
Dátum és idő




S t az Alkalmazásokban

Kattintson a "Saját alkalmazások" elemre a telepített programok megtekintéséhez, kattintson aA program ikon, amellyel az alkalmazások között lehet váltani. Lépjön a "Saját alkalmazások" elemre, kattintson az OK gombra a belépéshez. Az összes alkalmazás ikonja jól megkülönböztethető.



Hálózati beállítások


Beállítások - Hálózati beállítások - WIFI beállítás, WIFI "BE"
Válassza ki a WIFI azonosítót, és írja be a jelszót az internetkapcsolathoz.

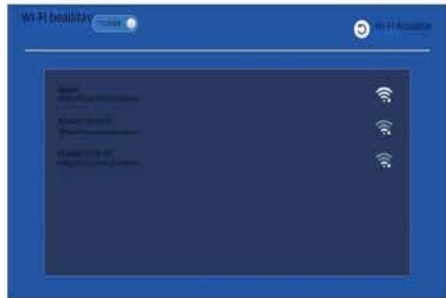

Nyelvbeállítás - Beállítások .Nyelv
Beállítás, lépjen be a nyelv beállításához
és válassza ki a beviteli módot.



A vetítés módjának és a trapézkorrekció beállításához nyomja meg az Enter billentyűt.

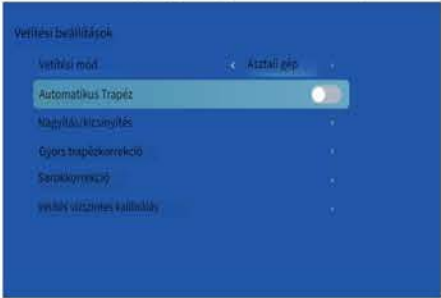

Egyéb Beállítás-Beállítás -Egyéb Beállítás.

Alkalmazás beállítások, Gyári beállítások visszaállítása és Fejlesztői vélemények megtekintéséhez nyomja meg az Enter billentyűt.



Hangbeállítások-Beállítás - Hangbeállítások.
Hangerő beállításához nyomja meg az Enter billentyűt.



Dátum és idő beállítása

Beállítások - Dátum és idő beállítása, lépjen be az időzóna, az időformátum, a dátumformátum, a dátum és az idő beállításához



Miracast - Győződjön meg arról, hogy az Android dev

A telefonok, tabletek stb. ugyanazon a helyen vannak.

Vezeték nélküli LAN ezekkel az eszközökkel Műveletek az eszközökön:Kezdőképernyő->Saját alkalmazások-Miracast
>Miracast szolgáltatás megnyitásaKapsolja be a telefon tükrözési kapcsolatát



Android telefon műveletek eszközök




iPhone eszközök műveletei



Airplay

Győződjön meg arról, hogy az Apple eszközök (iPhone, iPad stb.) ugyanazon a helyi vezeték nélküli hálózaton vannak, mint ezek az eszközök. Műveletek az eszközökön: Kezdőképernyő > Saját alkalmazások -> Air pin >> Nyissa meg az Air pin szolgáltatást > Kapcsolja be a telefon tükrözést > Csatlakozás

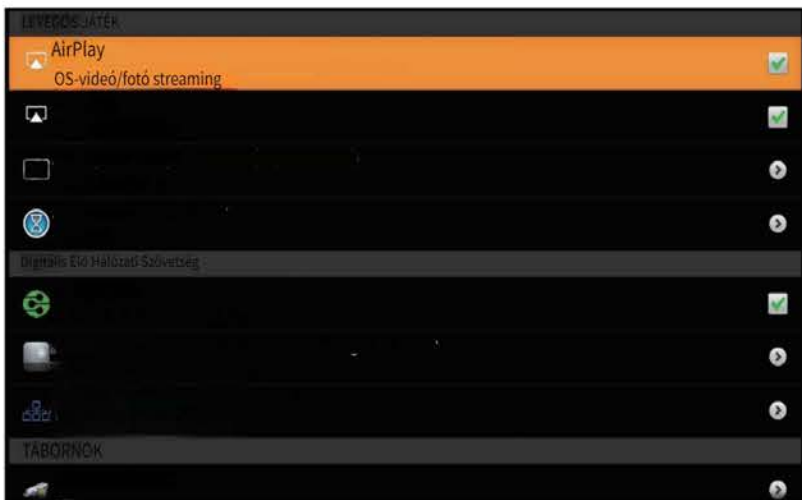


Português: Portuguese

Atenção
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.1.O projetor não é à prova de pó ou água.

- 4. Quando o projetor estiver a funcionar, não olhe diretamente para a lente.
- 5.Do não cobrir as aberturas do projetor, o aquecimento reduzirá a vida útil do projetor e causará perigo.
- 6. Limpe regularmente as aberturas de ventilação do projetor, ou a poeira pode causar mau funcionamento do sistema de arrefecimento.
- 7. Não utilize o projetor em ambientes gordurosos, húmidos, empoeirados ou com fumo.
- Óleo ou produtos químicos causarão mau funcionamento.8.Por favor, manuseie com cuidado durante o uso diário
- 9. Por favor, desligue a energia se o projetor não for usado por um longo período de tempo.
- 10. É proibido a pessoas não profissionais desmontar o projetor para testes e manutenção.

Descrição da estrutura
Este manual é apenas para referência. Está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Hotack reserva-se o direito de interpretação final.

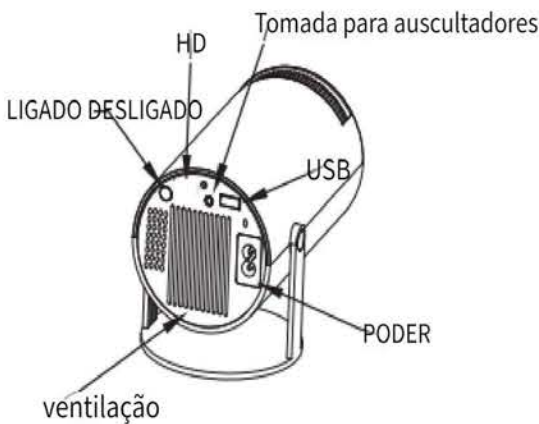

Componente Remoto e Funções




Configurações

Entre para configurar Rede, wireless. Língua, OutraConfiguração, Projeção,Áudio Data e hora



St nas Aplicações
Clique em "As minhas aplicações" para ver os programas instalados, clique emícone do programa para alternar entre aplicações. Mova para "As Minhas Aplicações", clique em OK para entrar. Todas as aplicações podem ser claramente distinguidas dos ícones.

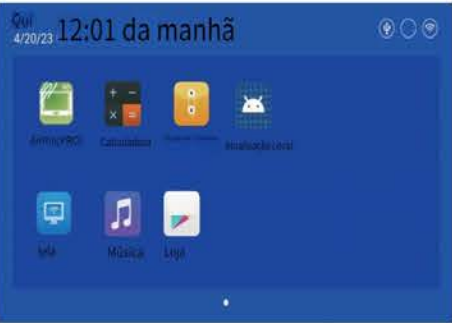

Configurações de Rede


Definições - Definições de Rede - Definições de WIFI, WIFI "Ligado" Selecione o ID WIFI e insira a senha para conectar à internet.



Definições de idioma-Definições .Idioma
Configuração, pressione enter para configurar o idioma e selecionar o método de entrada.



Definição de Projeção-Definição -Definição do projetor
Entre no modo de configuração de projeção, correção de distorção trapezoidal.

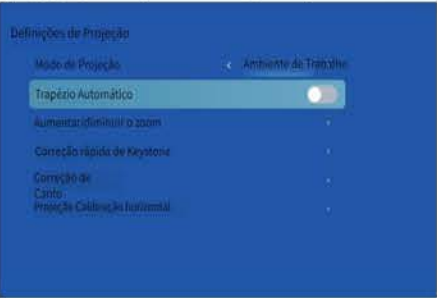

Outras definições-Definições -Outras definições.
Entre para obter as definições da aplicação, as definições de reposição de fábrica e as opiniões dos programadores.



Configuração de Áudio-Configuração - Configuração de áudio.
Pressione Enter para ajustar o volume.



Definição de data e hora
Configuração - Definição de Data e Hora, entre para configurar fuso horário, formato de hora, formato de data, data e hora




Miracast - Certifique-se de que o Android dev
Os ices (telefone, bloco de notas, etc.) estão no mesmo local.
LAN sem fio com estes dispositivos
Operações em Dispositivos:Ecrã Principal->As Minhas Aplicações-Miracast >Abrir serviço miracastAtivar a ligação de espelhamento do telefone



Operações Telefone Android dispositivos



Operações em dispositivos iPhone

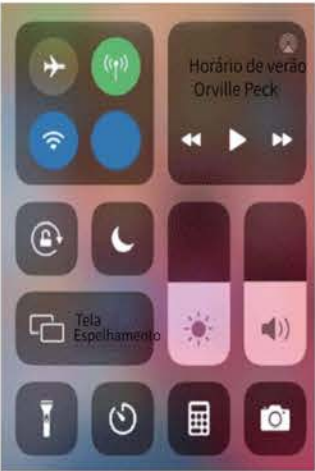

Airplay

Certifique-se de que os dispositivos Apple (iPhone, iPad, etc.) estão na mesma rede local sem fios com estes dispositivos. Operações nos Dispositivos: Ecrã Inicial > As Minhas Aplicações-> AirPlay >> Abrir serviço AirPlay > Ativar espelhamento do telemóvel > Conexão



Προσοχή



Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.1.Ο προβολέας δεν είναι ανθεκτικός στη σκόνη ή στο νερό.

5. Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς του προβολέα, η θέρμανση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του προβολέα και θα προκαλέσει κίνδυνο.
6. Καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς του προβολέα, καθώς η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ψύξης.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε περιβάλλον με γρασίδι, υγρασία, σκόνη ή καπνό.
- Το λαδι ή τα χημικά θα προκαλέσουν δυσλειτουργία.8.Παρακαλώ χειριστείτε με προσοχή κατά την καθημερινή χρήση.
9. Αν ο προβολέας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
10. Απαγορεύεται σε μη επαγγελματίες να αποσυναρμολογήσουν τον προβολέα για δοκιμή και συντήρηση.

Περιγραφή δομής

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για αναφορά.Ενδεχεται να αλλάξειχωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Hotack διατηρεί το δικαίωματελικής ερμηνείας.

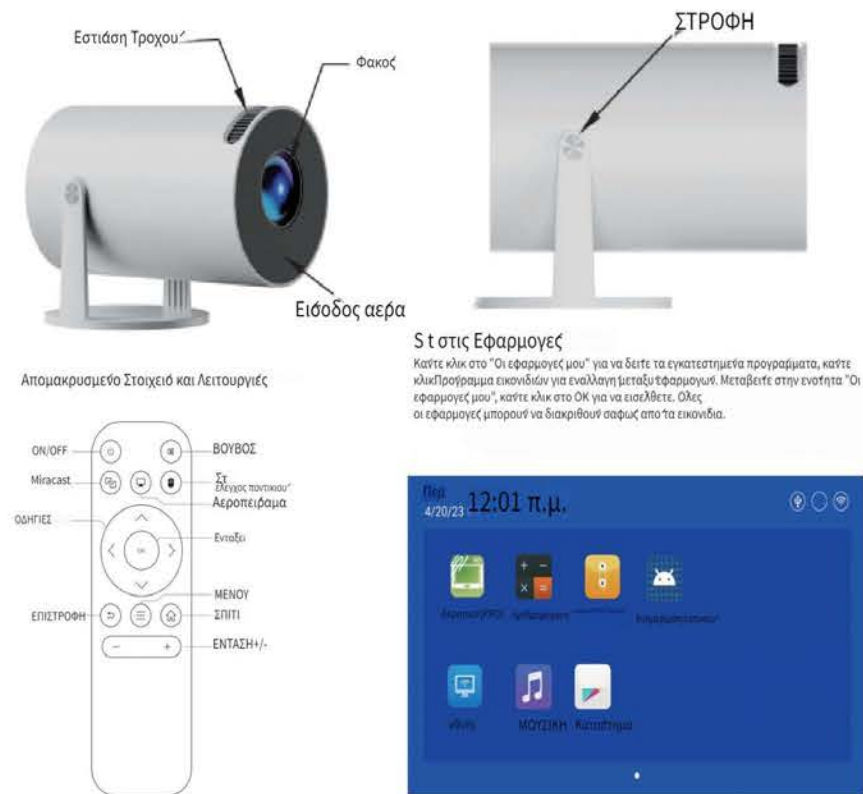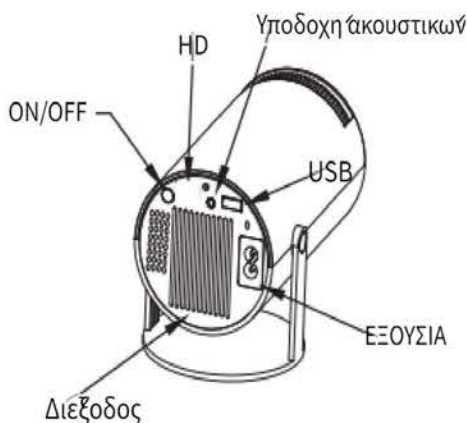

Στις Εφαρμογές

Κατά το κλικ στο "Οι εφαρμογές μου" για να δείτε τα εγκατεστημένα προγράμματα, κατόπιν κλικ στο πρόγραμμα εικονιδίων για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Μεταβείτε στην ενότητα "Οι εφαρμογές μου", κατόπιν κλικ στο OK για να εισέλθετε. Όλες οι εφαρμογές μπορούν να διακριθούν σαφώς από τα εικονίδια.



Ρυθμίσεις δικτύωσης

Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις δικτύου - Ρυθμίσεις WIFI, WIFI "Ενεργοποιημένο"

Επιλέξτε το αναγνώρισιμο WIFI και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.



Ρυθμίσεις

Εισαγωγή για ρύθμιση δικτύωσης, wireless.

Γλώσσα, Άλλες ρυθμίσεις, Προβολή, Ήχος

Ημερομηνία και ώρα




Γλώσσα Ρυθμίσεις-Ρυθμίσεις .Γλώσσα

Ρύθμιση, πατήστε enter για να ρυθμίσετε τη γλώσσα και να επιλέξετε τη μέθοδο εισαγωγής.



Ρύθμιση προβολής-Ρύθμιση -Ρύθμιση προβολέα

Εισαγωγή για ρύθμιση λειτουργίας προβολής, διορθωση τραπέζιου παραμόρφωσης.

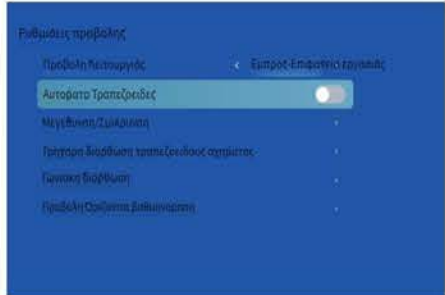

Άλλη ρύθμιση-Ρύθμιση -Άλλη ρύθμιση.

Εισαγάγετε για να λαβετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής, τις ρυθμίσεις εργοστασιακής επαναφοράς και τις αποψεις προγραμματιστών.



Ρύθμιση ήχου-Ρύθμιση - Ρύθμιση ήχου.

πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση.



Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρύθμιση - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, εισαγωγή για ρύθμιση ζώνης ώρας, μορφής ώρας, μορφής ημερομηνίας, ημερομηνίας και ώρας




Μιράκαστ - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android πάγος(τηλέφωνο,μπλοκ,κλπ)είναι στην ίδια τοποθεσία

Ασύρματο LAN με αυτές τις συσκευές Λειτουργίες στις συσκευές: Αρχική

σθονή>Οι εφαρμογές μου-Miracast >Ανοιγμα υπηρεσιών miracastΕνεργοποίηση της σύνδεσης αντικατοπτρισμού τηλεφώνου



Λειτουργίες τηλεφώνου Android συσκευές

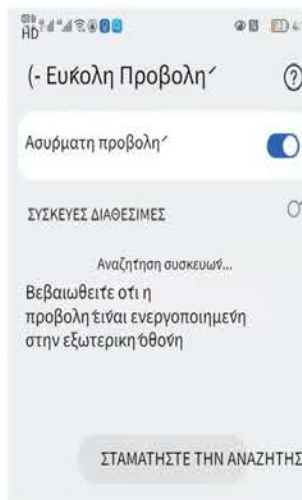

Λειτουργίες συσκευών iPhone



Airplay

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές Apple (iPhone, iPad κ.λπ.) βρίσκονται στο ίδιο τοπικό ασύρματο LAN με αυτές τις συσκευές. Λειτουργίες στις συσκευές: Αρχική θύση> Οι εφαρμογές μου -> Air pin >> Ανοιγμα υπηρεσιών Air pin > Ενεργοποίηση της αντικατοπτρισμού τηλεφώνου > Σύνδεση



Huomio



Laitteen käyttöohje on luettava huolellisesti ennen käyttöä ja säilytettävä myöhempää tarvetta varten.

1. Projektori ei ole pöly- tai vesitiivis.
2. Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi
älä altista projektoria sateelle ja sumulle.
3. Käytä alkuperäistä virtalähdettä.

Projektoria tulee käyttää nimellisjännitteellä.

4. Kun projektori on käytössä, älä katso suoraan linssiin.
5. Älä peitä projektoria tuuletusaukkoja. Lämmön nousu
lyhentää projektoria käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
6. Puhdista projektori tuuletusaukot säännöllisesti,
sillä pöly voi aiheuttaa jäähdytyshäiriöitä.
7. Älä käytä projektoria rasvaisessa, kosteassa, pölyisessä tai savuisessa ympäristössä.
Öljy tai kemikaalit aiheuttavat toimintahäiriön.
8. Käytä varoen päivittäisessä käytössä.
9. Katkaise virta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.
10. Ammattilaisille ei ole sallittua purkaa
projektoria testausta ja huoltoa varten.


Tämä opas on tarkoitettu vain viitteeksi. Siihen voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Hotack pidättää oikeuden lopulliseen tulkintaan.

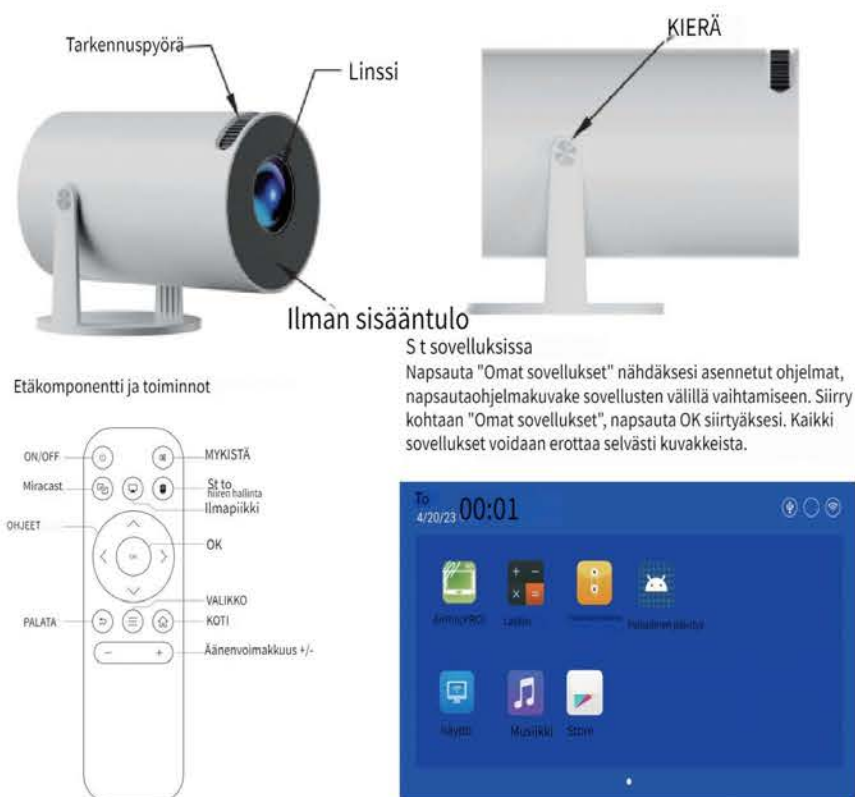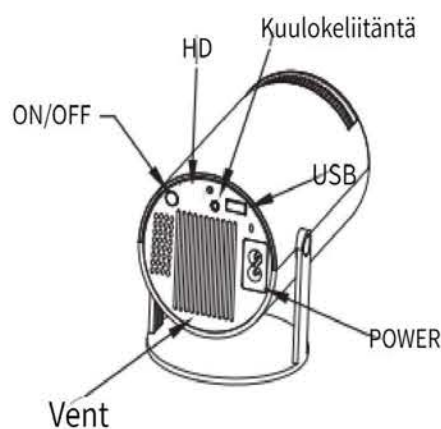

Asetukset
Verkoasetukset, wireless.
Kieli, Muut asetukset, Projektio, Ääni
Päivämäärä ja aika



Verkkoasetukset
 Asetukset - Verkkoasetukset - WIFI-asetukset, WIFI "PÄÄLLÄ"
 Valitse WIFI-tunnus ja syötä salasana internet-yhteyden
 muodostamiseksi.

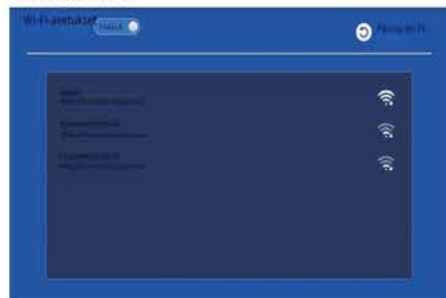


Muut asetukset-Asetus -Muut asetukset.

sovelluksen asetusten, tehdasasetusten ja kehittäjäasetusten saamiseksi paina enter-näppäintä



Ääniasetukset-Asetukset - Ääniasetukset.

Äänenvoimakkuuden säätämiseen,
paina enter.

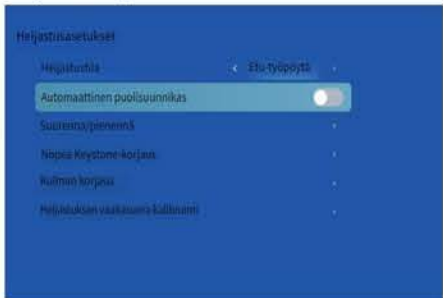


Päivämäärä ja aika -asetukset
Asetukset - Päivämäärä- ja aika-asetukset,
syötä aikavyöhykkeen, ajan muodon, päivämäärän
muodon, päivämäärän ja ajan määrittämiseksi




Miracast-Varmista, että Android-kehittäjä
jää(puhelin,tabletti,jne)ovat samassa paikassa
Langaton lähiverkkoyhteys näillä
laitteilla Toiminnot laitteissa:Aloituspöytä->Omat
sovellukset-Miracast->Aava miracast-palveluOta
puhelimien peilausyhteys käyttöön



Android-puhelimen toiminnot laitteet

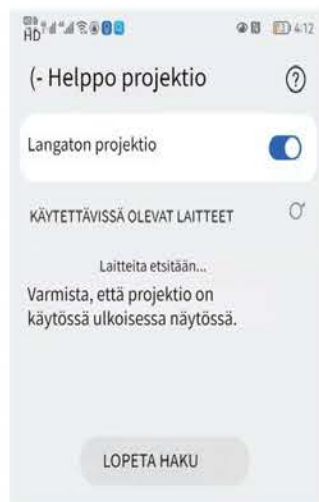

Iphone-laitteiden toiminnot

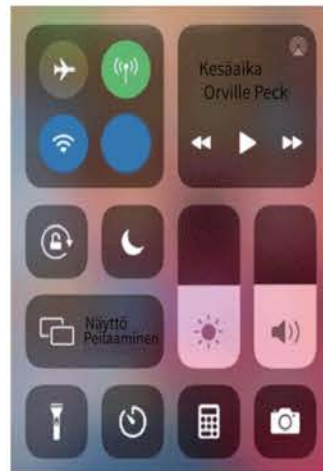

Airplay



Varmista, että Apple-laitteet (iPhone, iPad jne.) ovat samassa paikallisessa langattomassa verkossa
näiden laitteiden kanssa. Toimenpiteet laitteissa: Aloitusnäyttö > Omat sovellukset -> AirPin
>> Avaa AirPin-palvelu > Ota puhelimen peilaus käyttöön > Yhteys




Atenție
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare. 1. Proiectorul nu este rezistent la praf sau apă.

- 4. Când proiectorul funcționează, nu priviți direct în obiectiv.
- 5. Nu acoperiți orificiile de ventilație ale proiectorului. Încălzirea va reduce durata de viață a proiectorului și va cauza pericol.
- 6. Curățați în mod regulat orificiile de ventilație ale proiectorului, deoarece praful poate provoca defecțiuni de răcire.
- 7. Nu utilizați proiectorul în medii uleioase, umede, prăfuite sau cu fum.
- Uleiul sau substanțele chimice vor cauza defecțiuni.8.Vă rugăm să manipulați cu grijă în timpul utilizării zilnice.
- 9. Vă rugăm să opriți alimentarea dacă proiectorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- 10. Neprofesioniștilor le este interzis să dezassembleze proiectorul pentru testare și întreținere.

Descriere structură
Acest manual este doar pentru referință. Acesta poate fi modificat fără notificare prealabilă. Hotack își rezervă dreptul de interpretare finală.

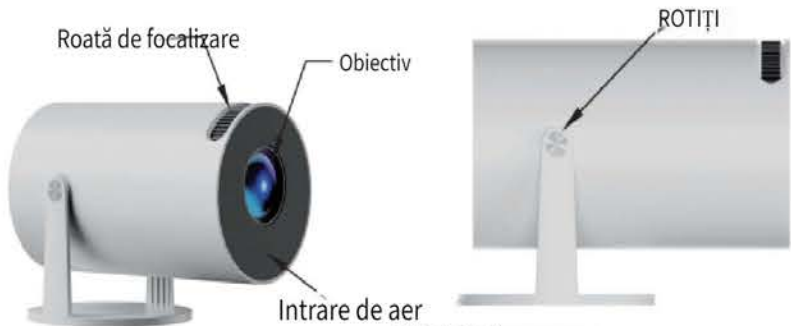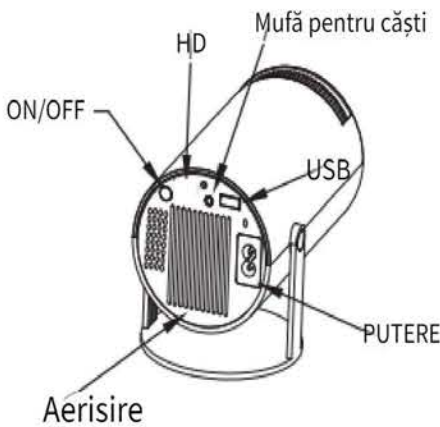

Componenta și funcțiile la distanță

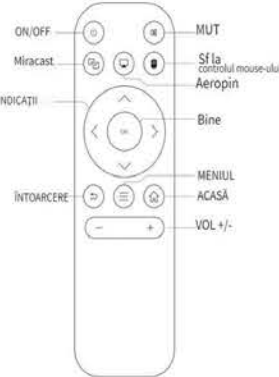

Setări
Introduceți pentru a configura rețeaua wireless.
Limbă, AlteSetări, Proiecție,Audio
Data și ora



St în Aplicații
Faceți clic pe „Aplicațiile mele” pentru a vizualiza programele instalate, faceți clic pe programul pictogramă pentru a comuta între aplicații. Mutăți la „Aplicațiile mele” , faceți clic pe OK pentru a intra. Toate aplicațiile pot fi distinse clar de pictograme




Setări de rețea
Setări - Setări rețea - Setări WIFI, WIFI " ACTIV"
Selectați ID-ul WIFI și introduceți parola pentru a vă conecta la internet.



Setări limbă-Setări .Limbă
Setare, apăsați Enter pentru a configura limba și a selecta metoda de intrare.



Setări proiector
introduceți pentru a configura modul de proiecție, corecția trapezoidală.

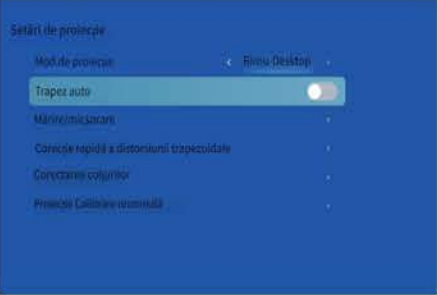


Alte setări-Setări-Alte setări.
Introduceți pentru a obține setările aplicației, setările de resetare din fabrică și opiniile dezvoltatorilor.



Setare audio - Setare - Setare audio.
apăsați pentru a regla volumul.



Setarea datei și orei
Setare - Setare dată și oră, intrați pentru a configura fusul orar, formatul orei, formatul datei, data și ora

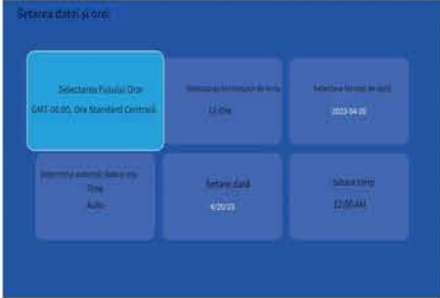


Miracast - Asigurați-vă că Android dev
Ices(telefon,pad,etc) sunt in acelasi loc.
LAN wireless cu aceste dispozitive Operații
pe dispozitive: Ecran principal-> Aplicațiile mele-Miracast
> Deschideți serviciul miracast Activați
conexiunea de oglindire a telefonului



Operații telefon Android
dispozitive



Operațiuni pe dispozitive iPhone

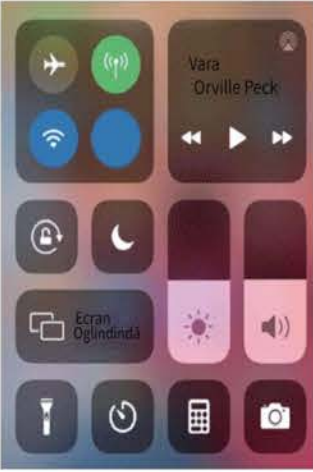

Airplay

Asigurați-vă că dispozitivele Apple (iPhone, iPad etc.) sunt în aceeași rețea locală wireless cu aceste dispozitive Operațiuni pe dispozitive: Ecranul de pornire > Aplicațiile mele -> Air pin >> Deschideți serviciul Air pin > Activați oglindirea telefonului > Conectare

