

Lieferumfang



Der Verpackungsinhalt kann je nach Gerätemodell und Version variieren.



Kamera



Schraubkomponenten



Montageplatte



Netzteil




USB-Kabel



Kurzanleitung

Erscheinungsbild

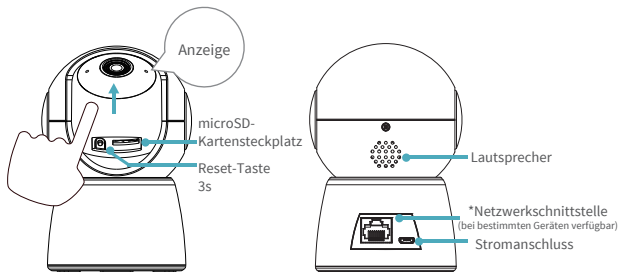

- Leuchtet rot: Mit der Stromversorgung verbunden
- Blinkt rot: Warten auf die Konfiguration
- Leuchtet blau: Mit WLAN verbunden
- Blinkt blau: Live-Video wiedergeben oder mit dem Netzwerk verbinden




Vorsicht


Die SD-Karte nicht einsetzen oder entfernen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, da dies die Kamera und die SD-Karte beschädigen kann.

Gerät zu Uniarch hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router 2,4-GHz-WLAN unterstützt.

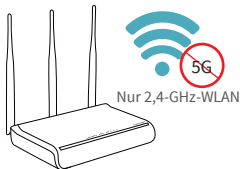

2. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.

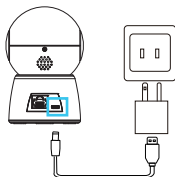

3. Laden Sie Uniarch herunter und installieren Sie die Software.

A: QR-Code scannen



B: In App-Stores suchen




4. Fügen Sie die Kamera zu uniarch hinzu.

Tippen Sie auf **+** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.



(Optional) Web-Anmeldung

1. Verbinden Sie die Kamera mit der Stromversorgung und einem Router.

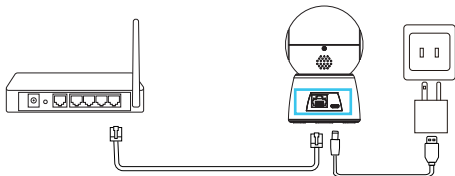

2. Melden Sie sich an der Weboberfläche an.

A screenshot of a web browser displaying the login page of the camera's web interface. The page has a teal header bar. In the top right corner, there is a language dropdown menu set to "English". The main content area contains a login form with the following elements: a "Username" label followed by a text input field containing "admin"; a "Password" label followed by a text input field containing "*****"; a "Forgot Password?" link to the right of the password field; a checked checkbox labeled "Live View"; and two buttons at the bottom, "Login" and "Reset".



Standard-IP: 192.168.1.13

Benutzername: admin

Passwort: 123456

Installationsumgebung

Dicke oder gedämmte Wände können die WLAN-Signalstärke erheblich reduzieren, auch wenn der Router in der Nähe ist. Vergewissern Sie sich daher vor der Montage der Kamera, dass Live-Video reibungslos wiedergegeben werden kann.

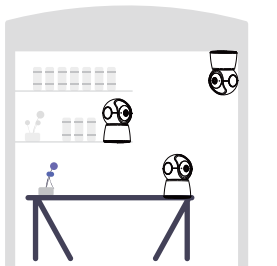


Montieren der Kamera

1. Werkzeuge




2. Zubehör



3. Montieren Sie die Kamera.

Hier nehmen wir als Beispiel die Decken-/Wandmontage.

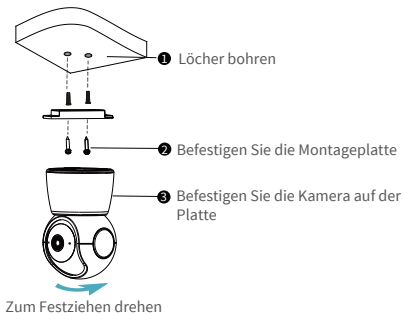

Contenu de l'emballage



Le contenu de l'emballage peut varier selon le modèle et la version de l'appareil.



Caméra



Éléments à visser



Plaque de fixation



Adaptateur
d'alimentation




Câble USB



Guide rapide

Apparence

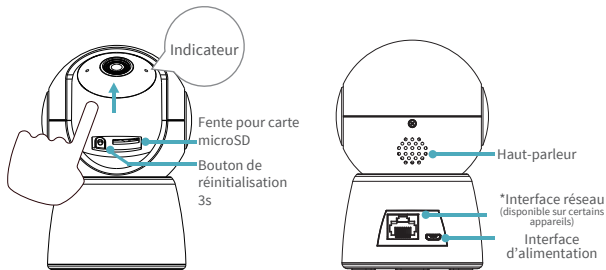

- Rouge fixe : Connecté à l'alimentation
- Rouge clignotant : En attente de configuration
- Bleu fixe : Connecté au Wi-Fi
- Bleu clignotant : Lecture de vidéo en direct ou connexion au réseau



Avertissement


N'insérez ou ne retirez pas la carte Micro SD avec l'appareil mis sous tension, car cela pourrait endommager la caméra et la carte SD.

Ajoutez un appareil à Uniarch

1. Assurez-vous que votre routeur prend en charge le réseau Wi-Fi 2.4 GHz.



2. Connecter la caméra à l'alimentation.

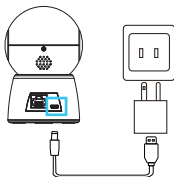

3. Téléchargez et installez Uniarch.

A : Scanner le code QR B : Cherchez dans App Store




4. Ajoutez la caméra à Uniarch.
Appuyez sur **+**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour continuer.



(En option) Connexion Web

1. Connecter la caméra à l'alimentation et au routeur.

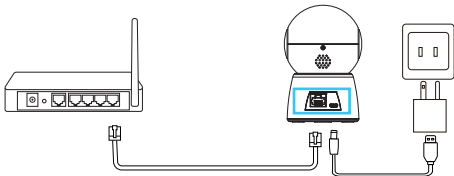

2. Connectez-vous à l'interface Web.

A screenshot of a web browser displaying the login page of the camera's interface. The page has a teal header bar. In the top right corner, there is a language dropdown menu set to 'English'. The main area contains a login form with the following elements: a 'Username' label next to a text input field containing 'admin'; a 'Password' label next to a text input field containing six asterisks; a 'Forgot Password?' link to the right of the password field; a checked checkbox labeled 'Live View'; and two buttons at the bottom, 'Login' and 'Reset', each enclosed in a rounded rectangle.

Adresse IP par défaut :

192.168.1.13


Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : 123456

Environnement d'installation

Des murs épais ou isolés peuvent réduire considérablement la puissance du signal Wi-Fi, même si votre routeur se trouve à proximité.

Par conséquent, avant d'installer la caméra, assurez-vous que la lecture de la vidéo en direct est fluide.

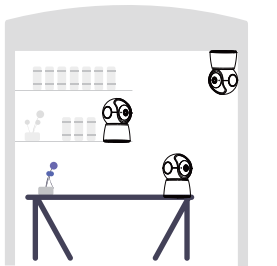


Montage de votre caméra

1. Outils




2. Accessoires



3. Montez la caméra.

Prenez le montage au plafond/mural comme exemple.

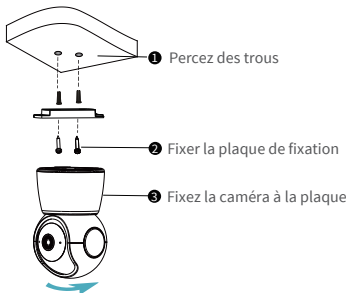

Faites tourner pour serrer

Contenuto della confezione



il contenuto della confezione può variare in base al modello e alla versione del dispositivo.



Telecamera



Elementi di fissaggio



Piastra di montaggio



Alimentatore




Cavo USB



Guida
introduttiva

Aspetto

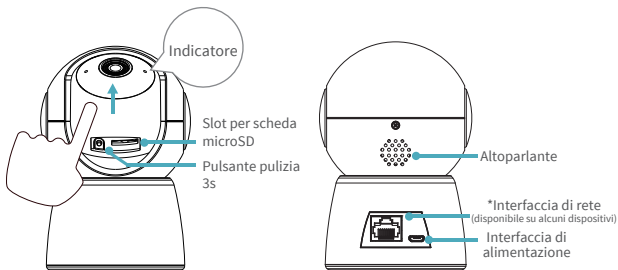

- Rosso fisso: collegato all'alimentazione
- Rosso lampeggiante: in attesa per la configurazione
- Blu fisso: connesso al Wi-Fi
- Blu lampeggiante: Riproduzione di video dal vivo o connessione alla rete



Attenzione


NON inserire o rimuovere la scheda Micro SD con l'alimentazione accesa; in quanto ciò potrebbe danneggiare la telecamera e la scheda SD.

Aggiungi dispositivo a Uniarch

1. Assicurarsi che il router supporti la rete Wi-Fi da 2,4 Ghz.



2. Collegare la telecamera all'alimentazione.

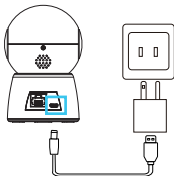

3. Scaricare e installare Uniarch.

A: Scansionare il codice QR



B: Cerca negli app store



4. Aggiungere la telecamera a uniarch.
Toccare **+** e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere.

