

英

I Apple Find My app Operating Instructions

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.


How to set up Card in the Apple Find My App:

First make sure WiFi and Bluetooth are turned on.



Make the card discoverable:

Power on:
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

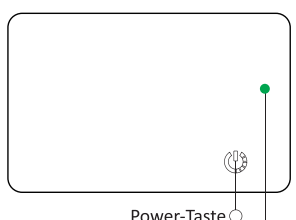

Power-Taste
Kontrollleuchte

Power off:
press and hold the button until you hear the beeps in the pattern of d-a-d-i-d-i-d, then

Reset to default factory settings

Press the button three times, then press the button and hold until you hear a "d" sound.

Charging prompt: Charging in progress:

green light


Charging prompt: fully charged:

blue light




blue light

how to set up the card in the Apple Find app:

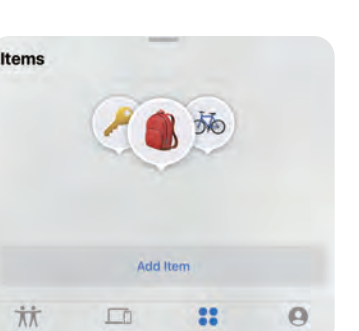

Items

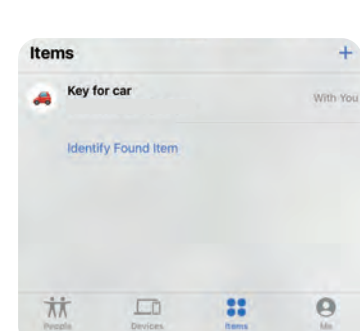


Items


Click "Add Item", then click "Add Other Supported Item" then follow the instructions shown.

If you have added other items, you need to click on the "+" sign at the top right and enter it by clicking on "Add Other Items".

How to remove items from the Apple Find My app:

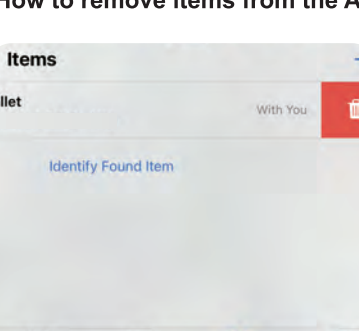

Items

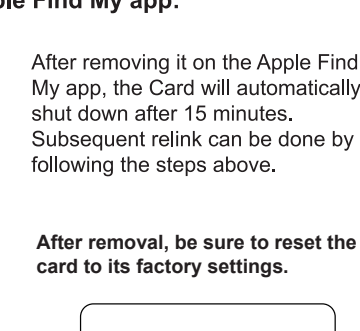

Items

After removing it on the Apple Find My app, the Card will automatically shut down after 15 minutes. Subsequent reset can be done by following the steps above.



After removal, be sure to reset the card to its factory settings.



Unable to be linked

Navigate to the item page on the Apple Find My app. Click "Items", then Swipe left on the item you want to remove.

II Charge your card

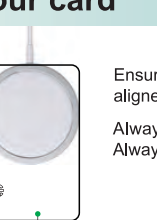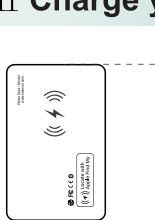

Ensure that the charging position is aligned with the wireless charger. Always turn on green light when charging. Always turn on blue light when fully charged.

Safe electronic disposal!
When your device reaches the end of their useful life, please dispose of it at your local e-waste center to be recycled and properly disposed.

The card cannot be used in this mode.
When the button card is connected to the device, press and hold the button until you hear (d-a-d-i-d-i-d), release after 5 beeps (error Disable mode).

In Disable mode, the device can't be turned off at the time it enters a sleep power saving state and cannot use playing sound and location tracking.

"How to cancel Disable mode?"
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

III Warning

- This product is not a toy or vehicle.
- Obstacles or large metal objects can interfere with the Bluetooth signal.

The product has a built-in lithium battery. Please do not put this product directly on fire or any place near heat or fire, otherwise, the product may be damaged or malfunction, or even be dangerous.

IV Disclaimer

This is neither an anti-theft nor an anti-lost device.
This device provides the last detected location.

V Limited warranty

offers a 1-year limited warranty against product defects, effective from the time of delivery. Product defects do not include those resulting from accidents, product modification, or failure to follow instructions for use.

VI FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's warranty for this equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

VII Compatibility, Legal and Credit Line

The Finder Card can be used with the Apple Find My network.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Find My, iPhone, iPadOS and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. The trademark "iPhone" is used with a license from Apple Inc. U.S.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

FUJ Finder Model NO.: FUJ Finder FCC ID: 2B5A3-FUJFINDER



法

I Apple Find my app mode d'emploi

Pour localiser cet élément à l'aide de l'application trouver mon Apple, il est recommandé d'utiliser la dernière version de iOS, iPadOS ou macOS.

Comment configurer une carte dans l'application Apple Find my:


Assurez-vous d'abord que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés.



Rendre la carte détectable:

Démarrage:
Maintenez le bouton enfoncé, entendez un clic et le voyant rouge clignote une fois.

Éteignez l'alimentation:
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip de D-a-d-i-d-i-d. Puis libérez.

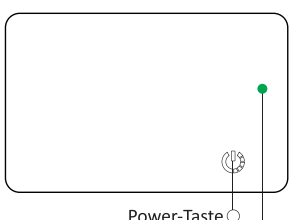


Power-Taste
Kontrollleuchte

Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut:

Appuyez trois fois sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un son « d ».


Conseils de charge: en charge: feu vert

Conseils de charge: complètement chargé: @ Blu - ray




blue light

Comment configurer une carte dans l'app Apple Find:

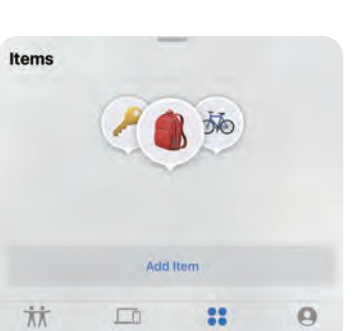

Items

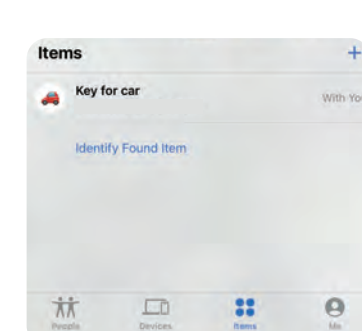


Items


Cliquez sur "Ajouter l'élément", puis sur "Ajouter un autre élément pris en charge" et suivez les instructions affichées.

Si vous avez ajouté d'autres éléments, vous devez cliquer sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit, puis cliquer sur "Ajouter un autre élément" pour entrer.

Comment supprimer un élément de l'app trouver mon app Apple:

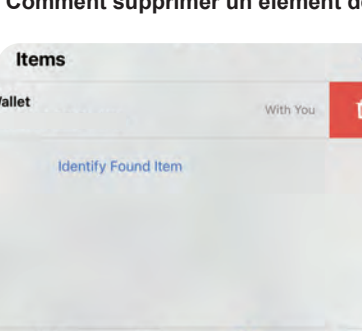

Items

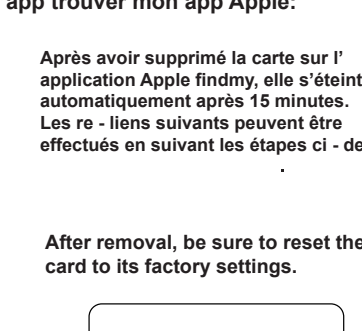

Items

Après avoir supprimé la carte sur l'application Apple Find my, elle s'éteint automatiquement après 15 minutes. Les re-liements suivants peuvent être effectués en suivant les étapes ci-dessus.


Après suppression, soyez sûr de réinitialiser la carte à ses paramètres d'usine.



Impossible de lier

Naviguez vers la page de l'élément sur l'application Apple Find My. Cliquez sur "Éléments", puis faites glisser vers la gauche l'élément que vous souhaitez supprimer.

II Rechargez avec votre carte

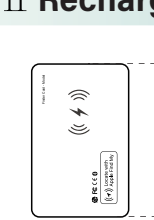

Assurez-vous que la position de charge est alignée avec la charge sans fil. Toujours éteindre la lumière verte pendant la charge, toujours allumer l'éclairage pendant la charge complète.

Élimination électronique sécurisée
Lorsque votre équipement aura atteint sa durée de vie utile, placez-le dans le Centre de déchets de votre équipement pour le recycler et le jeter correctement.

La carte ne peut pas être utilisée dans ce mode.
Lorsque la carte est connectée à l'appareil, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip de D-a-d-i-d-i-d, puis relâchez.

In Disable mode, the device can't be turned off at the time it enters a sleep power saving state and cannot use playing sound and location tracking.

"How to cancel Disable mode?"
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

III Avertissement

- Ce produit n'est pas un jouet ou un produit comestible.
- Les obstacles ou les grands objets métalliques peuvent interférer avec le signal Bluetooth.
- Batterie au lithium intégrée dans ce produit. Ne placez pas ce produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de chaleur ou d'inflammation, car cela pourrait compromettre le fonctionnement normal du produit ou même constituer un danger.

IV Haftungsausschluss

Dies ist weder ein Diebstahlschutz noch ein verlorenes Gerät.
Dieses Gerät liefert den zuletzt erkannten Standort.

V Garantie limitée

Cette offre de garantie limitée d'un an couvre les défauts du produit à compter de la date de livraison. Les défauts du produit ne comprennent pas les défauts résultant d'accidents, de modifications du produit ou du non-respect des instructions d'utilisation.

西

I Apple busca mis instrucciones de operación de la aplicación

Para escribir este proyecto con la aplicación Apple Find my, se recomienda usar la última versión de iOS, iPadOS o macOS.

Cómo configurar la tarjeta en la aplicación Apple Find my:


Primero asegúrese de que Wi-Fi y Bluetooth están abiertos.



Hacer que la tarjeta sea visible:

Encendido:
Presione el botón, escuche el TIC - tac y la luz roja parpadee una vez.

Apague la energía:
Presione el botón hasta que escuche el pildo de D-a-d-i-d. Luego libere.

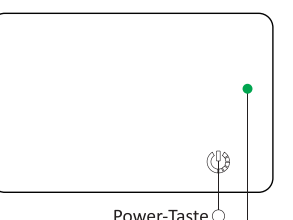

Power-Taste
Kontrollleuchte

Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica:

Presione el botón tres veces y luego presione el botón hasta que escuche "d".


Consejo de carga: en carga: luz verde

Consejo de carga: cargado: @ Blu - ray




blue light

Cómo configurar la tarjeta en la aplicación Apple Find:

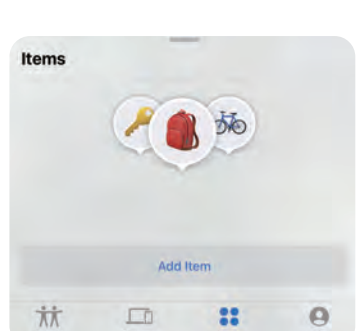

Items

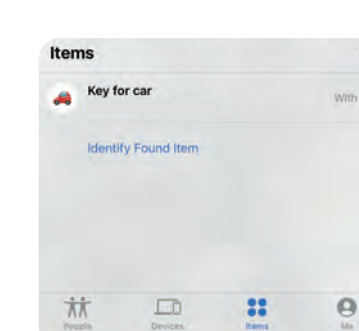


Items


Haga clic en "Agregar ítem", luego haga clic en "Agregar otros ítem soportados" y luego siga las instrucciones mostradas.

Si ha añadido otros elementos, debe hacer clic en el símbolo "+" en la esquina superior derecha y luego hacer clic en "Añadir otros elementos" para introducir.

Cómo eliminar un proyecto de la aplicación Apple Find my:

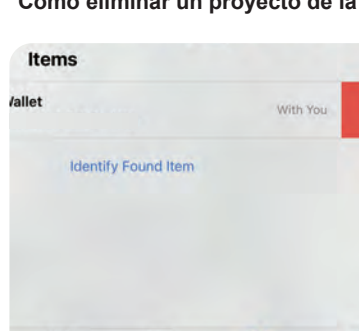


Items

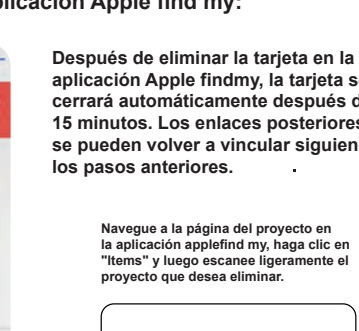

Items


Después de eliminar la tarjeta en la aplicación Apple Find my, la tarjeta se cerrará automáticamente después de 15 minutos. Los enlaces posteriores se pueden volver a vincular siguiendo los pasos anteriores.

Navegue a la página del proyecto en la aplicación Apple Find My. Haga clic en "Items", y luego deslice firmemente el proyecto que desea eliminar.

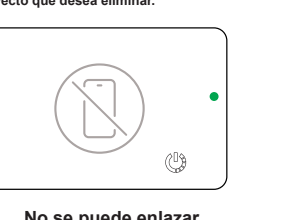

No se puede enlazar

II Recarga con tu tarjeta

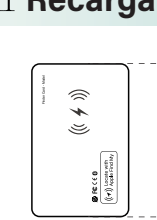

Asegúrese de que la posición de carga está alineada con el cargador inalámbrico. Asegúrese de apagar la luz verde al cargar y la luz roja al cargar.

Eliminación electrónica segura
Cuando su equipo alcance su vida útil, llévelo al Centro de residuos de su lugar de reciclaje y desechos electrónicos.

La tarjeta no se puede usar en este modo.
Cuando la tarjeta está conectada al dispositivo, mantenga presionado el botón hasta que escuche un sonido de D-a-d-i-d-i-d, luego libere.

En modo Disable, el dispositivo no puede apagarse en el momento en que entra en un estado de ahorro de energía y no puede usar el sonido de advertencia ni rastrear la ubicación.

"How to cancel Disable mode?"
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

III Aviso

- este producto no es un juguete o un producto comestible.
- los obstáculos u objetos metálicos grandes pueden interferir con la señal Bluetooth.
- este producto tiene una batería de iones de litio incorporada. No coloque este producto directamente sobre el fuego o cerca de una fuente de calor o fuente de fuego, de lo contrario puede dañar el funcionamiento normal del producto e incluso causar peligro.

IV Declaración de exención de responsabilidad

Este dispositivo proporciona la última ubicación detectada.

V Garantía Limitada

ofrece una garantía limitada de 1 año para los defectos del producto, que entrará en vigor a partir de la fecha de entrega. Los defectos del producto no incluyen defectos causados ​​por accidentes, modificaciones del producto o incumplimiento de las instrucciones de uso.


德

I Apple Find My app Bedienungsanleitung

Um dieses Element mithilfe der Apple Find My App zu finden, wird die neueste Version iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.

So richten Sie Karte in der Apple Find My App ein:


Stellen Sie zunächst sicher, dass WLAN und Bluetooth aktiviert sind.



Machen Sie die Karte auffindbar:

Einschalten:
Halten Sie die Taste gedrückt, hören Sie einen Ton und das rote Licht blinkt einmal. Ausschalten:

Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie den Piepsch im Muster von d-a-d-i-d-i-d hören, dann loslassen.

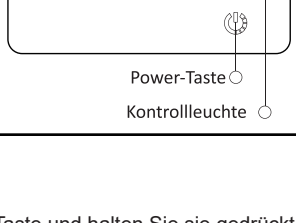

Power-Taste
Kontrollleuchte

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Drücken Sie die Taste dreimal, drücken Sie dann die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie ein "d"-Geräusch hören.

Ladeaufforderung: Ladevorgang läuft: @ grünes Licht

Aufforderung zum Aufladen: voll aufgeladen: @ blaues Licht




blue light

So richten Sie die Karte in der Apple Find App ein:



Items

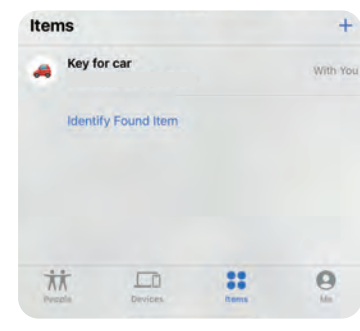


Items


Klicken Sie auf "Add Item", dann auf "Add Other Supported Item" und folgen Sie den angegebenen Anweisungen.

Wenn Sie weitere Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf "Weitere Elemente hinzufügen".

So entfernen Sie Elemente aus der Apple Find My App:

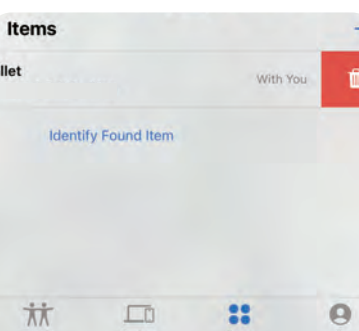

Items

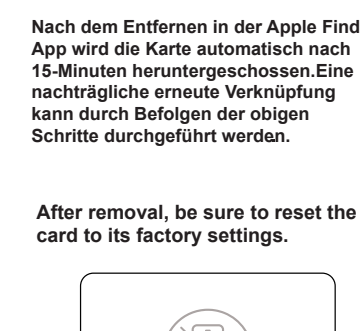

Items


Nach dem Entfernen in der Apple Find My App wird die Karte automatisch nach 15 Minuten heruntergeladen. Eine nachträgliche erneute Verknüpfung kann durch Befolgen der oben Schritte durchgeführt werden.

After removal, be sure to reset the card to its factory settings.



Kann nicht verknüpft werden

II Laden Sie Ihre Karte

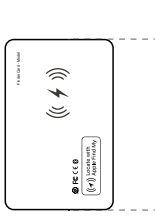

Stellen Sie sicher, dass die Ladeposition mit dem kabellosen Ladegerät ausgerichtet ist. Schalten Sie beim Aufladen immer das Display ein, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Sichere elektronische Entsorgung
Wenn Ihr Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, entsorgen Sie es bei in einem lokalen Abfallzentrum, um Recycling und Umweltschutz zu gewährleisten.

Wegen des Risikos von Brand oder Explosion ist das Laden des Produkts während des Aufladens zu vermeiden. Das Produkt ist nicht für das Laden in einem Feuer oder in der Nähe einer offenen Flamme geeignet.

In Disable mode, the device can't be turned off at the time it enters a sleep power saving state and cannot use playing sound and location tracking.

"How to cancel Disable mode?"
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

III Warnung

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug oder essbar.
- Hindernisse oder große Metallgegenstände können das Bluetooth-Signal stören.
- Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithiumbatterie. Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht direkt auf Feuer oder einen Ort in der Nähe von Hitze oder Feuer, sonst kann das Produkt beschädigt oder funktionsfähig sein oder sogar gefährlich sein.

IV Haftungsausschluss

Dies ist weder ein Diebstahlschutz noch ein verlorenes Gerät.
Dieses Gerät liefert den zuletzt erkannten Standort.

V Haftungsausschluss

bietet eine eingetragene beschränkte Garantie auf Produktmängel ab dem Zeitpunkt der Lieferung. Produktmängel umfassen nicht solche, die durch Unfälle, Produktmodifikationen oder Nichtbefolgen der Gebrauchsanweisungen entstehen.

意

I Apple Trova la mia app Istruzioni per l'uso

Per utilizzare l'app Trova la mia Apple per individuare questo elemento, si consiglia l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.

Come configurare Card nell'app Trova la mia Apple:


Prima di tutto assicurarsi che Wi-Fi e Bluetooth siano attivati.



Rendi visibile la carta:

Accensione:
Tenere premuto il pulsante, sentire un suono e la luce rossa lampeggia una volta.

Spegnimento:
Tenere premuto il pulsante finché non si sente il bip nel modello di d-a-d-i-d-i-d, poi rilasciare.

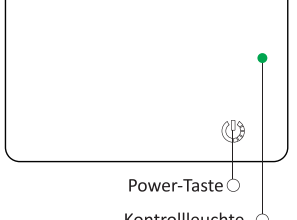

Power-Taste
Kontrollleuchte

Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica:

Premere il pulsante tre volte, quindi premere il pulsante e tenere premuto finché non si sente un "d" suono.


Pronta di ricarica: Ricarica in corso: luce verde

Richiesta di ricarica: completamente carica: @ luce blu




blue light

Come configurare la scheda nell'app Trova Apple:

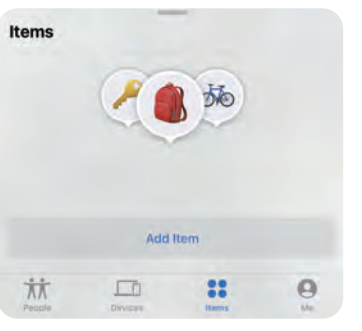

Items

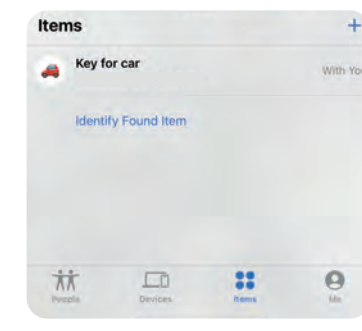


Items


Fare clic su "Add Item", quindi fare clic su "Add other supported item" quindi seguire le istruzioni mostrate.

Se hai aggiunto altri elementi, devi cliccare su "Aggiungi altri item".

Come rimuovere elementi dall'app Trova la mia Apple:

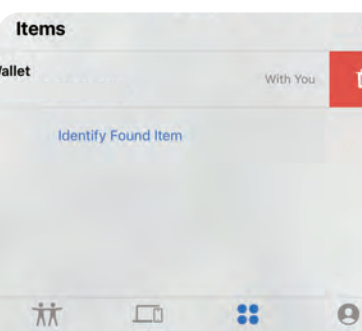

Items

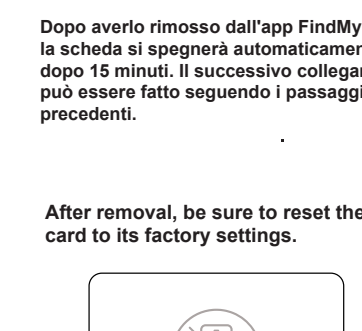

Items


Dopo averlo rimosso dall'app Find My Apple, la scheda si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti. Il successivo collegamento può essere fatto seguendo i passaggi precedenti.

After removal, be sure to reset the card to its factory settings.



Impossibile essere collegato

II Carica la tua carta

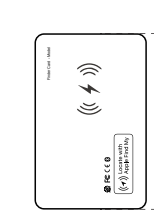

Assicurarsi che la posizione di ricarica sia allineata con il caricabatterie wireless.

Accensione: sempre la luce del led davanti al caricabatterie wireless sempre la luce del led quando completamente carica.

Sicurezza elettronica sicura
Quando il dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, si prega di portarlo presso il centro di raccolta dei rifiuti per essere riciclati e smaltiti correttamente.

La scheda non può essere utilizzata in questo modo.
Quando la scheda è collegata al dispositivo, mantenere premuto il pulsante finché non si sente un suono di D-a-d-i-d-i-d, poi rilasciare.

In modalità Disable, la scheda non può essere spenta nel momento in cui entra in uno stato di risparmio energetico e non può utilizzare il suono di avviso e il tracciamento della posizione.

"How to cancel Disable mode?"
Press and hold the button, hear a d sound, and the red light flashes once.

III Attenzione

- Questo prodotto non è un giocattolo o commestibile.
- Ostacoli o oggetti metallici di grandi dimensioni possono interferire con i segnali Bluetooth.
- Questo prodotto ha una batteria al litio integrata. Si prega di non mettere questo prodotto direttamente sul fuoco o in qualsiasi luogo vicino al calore o al fuoco, altrimenti, il prodotto potrebbe essere danneggiato o funzionare, o anche essere pericoloso.

IV Disclaimer

Questo non è né un antifurto né un dispositivo anti-smarrimento.
Questo dispositivo fornisce l'ultima posizione rilevata.

V Garanzia limitata

Cette offre una garanzia limitata di 1 anno contro i difetti del prodotto, valida dal momento della consegna. I difetti del prodotto non comprendono quelli derivanti da incidenti, modifiche del prodotto o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.