


Motorcycle Helmet Intercom Headset

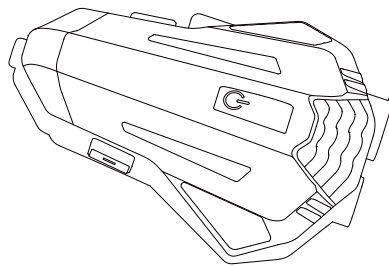

TW2S

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC RF Exposure Warning Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.

English	01–07
Français	08–14
Deutsch	15–21
Italiano	22–28
Español	29–35

English

User Manual

Product Overview

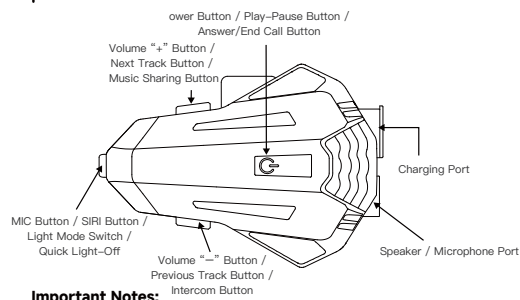

Important Notes:

Before installing the headset, please connect it to your phone and check the volume level. If the volume changes significantly after installing it into the helmet, adjust the speaker to a better position inside the helmet. When you hear the low-battery alert, please charge the device promptly.


How to Reset the System:

Ensure the device is powered on, disconnect the phone's Bluetooth, then press and hold the Volume (+) button for 18 seconds. When you hear three "doo-doo-doo" tones, the reset is successful.

•Power On / Off

►Turn On / Off the Device

Press and hold for 3 seconds to turn on the device

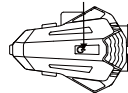


→
(Voice Prompt)



LED Indicator On

•Phone & Headset Pairing

Rear light flashes red and blue when Bluetooth is not connected

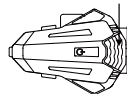


→
(Voice Prompt)



LED blinks intermittently
when Bluetooth is connected

•Phone Functions

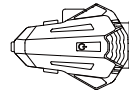


Switch: Phone Answering
/ Device Answering

→
(During a Call)




Double-click the power
button to switch
between phone answering
and device answering

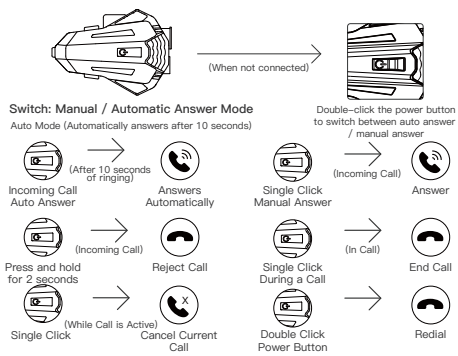

•Bridge Mode On / Off


- After powering on, press "+" and "-" simultaneously to enable/disable bridge mode (cyan light flashing rapidly). Ensure other Bluetooth headsets are not connected to any phone.

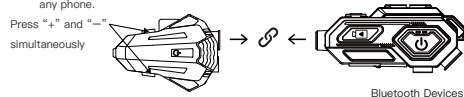


Notes:

- When bridged to another device, the other device cannot power off unless our device disconnects first.
- In bridge mode, sharing or group chat functions are not available—only Intercom is supported.

•Music Functions

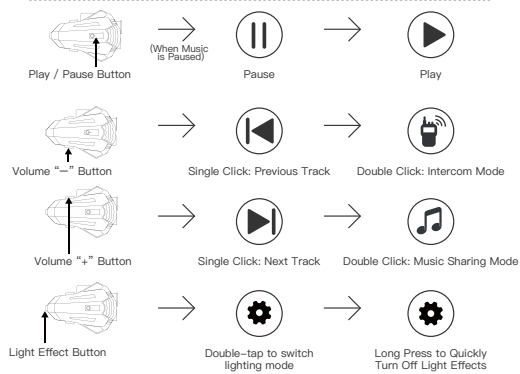


•Voice Assistant

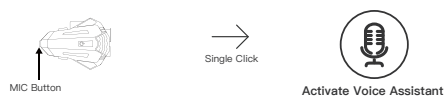

•Music Sharing Pairing

- Double-click the "+" button to enable/disable music sharing
- A/B devices enter pairing mode, blue light flashes rapidly
- When paired successfully, the breathing light flashes slowly

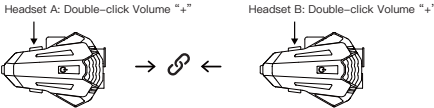

Notes:

1.If disconnected during music sharing, the rear blue light flashes rapidly.

2.In sharing mode, each device's volume/play buttons only control its own connected phone.

•Group Chat Mode On / Off

- Press the power button and "+" button simultaneously to enable/disable group chat mode.
- Press and hold the MIC button to seize the microphone. When teammates seize the mic, their headset lights red.




Notes: If multiple users press the MIC button, the earliest press gets priority. Others' operations are invalid.

This follows a time-priority principle. Group chat mode supports one-person speaking and multiple listeners.

•Intercom Pairing On / Off

- Double-click the "—" button to enable/disable intercom mode.

A/B devices enter pairing mode with green indicator flashing. After successful pairing, breathing light flashes.

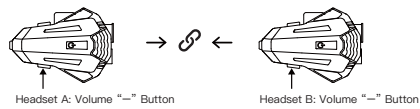


•Charging Mode



(When powered on, the device turns off automatically after charging cable is inserted)

•Accessory List

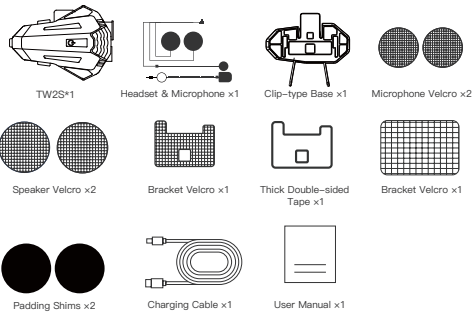

•Note




For the best call quality, after installing the boom microphone, ensure the < Δ > symbol is properly aligned toward your mouth; otherwise, noise may occur during calls.

Français

Manuel de l'utilisateur

| Aperçu du produit

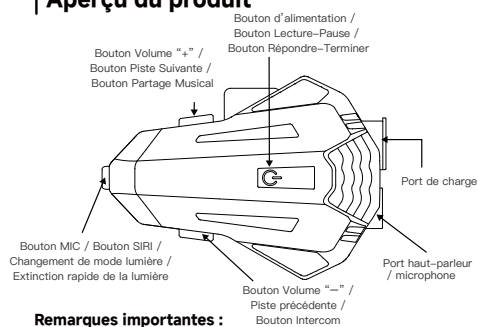

Remarques importantes :

Avant d'installer le casque, connectez-le au téléphone pour vérifier le volume.

Si le volume change significativement après l'installation dans le casque, ajustez la position du haut-parleur à l'intérieur du casque.

Lorsque vous entendez l'alerte de batterie faible, veuillez charger l'appareil rapidement.


Comment réinitialiser le système :

Assurez-vous que l'appareil est allumé, déconnectez le Bluetooth du téléphone, puis maintenez le bouton Volume (+) enfoncé pendant 18 secondes. Lorsque vous entendez trois tonalités « doo-doo-doo », la réinitialisation est réussie.

• Mise sous tension / extinction


► Allumer / Éteindre l'appareil

Appuyer longuement 3 secondes pour allumer l'appareil

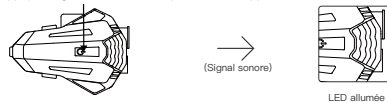


• Appairage téléphone et casque

Lorsque la connexion sans fil n'est pas établie, la lumière arrière clignote rouge et bleu

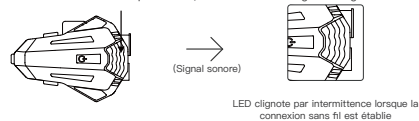


• Fonctions du téléphone

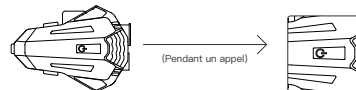


Basculer : réponse par téléphone ou par appareil

Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre réponse via téléphone ou via appareil

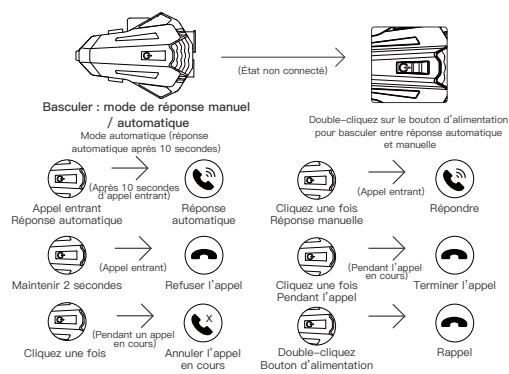

•Mode pont On / Off


- Après mise sous tension, appuyez simultanément sur les boutons Volume "+" et "-" pour activer/désactiver le mode pont (lumière cyan clignotante), assurez-vous que les autres casques sans fil ne sont pas connectés au téléphone.

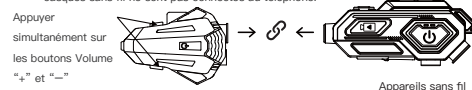

Remarque :

Lorsqu'il est connecté à un autre appareil en mode pont, l'autre appareil ne peut pas s'éteindre ; il doit attendre la déconnexion de notre appareil. En mode pont, le partage de musique ou le chat de groupe n'est pas autorisé, seule la fonction intercom est disponible.

•Fonctions musicales

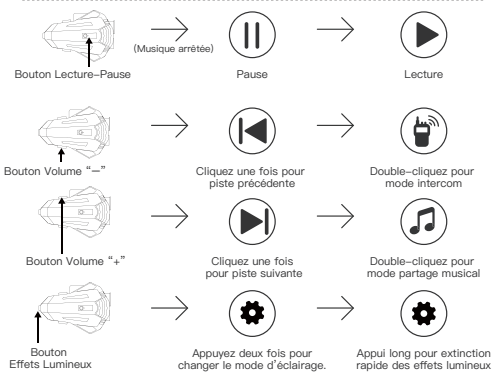


•Assistant vocal



•Appairage du partage musical

- Double-cliquez sur le bouton Volume "+" pour activer/désactiver le mode partage musical.
 - Les appareils A/B entrent en mode appairage, LED bleue clignotante rapide.
- Après appairage réussi, LED A/B clignote lentement.

Casque A : double-cliquez sur Volume "+" Casque B : double-cliquez sur Volume "+"

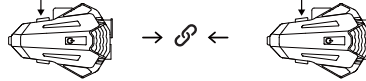


Remarques :

1. Lorsque les appareils A/B se déconnectent en mode partage musical, la LED arrière clignote en bleu.
2. En mode partage musical, les boutons Volume +/- et Lecture des appareils A/B ne contrôlent que le téléphone connecté à chaque appareil.

•Mode chat de groupe On / Off

- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le Volume "+" pour activer/désactiver le mode chat de groupe. Appui long sur le MIC pour "prendre le micro". Lorsque quelqu'un prend le micro, LED rouge fixe.

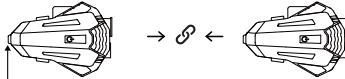


Appareil A émetteur : appui long sur le MIC

Appareil B récepteur


Remarque : Si plusieurs utilisateurs appuient sur le MIC en même temps, seul le premier appareil a la priorité pour parler, les autres appuis sont ignorés. Le mode chat de groupe est limité à une seule personne qui parle, plusieurs écoutent.

•Appairage intercom On / Off

- Double-cliquez sur Volume "—" pour activer/désactiver le mode intercom.
Les appareils A/B entrent en mode appairage, LED verte clignotante.
Après appairage réussi, LED clignote lentement.

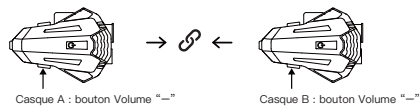


•Mode charge

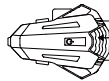

Pendant la charge, LED rouge.
Lorsque la charge est terminée, LED bleue.

(Lorsque l'appareil est allumé et que le chargeur est inséré, l'appareil s'éteint automatiquement)

•Liste des accessoires

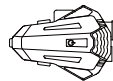

TW2S*1



Casque et microphone 1



Support clip 1



Velcro microphone 2



Velcro haut-parleur 2



Velcro support 1




Double-face épais 1



Velcro support 1



Coussin rehausseur 2



Câble de charge 1



Manuel d'utilisation *1

•Note




Pour garantir une qualité d'appel optimale après installation du microphone dur, assurez-vous que le symbole < Δ > est orienté vers la bouche, sinon des bruits parasites peuvent apparaître pendant l'appel.

Deutsch

Benutzerhandbuch

Produktübersicht

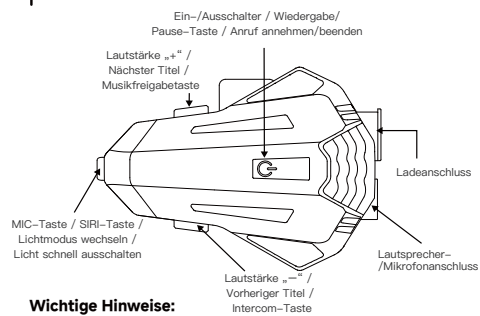

Wichtige Hinweise:

Schließen Sie das Headset vor der Installation an das Telefon an, um die Lautstärke zu testen.
Wenn nach der Installation im Helm ein deutlicher Unterschied besteht, passen Sie die
Position des Lautsprechers im Helm an.
Bei Warnung „niedriger Akkustand“ bitte das Gerät rechtzeitig aufladen.

So setzen Sie das System zurück:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, trennen Sie die Bluetooth-
Verbindung zum Telefon und halten Sie die Lautstärke-(+)-Taste 18 Sekunden lang
gedrückt. Sobald Sie drei „Doo-Doo-Doo“-Signalöne hören, war der Reset erfolgreich.

•Ein-/Ausschalten


►Gerät ein-/ausschalten

3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten



•Telefon- und Headset-Pairing


Wenn die drahtlose Verbindung nicht hergestellt ist, blinkt die Rückleuchte rot und blau

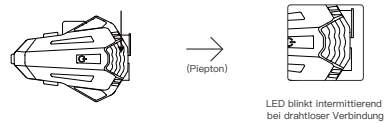

•Telefonfunktionen




Wechsel: Anruf über Telefon oder Gerät annehmen

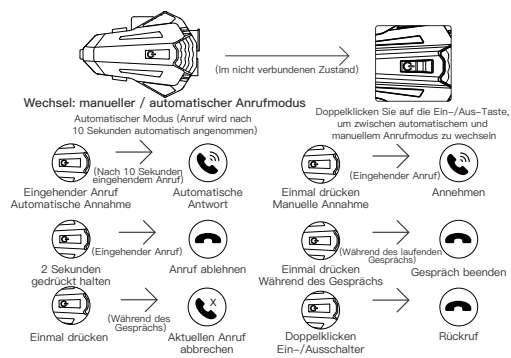

• Bridge-Modus Ein/Aus


- Nach dem Einschalten gleichzeitig die Tasten Lautstärke „+“ und „-“ drücken, um den Bridge-Modus ein- oder auszuschalten (cyan blinkt), stellen Sie sicher, dass andere drahtlose Headsets nicht mit dem Telefon verbunden sind.

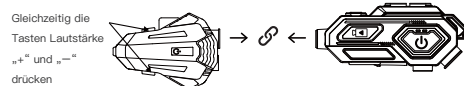

Hinweise:

- Wenn im Bridge-Modus eine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht, kann das andere Gerät nicht ausgeschaltet werden; erst nach Trennung durch unser Gerät möglich.
- Im Bridge-Modus sind Musikfreigabe oder Gruppenchat nicht möglich, nur Intercom-Funktion.

•Musikfunktionen

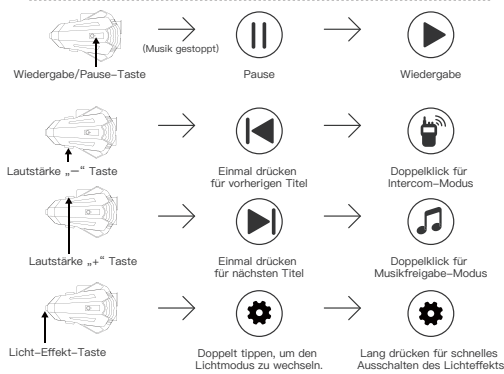


•Sprachassistent



•Musikfreigabe-Pairing

- Doppelklick auf Lautstärke „+“ zum Ein-/Ausschalten des Musikfreigabe-Modus
- A/B-Geräte treten in den Pairing-Modus ein, blaue LED blinkt schnell

Nach erfolgreichem Pairing blinken die LEDs A/B langsam

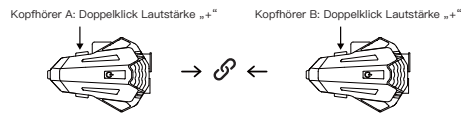


Hinweise:

1. Wenn A/B-Geräte im Musikfreigabe-Modus getrennt werden, blinkt die Rück-LED blau
2. Im Musikfreigabe-Modus steuern die Lautstärke +/- und Wiedergabe-Tasten nur das Smartphone, das mit dem jeweiligen Gerät verbunden ist

•Gruppenchat-Modus Ein/Aus


- Gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und Lautstärke „+“ drücken, um Gruppenchat ein-/auszuschalten. MIC-Taste lang drücken, um das Mikro zu übernehmen. Wenn ein Teammitglied das Mikro übernimmt, leuchtet die LED rot dauerhaft

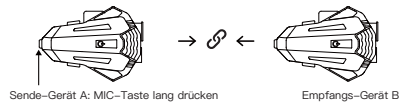


Hinweis: Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig die MIC-Taste drücken, hat das zuerst gedrückte Gerät Priorität. Andere Eingaben werden ignoriert. Der Gruppenchat-Modus erlaubt nur eine sprechende Person, mehrere hören zu

•Intercom-Pairing Ein/Aus

- Doppelklick auf Lautstärke „–“ zum Ein-/Ausschalten des Intercom-Modus
A/B-Geräte treten in den Pairing-Modus ein, grüne LED blinkt. Nach erfolgreichem Pairing blinkt LED langsam

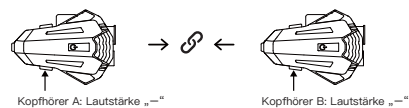


•Lademodus

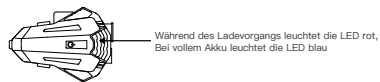

(Wenn das Gerät eingeschaltet ist und das Ladegerät eingesteckt wird, schaltet es sich automatisch aus)

•Zubehörliste

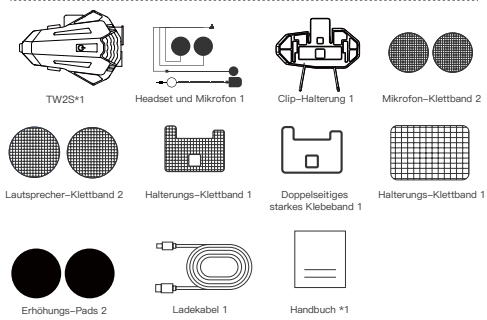

•Hinweis




Für eine hochwertige Gesprächsqualität nach der Installation des harten Mikrofons, stellen Sie bitte sicher, dass das Symbol < Δ > auf den Mund ausgerichtet ist, sonst kann es zu Störgeräuschen kommen

Italiano

Manuale Utente

| Panoramica del Prodotto

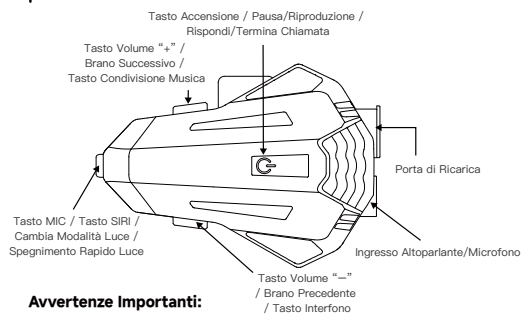

Avvertenze Importanti:

Prima di installare l'auricolare, collegalo al telefono per testare il volume.

Se dopo l'installazione nel casco il volume è notevolmente diverso, regolare la posizione dell'altoparlante all'interno del casco.

Se senti il segnale di batteria scarica, ricarica il dispositivo tempestivamente.


Come resettare il sistema:

Assicurarsi che il dispositivo sia acceso, scollegare il Bluetooth del telefono, quindi tenere premuto il tasto Volume (+) per 18 secondi. Quando si sentono tre toni "doo-doo-doo", il reset è completato.

• Accensione/Spegnimento


► Accendi/Spigni il dispositivo

Premere a lungo 3 secondi per accendere il dispositivo

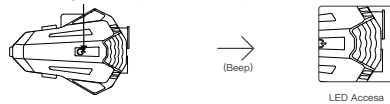



• Accoppiamento Telefono e Auricolare

Se il Wireless non è connesso, il LED posteriore lampeggia rosso e blu

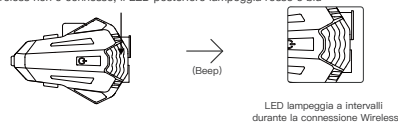


• Funzioni del Telefono

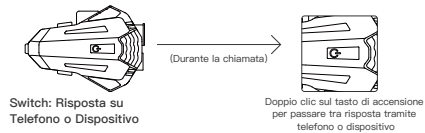

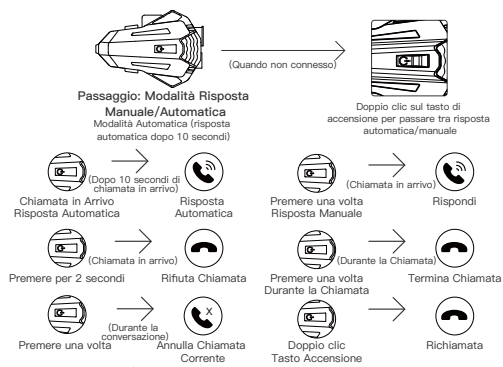

•Modalità Bridge On/Off


- Dopo l'accensione, premere contemporaneamente Volume "+" e "-" per attivare/disattivare la modalità Bridge (LED clavo lampeggia), assicurarsi che altri dispositivi Wireless non siano connessi al telefono

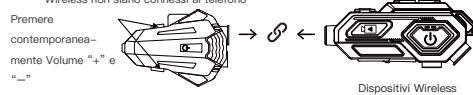

Note:

- In modalità Bridge, se connesso ad un altro dispositivo, quest'ultimo non può essere spento; deve essere prima disconnesso dal nostro dispositivo.
- In modalità Bridge non è possibile condividere musica o usare chat di gruppo, solo interfono.

•Funzioni Musicali

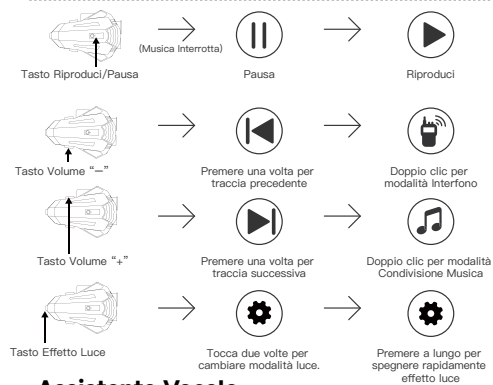


•Assistente Vocale



•Accoppiamento Condivisione Musica

- Doppio clic su Volume "+" per attivare/disattivare la modalità Condivisione Musica
 - I dispositivi A/B entrano in modalità pairing, LED blu lampeggia rapidamente
- Dopo il pairing con successo, LED A/B lampeggia lentamente

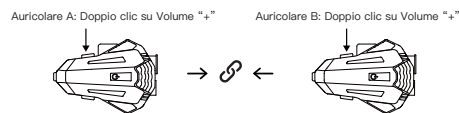

Nota: :

1. Se i dispositivi A/B si disconnettono durante la Condivisione Musica, LED posteriore lampeggia blu. 2. In modalità Condivisione Musica, i tasti volume +/- e riproduzione controllano solo il telefono collegato al dispositivo

•Modalità Chat di Gruppo On/Off


- Premere contemporaneamente il tasto Accensione e Volume "+" per attivare/disattivare la Modalità Chat di Gruppo, Premere a lungo il MIC per prendere la parola; quando un compagno prende la parola, LED rosso rimane acceso



Nota: Se più persone premono MIC nello stesso momento, il dispositivo che preme per primo ha priorità nel parlare; le altre azioni sono ignorate. La modalità Chat di Gruppo permette solo ad una persona di parlare, gli altri ascoltano

•Interfono Pairing On/Off

- Doppio clic su Volume “—” per attivare/disattivare la modalità Interfono
I dispositivi A/B entrano in modalità pairing, LED verde lampeggia; dopo il pairing con successo, LED lampeggia lentamente

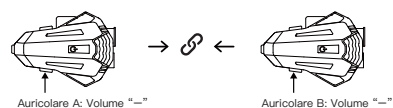


•Modalità Ricarica



(Se il dispositivo è acceso, inserendo il caricatore, si spegnerà automaticamente)

•Elenco Accessori

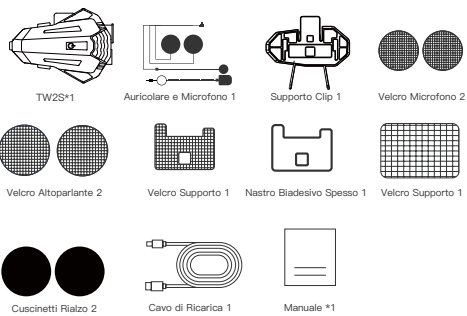

•Nota




Per garantire una conversazione di alta qualità dopo l'installazione del microfono rigido, assicurarsi che il simbolo < △ > sia rivolto verso la bocca, altrimenti potrebbero verificarsi rumori di fondo

Español

Manual del Usuario

Resumen del Producto

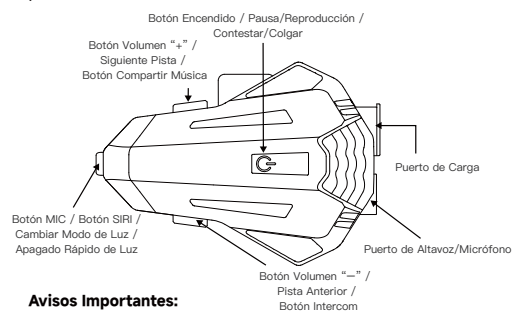

Avisos Importantes:

Antes de instalar los auriculares, conéctelos al teléfono para probar el volumen.
Si después de instalarlo en el casco el volumen varia mucho, ajuste la posición del altavoz dentro del casco.
Si escucha la alerta de batería baja, cargue el dispositivo a tiempo.


Cómo restablecer el sistema:

Asegúrese de que el dispositivo esté encendido, desconecte el Bluetooth del teléfono y mantenga presionado el botón de Volumen (+) durante 18 segundos. Cuando escuche tres tonos "doo-doo-doo", el restablecimiento se habrá completado correctamente.

•Encendido/Apagado

► Encender/Apagar el dispositivo

Mantener presionado 3 segundos para encender el dispositivo

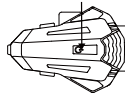


(Sonido de aviso)



LED Encendido

•Emparejamiento Teléfono y Auricular

Si el Wireless no está conectado, el LED trasero parpadea rojo y azul

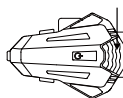


(Sonido de aviso)



LED parpadea intermitentemente
al conectar Wireless

•Funciones del Teléfono

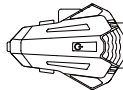


Cambio: Responder por
Teléfono o Dispositivo

(Durante la llamada)




Doble clic en el botón de
encendido para alternar entre contestar
por teléfono o dispositivo

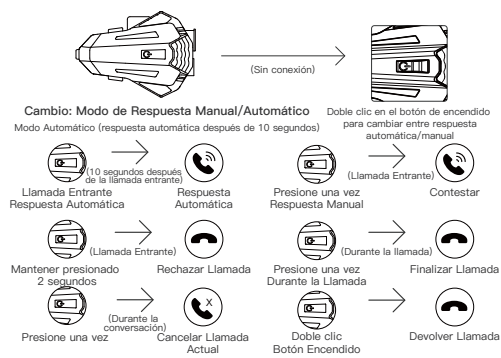

•Modo Puente Activar/Desactivar


- Después de encender, presione simultáneamente Volumen "+" y "-" para activar/desactivar Modo Puente (LED cian parpadea), asegurándose que otros dispositivos Wireless no estén conectados al teléfono

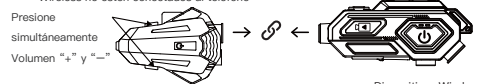

Notas:

- En Modo Puente, si se conecta a otro dispositivo, este no puede apagarse; debe desconectarse primero de nuestro dispositivo.
- En Modo Puente no se pueden compartir contenidos ni usar chat grupal, solo intercomunicador.

•Funciones Musicales

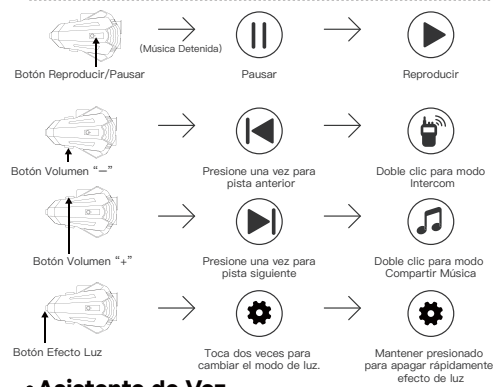


•Asistente de Voz



•Emparejamiento Compartir Música

- Doble clic en Volumen "+" para activar/desactivar modo Compartir Música
- Los dispositivos A/B entran en modo emparejamiento, LED azul parpadea rápido

Después de emparejarse con éxito, LED A/B parpadea lentamente

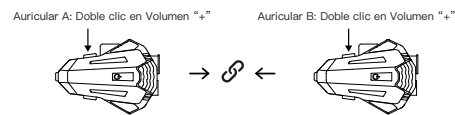

Nota:

1. Si los dispositivos A/B se desconectan durante Compartir Música, el LED trasero azul parpadea
2. En modo Compartir Música, los botones de volumen +/- y reproducción controlan solo el teléfono conectado al dispositivo

•Modo Chat Grupal Activar/Desactivar

- Presione simultáneamente el botón Encendido y Volumen "+" para activar/desactivar Modo Chat Grupal. Mantener presionado MIC para tomar la palabra; cuando un compañero toma la palabra, LED rojo permanece encendido




Dispositivo Emisor A: Mantener presionado MIC

Dispositivo Receptor B


Nota: Si varias personas presionan MIC al mismo tiempo, el dispositivo que presione primero tiene prioridad para hablar; las demás acciones son inválidas. Modo Chat Grupal permite solo una persona hablar, los demás escuchan

•Emparejamiento Intercom Activar/Desactivar

- Doble clic en Volumen "—" para activar/desactivar modo Intercom
Los dispositivos A/B entran en modo emparejamiento, LED verde parpadea; después de emparejarse con éxito, LED parpadea lentamente

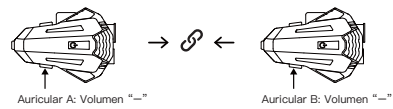


•Modo Carga

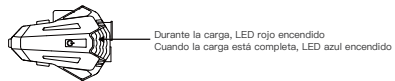

(Si el dispositivo está encendido, al conectar el cargador se apagará automáticamente)

•Lista de Accesorios

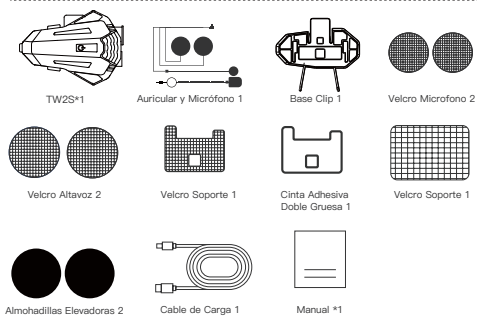

•Nota



Para garantizar una experiencia de llamada de alta calidad después de instalar el micrófono rígido, asegúrese de que el símbolo < Δ > esté orientado hacia la boca; de lo contrario, la llamada puede tener ruido