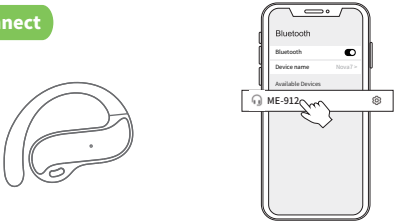
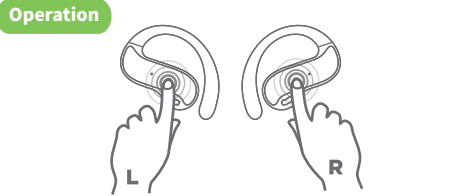

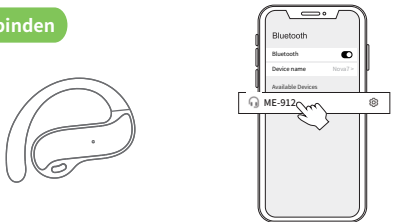
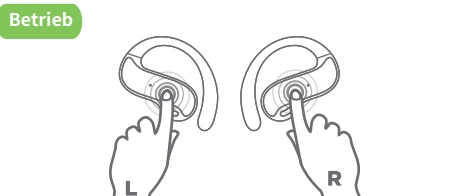

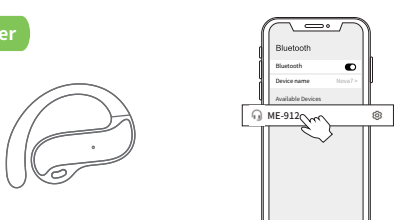
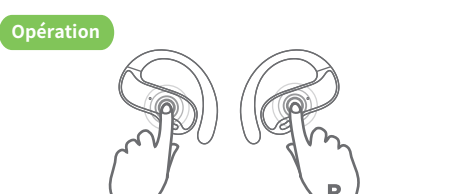

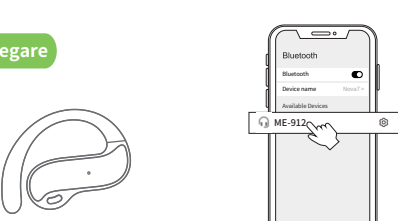
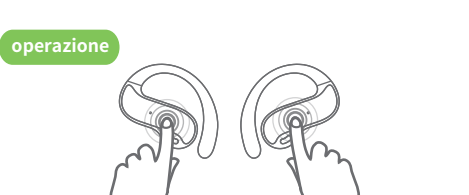

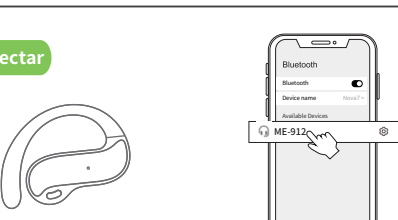
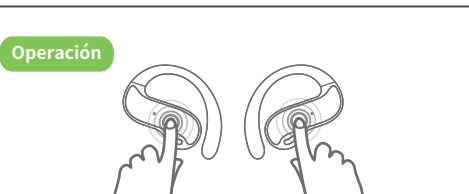



English User Manual Model:ME-912 1 Year Warranty Please contact us to activate the warranty within 14 days. Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Connect  1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on) 2. After open the phone Bluetooth, Click the <ME-912> to Pairing Reset If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds 1. Restore factory settings for the earbuds: When the earbuds are powered on and not paired with any Bluetooth device, quickly press the left/right earbud 5 times to clear the information of connected devices and the pairing information of the earbuds, and then turn off the earbuds . 2. Put the earbuds into the charging case to charge. 3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds. (If the above operation does not work, please try again)	Operation  Play /Pause Switch Song Adjust Volume Power on Answer/Hang up Reject Call Voice Assistant Power off (When no connected) X1: Click Once 2S: Press and hold for 2 seconds X2: Click 2 times	Problem handling ① Can be connected but there is no sound: Click the right earbuds to increase the volume. ② One of earbuds cannot be charge: Clean the charging contact of the earbuds and the charging case. ③ One of the earbuds cannot be connected: Reset the earbuds: When the headphones are not paired with a Bluetooth device, quickly press the left/right earbud 5 times to clear the headphones' connected device information and pairing information, and then turn off the headphones. If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product. ⚠ Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.	Safety Instructions 1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit. 2. Avoid liquid immersion into the product. 3. Do not disassemble the product. 4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product. 5. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage. 6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.  The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipirnent, and max 2.75 Watts inorder to achieve the maximum charging speed. RoHS FC UK CE ⌚ ♻ Made in China
Deutsch Benutzerhandbuch Modell: ME-912 1-jährige Garantie Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 14 Tagen, um die Garantie zu aktivieren. Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Verbinden  1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten) 2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <ME-912> zum Koppeln Zurücksetzen Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück 1. Wiederherstellung der Werkseinstellungen für die Ohrhörer: Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind und nicht mit einem Bluetooth-Gerät gepaart sind, drücken Sie schnell den linken/rechten Ohrhörer 5 Mal, um die Informationen der verbundenen Geräte und die Paarungsinformationen der Ohrhörer zu löschen, und schalten Sie die Ohrhörer dann aus. 2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui. 3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden. (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)	Betrieb  Wiedergabe/Pause Song wechseln Lautstärke anpassen Einschalten Antworten/Auflegen Anruf ablehnen Sprachassistent Ausschalten (Wenn nicht verbunden) X1: Klicken Sie einmal 2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten X2: Klick 2 mal	Problembehandlung ① Kann verbunden werden, aber kein Ton: Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen. ② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden: Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis. ③ Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden: Setzen Sie die Ohrhörer zurück: Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät gepaart sind, drücken Sie schnell den linken/rechten Ohrhörer 5 Mal, um die Informationen der verbundenen Geräte und die Paarungsinformationen der Kopfhörer zu löschen, und schalten Sie die Kopfhörer dann aus. Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden. ⚠ Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.	Sicherheitshinweise 1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann. 2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt. 3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. 4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. 5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen. 6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr  The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipirnent, and max 2.75 Watts inorder to achieve the maximum charging speed. RoHS FC UK CE ⌚ ♻ Made in China
Français Manuale d'uso Modèle: ME-912 Garantie de 1 an Veuillez nous contacter dans les 14 jours pour activer la garantie. Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Relier  1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement) 2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <ME-912> pour jumeler Réinitialiser Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs 1. Réinitialisation des écouteurs à l' état d' usine : Lorsque les écouteurs sont allumés et non appariés à aucun appareil Bluetooth, appuyez rapidement 5 fois sur l' écouteur gauche/droit pour effacer les informations des appareils connectés et les informations d' appairage des écouteurs, puis éteignez les écouteurs. 2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger. 3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)	Opération  Lecture/Pause Changer de chanson Ajuster le volume Marche Répondre/Raccrocher Rejeter l'appel Assistant vocal Arrêt (Lorsqu'il n'est pas connecté) X1: Cliquez une fois 2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes X2: Cliquez 2 fois	Gestion des problèmes ① Peut être connecté mais il n'y a pas de son : Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le volume. ② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé : Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge. ③ L'un des écouteurs ne peut pas être connecté : Réinitialisez les écouteurs: Lorsque les écouteurs ne sont pas appariés à un appareil Bluetooth, appuyez rapidement 5 fois sur l' écouteur gauche/droit pour effacer les informations des appareils connectés et les informations d' appairage des écouteurs, puis éteignez les écouteurs. Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit. ⚠ Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.	Consignes de sécurité 1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit. 2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit. 3. Ne démontez pas le produit. 4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit. 5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages. 6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.  The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipirnent, and max 2.75 Watts inorder to achieve the maximum charging speed. RoHS FC UK CE ⌚ ♻ Made in China
Italiano Istruccionees Modello: ME-912 Garanzia di 1 anno Contacttaci entro 14 giorni per attivare la garanzia. Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Collegare  1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari) 2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su<ME-912> per l'associazione Ripristina Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari 1. Ripristino delle impostazioni di fabbrica per gli auricolari: Quando gli auricolari sono accesi e non accoppiati a nessun dispositivo Bluetooth, premi rapidamente 5 volte l' auricolare sinistro/destro per cancellare le informazioni dei dispositivi connessi e le informazioni di accoppiamento degli auricolari, quindi spegni gli auricolari. 2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare. 3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi. (Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)	operazione  Riproduci/Pausa Cambia canzone Regola il volume Accensione Rispondi/Riaggancia Rifiuta chiamata Assistente vocale spegnimento (When no connected) X1: Fare clic una volta 2S: Tenere premuto per 2 secondi X2: Fare clic 2 volte	Gestione dei problemi ① Può essere collegato ma non c'è suono: Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il volume. ② Uno degli auricolari non può essere caricato: Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica. ③ Non è possibile collegare uno degli auricolari: Ripristina gli auricolari: Quando gli auricolari non sono accoppiati a un dispositivo Bluetooth, premi rapidamente 5 volte l' auricolare sinistro/destro per cancellare le informazioni dei dispositivi connessi e le informazioni di accoppiamento degli auricolari, quindi spegni gli auricolari. Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto. ⚠ Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.	Istruzioni di sicurezza 1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito. 2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto. 3. Non smontare il prodotto. 4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto. 5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni. 6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.  The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipirnent, and max 2.75 Watts inorder to achieve the maximum charging speed. RoHS FC UK CE ⌚ ♻ Made in China
Español Manuel d' utilisation Modelo: ME-912 Garantía de 1 año Contáctenos dentro de 14 días para activar la garantía. Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Conectar  1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares) 2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en<ME-912> para emparejar Reiniciar Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares 1. Restablecimiento de la configuración de fábrica para los auriculares: Cuando los auriculares están encendidos y no emparejados con ningún dispositivo Bluetooth, pulse rápidamente 5 veces el auricular izquierdo /derecho para borrar la información de los dispositivos conectados y la i nformación de emparejamiento de los auriculares, luego apague los auriculares. 2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos. 3. Quite los auriculares y espere 20 segundos. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)	Operación  Reproducir / Pausar Cambiar de canción Ajusta el volumen Encendido Responder / colgar Llamada rechazada Asistente de voz apagado (Cuando no está conectado) X1: Haga clic una vez 2S: Mantenga pulsado durante 2 segundos X2: Fare clic 2 volte	Manejo de problemas ① Se puede conectar pero no hay sonido: Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen. ② Uno de los auriculares no se puede cargar: Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga. ③ No se puede conectar uno de los auriculares: Reinicie los auriculares: Cuando los auriculares no están emparejados con un dispositivo Bluetooth, pulse rápidamente 5 veces el auricular izquierdo/derecho para borrar la información de los dispositivos conectados y la información de emparejamiento de los auriculares, luego apague los auriculares. Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto. ⚠ Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.	Las instrucciones de seguridad 1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito. 2. Evite la inmersión de líquidos en el producto. 3. No desmonte el producto. 4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto. 5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves. 6. No deseché al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.  The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipirnent, and max 2.75 Watts inorder to achieve the maximum charging speed. RoHS FC UK CE ⌚ ♻ Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction