



Light Hobby
1: 16 4WD Electric Racing Truck

INSTRUCTIONS

AGE 8+



WARNING: Dispose of used batteries immediately.
ATTENTION: Jetez immédiatement les piles usagées.

UK/US Statement:

1. Keep in original package until ready to use.
2. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
3. Even used batteries may cause severe injury or death.
4. Call a local poison control center for treatment information.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
7. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
8. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
9. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
10. Packaging and instruction must be retained since it contains important information.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Dispose of used batteries immediately.
13. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
14. For electric toys using rechargeable batteries, the batteries should be charged under adult supervision.

DE Erklärung:

1. In der Originalverpackung aufbewahren, bis sie einsatzbereit ist.
2. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie nicht.
3. Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
4. Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
6. Sie dürfen nicht gewaltsam entladen, wieder aufgeladen, zerlegt, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entweichen, Auslaufen oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
7. Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt werden.
8. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen, wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
9. Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
10. Bewahren Sie Verpackung und Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.
11. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
12. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
13. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
14. Bei elektrischen Spielzeugen, die Akkus verwenden, sollten die Akkus unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

FR Déclaration :

1. Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de l'utilisation.
2. Retirer les piles usagées et les recycler immédiatement ou les mettre au rebut conformément aux réglementations locales et les tenir hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
3. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
4. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Ne pas les décharger de force, les recharger, les démonter, les chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant ou les incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
7. Veillez à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
8. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, des marques ou des types de piles différents, tels que les piles alcalines, les piles au carbone-zinc ou les piles rechargeables.
9. Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
10. L'emballage et les instructions doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.
11. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
12. Les piles usagées doivent être éliminées immédiatement.
13. Les piles usées doivent être retirées du jouet.
14. Les jouets électriques utilisant des piles rechargeables doivent être rechargés sous la surveillance d'un adulte.

ES Declaración:

1. Conservar en el embalaje original hasta el momento de su uso.
2. Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
3. Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
4. Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
5. Las pilas no recargables no deben recargarse.
6. No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a fugas o explosiones con quemaduras químicas.
7. Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
8. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
9. Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no está bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
10. Conserve el embalaje y las instrucciones, ya que contienen información importante.
11. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
12. Deseche inmediatamente las pilas usadas.
13. Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
14. En el caso de los juguetes eléctricos que utilizan pilas recargables, estas deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

IT Dichiarazione:

1. Conservare la confezione originale fino al momento dell'uso.
2. Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dai bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
3. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
4. Chiamare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
6. Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre i limiti di temperatura specificati dal produttore o l'incenerimento. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
7. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
8. Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batterie, come quelle alcaline, al carbonio-zinco o ricaricabili.
9. Bloccare sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.
10. L'imballaggio e le istruzioni devono essere conservati perché contengono informazioni importanti.
11. I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
12. Smaltire immediatamente le batterie usate.
13. Le batterie scariche devono essere tolte dal giocattolo.
14. Per i giocattoli elettrici che usano batterie ricaricabili, le batterie devono essere ricaricate sotto il controllo di un adulto.

NL Verklaring:

1. In de originele verpakking bewaren tot gebruik.
2. Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen NIET weg met het huisvuil of verbrand ze niet.
3. Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
4. Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over behandeling.
5. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
6. Niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar halen, verhitten tot boven de door de fabrikant opgegeven temperatuur of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontleding, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
7. Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geïnstalleerd volgens de polariteit (+ en -).
8. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, batterijen van verschillende merken of types, zoals alkalinebatterijen, zink-koolstofbatterijen of oplaadbare batterijen door elkaar.
9. Sluit het batterijvak altijd volledig af. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
10. Bewaar de verpakking en de instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.
11. De voedingsaansluitingen mogen niet worden kortgesloten.
12. Verwijder gebruikte batterijen direct.
13. Lege batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
14. Heeft het elektrische speelgoed oplaadbare batterijen, dan moeten ze onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.

PL Oświadczenie:

1. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu gotowości do użycia.
2. Wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymać z dala od dzieci. Baterii NIE należy wyrzucać do śmieci ani spalać.
3. Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
4. W celu uzyskania informacji na temat leczenia należy skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruc.
5. Baterii jednorazowych nie należy ładować.
6. Nie wolno ich rozładowywać na siłę, ładować, demontować, podgrzewać powyżej (temperatury znamionowej określonej przez producenta) ani spalać. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku wycieku lub eksplozji skutkującej oparzeniami

chemicznymi.

7. Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -).
8. Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.
9. Należy zawsze całkowicie zamykać komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu, wyjąć baterie i trzymać je z dala od dzieci.
10. Należy zachować opakowanie i instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje.
11. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
12. Zużyte baterie należy najszybciej zutylizować.
13. Rozładowane baterie należy wyjąć z zabawki.
14. W przypadku zabawek elektrycznych wykorzystujących baterie wielokrotnego ładowania, baterie powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

SE Förklaring:

1. Förvara i originalförpackningen tills den är klar att användas.
2. Ta ur batterierna och återvinn eller kassera dem omedelbart i enlighet med lokala bestämmelser och håll dem borta från barn. Släng INTE batterierna i hushållssoporna och bränn dem inte.
3. Även förbrukade batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
4. Ring en lokal giftinformationscentral för information om behandling.
5. Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
6. Tvinga inte urladdning, laddning, demontering, upphettning över (tillverkarens angivna temperatur) eller förbränning. Om du gör det kan det leda till skador på grund av avluftning, läckage eller explosion med kemiska brännskador som följd.
7. Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polaritet (+ och -).
8. Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, t.ex. alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier.
9. Stäng alltid batterifacket helt och hållet. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten, ta ur batterierna och förvara dem utom räckhåll för barn.
10. Förpackningar och instruktioner måste sparas eftersom de innehåller viktig information.
11. Matningsterminalerna får inte kortslutas.
12. Kassera använda batterier omedelbart.
13. Urladdade batterier ska tas bort från leksaken.
14. För elektriska leksaker som använder uppladdningsbara batterier ska batterierna laddas under vuxens uppsikt.

TR Açıklama:

1. Kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklayın.
2. Kullanılmış pilleri çıkarın ve yerel yetkililere göre derhal geri dönüştürün veya atın ve çocuklardan uzak tutun. Pilleri ev çöpüne atmayın veya yakmayın.
3. Kullanılmış piller bile ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
4. Tedavi bilgileri için yerel bir zehir kontrol merkezini arayın.
5. Şarj edilemeyen piller yeniden şarj edilmemelidir.
6. Zorladeşarj etmeyin, yeniden şarj etmeyin, sökmeyin, (üreticinin belirttiği sıcaklık değerinin) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Bunu yapmak, kimyasal yanıklarla sonuçlanan havalandırma, sızıntı veya patlama nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
7. Pillerin kutularına (+ ve -) göre doğru şekilde takıldığınıdan emin olun.
8. Eski ve yeni pilleri, alkan, karbon-çinko veya şarj edilebilir piller gibi farklı marka veya tipteki pilleri karıştırmayın.
9. PİL bölümünü her zaman tamamen emniyete alın. PİL bölümü güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın, pilleri çıkarın ve çocuklardan uzak tutun.
10. Ambalaj ve talimatlar önemli bilgiler içerdiğinden saklanmalıdır.
11. Besleme terminalleri kısa devre yapmamalıdır.
12. Kullanılmış pilleri hemen atın.
13. Bitmiş piller oynandıktan çıkarılmalıdır.
14. Şarj edilebilir pil kullanan elektrikli oyuncaklar için piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

FUNCTION BUTTONS AND COMPONENTS




BATTERY INSTALLATION GUIDE



Remote Control

Use a screwdriver to open the battery cover. Insert 4 × AAA 1.5V batteries (not included), making sure the polarity (+/-) matches the markings inside the compartment. Close the cover and tighten the screw securely.

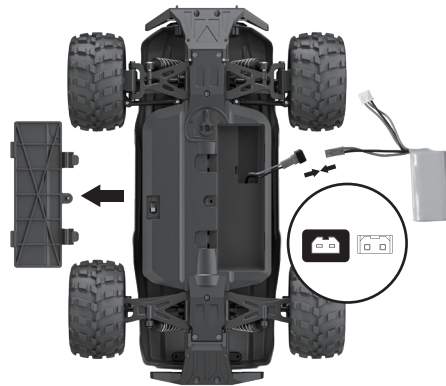

RC Car

Open the battery compartment at the bottom of the car. Insert the 7.4V rechargeable battery pack as shown. Ensure correct polarity and secure the battery connection. Close the cover and tighten the screw. When inserting the battery, tuck the wire into the groove and align the raised side with it before placing the battery flat.

BATTERY CHARGING GUIDE


Method A

1. Connect the battery to the USB charger.
2. Plug the USB charger into a compatible power adapter (sold separately), then plug the adapter into a wall outlet. **Suggested adapter: DC 5V 0.5~2A**
3. The indicator light will stay red while charging.
4. After about 2 hours, the indicator light will turn off, indicating the battery is fully charged.
5. When charging is complete, unplug the adapter and disconnect the charger. Store the battery and charger in a safe, dry place.

Method B

1. Connect the battery to the USB charger.
2. Plug the USB charger into a computer or any USB power source.
3. The indicator light will stay red while charging.
4. After about 2 hours, the indicator light will turn off, indicating the battery is fully charged.
5. Disconnect the charger and store everything properly in a safe location.


Note: Always use the included USB charger for this product. Do not use third-party chargers.

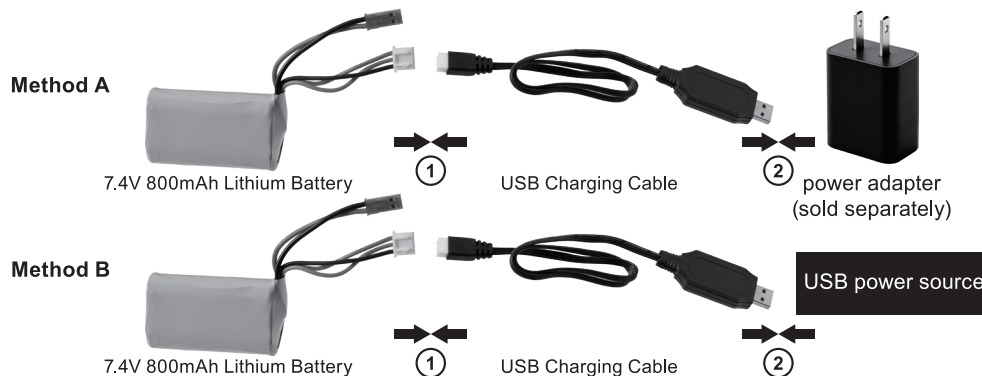

BATTERY CAUTIONS

- Use only the original charger supplied with this product to charge the battery.
- Do not disassemble, crush, or puncture the battery. Improper handling may cause fire or explosion.
- Never throw the battery into fire or expose it to extreme heat.
- Avoid dropping the battery from high places or subjecting it to strong impacts.
- Keep the battery away from direct sunlight and hot surfaces for long periods.
- Do not overcharge or over-discharge the battery.
- If the battery becomes hot, swollen, or emits an unusual odor during charging, stop charging immediately and disconnect the power.
- After use, remove the battery from the product and allow it to cool before recharging.
- Always charge the battery in a well-ventilated area, away from flammable materials.
- Store the battery in a cool, dry place at temperatures below 30°C (86°F). Avoid storing in hot, humid, or damp environments.
- If the battery becomes hot after use, allow it to cool for at least 30 minutes before recharging to prevent damage.
- Stop using the battery immediately if you notice leakage, odor, deformation, or any other abnormal condition.
- If you have any questions about battery use or charging, please contact customer service or your local distributor.
- Fully charge the battery pack before use. Be sure to disconnect and remove the batteries from both the transmitter and the car when not in use.

OPERATION GUIDE

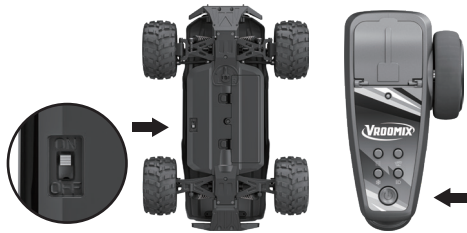

Step 1:

Turn on the RC car power switch. The car lights will flash. Turn on the remote control.



Step 2:

Push the trigger backward to move forward. Pull the trigger forward to reverse. Release the trigger to stop. Speed can be adjusted by varying the trigger pressure.



Step 3:

Turn the steering wheel left to steer the front wheels left. Turn it right to steer the front wheels right.




Step 4:

While driving forward, turn the steering wheel left or right to change direction. The vehicle will turn smoothly in the same direction as the wheel is turned.



Step 5:

While reversing, turn the steering wheel left or right to steer the vehicle backward. Combine throttle and steering to adjust your turning radius and improve control.

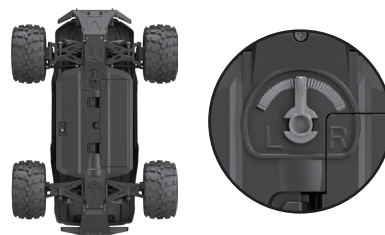

Step 6:

If the steering wheel is not centered, use the fine-tune knob to correct the alignment for straight driving.

NOTES

- This product is best used on rough or hard concrete surfaces. Avoid smooth or slippery floors, as low friction may cause the car to lose traction or spin in place. When starting, use gentle throttle for better control.
- If the car slows down noticeably, the battery may be low. Recharge or replace the battery as needed. When the indicator light on the remote control flashes slowly, it means the battery power is insufficient. Replace with a fully charged battery immediately. Continued use with low battery may shorten the control range or cause signal loss.
- After use, switch both the car and remote control to OFF. Unplug the charger and disconnect all batteries from power. For long-term storage, remove the batteries from both units and store them fully charged in a cool, dry place. Wipe the product clean with a soft, dry cloth.

GENERAL WARNINGS

- Assemble the product strictly according to the instructions or packaging guide, and ensure that assembly and adjustment are performed under adult supervision.
- Operate the product only under adult supervision and guidance.
- Keep all packaging materials away from children to avoid potential injury.
- Do not use the product in rain or near water. Moisture may cause malfunction or damage to internal parts.
- Keep the product away from faces and eyes to prevent accidental injury.
- Avoid spinning wheels near skin, hair, or clothing.
- This product contains small parts that may pose a choking or ingestion hazard.
- Do not operate the vehicle in crowded areas or on public roads to avoid accidents.
- Inspect all components, cables, and connectors before use. Stop using immediately if any damage is found and do not resume until repairs are complete.
- Only use the original charging equipment supplied with this product.
- Always plug the charger, battery case, and cable into the designated power source.
- The charger and battery are not toys; keep them away from children.
- Disconnect the charger after charging is complete.
- When raining or in damp environments, avoid operating or removing the antenna from the remote control.
- Check the battery status before replacing or reinstalling new batteries.
- Use only 7.4V 800mAh lithium batteries as specified.
- The remote control requires four 1.5V "AAA" batteries (not included).
- Do not short-circuit, disassemble, modify, hit, crush, or puncture the battery. Avoid dangerous operations.
- Do not expose the battery to direct sunlight for prolonged periods.
- Store batteries below 30°C (86°F) and keep them away from heat sources, high temperatures, or humid areas.
- Do not charge a fully discharged or damaged battery.
- Charging must always be supervised by an adult.
- Disconnect the battery from the toy after charging.
- Do not mix new and old batteries or different types of batteries.
- Remove depleted batteries promptly.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Remove the battery if the toy will not be used for an extended period.
- Keep all product packaging and instruction materials for future reference and safe storage.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



1:16 LIGHT HOBBY
RC RACING TRUCK
©2026 JOVA US INC
MADE IN SHANTOU, CHINA