


Bluetooth Speaker

WXD-006

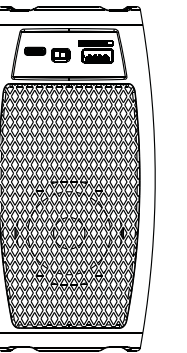


Thank you for your support!



Dear customer:

Thank you for choosing our portable Bluetooth speaker. In order to make it easy for you to experience this product, we provide detailed instructions for use. Please read this instruction carefully before use. Thank you for your support.

Product host and accessories



Product speaker * 1



Power data cable * 1

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Instructions for buttons and hole positions

Key:

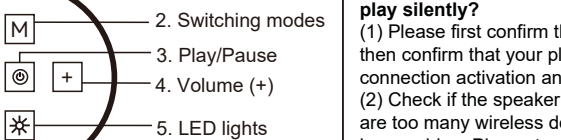

1. Volume (-)
2. Switching modes
3. Play/Pause
4. Volume (+)
5. LED lights

Hole position:

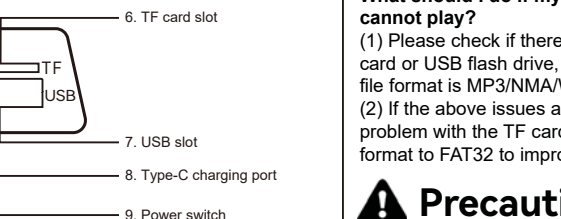

6. TF card slot
7. USB slot
8. Type-C charging port
9. Power switch

*Insert the TF card, and the speaker will automatically switch to memory card mode and start playing. The memory card mode supports MP3/WMA/WAV/APE/FLAC format audio, and the TF card supports a maximum capacity of 32GB.

Product Parameters

Output power: 3W	Battery capacity: 500mAh
Power input: 5V	Play time: (80% volume): 2 hours
Speaker size: 2.25 inches	Charging time: 3 hours
Bluetooth working distance: 10 meters	Accessories: 1 USB cable, user manual
Sensitivity:>60+2dB	Carton size: 160X80X80mm

troubleshooting

What should I do if I can't connect wirelessly and play silently?

- (1) Please first confirm that the speaker is in wireless mode, then confirm that your playback device supports wireless connection activation and turn on the power.
- (2) Check if the speaker is in wireless search mode. If there are too many wireless devices around, it may cause difficulty in searching. Please turn off other wireless devices.
- (3) If you have successfully connected but cannot reconnect now, please delete the old wireless name in the playback device and search for the connection again.

What should I do if my TF card or USB drive cannot play?

- (1) Please check if there are any quality issues with the TF card or USB flash drive, and confirm that the stored audio file format is MP3/NMA/WAV/APE/FLAC.
- (2) If the above issues are ruled out, it may be a compatibility problem with the TF card. Suggest changing the TF card format to FAT32 to improve compatibility.



Precautions for use

To ensure safety, please read and follow the following safety tips in detail first

Dust and Waterproof Instructions

1. Except for charging status, please ensure that the interface protection cover is tightly closed in all other situations.
2. When closing the interface protection cover, pay attention to checking to avoid foreign objects entering.
3. During charging, please stay away from water sources or humid and high-temperature environments.
4. This product does not have a water pressure resistance design. Please do not use it in high water pressure areas such as under the shower. Do not soak or splash this product with hot water.
5. The performance of this product may decrease with daily wear and tear.

Maintenance method

1. If the surface of the product is dirty, please wipe it off with a cloth in a timely manner to avoid long-term residual dirt that may cause fading or other malfunctions.
2. If the surface of the product is wet, please dry it as soon as possible and place it in a cool and ventilated place to completely dry.
3. If dust, sand or other foreign objects enter this product, please remove them carefully. It cannot be disassembled by oneself. If necessary, please contact after-sales service.
4. Do not use vacuum cleaners, hair dryers, or other equipment on this product, as it may cause damage.

Precautions for use

1. When using it in your hand, please hold it firmly to avoid falling and injuring people.
2. When placed for use, it should be placed on a flat horizontal surface and kept away from valuable items, otherwise the speaker may flip and fall due to its own vibration, causing personal injury or damage to items.
3. To avoid danger, do not place this product in the following locations: high temperature places (such as direct sunlight, under lighting equipment, near heat sources, or sauna rooms), vehicles with closed windows (especially in summer), places with excessive dust, or places subjected to strong vibrations.
4. Do not use or place this product in extremely cold or hot, high temperature or high humidity environments. In low temperature and high temperature environments, charging may not be possible, or the volume may decrease during use to protect the battery.
5. If not used for a long time, it is recommended to fully charge the battery every two months to maintain its performance.


Instructions for Use

1. When playing music, short press the previous song and long press to decrease the volume.
2. Tap to switch modes: USB card, TF card, wireless FM.
3. When playing music (USB card/TF card/wireless/line input), short press "play/pause"
4. When playing music, short press a song and long press to increase the volume.
5. Short press to select the option for the LED light to flash, long press to turn off the LED light
6. TF card slot: used to read FAT32 format song files with a maximum capacity of 32GB.
7. The USB slot is used to read song files in FAT32 format, with a maximum capacity of 32GB.
8. Use a standard Type-C charging cable for power charging.
9. Power switch: OFF/ON.

Instructions for Use

1. When playing music, short press the previous song and long press to decrease the volume.
2. Tap to switch modes: USB card, TF card, wireless FM.
3. When playing music (USB card/TF card/wireless/line input), short press "play/pause"
4. When playing music, short press a song and long press to increase the volume.
5. Short press to select the option for the LED light to flash, long press to turn off the LED light
6. TF card slot: used to read FAT32 format song files with a maximum capacity of 32GB.
7. The USB slot is used to read song files in FAT32 format, with a maximum capacity of 32GB.
8. Use a standard Type-C charging cable for power charging.
9. Power switch: OFF/ON.

Charging Instructions

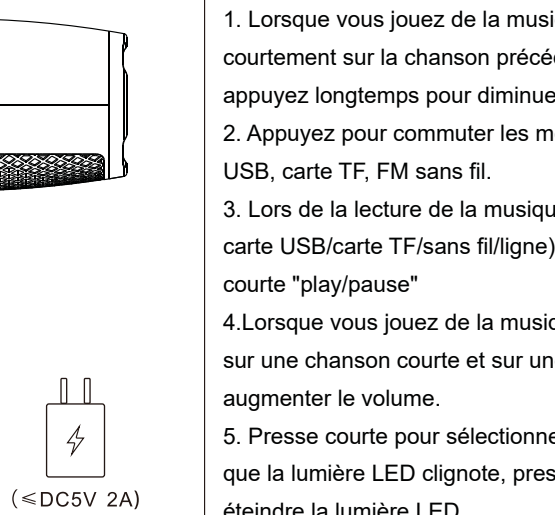


1. Connect the speaker to the computer using a USB charging cable. The USB interface must comply with the 5V 1A power adapter standard.
2. Use a power adapter that meets local national standards (specifications: <5V, 2A), and connect it to the speaker with a USB charging cable for charging.
3. When the speaker is charging, the power indicator light will be red.
4. After the speaker is fully charged, the red charging indicator light will turn off.

Instructions d'utilisation

1. Lorsque vous jouez de la musique, appuyez courtement sur la chanson précédente et appuyez longtemps pour diminuer le volume.
2. Appuyez pour commuter les modes: carte USB, carte TF, FM sans fil.
3. Lors de la lecture de la musique (entrée de carte USB/carte TF/sans fil/ligne), presse courte "play/pause"
4. Lorsque vous jouez de la musique, appuyez sur une chanson courte et sur une longue pour augmenter le volume.
5. Presse courte pour sélectionner l'option pour que la lumière LED clignote, presse longue pour éteindre la lumière LED
6. Slot de carte TF: utilisé pour lire les fichiers de chanson au format FAT32 avec une capacité maximale de 32 Go.
7. La fente USB est utilisée pour lire des fichiers de chansons au format FAT32, avec une capacité maximale de 32 Go.


Instructions de charge

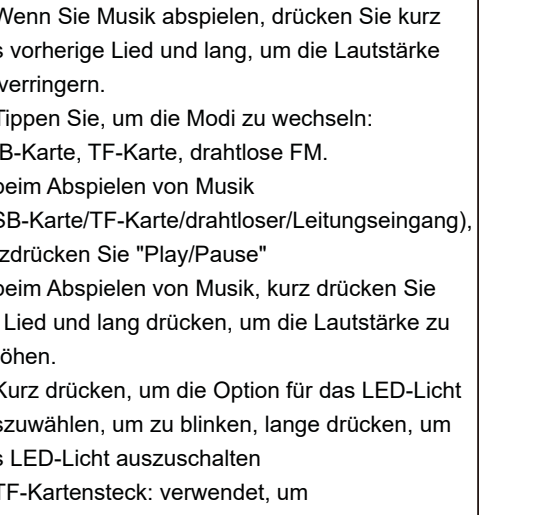

1. Connectez le haut-parleur à l'ordinateur à l'aide d'un câble de charge USB. L'interface USB doit être conforme à la norme d'adaptateur d'alimentation 5V,1A.
2. Utilisez un adaptateur d'alimentation qui répond aux normes nationales locales (spécifications: <5V, 2A), et connectez-le au haut-parleur avec un câble de charge USB pour la charge.
3. Lorsque le haut-parleur est chargé, la lumière d'indicateur de puissance sera rouge.
4. Après que le haut-parleur est entièrement chargé, la lumière d'indicateur de charge rouge s'éteint.

Gebrauchsanleitung


1. Wenn Sie Musik abspielen, drücken Sie kurz das vorherige Lied und lang, um die Lautstärke zu verringern.
2. Tippen Sie, um die Modi zu wechseln: USB-Karte, TF-Karte, drahtlose FM.
3. beim Abspielen von Musik (USB-Karte/TF-Karte/drahtloser/Leitungseingang), kurzdrücken Sie "Play/Pause"
4. beim Abspielen von Musik, kurz drücken Sie ein Lied und lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Kurz drücken, um die Option für das LED-Licht auszuwählen, um zu blinken, lange drücken, um das LED-Licht auszuschalten
6. TF-Kartensteck: verwendet, um FAT32-Format-Songdateien mit einer maximalen Kapazität von 32 GB zu lesen.
7. Der USB-Steckplatz wird verwendet, um Songdateien im FAT32-Format mit einer maximalen Kapazität von 32 GB zu lesen.
8. Verwenden Sie ein Standard-Typ-C-Ladekabel zum Stromladen.
9. Stromschalter: OFF / ON.

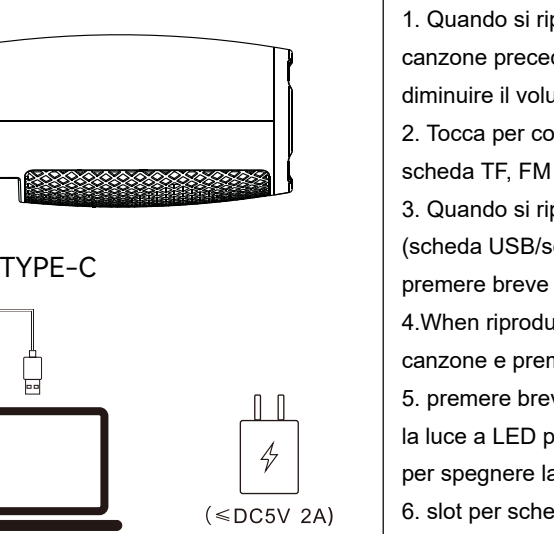

1. Verbinden Sie den Lautsprecher mit einem USB-Ladekabel an den Computer. Die USB-Schnittstelle muss dem 5V,1A-Netzadapter-Standard entsprechen.
2. Verwenden Sie ein Netzadapter, das den lokalen nationalen Normen entspricht (Spezifikationen: <5V, 2A), und schließen Sie es mit einem USB-Ladekabel zum Laden an den Lautsprecher an.
3. Wenn der Lautsprecher aufgeladen wird, wird das Licht der Leistungsanzeige rot sein.
4. Nachdem der Lautsprecher vollständig geladen ist, wird die rote Ladeanzeige ausgeschaltet.

Istruzioni per l'uso

1. Quando si riproduce musica, premere breve la canzone precedente e premere lungo per diminuire il volume.
2. Tocca per commutare le modalità: scheda USB, scheda TF, FM wireless.
3. Quando si riproduce musica (scheda USB/scheda TF/ingresso wireless/linea), premere breve "play/pause"
4. When riprodurre musica, premere breve una canzone e premere lungo per aumentare il volume.
5. premere breve per selezionare l'opzione per la luce a LED per lampeggiare, premere lungo per spegnere la luce a LED
6. slot per scheda TF: utilizzato per leggere file di canzone in formato FAT32 con una capacità massima di 32GB.
7. Lo slot USB viene utilizzato per leggere file di canzoni in formato FAT32, con una capacità massima di 32GB.
8. Utilizzare un cavo di ricarica standard di tipo C per la ricarica di potenza.
9. Interruttore di alimentazione: OFF/ON.

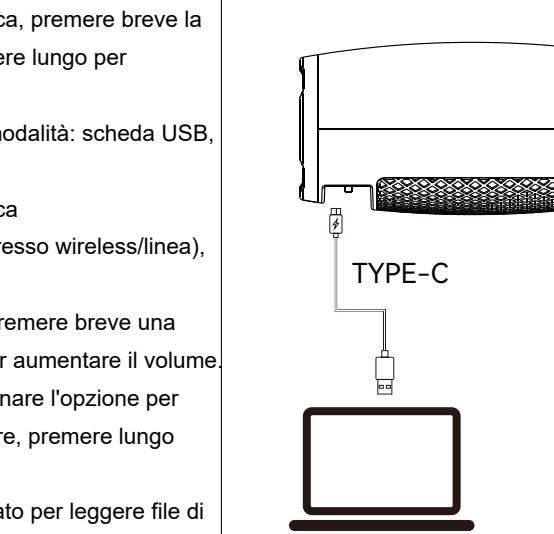

1. Collegare l'altoparlante al computer utilizzando un cavo di ricarica USB. L'interfaccia USB deve essere conforme allo standard dell'adattatore di alimentazione 5V,1A.
2. Utilizzare un adattatore di alimentazione che soddisfa gli standard nazionali locali (specifiche: <5V, 2A), e collegarlo all'altoparlante con un cavo di ricarica USB per la ricarica.
3. Quando l'altoparlante sta caricando, la luce dell'indicatore di potenza sarà rossa.
4. Dopo che l'altoparlante è pienamente caricato, la luce rossa dell'indicatore di ricarica si spegnerà.

Istruzioni di carica


1. Collegare l'altoparlante al computer utilizzando un cavo di ricarica USB. L'interfaccia USB deve essere conforme allo standard dell'adattatore di alimentazione 5V,1A.
2. Utilizzare un adattatore di alimentazione che soddisfa gli standard nazionali locali (specifiche: <5V, 2A), e collegarlo all'altoparlante con un cavo di ricarica USB per la ricarica.
3. Quando l'altoparlante sta caricando, la luce dell'indicatore di potenza sarà rossa.
4. Dopo che l'altoparlante è pienamente caricato, la luce rossa dell'indicatore di ricarica si spegnerà.



Instrucciones de uso

- Al reproducir música, presione corto la canción anterior y presione largo para disminuir el volumen.
- Toque para cambiar los modos: tarjeta USB, tarjeta TF, FM inalámbrico.
- Al reproducir música (entrada de la tarjeta USB/TF/inalámbrica/línea), pulse corto "reproducir/pausar"
- Al reproducir música, presione cortamente una canción y presione largamente para aumentar el volumen.
- Prensa corta para seleccionar la opción para que la luz led parpadee, prensa larga para apagar la luz led
- ranura de tarjeta TF: utilizado para leer archivos de canción de formato FAT32 con una capacidad máxima de 32GB.
- La ranura USB se utiliza para leer archivos de canciones en formato FAT32, con una capacidad máxima de 32GB.
- Use un cable de carga estándar Tipo-C para la carga de energía.
- Interruptor de alimentación: OFF/ON.

Instrucciones de carga

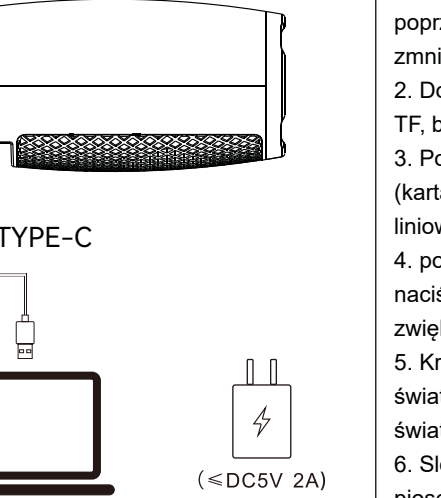


- Conecte el altavoz a la computadora mediante un cable de carga USB. La interfaz USB debe cumplir con el estándar de adaptador de alimentación 5V, 1A.
- Utilice un adaptador de alimentación que cumpla con las normas nacionales locales (especificaciones: <5V, 2A), y conectelo al altavoz con un cable de carga USB para cargar.
- Cuando el altavoz está cargando, la luz del indicador de potencia será roja.
- Después de que el altavoz está completamente cargado, la luz roja del indicador de carga se apagará.

Instrukcja użytkowania

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij poprzednią piosenkę krótko i długo, aby zmniejszyć głośność.
- Dotknij, aby przełączyć tryby: karta USB, karta TF, bezprzewodowa FM.
- Podczas odtwarzania muzyki (kartaUSB/kartaTF/wejście bezprzewodowe/ liniowe), krótki nacisk "play / pause"
- podczas odtwarzania muzyki, krótkie naciśnięcie piosenki i długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność.
- Krótkie naciśnięcie, aby wybrać opcję mignięcia światła LED, długie naciśnięcie, aby wyłączyć światło LED
- Slot karty TF: używany do odczytu plików piosenek w formacie FAT32 o maksymalnej pojemności 32 GB.
- gniazdo USB służy do odczytu plików piosenek w formacie FAT32, o maksymalnej pojemności 32 GB.
- Użyj standardowego kabla ładowania typu C do ładowania zasilania.
- Przełącznik zasilania: OFF / ON.

Instrukcje ładowania

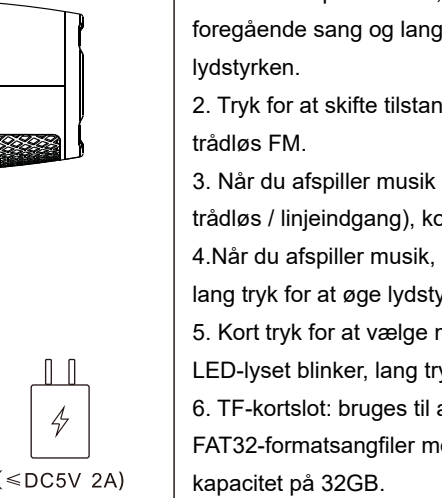


- Podłącz głośnik do komputera za pomocą kabla ładowania USB. Interfejs USB musi być zgodny ze standardem zasilacza 5V,1A.
- Użyj zasilacza spełniającego lokalne standardy krajowe (specyfikacje: <5V, 2A) i podłącz go do głośnika za pomocą kabla ładowania USB do ładowania.
- Kiedy głośnik ładuje się, światło wskaźnika zasilania będzie czerwone.
- Po pełnym naładowaniu głośnika wyłączy się czerwone światło wskaźnika ładowania.

Brugsvejledning

- Når du afspiller musik, kort tryk på den foregående sang og lang tryk for at reducere lydstyrken.
- Tryk for at skifte tilstande: USB-kort, TF-kort, trådløs FM.
- Når du afspiller musik (USB-kort / TF-kort / trådløs / linjeindgang), kort tryk på "play / pause"
- Når du afspiller musik, kort tryk en sang og lang tryk for at øge lydstyrken.
- Kort tryk for at vælge muligheden for, at LED-lyset blinker, lang tryk for at slukke LED-lyset
- TF-kortslot: bruges til at læse FAT32-formatsangfiler med en maksimal kapacitet på 32GB.
- USB-slottet bruges til at læse sangfiler i FAT32-format, med en maksimal kapacitet på 32GB.
- Brug et standard Type-C opladningskabel til strømopladning.
- Strømafbryder: OFF / ON.

Opladningsinstruktioner

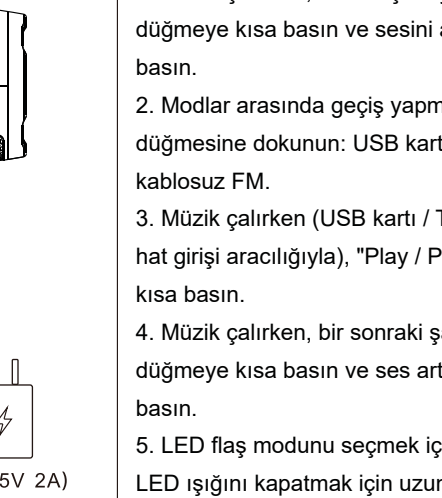


- Tilslut højttaleren til computeren ved hjælp af et USB-opladningskabel. USB-grænsefladen skal overholde 5V,1A strømadapterstandarden.
- Brug en strømadapter, der opfylder lokale nationale standarder (specifikationer: <5V, 2A), og slut den til højttaleren med et USB-opladningskabel til opladning.
- Når højttaleren oplades, vil strømindikatorlyset være rødt.
- Når højttaleren er fuldt opladet, slukker det røde opladningsindikatorlys.

Kullanım talimatları

- Müzik çalırken, önceki şarkıya geçmek için düğmeye kısa basın ve sesini azaltmak için uzun basın.
- Modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesine dokunun: USB kart, TF kart ve kablosuz FM.
- Müzik çalırken (USB kartı / TF kartı / kablosuz / hat girişi aracılığıyla), "Play / Pause" düğmesine kısa basın.
- Müzik çalırken, bir sonraki şarkıya geçmek için düğmeye kısa basın ve ses artırmak için uzun basın.
- LED flaş modunu seçmek için kısa basın ve LED ışığını kapatmak için uzun basın.
- TF kart yuvası: Maksimum 32GB kapasiteli FAT32 formatında şarkı dosyalarını okumak için.
- USB slot: Je určen pro čtení souborů skladeb ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- Použijte standardní nabíjecí kabel typu C pro nabíjení napájení.
- Güc anahtarı: OFF / ON.

Şarj Talimatları

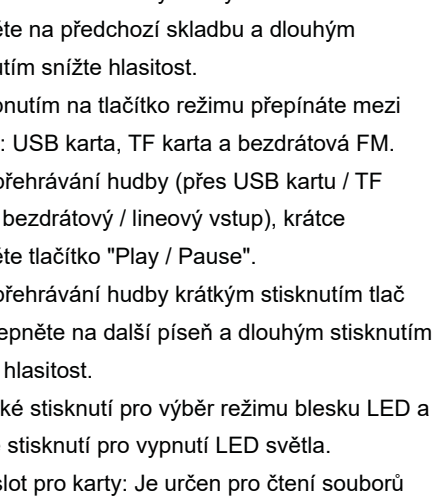


- USB şarj kablosu kullanarak hoparlörü bilgisayara bağlayın. USB arayüzü 5V, 1A güç adaptörü standartına uygun olmalıdır.
- Yerel ulusal standartlara uygun bir güç adaptörü kullanın (özellikler: <5V, 2A) ve şarj için USB şarj kablosu ile hoparlöre bağlayın.
- hoparlör şarj edildiğinde, güç göstergesi ışığı kırmızı olacaktır.
- Hoparlör tam şarj edildikten sonra, kırmızı şarj göstergesi ışığı söndürülecektir.

Kullanım talimatları

- Müzik çalırken, önceki şarkıya geçmek için düğmeye kısa basın ve sesini azaltmak için uzun basın.
- Modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesine dokunun: USB kart, TF kart ve kablosuz FM.
- Müzik çalırken (USB kartı / TF kartı / kablosuz / hat girişi aracılığıyla), "Play / Pause" düğmesine kısa basın.
- Müzik çalırken, bir sonraki şarkıya geçmek için düğmeye kısa basın ve ses artırmak için uzun basın.
- LED flaş modunu seçmek için kısa basın ve LED ışığını kapatmak için uzun basın.
- TF kart yuvası: Maksimum 32GB kapasiteli FAT32 formatında şarkı dosyalarını okumak için.
- USB slot: Je určen pro čtení souborů skladeb ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- Použijte standardní nabíjecí kabel typu C pro nabíjení napájení.
- Güc anahtarı: OFF / ON.

Şarj Talimatları

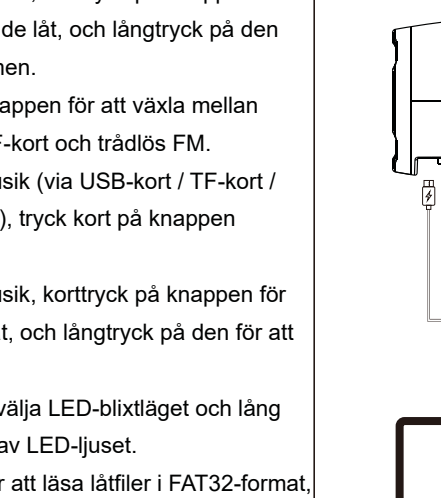

- USB şarj kablosu kullanarak hoparlörü bilgisayara bağlayın. USB arayüzü 5V, 1A güç adaptörü standartına uygun olmalıdır.
- Yerel ulusal standartlara uygun bir güç adaptörü kullanın (özellikler: <5V, 2A) ve şarj için USB şarj kablosu ile hoparlöre bağlayın.
- hoparlör şarj edildiğinde, güç göstergesi ışığı kırmızı olacaktır.
- Hoparlör tam şarj edildikten sonra, kırmızı şarj göstergesi ışığı söndürülecektir.

Návod k použití

- Při přehrávání hudby krátkým stisknutím tlačítka přepněte na předchozí skladbu a dlouhým stisknutím snižte hlasitost.
- Klepnutím na tlačítko režimu přepínáte mezi režimy: USB karta, TF karta a bezdrátová FM.
- Při přehrávání hudby (přes USB kartu / TF kartu / bezdrátový / lineový vstup), krátce stiskněte tlačítko "Play / Pause".
- Při přehrávání hudby krátkým stisknutím tlačítka přepněte na další píseň a dlouhým stisknutím zvýšte hlasitost.
- Krátké stisknutí pro výběr režimu blesku LED a dlouhé stisknutí pro vypnutí LED světla.
- TF slot pro karty: Je určen pro čtení souborů skladeb ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- USB slot: Je určen pro čtení souborů skladeb ve formátu FAT32 s maximální kapacitou 32GB.
- Použijte standardní nabíjecí kabel typu C pro nabíjení napájení.
- spínač napájení: vypnuto / zapnuto.

Pokyny k nabíjení



- Připojte reproduktor k počítači pomocí nabíjecího kabelu USB. Rozhraní USB musí splňovat normu napájecího adaptéru 5V,1A.
- Použijte napájecí adaptér, který splňuje místní národní normy (specifikace: <5V, 2A), a připojte ho k reproduktoru nabíjecím kabelem USB pro nabíjení.
- Při nabíjení reproduktoru bude světlo indikátoru napájení červené.
- Po plném nabití reproduktoru se vypne červené indikátor nabíjení.

- Připojte reproduktor k počítači pomocí nabíjecího kabelu USB. Rozhraní USB musí splňovat normu napájecího adaptéru 5V,1A.
- Použijte napájecí adaptér, který splňuje místní národní normy (specifikace: <5V, 2A), a připojte ho k reproduktoru nabíjecím kabelem USB pro nabíjení.
- Při nabíjení reproduktoru bude světlo indikátoru napájení červené.
- Po plném nabití reproduktoru se vypne červené indikátor nabíjení.

- Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
- Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
- Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
- Veillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
- Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
- Escaneei el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
- Naskenování QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
- Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
- Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
- Σκάνωστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
- Kérjük, olvassd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
- Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
- Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания(те) от Вас език/езици.
- Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
- Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni QR-kood.
- Skannaa QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä.
- Lūdzu, noskeniējat QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
- Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamią instrukciją pasirinkta kalba.
- Vă rugăm scanați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
- Naskenujte QR kód, aby ste získali přístup k podrobným pokynům uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
- Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem željenem jeziku.
- Skann QR-koden för å få tillgång till detaljerade instruksjoner på ditt foretrukne språk.
- Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.