


Quick Start Guide

NAVO Elite 1 InCam

NAVO

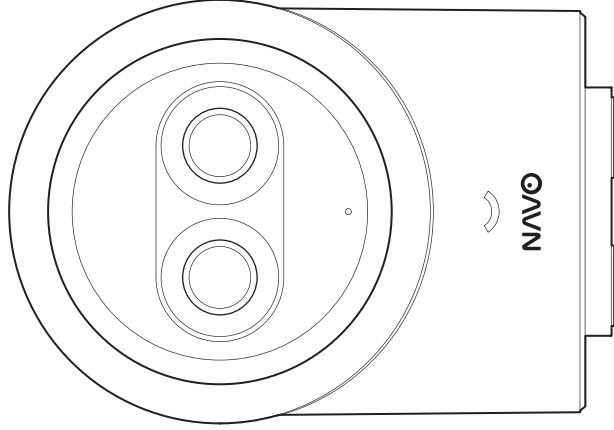

Scan QR for the
complete multilingual guide.

EN		English	-----	-01
FR		Français	-----	-04
ES		Español	-----	-07
DE		Deutsch	-----	-10
IT		Italiano	-----	-13
JA		日本語	-----	-16

PAP 22

Raccolta Carta

For compliance information, please refer to the safety regulations manual.

V1.0-20260602

First Time Setup


• Step 1 : Download App

Get the "NAVO Home" app from the App Store or Google Play.



• Step 2 : Power Up

Plug your camera into a power outlet. A solid white light indicates it is powered on successfully.

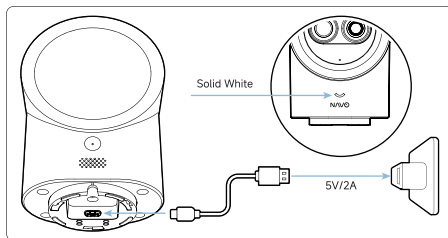




• Step 3 : Pairing The Device

Open the app and tap "Add Device." The app will automatically search for nearby devices.

Select the device from the list and follow the on-screen instructions to complete the pairing and setup process.

*If the app cannot find the device, press and hold the physical button on the back for 8 seconds to reset it, then try again.

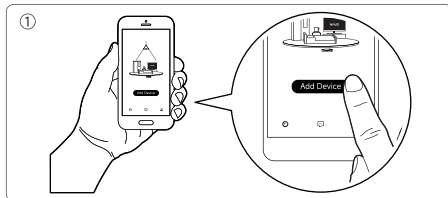

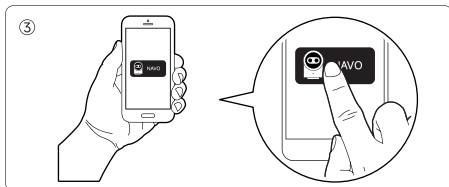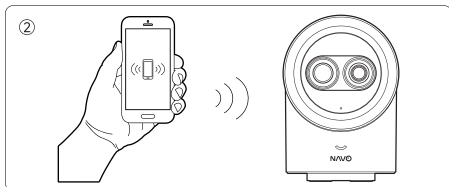

LED Indication

	Solid White	Device is operating normally
	Fast Flashing White	Device is in pairing mode
	Slow Flashing White	Connecting to your Wi-Fi network
	Slow Flashing Green	Device is updating its firmware (OTA)
	Solid Red	Network setup failed or network connection is lost
	Fast Flashing Red	Other hardware or system error

Mounting Instructions

Mounting Kit: Camera Base , Camera , Mounting Template , Screws Pack

1. Mark Position


Τοποθετήστε το πρότυπο στερέωσης στο σημείο που θέλετε την κάμερα. Για τοίχο, τρυπήστε τρεις τρύπες μέσω δύο κύκλων.

2. Mount Base

Affix the camera base using the screws. For wall mounting, insert two anchors into the holes and use the screws to affix the camera base over the anchors.


3. Secure Camera

Attach the camera on the base and rotate to secure the camera.

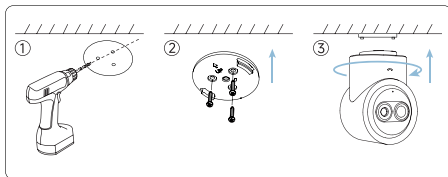

Button Functions

- Single Press: physical privacy shutter on or off.
- Press and Hold for 8 seconds: Factory reset the camera.

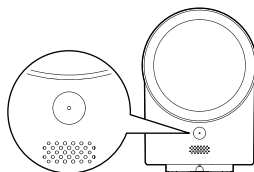

microSD Card Installation

- **Step 1 :**
Tilt the camera lens up to find the micro SD card slot.
- **Step 2 :**
Insert a microSD card and initialize it on the "NAVO Home" app for local recording



If you have any further after-sales questions, please contact our after-sales service team at support@navohome.com

Configuration initiale

• Étape 1 : Téléchargez L'application

Téléchargez l'application « NAVO Home » depuis l'App Store ou Google Play.




NAVO Home



• Étape 2 : Mise Sous Tension




Branchez votre appareil photo à une prise de courant. Un voyant blanc fixe indique qu'il est correctement allumé.

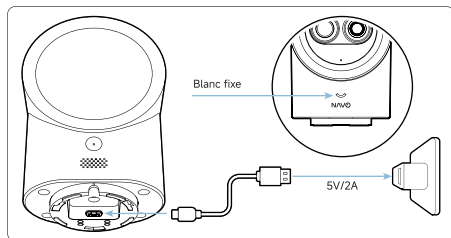

• Étape 3 : Jumper L'appareil

Ouvrez l'application et appuyez sur « Ajouter un appareil ». L'application recherchera automatiquement les appareils à proximité. Sélectionnez l'appareil dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour terminer le jumelage et la configuration.

*Si l'application ne trouve pas l'appareil, maintenez enfoncé le bouton physique situé à l'arrière pendant 8 secondes pour le réinitialiser, puis réessayez.

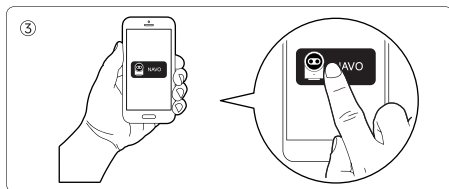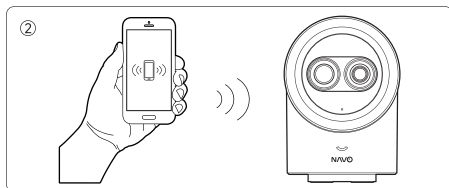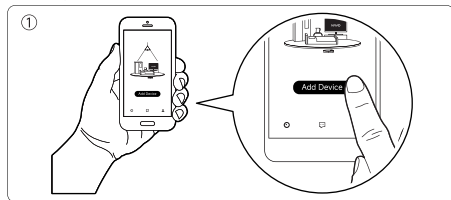

Voyants LED

Blanc fixe	Fonctionnement normal.
Blanc clignotant rapidement	Mode appairage en cours.
Blanc clignotant lentement	Connexion au réseau Wi-Fi en cours.
Vert clignotant lentement	Mise à jour du micrologiciel (OTA) en cours.
Rouge fixe	Échec de la configuration réseau ou perte de connexion.
Rouge clignotant rapidement	Erreur matérielle ou système.

Instructions de montage

Kit de montage : Socle de la caméra , Caméra , Gabarit de montage , Sachet de vis

1. Repérer L'emplacement


Placez le gabarit de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra. Pour une fixation murale, percez trois trous à travers deux cercles.

2. Support De Fixation

Fixez le support de la caméra à l'aide des vis. Pour une fixation murale, insérez trois chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support de la caméra par-dessus les chevilles.


3. Fixation De La Cámara

Fixez la caméra sur la base et faites-la pivoter pour la fixer.

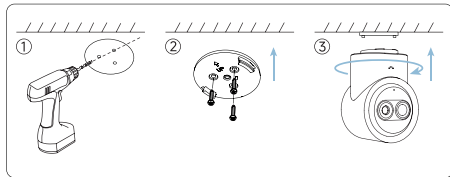

Fonctions des boutons

- Appui simple : activation/désactivation du cache de confidentialité physique.
- Appui long de 8 secondes : réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil photo.

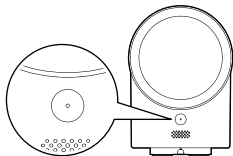

Installation de la carte microSD

- **Étape 1 :**
Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut pour repérer l'emplacement de la carte microSD.
- **Étape 2**
Insérez une carte microSD et initialisez-la dans l'application « NAVO Home » pour l'enregistrement local.



Pour toute question supplémentaire concernant le service après-vente, veuillez contacter notre équipe à l'adresse support@navohome.com

Configuración por primera vez


• Paso 1 : Descarga La Aplicación

Descarga la aplicación "NAVO Home" en la App Store o Google Play.



• Paso 2 : Encendido


Conecte la cámara a una toma de corriente. Una luz blanca fija indica que se ha encendido correctamente.


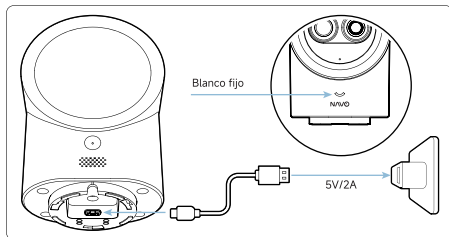


• Paso 3 : Emparejamiento Del Dispositivo

Abre la aplicación y pulsa "Añadir dispositivo". La aplicación buscará automáticamente los dispositivos cercanos. Selecciona el dispositivo de la lista y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de emparejamiento y configuración.


*Si la aplicación no encuentra el dispositivo, mantén pulsado el botón físico de la parte trasera durante 8 segundos para reiniciarlo y vuelve a intentarlo.

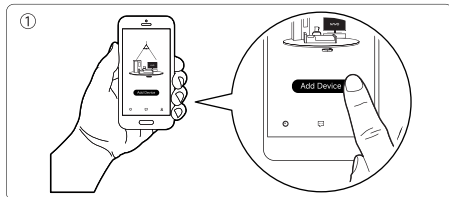

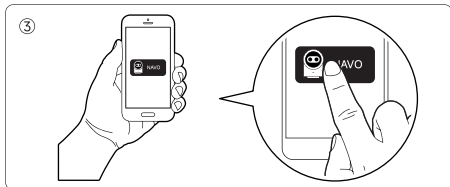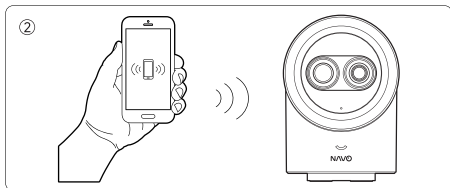


3. Fije La Cámara

Coloque la cámara en la base y gírela para fijarla.

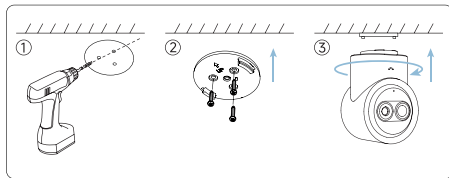

Funciones de los botones

- Una sola pulsación: Activa o desactiva el obturador de privacidad.
- Mantener pulsado durante 8 segundos: Restablecer la cámara a la configuración de fábrica.

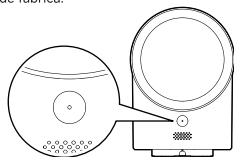

Indicación LED

	Blanco fijo	El dispositivo funciona con normalidad.
	Blanco intermitente rápido	El dispositivo está en modo de emparejamiento.
	Blanco intermitente lento	Conectándose a la red Wi-Fi.
	Verde intermitente lento	El dispositivo está actualizando su firmware (OTA).
	Rojo fijo	Error en la configuración de red o pérdida de conexión.
	Rojo intermitente rápido	Otro error de hardware o del sistema.

Instrucciones de montaje

Kit de montaje: Base de la cámara , Cámara , Plantilla de montaje , Paquete de tornillos

1. Marcar La Posición

Coloca la plantilla de montaje donde quieras colocar la cámara. Para el montaje en pared, perfora tres agujeros en dos círculos.

2. Base De Montaje

Fije la base de la cámara con los tornillos.

Para el montaje en pared, inserte tres tacos en los orificios y utilice los tornillos para fijar la base de la cámara sobre los tacos.

Instalación de la tarjeta microSD

• Paso 1 :

Inclina la lente de la cámara hacia arriba para encontrar la ranura para la tarjeta microSD.

• Paso 2 :

Inserta una tarjeta microSD e inicialízala en la aplicación "NAVO Home" para grabar localmente.



Si tiene más preguntas posventa, comuníquese con nuestro equipo de servicio posventa en support@navohome.com.

Ersteinrichtung

Schritt 1 : App Herunterladen

Laden Sie die „NAVO Home“-App im App Store oder bei Google Play herunter.




NAVO Home



Schritt 2 : Einschalten




Schließen Sie Ihre Kamera an eine Steckdose an. Eine durchgehend weiße Leuchte zeigt an, dass sie erfolgreich eingeschaltet wurde.

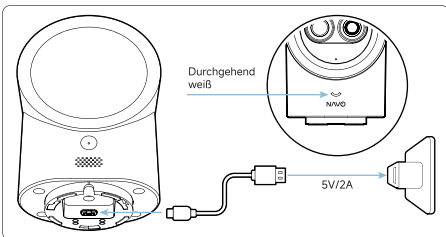

Schritt 3 : Gerät Koppeln

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung und Einrichtung abzuschließen.

*Falls die App das Gerät nicht findet, halten Sie die Taste auf der Rückseite 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen, und versuchen Sie es dann erneut.

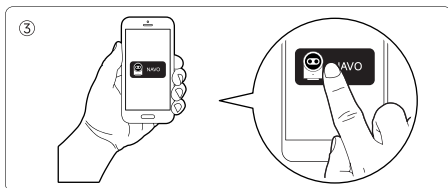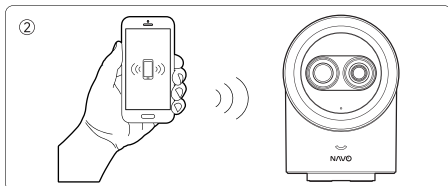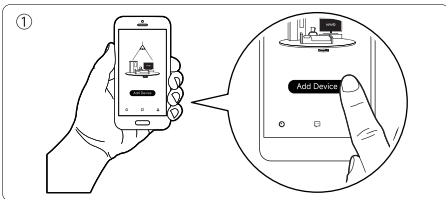

LED-Anzeige

	Durchgehend weiß	Gerät funktioniert normal.
	Schnell blinkend weiß	Gerät befindet sich im Kopplungsmodus.
	Langsam blinkend weiß	Verbindung zum WLAN-Netzwerk wird hergestellt.
	Langsam blinkend grün	Firmware-Update (OTA) wird durchgeführt.
	Durchgehend rot	Netzwerk-Setup fehlgeschlagen oder Netzwerkverbindung unterbrochen.
	Schnell blinkend rot	Sonstiger Hardware- oder Systemfehler.

Montageanleitung

Montagesatz: Kamerafuß , Kamera , Montageschablone , Schraubensatz

1. Position Markieren


Platzieren Sie die Montageschablone an der gewünschten Stelle für die Kamera. Für die Wandmontage bohren Sie drei Löcher durch zwei Kreise.

2. Montagefuß

Befestigen Sie den Kamerafuß mit den Schrauben. Für die Wandmontage setzen Sie drei Dübel in die vorgesehenen Löcher ein und befestigen Sie den Kamerafuß mit den Schrauben über den Dübeln.


3. Kamera Befestigen

Befestigen Sie die Kamera an der Basis und drehen Sie sie, um sie zu sichern.

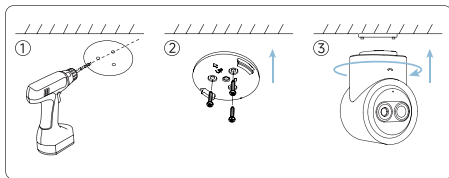

Tastenfunktionen

- Einmaliges Drücken: Physische Sichtschutzabdeckung ein- oder ausschalten.
- 8 Sekunden lang gedrückt halten: Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

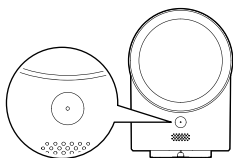

Installation der microSD-Karte

- **Schritt 1 :**
Kippen Sie das Kameraobjektiv nach oben, um den microSD-Kartensteckplatz zu finden.
- **Schritt 2 :**
Legen Sie eine microSD-Karte ein und initialisieren Sie diese in der „NAVO Home“-App für lokale Aufnahmen.



Sollten Sie weitere Fragen zum Kundendienst haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@navohome.com

Prima configurazione


• Fase 1 : Scarica L'app

Scarica l'app "NAVO Home" dall'App Store o da Google Play.



• Fase 2 : Accensione

Collega la videocamera a una presa di corrente. Una luce bianca fissa indica che l'accensione è avvenuta correttamente.

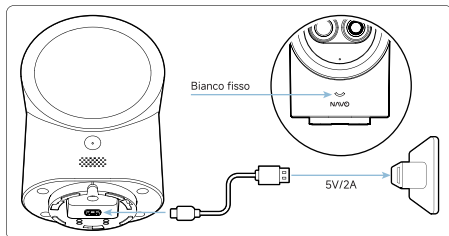




• Fase 3: Associazione Del Dispositivo

Apri l'app e tocca "Aggiungi dispositivo". L'app cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.

Seleziona il dispositivo dall'elenco e segui le istruzioni sullo schermo per completare la procedura di associazione e configurazione.

*Se l'app non riesce a trovare il dispositivo, tieni premuto il pulsante fisico sul retro per 8 secondi per resettarlo, quindi riprova.

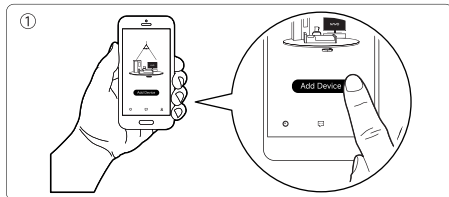

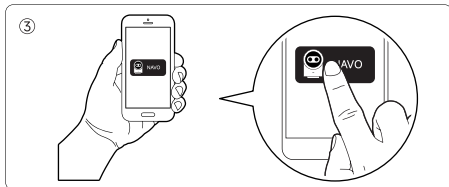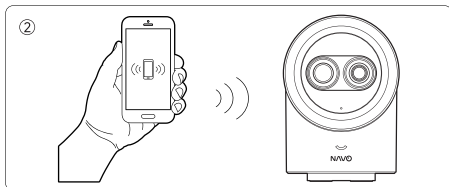

Indicazione LED

	Bianco fisso	il dispositivo funziona normalmente.
	Bianco lampeggiante veloce	il dispositivo è in modalità di associazione.
	Bianco lampeggiante lento	connessione alla rete Wi-Fi in corso.
	Verde lampeggiante lento	il dispositivo sta aggiornando il firmware (OTA).
	Rosso fisso	configurazione di rete non riuscita o connessione di rete persa.
	Rosso lampeggiante veloce	altro errore hardware o di sistema.

Istruzioni di montaggio

Kit di montaggio: Base della telecamera , Telecamera , Dima di montaggio , Confezione di viti

1. Segnare La Posizione

Posizionare la dima di montaggio nel punto in cui si desidera installare la telecamera. Per il montaggio a parete, praticare tre fori attraverso due cerchi.


2. Base Di Montaggio

Fissare la base della telecamera utilizzando le viti.

Per il montaggio a parete, inserire tre tasselli nei fori e utilizzare le viti per fissare la base della telecamera sopra i tasselli.


3. Fissare la telecamera

Fissare la telecamera alla base e ruotarla per fissarla.

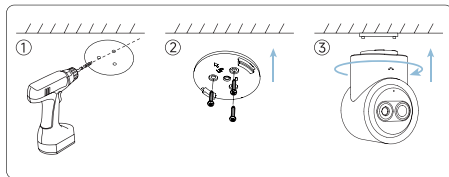

Funzioni dei pulsanti

- Pressione singola: attivazione o disattivazione dell'otturatore fisico per la privacy.
- Pressa prolungata per 8 secondi: ripristino delle impostazioni di fabbrica della telecamera.

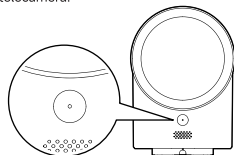

Installazione della scheda microSD

- **Passaggio 1 :**
Inclina l'obiettivo della fotocamera verso l'alto per trovare lo slot per la scheda microSD.
- **Passaggio 2 :**
Inserisci una scheda microSD e inicializzala sull'app "NAVO Home" per la registrazione locale



Per ulteriori domande post-vendita, contattare il nostro team di assistenza post-vendita all'indirizzo support@navohome.com.

初めてのセットアップ

・ステップ1：アプリをダウンロード

App Store または Google Play から「NAVO Home」アプリをダウンロードしてください。




NAVO Home



・ステップ2：電源を入れる




カメラを電源コンセントに接続します。白色の点灯が確認できれば、正常に電源が入っています。

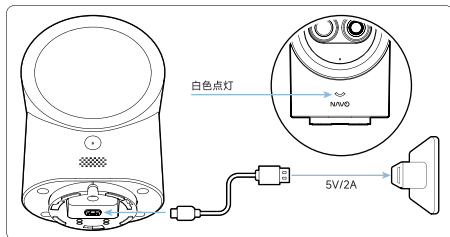

・ステップ3：デバイスをペアリング

アプリを開き、「デバイス追加」をタップします。アプリが近くのデバイスを自動で検索します。検出されたデバイスを選び、画面の指示に従ってペアリングと初期設定を完了させます。

* アプリがデバイスを検出できない場合、本体背面の物理ボタンを8秒間長押ししてリセットし、再度試してください。

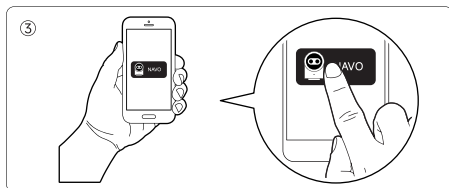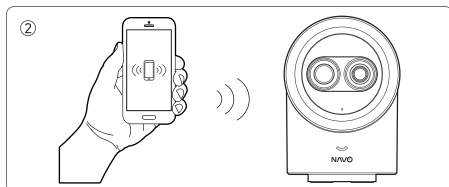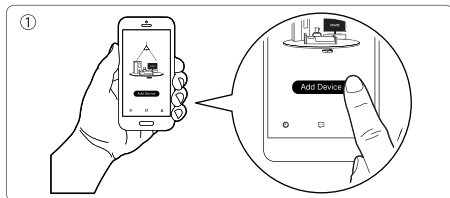

LED 表示

白色点灯	デバイスは正常に動作中
白色点滅 (高速)	ペアリングモード
白色点滅 (低速)	Wi-Fi ネットワークに接続中
緑色点滅 (低速)	ファームウェア (OTA) アップデート中
赤色点灯	ネットワーク設定失敗または接続が切断された
赤色点滅 (高速)	その他ハードウェアまたはシステムエラー

取り付け手順

同梱品 (マウンティングキット)：カメラベース、カメラ本体、マウンティングテンプレート、ネジセット

1. 位置をマークする


カメラを設置したい場所にマウンティングテンプレートを置きます。壁に取り付ける場合、テンプレートの円2か所にドリルで穴を開けます。

2. ベースを取り付ける

カメラベースをネジで固定します。壁取り付けの場合、アンカーを穴に差し込み、その上からネジでカメラベースを固定します。


3. カメラを装着する

カメラをベースに取り付け、回してしっかり固定します。

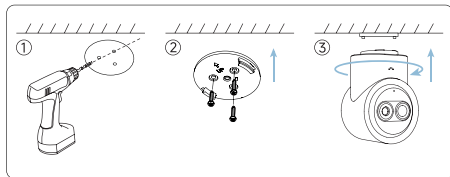

ボタン操作

- 短押し：物理プライバシーシャッターの ON/OFF
- 長押し（8 秒）：工場出荷時リセット

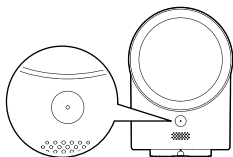

microSD カードの取り付け

- ステップ 1：
カメラレンズを上に向けて、microSD カードスロットを探します。
- ステップ 2：
microSD カードを挿入し、NAVO Home アプリで初期化してローカル録画を開始します。



ご不明な点やサポートが必要な場合は、下記までご連絡ください：
support@navohome.com

NAVO

