



APEX 75

75 LAYOUT ALUMINIUM CASE WIRELESS
MECHANICAL KEYBOARD

POWERED BY
aether



voicsky

ASCII CODE
86 79 73 67 83 75 89




 voicsky

 voicsky



Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 鍵盤概覧 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

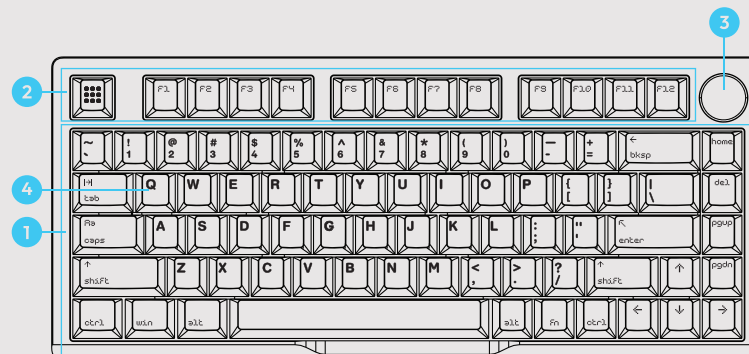


- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Main Keys
Kekunci Utama
Tombol Utama
主鍵
メインキー
메인 키
ปุ่มหลัก | 2 Esc & Fn Keys
Kekunci Esc & Fn
Tombol Esc & Fn
Esc 与 Fn 键
Escキー & Fn キー
Esc 및 Fn 키
ปุ่ม Esc และ Fn | 3 Dynamic Knob
Kenop Dinamik
Kenop Dinamis
动态旋钮
ダイナミックノブ
다이내믹 노브
ปุ่มหมุนแบบไดนามิก | 4 Status Indicator
Penunjuk Status
Indikator Status
状态指示灯
状態表示
상태 표시등
ไฟแสดงสถานะ |
|--|---|--|--|

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ไทย



Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 鍵盤概覧 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

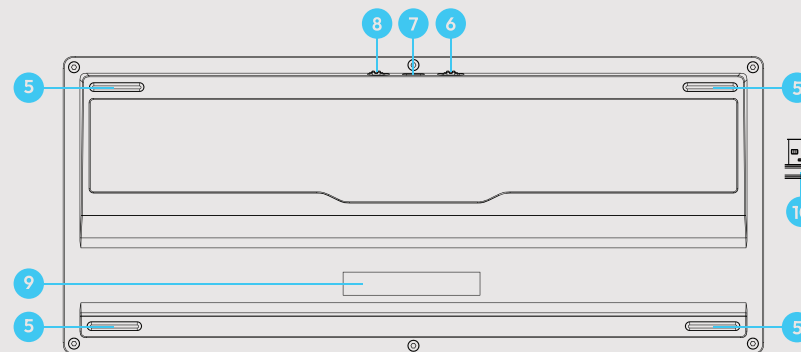

5 Keyboard Rubber Feet
Kaki Getah Papan Kekunci
Kaki Karet Keyboard
鍵盤橡脚垫
キーボード用ゴム足
키보드 고무 받침대
ขาของคีย์บอร์ด

6 Wireless Mode Toggle
Suis Mod Tanpa Wayar
Sakelar Mode Nirkabel
无线模式切换
ワイヤレスモード切替
무선 모드 전환
สวิตช์โหมดไร้สาย

7 USB Type-C Port
Port USB Type-C
Port USB Type-C
USB Type-C 接口
USB Type-C पोर्ट
พอร์ต USB Type-C

8 OS Mode Toggle
Suis Mod OS
Sakelar Mode OS
操作系统模式切换
OS 모드切替
OS 모드 전환 스위치
สวิตช์สลับโหมดระบบปฏิบัติการ

9 Product Information Label
Label Maklumat Produk
Label Informasi Produk
产品信息标签
製品情報ラベル
제품 정보 라벨
ป้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์

10 2.4GHz Wireless USB Receiver
Penerima USB Wayarles 2.4GHz
Penerima USB Nirkabel 2.4GHz
2.4GHz 无线 USB 接收器
2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー
2.4GHz 무선 USB 리시버
ตัวรับสัญญาณ USB ไร้สาย 2.4GHz

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ไทย



Key Combination / Gabungan Kekunci / Kombinasi Tombol 按键组合 / キーの組み合わせ / 키 조합 / การผสมคีย์ / การกดปุ่มร่วมกัน

FN + F1

Decrease Screen Brightness
Kurangkan Kecerahan Skrin
Kurangi Kecerahan Layar
降低屏幕亮度
画面の明るさを下げる
화면 밝기 낮추기
ลดความสว่างหน้าจอ

FN + F2

Increase Screen Brightness
Tingkatkan Kecerahan Skrin
Tingkatkan Kecerahan Layar
提高屏幕亮度
画面の明るさを上げる
화면 밝기 높이기
เพิ่มความสว่างหน้าจอ

FN + F3

Windows Task View
Pandangan Tugas Windows
Tampilan Tugas Windows
Windows 任务视图
Windows タスクビュー
Windows 작업 보기
มุมมองงาน Windows

FN + F4

Open File Explorer
Buka Penjelajah Fail
Buka File Explorer
打开文件资源管理器
ファイルエクスプローラーを開く
파일 탐색기 열기
เปิด File Explorer

FN + F7

Reverse
Balik
Balik
反转
逆にする
반전
กลับด้าน

FN + F8

Play / Pause
Main / Jeda
Putar / Jeda
播放 / 暂停
再生 / 一時停止
재생 / 일시정지
เล่น / หยุดชั่วคราว

FN + F9

Forward
Maju
Maju
快进
早送り
앞으로
ข้ามไปข้างหน้า

FN + F10

Mute Volume
Senyapkan Bunyi
Diamkan Suara
静音
音量ミュート
볼륨 을소거
ปิดเสียง

FN + F11

Decrease Volume
Kurangkan Bunyi
Kurangi Suara
降低音量
音량을下げる
볼륨 낮추기
ลดระดับเสียง

FN + F12

Increase Volume
Tingkatkan Bunyi
Tingkatkan Suara
提高音量
音량을上げる
볼륨 높이기
เพิ่มระดับเสียง

FN + ESC

Restore Factory Settings
Pulihkan Tetapan Kilang
Kembalikan Pengaturan Pabrik
恢复出厂设置
工場出荷時設定に戻す
공장 초기화
คืนค่าโรงงาน

FN + WIN

Windows Lock
Kunci Windows
Kunci Windows
Windows 锁定
Windows キーロック
Windows 잠금
ล็อก Windows

FN + DEL

Toggle LED Mode
Tukar Mod LED
Ubah Mode LED
切换LED模式
LEDモード切替
LED 모드 전환
สลับโหมดไฟ LED

FN + ↓

Decrease LED Brightness
Kurangkan Kecerahan LED
Kurangi Kecerahan LED
降低 LED 亮度
LED 明るさを下げる
LED 밝기 낮추기
ลดความสว่าง LED

FN + ↑

Increase LED Brightness
Tingkatkan Kecerahan LED
Tingkatkan Kecerahan LED
提高 LED 亮度
LED 明るさを上げる
LED 밝기 높이기
เพิ่มความสว่าง LED

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Connectivity Mode / Mod Sambungan / Mode Konektivitas

连接模式 / 接続モード / 연결 모드 / โหมดการเชื่อมต่อ



BT 2.4GHz

Wired Mode / Off Mode
Mod Berwayar / Mod Mati
Mode Berkabel / Mode Mati
有线模式 / 关闭模式
有線モード / オフモード
유선 모드 / 끄기 모드
โหมดแบบมีสาย / โหมดปิด

Activates only when connected via USB.
Hanya aktif apabila disambung melalui USB.
Hanya aktif saat terhubung lewat USB.
仅在通过 USB 连接时激活。
USB 接続時のみ有効。
USB 연결 시에만 활성화됩니다.
ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB



BT 2.4GHz

Wireless 2.4GHz Mode
Mod Wayarles 2.4GHz
Mode Nirkabel 2.4GHz
2.4GHz 无线模式
2.4GHz ワイヤレスモード
2.4GHz 무선 모드
โหมดไร้สาย 2.4GHz

Switch to Wireless Mode and plug in the USB receiver.
Tukar ke Mod Wayarles dan sambungkan penerima USB.
Alihkan ke Mode Nirkabel dan hubungkan penerima USB.
切换到无线模式并连接 USB 接收器。
ワイヤレスモードに切り替え、USB レシーバーを接続。
무선 모드로 전환하고 USB 리시버를 연결하세요.
สลับเป็นโหมดไร้สายแล้วเชื่อมต่อ USB receiver



BT 2.4GHz

Wireless Bluetooth Mode
Mod Bluetooth Wayarles
Mode Bluetooth Nirkabel
无线蓝牙模式
ワイヤレス Bluetooth モード
무선 블루투스 모드
โหมดบลูทูธแบบไร้สาย

Switch to Bluetooth Mode and hold FN + 1/2/3 to pair.
Tukar ke Mod Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menyambung.
Alihkan ke Mode Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menghubungkan.
切换到蓝牙模式并按住 FN + 1/2/3 配对设备。
Bluetooth モードに切り替え、FN + 1/2/3 を押してペアリング。
블루투스 모드로 전환 후 FN + 1/2/3 을 눌러 장치를 연결하세요.
สลับเป็นโหมดบลูทูธแล้วกดค้าง FN + 1/2/3 เพื่อจับคู่

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Keyboard Functions / Fungsi Papan Kekunci / Fungsi Keyboard 键盘功能 / キーボード機能 / 키보드 기능 / ฟังก์ชันคีย์บอร์ด



MAC WIN

OS Mode Toggle

Suis Mod OS

Sakelar Mode OS

操作系统模式切换

OS モード切替

OS 모드 전환 스위치

สวิตช์สลับโหมดระบบปฏิบัติการ

Switch mode according to the operating system you are using.

Tukar mod mengikut sistem operasi yang anda gunakan.

Beralih mode sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan.

根据您使用的操作系统切换模式。

使用しているオペレーティングシステムに応じてモードを切り替えます。

사용 중인 운영 체제에 따라 모드를 전환합니다.

สลับโหมดตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่.



Volume Down

Kurangkan Kelantangan

Turunkan Volume

音量降低

音量ダウン

볼륨 감소

ลดเสียง



Volume Up

Naikkan Kelantangan

Naikkan Volume

音量增加

音量アップ

볼륨 증가

เพิ่มเสียง



Mute / Unmute

Senyap / Nyahsenyap

Bisikan / Aktifkan Suara

静音 / 取消静音

ミュート / ミュート解除

음소거 / 음소거 해제

ปิดเสียง / เปิดเสียง

Battery / Charge



Normal Battery / Bateri Normal / Baterai

Normal / 电池正常 / バッテリー正常 /

배터리 정상 / แบตเตอรี่ปกติ



Low Battery / Bateri Lemah / Baterai Lemah

电量低 / 배터리-殘量低下 / 배터리 부족 /

แบตเตอรี่ต่ำ



Charging / Sedang Mengecas / Sedang

Mengisi Daya / 正在充电 / 充電中 /

충전 중 / กำลังชาร์จ



Fully Charged / Bateri Penuh / Baterai Penuh

已充满 / 充電完了 / 충전 완료 /

ชาร์จเต็มแล้ว

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



AETHER Web Driver / Pemacu Web / Pengandar Web
网页驱动 / ウェブドライバー / 웹 드라이버 / โปรแกรมควบคุมเว็บ

POWERED BY
aether




Devices



VOICSKY APEX 75

+

VOICSKY APEX 75
Connected

Character Settings
Lighting Settings
Macro Manager
Settings

Keyboard Config

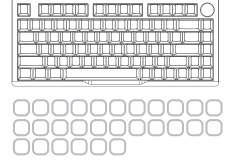

AETHER - The Control Panel for VOICSKY Peripherals
AETHER - Panel Kawalan untuk Periferal VOICSKY
AETHER - Panel Kontrol untuk Periferal VOICSKY
AETHER - VOICSKY 外设控制面板
AETHER - VOICSKY 周辺機器用コントロールパネル
AETHER - VOICSKY 주변기기용 제어 패널
AETHER - แผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริม VOICSKY

AETHER Website Address



aether.voicsky.com

Compatible with both Windows and Mac.
For the best experience, use Chrome or
any Chromium-based browser.

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Full Specification / Spesifikasi Penuh / Spesifikasi Lengkap 完整规格 / 完全仕様 / 전체 사양 / အပေါင်းစုံ

Model / 型号 / モデル / 모델 / ຊຸ	APEX 75 / ANSI
Key Quantity / Bilangan Kekunci / Jumlah Tombol 键数量 / 키-数 / 키 개수 / จำนวนปุ่ม	81 KEYS / 81 Kekunci / 81 Tombol / 81 鍵 / 81 키 / 81ปุ่ม
Connection / Sambungan / Koneksi 连接 / 接続 / 연결 / การเชื่อมต่อ	BT 5.3 / 2.4GHz / USB Type-C
Battery Size / Saiz Bateri / Ukuran Baterai 电池尺寸 / バッテリーサイズ / 배터리 크기 ขนาดแบตเตอรี่	4,000mAh Li-Ion Battery / Bateri Li-Ion 4,000mAh / Baterai Li-Ion 4.000mAh 4,000mAh 锂离子电池 / 4,000mAh リチウムイオンバッテリー 4,000mAh 리튬이온 배터리 / แบตเตอรี่ Li-Ion 4,000mAh
Dimensions / Dimensi / Dimensi 尺寸 / 寸法 / 크기 / ขนาด	332 x 137 x 41 mm (13.07 x 5.39 x 1.6 in)
Weight / Berat / Berat 重量 / 重量 / 무게 / น้ำหนัก	± 1.43kg (50.44oz)
Manufacturer / Pengilang / Produsen 制造商 / 製造元 / 제조사 / ผู้ผลิต	SISUN ELECTRONIC TECHNOLOGY (DG) CO.,LTD. MADE IN CHINA
Executive Standard Number Nombor Standard Eksekutif / Nomor Standar Eksekutif 执行标准编号 / 実行標準番号 / 실행 표준 번호 เลขมาตรฐานบังคับ	GB4943.1-2022

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or installed batteries) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1. Replacement of a battery with an incorrect type that may defeat a safeguard;
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery may result in an explosion;
3. Leaving a battery in an extremely high temperature environment that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย




Warranty Information / Maklumat Waranti / Informasi Garansi
保修信息 / 保証情報 / 보증 정보 / ข้อมูลการรับประกัน

NEED HELP?

Visit www.voicsky.com/information
or contact support@voicsky.com for more support.

For all VOICSKY products. Visit www.voicsky.com/support for warranty info.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk maklumat waranti.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk info garansi.
适用于所有VOICSKY产品。请访问 www.voicsky.com/support 获取保修信息。
すべてのVOICSKY製品に適用。保証情報は www.voicsky.com/support をご覧ください。
모든 VOICSKY 제품에 해당. 보증 정보는 www.voicsky.com/support 를 방문하세요.
สำหรับผลิตภัณฑ์ VOICSKY ทั้งหมด เยี่ยมชม www.voicsky.com/support สำหรับข้อมูลการรับประกัน

 **voicsky** SPEAK THRU VOICE.

© 2025 VOICSKY Inc. All Rights Reserved. VOICSKY and its logo are registered trademarks. Other trademarks belong to their respective owners.
Product appearance may vary.



**FCC Statement (EN) / FCC Kenyataan (EN)/ FCC Pernyataan (EN)
FCC 声明 (EN) / FCC 声明 (EN) / FCC 성명 (EN) / FCC คำแถลง (EN)**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- a. This device may not cause harmful interference, and
- b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Visit www.voicsky.com/information for more support and regulation information