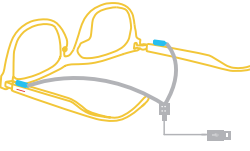


SMART GLASSES User Manual GUIDE DE L'UTILISATEUR Manuel d'utilisation OCCHIALI INTELLIGENTI Manuale utente GUÍA DEL USUARIO manual de usuario	 Switch machine Power on: Press and hold the red line on both sides for 5 seconds to power on Shutdown: Long press the red line on both sides for 5 seconds to shut down (Note: If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to clean it) Interrupteur Mise sous tension : appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour allumer Arrêt: appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour éteindre (Remarque: s'il y a de la sueur sur les lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention au nettoyage.) Cambiare macchina Accensione: tieni premuta la linea rossa suentrambi i lati per 5 secondi per accendere Spegnimento: tieni premuta la linea rossa sull'alimentazione, entrambi i lati per 5 secondi per spegnere (Nota: se sud sugli occhiali, influenzerà l'effettodi commutazione, quindi fai attenzione allapulizia.) Encendido y apagado Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden Seiten Herunterfahren: Drücken Sie zum Herunterfahren 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden Seiten (Hinweis: Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)	 Paired temples After the boot two mirror legs automatically paired Paire Une fois les lunettes intelligentes allumées, activez le Bluetooth du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil Glasses-E13 et connectez-vous. (Remarque : les côtés gauche et droit commutent indépendamment, et vous devez le toucher et l'allumer en même temps. Vous pouvez également l'utiliser tout en l'alluchant) Un paio Dopo aver acceso il telefono, accendi il Bluetooth del telefono. Cerca il nome deldispositivo Glasses-E13 e connettiti. Spiegimento: tieni premuta la linea rossa sull'alimentazione, entrambi i lati per 5 secondi per accendere (Nota: iati sinistro e destro passano in modo indipendente ed è necessario toccarlo e accenderlo contemporaneamente. Puoi anche usarlo mentre lo accendi) Par Dopo aver acceso il telefono, accendi il wireless del telefono. Cerca il nome deldispositivo Glasses-E13 e connettiti. (Nota: iati sinistro e destro passano in modo indipendente ed è necessario toccarlo e accenderlo contemporaneamente. Puoi anche usarlo mentre lo accendi)	 Pairing After the smart glasses are turned on, turn on the wireless of the mobile phone, search for the device name E13 and connect.(Note: The smart glasses will automatically turn off when charging, and automatically turn on when the charger is unplugged or fully charged. It will automatically recognize the paired device and connect automatically.) Paire Une fois les lunettes intelligentes allumées, allumez le wireless du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil Glasses-E13 et connectez-vous. (Remarque : le volume est réglé sur lesecondestéléphone) Un paio Dopo che gli occhiali intelligenti sono accesi, accendi il Wireless del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo Glasses-E13 e connettiti. (Nota: il volume delle chiamate può essere regolato sul tuo cellulare.) Par Dopo che gli occhiali intelligenti sono accesi, accendi il Wireless del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo Glasses-E13 e connettiti.	 Phone Incoming call answer/end call:touch (left or right) 1 times Reject a call: long press the touch key (left or right) for 2 seconds (Note: the volume of the call can be adjusted on the phone) Téléphone Prise d'appel/raccrochage : touchez et cliquezune fois (gauche ou droite) 1 fois Rejete r l'appel :appuyez et maintenez enfoncele bouton tactile (gauche ou droit) pendant 2 (Remarque : le volume est réglé sur lesecondestéléphone) Telefono Rispondi al telefono/aggancia il telefono: Tocca (a sinistra o a destra) 1 fai clic una volta Rifiuta la chiamata: tieni premuto il pulsante/touch (a sinistra o a destra) per 2 secondi. (Nota: il volume delle chiamate può essere regolato sul tuo cellulare.) Téléfono Responder/colgar llamadas: toque y hagadic (izquierda o derecha) una vez Rechazar la llamada: mantenga presionado elbotón táctil(izquierda o derecha) durante 2 segundos (Nota: el volumen se ajusta en el teléfono)	 Music Music pause/play: touch (left or right)1 times Music switch: touch and click left 2 down to switch to the previous song; Touch and click right 2 down to switch to the next song Musique Pause/lecture de la musique: appuyez sur clic (gauche ou droite) 1 fois Changement de musique : touchez et cliquez à gauche 2 pour passer à la chanson précédente, touchez et cliquez à droite 2 pour passer à la chanson suivante Musica Metti in pausa/produci musica: tocca fai clic(a sinistra o a destra) Cambia musica una volta: tocca e fai clic a sinistra 2 per passare alla canzone precedente e tocca e fai clic a destra 2 per passare alla canzone successiva Música Metti in pausa/produci musica: tocca fai clic(a sinistra o a destra) Cambia musica una volta: tocca e fai clic a sinistra 2 per passare alla canzone precedente e tocca e fai clic a destra 2 per passare alla canzone successiva	 Remote camera Remote control photo: First open the camera on the mobile phone, then touch the red line on the glasses(left or right) once or twice to remote control photography(it may different due to different phone system version) Caméra à Distance Caméra télécommandée :ouvrez d'abord l'appareil photo du téléphone portable, puis touchez une ou deux fois la ligne rouge sur les lunettes (gauche ou droite) pour contrôler la photographie à distance (cela peut différer en raison de la version différente du système téléphonique) Videocamera remota Fotocamera con telecomandoprer prima cosa apri la fotocamera sul cellulare, quindi tocca una o due volte la linea rossa sugli occhiali (sinistra o destra) per controllare la fotografia da remoto (potrebbe variare a seconda della versione del sistema telefonico) Cámara Remota Cámara de control remoto: primero abra la cámara en el teléfono móvil, luego toque la línea roja en las gafas (izquierda o derecha) una o dos veces para controlar la fotografía de forma remota (puede variar debido a la versión diferente del sistema del teléfono)	 Voice assistance Turn on voice assistant: Long touchthe red lines on both sides for 2 seconds (left or right) Turn off voice assistant: touch and tap(left or right) 1 time Assistant Vocal Réveillez l'assistant vocal : touchez et cliquez (gauche ou droite) 3 fois Désactiver l'assistant vocal: touchez et cliquez (gauche ou droite) une fois Assistente vocale Avvia Assistente vocale: toccare e fare clic (a sinistra o destra) tre volte Disattivare Assistente vocale: toccare e fare clic (a sinistra o a destra) una volta Asistente De Voz Activa el asistente de voz: toca y haz clic (izquierda o derecha) 3 veces Apague el asistente de voz: toque y haga clic (izquierda o derecha) una vez	 Chinese and English switching Chinese and English switching: touch (left or right) 4 times Passer du chinois à l'anglais Changement de langue chinois et anglais: touchez et cliquez (gauche ou droite) 4 fois Passa dal cinese all'inglese Cambio cinese e inglese: toccare e fare clic(a sinistra o a destra) 4 volte Cambiar entre chino e inglés Cambio de idioma chino e inglés: toque y haga clic (izquierda o derecha) 4 veces	 Recharge Magnetic charging: the red light is always on when charging. The blue light a minute turns off after a minute on when fully charged (it takes90 minutes tofullycharge) Charge Charge magnétique : la lumière rouge est toujours allumée lorsq/elle estcomplètement chargée (il faut 90 minutes pour une charge complète). Ricarica Ricarica magnetica: la luce rossa si accende sempre durante la ricarica e, quando è completamente carica, la luce blu si accende (Ci vogliono 90 minuti per caricarecompletamente)sempre. Cargar Carga magnética: la luz roja siempre está encendida cuando se carga y la luz azul siempre está encendida cuando está completamente cargada (tarda 90 minutos en cargarse por completo)	FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly used or installed, may cause harm to you or others by interfering with radio reception of other electronic devices. It is encouraged to use this equipment in a manner that will minimize such interference. To help prevent interference to other users, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient the device. • Disconnect the device from the power outlet and restart. • Consult the equipment manufacturer for more information. The device has been designed to meet general RF exposure requirements. The device can be used as a portable personal wireless electronic device. CE RoHS REACH FCC Avertissement Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence nuisible, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Quelles que soient les modifications ou les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, elles pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et a été trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas utilisé ou installé correctement, peut causer des dommages à vous ou à d'autres personnes en interférant avec la réception de radio d'autres appareils électroniques. Il est encouragé d'utiliser cet équipement d'une manière qui minimisera de telles interférences. Pour aider à prévenir l'interférence à d'autres utilisateurs, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de l'une des manières suivantes : • Réorienter ou réinitialiser l'appareil. • Débrancher l'appareil de la prise électrique et le redémarrer. • Consulter le fabricant de l'équipement pour plus d'informations. L'appareil a été conçu pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé comme appareil personnel sans fil. CE RoHS REACH FCC Advertencia Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia dañina, incluyendo la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se usa o se instala correctamente, puede causar daño a usted o a otros al interferir con la recepción de radio de otros dispositivos electrónicos. Se recomienda utilizar este equipo de una manera que minimice tal interferencia. Para ayudar a prevenir la interferencia a otros usuarios, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia de una de las siguientes maneras: • Reorientar o reiniciar el dispositivo. • Desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación y reiniciarlo. • Consultar al fabricante o al proveedor de soporte técnico para más información. El dispositivo ha sido diseñado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse como dispositivo personal inalámbrico. CE RoHS REACH
---	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---