

REMOTE CONTROL TRUCK

HIGH-SPEED RACING ADVENTURE



Product List



car ×1



Remote control ×1



screwdriver ×1



charging cable ×1




battery ×2




dropper ×1

Remote Controller Instructions

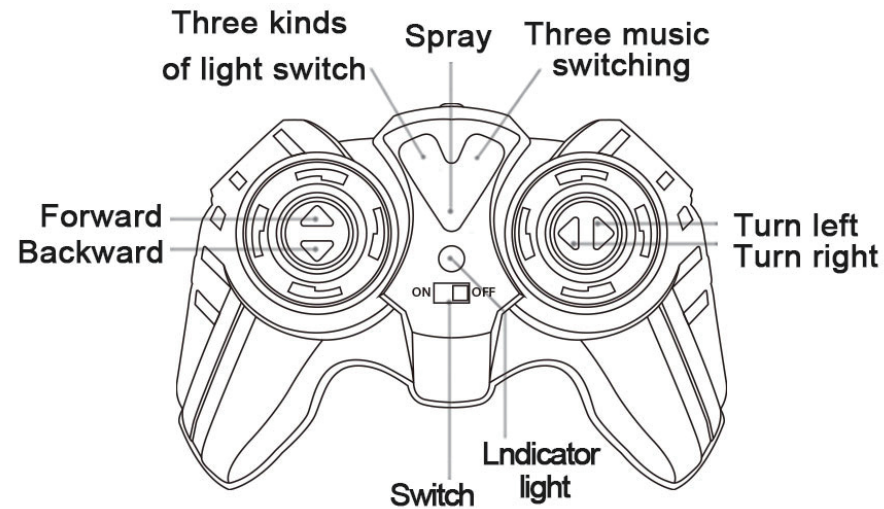

Steps for use

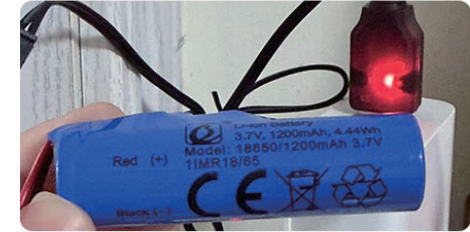

1.First, install batteries into the remote control and the car (batteries for the remote control need to be prepared separately).

2.Then turn on the switches of both the remote control and the car. Once connected, it is ready to use.

3.For the spray function, add water to the car's water filling port before use. (Do not fill it too full to avoid spillage that may cause damage.)

Note:

1.When charging, the charging cable lights up red; when fully charged, the light turns off.
2.The battery takes about 60 minutes to charge and provides 30–40 minutes of use.



Auto ×1



Fernbedienung ×1



Schraubendreher ×1



Ladekabel ×1




Batterien ×2



Pipette ×1

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

Drei Arten von Lichtschaltern Sprühen Drei Musikschaltungen

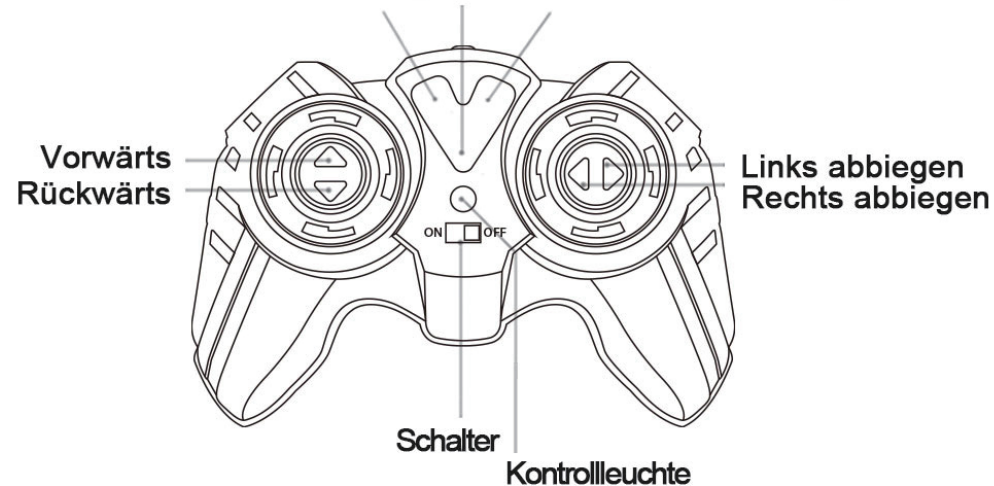

Anwendungsschritte




1. Legen Sie zuerst Batterien in die Fernbedienung und das Auto ein (die Batterien für die Fernbedienung müssen selbst bereitgestellt werden).



2. Schalten Sie dann die Fernbedienung und das Auto ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann es verwendet werden.



3. Für die Sprühfunktion geben Sie Wasser in den Wassereinfüllstutzen des Autos, bevor Sie es verwenden. (Füllen Sie nicht zu voll, um ein Überlaufen und mögliche Schäden zu vermeiden.)

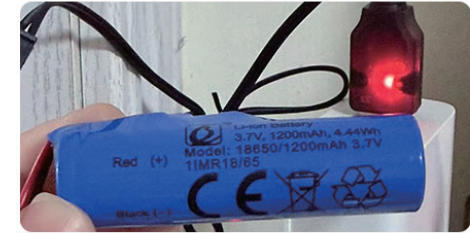

Hinweis:

1. Während des Ladevorgangs leuchtet das Ladekabel rot. Wenn der Akku voll ist, erlischt das Licht.
2. Die Akkuladung dauert etwa 60 Minuten und ermöglicht eine Nutzungsdauer von 30–40 Minuten.

Liste des produits



voiture ×1



Télécommande ×1



tournevis ×1



câble de charge ×1




piles ×2




compte-gouttes ×1

Instructions de la télécommande

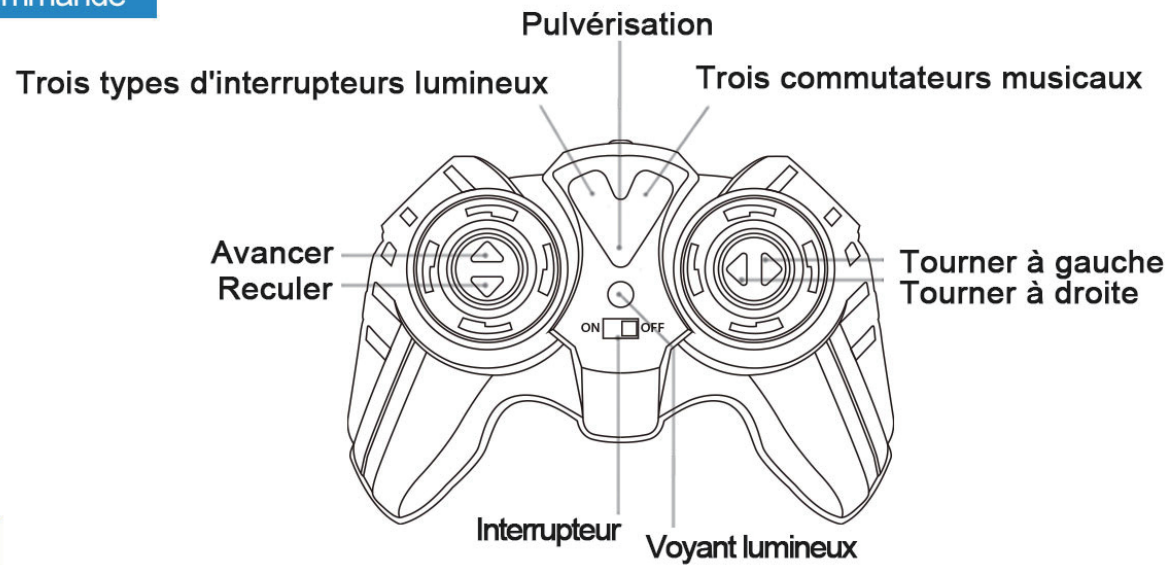

Étapes d'utilisation

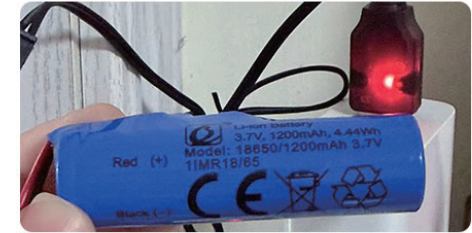

1. Commencez par installer les piles dans la télécommande et la voiture (les piles de la télécommande doivent être fournies séparément).

2. Allumez ensuite la télécommande et la voiture. Une fois la connexion établie, l'ensemble est prêt à l'emploi.

3. Pour la fonction spray, ajoutez de l'eau dans l'orifice de remplissage de la voiture avant de l'utiliser. (Ne remplissez pas trop pour éviter les débordements qui pourraient causer des dommages.)

Remarque :

1. Pendant la charge, le câble de charge s'allume en rouge ; une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.
2. La batterie met environ 60 minutes à se charger et offre 30 à 40 minutes d'utilisation.



macchina ×1



Telecomando ×1



cacciavite ×1



cavo di ricarica ×1




batterie ×2




contagocce ×1

Istruzioni per l'uso del telecomando

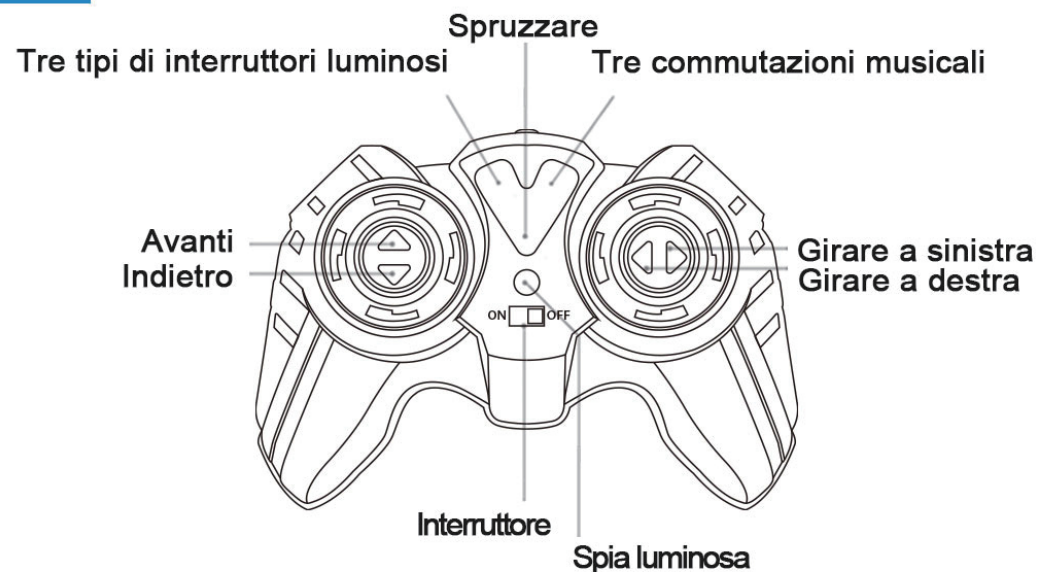

Passaggi d'uso

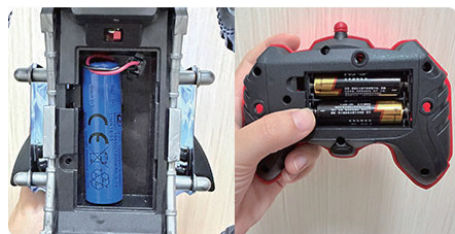

1. Prima installa le batterie nel telecomando e nella macchina (le batterie per il telecomando vanno fornite a parte).



2. Accendi quindi il telecomando e la macchina. Una volta collegati, sono pronti per essere utilizzati.



3. Per la funzione spray, aggiungi acqua nell'apposito bocchettone di riempimento dell'auto prima dell'uso. (Non riempire troppo per evitare fuoriuscite che potrebbero causare danni.)



Nota:

1. Durante la ricarica, il cavo di ricarica si illumina di rosso; quando è completamente carico, la luce si spegne.
2. La batteria impiega circa 60 minuti per caricarsi e offre 30-40 minuti di utilizzo.

Lista de productos



coche ×1



Mando a distancia ×1



destornillador ×1



cable de carga ×1




pilas ×2




cuentagotas ×1

Instrucciones del control remoto

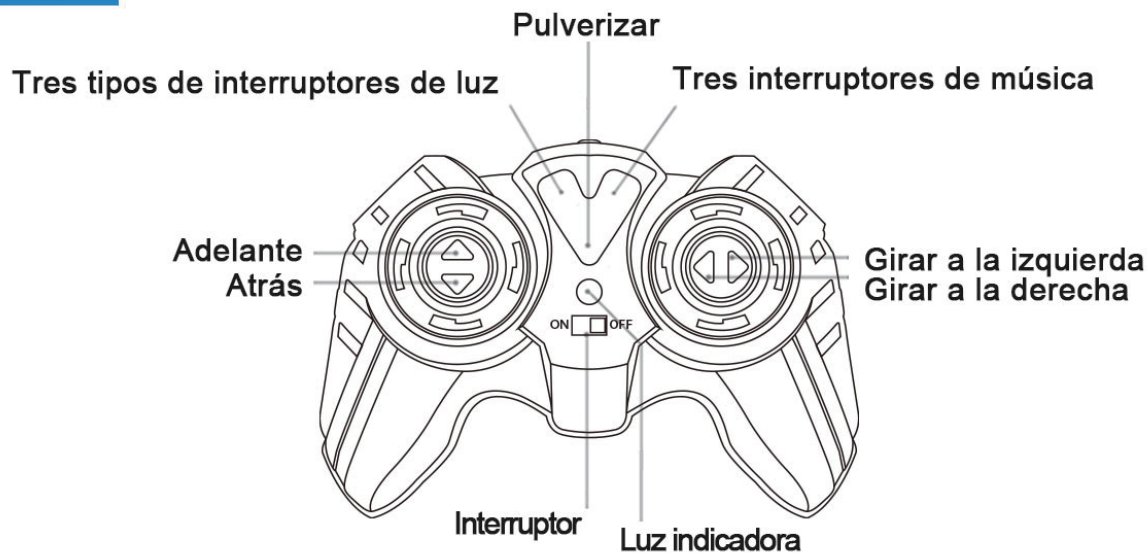

Pasos de uso

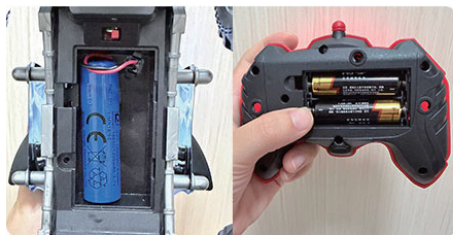

1. Primero, instale las pilas en el mando a distancia y en el coche (las pilas del mando deben prepararse por separado).



2. Luego encienda el mando a distancia y el coche. Una vez conectados, están listos para usarse.



3. Para la función de spray, agregue agua en la entrada de agua del coche antes de usarla. (No la llene demasiado para evitar derrames que puedan causar daños.)



Nota:

1. Durante la carga, el cable de carga se enciende en rojo; cuando está completamente cargado, la luz se apaga.

2. La batería tarda aproximadamente 60 minutos en cargarse y proporciona entre 30 y 40 minutos de uso.

Product Name: Remote control toy car	
Model:WJ121937	MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
Maker: Shenzhen Fengchuangda Int'l Trade Co.,Ltd. Room 201D,Building 1,Dezhong E-commerce Industrial Park,No.7,Lipu Street Dafapu Communi- ty,Bantian Street,Longgang District,Shenzhen,CN	
UK Importer:LEDEGD TRADING CO.,LTD No.C2 The Beehive Offices,53 Derby Street,Manchester,England,M8 8HW,UK LEDEGDTRADING@outlook.com (+44)7480959131	
EU Importer: FFXKXUAF 254 Rue Vendôme 69003 Lyon, FR FRRFXKXUAF@outlook.com (+44)7456465360	US Importer: ISNOW INC. 418 BROADWAY ALBANY,NY 12207, US ISNOWUSINC@outlook.com +1 718 717 2766
BATTERY CAUTION: 1.Non-rechargeable batteries are not to be recharged. 2.Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged(if removable). 3.Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision(if removable). 4.Do not mix alkaline, standard (carbon- zinc) 5.Never mix old and new batteries. 6.Only batteries are to be inserted with the correct polarity. 7.Exhausted batteries are to be removed from the toy. 8.The supply terminals are not to be short-circuited. 9.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. 10.Transformers and battery chargers matched with toys should be checked regularly to see whether the wires, plugs, shells and other parts are damaged. The product should not be used if any damage is found until repair is completed.	
CAUTION - ELECTRIC TOY: Not for children under (3) years of age.	
EN Warning! Do not use close to the ear! Misuse may causedamage to hearing.	

⚠ PRECAUCIONES:
PELIGRO DE AHOGARSE.Contiene
 partes pequeñas, No recomendado
 para niños menores de 3 años.

⚠ Avertissement:
 Des petits morceaux dangereux.
 Pas pour les enfants de moins
 de 3 ans.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 year.



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.