


Vila
User's Manual

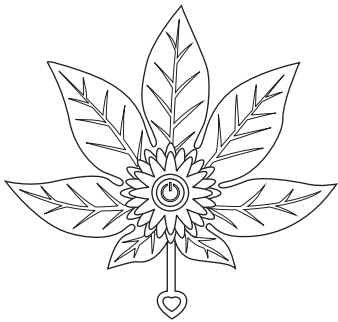

Please read the product manual carefully before use

Table with 2 columns: Parameter name, Vila. Rows include Main ingredient (Silicone+ABS), Waterproof level (IPX-5), Duration of use (>50 minutes), Charging time (60-90 minutes), Operating noise (<55DB), Product Size (121mm(L) x 152mm(W)x47mm(H)), and Massage mode (1- 9 frequency mode (vibration)).


2-Instructions

- 1.Long press 1.5 seconds switch on, the indicator light, the product into standby state.
- 2.In standby mode, tap the switch to switch the frequency.
- 3.In any mode, long press the power button to turn off.



long press 1.5 seconds switch on

Estel
Manuel d'utilisateur

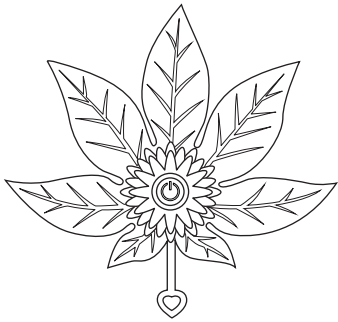

Please read the product manual carefully before use

Table with 2 columns: Paramètres du produit, Estel. Rows include Nom du paramètre, Ingrédients principaux (Silicone+ABS), Matériaux résistants à l'eau (IPX-5), Temps d'utilisation (> 50 minutes), Temps de chargement (60 à 90 minutes), Bruit de fonctionnement (< 55DB), Taille du produit (50 mm (longueur) x 50 mm (largeur) x 12 mm (hauteur)), and Mode de massage (1- 9 mode de fréquence (vibration)).


2-Expliquer

- 1.Appuyez sur le commutateur pendant 1,5 secondes, le voyant est allumé et le produit entre en état de veille.
- 2.En mode veille, appuyez sur le commutateur pour changer la fréquence.
- 3.Dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre,pour éteindre.



Appuyez sur 1,5 secondes pour ouvrir l'interrupteur

Vila
Beschreibun

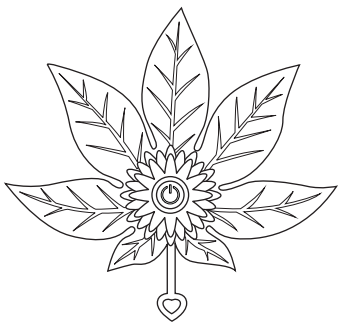


Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das
Produkthandbuch sorgfältig.



IDrücken Sie 1,5 Sekunden zum Einschalten.

3-Charging tips

Table with 2 columns: Charging time, About 1h. Rows include Use time (About 1h), Charging state (Indicator flashes), and Full charge (The indicator light is long on).

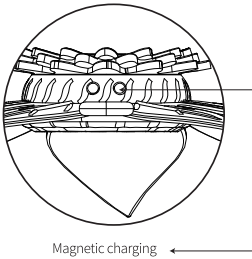


Magnetic charging

USB charging instructions

- 1.Connect the USB cable to a USB power adapter (the accessory is not included) or USB port and can be charged using any USB power adapter.
- 2.It takes about 2 hours for a full charge. According to the residual power inside the appliance The specific charging time may vary.
- 3.No need to completely drain the battery before each charge.To Extend battery life, make sureto charge. It is recommended that you charge it before the vibration intensity is significantly weakened.

3-Compétences de chargement

Table with 2 columns: Temps de chargement, environ 1 heure. Rows include Utiliser le temps (environ 1 heure), État de charge (L'indicateur clignote), and Toute la charge (La lumière est toujours allumée).

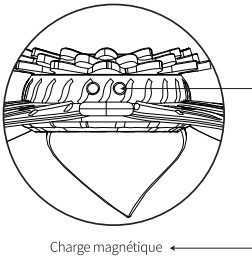


Charge magnétique

Instructions de chargement USB

- 1.Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur USB (accessoires) Non inclus) ou port USB, qui peut être utilisé avec n'importe quelle charge USB adaptateur électrique.
- 2.La charge complète prend environ 2 heures. Selon le reste Le temps de chargement spécifique peut varier.
- 3.II n' est pas nécessaire d' épuiser complètement la batterie avant chaque charge. à arriver Prolongez la durée de vie de la batterie et assurez-vous de charger. Il est recommandé de charger avant que l'intensité des vibrations atteigne un niveau

3-Die Ladetechnik

Table with 2 columns: Ladezeit ca., 1 Stunde. Rows include Benutzungszeit ca. (1 h), Ladestatus (Leuchte blinkt), and Voller Belastung (Die Leuchte leuchtet ständig).

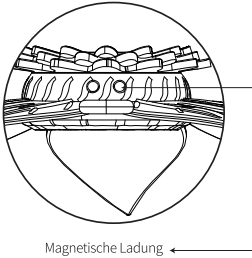


Magnetische Ladung

USB-Ladung Anweisung


- 1.Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Stromadapter (Zubehör) an (Nicht enthalten) oder USB-Anschluss, der mit jedem USB-Laden verwendet werden kann Stromadapter.
- 2.Die vollständige Ladung dauert etwa 2 Stunden. Entsprechend der verbleibenden Die spezifische Ladezeit der Stromversorgung innerhalb des Geräts kann variieren.
- 3.Es ist nicht notwendig, die Batterie vor jedem Laden vollständig zu verbrauchen. bis Verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie und stellen Sie sicher, dass das Laden Sie empfiehlt Lade es auf,

- 4.Before discarding the appliance,the battery must be removed from the appliance. When removing the battery,the appliance must be Appliances must be powered off and batteries should be disposed of safely.

Multiple charging modes

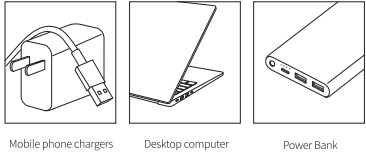

4-Kind tips

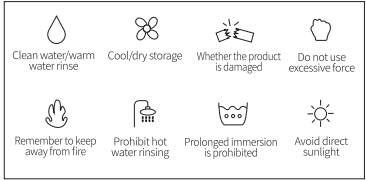


Note: This product is only suitable for adults, not contraceptives, please keep it away from children.The appliance has a heating surface.Care must be taken when used by people who are not sensitive to heat.

significatif.

- 4.Avant de jeter les appareils électriques, la batterie doit être retirée des appareils électriques. Lorsque vous retirez la batterie, vous devez éteindre l'appareil et éliminer la batterie sécurité.

Plusieurs modes de chargement

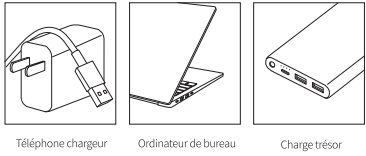


4-Conseils de bonne volonté



Attention : ce produit ne doit être utilisé que pour les adultes et ne doit pas être utilisé comme contraceptif.Éloignez-vous des enfants. L'appareil dispose d'une surface chauffante. S' inquiéter doit.Prendre lorsqu'il est utilisé par des personnes insensibles à la chaleur.

- bevor die Schwingungsintensität deutlich größer wird.
- 4. Vor dem Entfernen von elektrischen Geräten muss die Batterie aus dem dieser Ausrüstung. Beim Entfernen der Batterie muss die Biegung Elektrische Geräte müssen abgeschaltet werden, die Batterie muss entsorgt werden. sicher sein.

Verschiedene Lademodelle

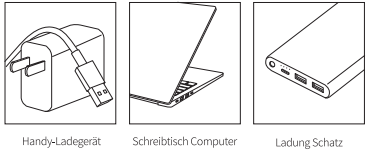

4-Ein guter Hinweis



Achtung: Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und darf nicht als Antibabypille verwendet werden. Bitte halten Sie sich von Kindern fern. Das Gerät hat eine Heizoberfläche. Sorgen muss sein Bei der Verwendung von Personen, die keine Hitzeempfindlichkeit haben.

5-Security Check

- 1.This product is only suitable for adults,not contraceptives, please keep away from children.
- 2.During use, please do not use excessive force, please pay attention to avoid injury.
- 3.Do not mix this product with others.If you feel uncomfortable during use, please immediatelyStop using this product.
- 4.It is necessary to regularly check whether the product is damaged, and stop using it immediately when it is found to be damaged.
- 5.Wash and dry with mild soap and water before and after each use,away from extremeshigh temperature or low temperature environment.
- 6.Please store this product in a cool, ventilated and dry place to ensure that the product is protected from sunlight.Direct sunlight, high temperature, stress, humidity and pollution.


App Download



5-Inspection de sécurité

- 1.Ce produit est destiné aux adultes seulement, les pilules non contraceptives, s'il vous plaît rester à l'écart des enfants.
- 2. Pendant l'utilisation, s'il vous plaît ne pas exagérer, s'il vous plaît faire attention pour éviter les blessures.
- 3.Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit.
- 4.Pour vérifier régulièrement si le produit est endommagé, les dommages doivent être arrêtés immédiatement.
- 5.Avant et après chaque utilisation, éloignez-vous de l'environnement extrêmement chaud ou froid, laver et sécher avec du savon doux et de l'eau.
- 6.Conservez ce produit dans un endroit frais, ventilé et sec pour vous assurer que le produit est protégé du soleil. La lumière directe du soleil, la chaleur, la pression, l'humidité, la pollution.

App télécharger

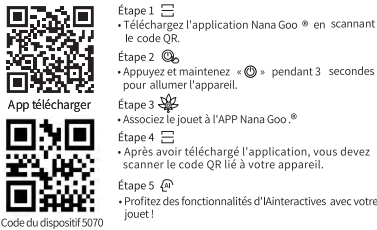

5-Sicherheitskontrolle


- 1.Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, nicht-Pillen, halten Sie sich von Kindern fern.
- 2.während der Verwendung, bitte nicht übermäßig anstrengen, bitte achten Sie darauf, Verletzungen zu vermeiden.
- 3.Vermischen Sie dieses Produkt nicht mit anderen Produkten. Wenn Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen, beenden Sie bitte sofort die Verwendung dieses Produkts.
- 4.Um das Produkt regelmäßig zu überprüfen, ob es beschädigt ist, sollte die Verwendung sofort gestoppt werden.
- 5Vor und nach jeder Verwendung, weg von extremen hohen oder niedrigen Temperaturen, mit sanfter Seife und Wasser zu waschen und trocknen.
- 6.Bitte speichern Sie dieses Produkt in einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort, um sicherzustellen, dass das Produkt vor Sonnenlicht geschützt ist. Direktes Sonnenlicht, hohe Temperaturen, Druck, Feuchtigkeit, Verschmutzung.

App herunterladen



Vila

User Manula

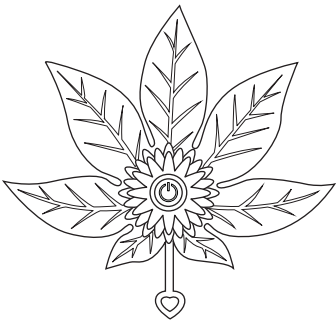


Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso

1-Parametri del prodotto	
Nome del parametro	Estel
Ingredienti principali di	Silicone + ABS
Resistenza all'acqua	IPX-5
Tempo di utilizzo	> 50 minuti
Tempo di ricarica da	60 a 90 minuti
Rumore di esercizio	< 55db
Dimensioni del prodotto	50 mm (lunghezza) x50mm(larghezza) x 12 mm (altezza)
Modalità di massaggio	1- 9 modalità di frequenza(vibrazioni)

2-Descrizione


- 1.Premere l'interruttore per 1,5 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto entra in standby.
- 2.In modalità standby, premere l'interruttore per cambiare la frequenza.
- 3.In qualsiasi modalità, premere a lungo il tasto di accensione per spegnere.

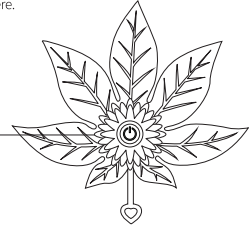

Premere 1,5 secondi per avviare

Vila

Usuarios de Manula

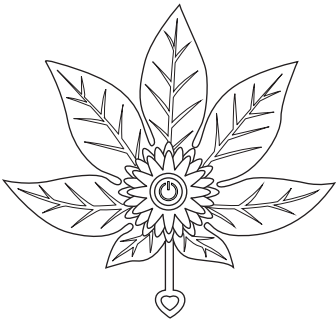


Lea cuidadosamente el manual del producto antes de usarlo

1-Parámetros del producto	
Nombre del parámetro	Estel
Principales componentes	Silicio+ ABS
Resistencia al agua	IPX-5
Tiempo de uso	> 50 minutos
Tiempo de carga de	60 a 90 minutos
Ruido de trabajo	< 55db
Tamaño del producto	50 mm (longitud) x 50 mm(ancho) x 12 mm (altura)
Modos de masaje	1- 9 modos de frecuencia(vibración)

2-Explicuer


- 1.Presione el interruptor durante 1.5 segundos, la luz del indicador se enciende y el producto entra en estado de espera.
- 2.En modo de espera, pulse el interruptor para cambiar la frecuencia.
- 3.En cualquier modo, presione el botón de encendido durante mucho tiempo.

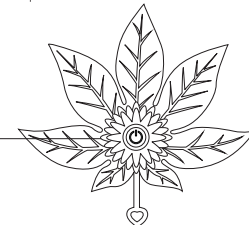


Mantenga presionado 1.5 segundos para encender.

Vila

ユーザーManula

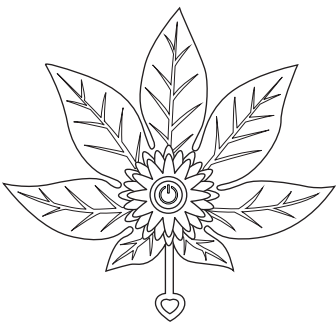


ご使用前に製品マニュアルをよくお読みください

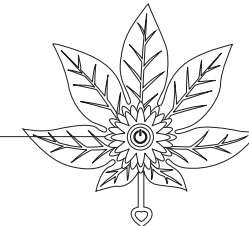

1.5秒以上押して電源を入れる

3-Suggerimenti di ricarica	
Tempo di ricarica	circa 1 ora
Tempo di utilizzo	circa 1 ora
Lo stato di carica	l'indicatore lampeggia
Pieno carico	Le luci sono sempre accese

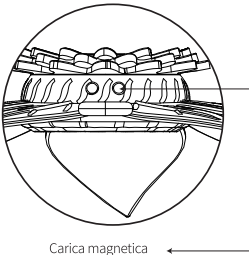


Carica magnetica

USB ricarica istruzioni

- 1.Collegare il cavo USB all'adattatore di alimentazione USB (accessori Non incluso) o porta USB, può essere utilizzato con qualsiasi carica USB Adattatore di potenza.
- 2.La carica completa richiede circa 2 ore. Secondo il resto Il tempo di ricarica specifico può variare. Non è necessario esaurire completamente la batteria prima di ogni carica. Arrivare.
- 3.Estendere la durata della batteria per garantire la ricarica. Si consiglia di caricare prima che l'intensità delle vibrazioni raggiunga un livello significativo.

3-Sugerencias de carga

Tiempo de carga de	aproximadamente 1 hora.
Tiempo de uso de	aproximadamente 1 h
La luz de estado de	carga parpadea.
La luz indicadora de	carga completa está encendida

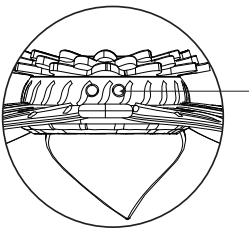


Carga magnética

Instrucciones de carga USB

- 1.Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB (acceso) No incluido) o puerto USB, se puede utilizar cualquier carga USB Adaptador de energía.
- 2.La carga completa dura aproximadamente 2 horas. De acuerdo con el resto El tiempo de carga específico puede variar.
- 3.No es necesario agotar completamente la batería antes de cada carga. Ilegando Amplia la vida de la batería para garantizar la carga. Te recomiendo Car garlo antes de que la intensidad de la vibración sea significativamente mayor.

3-充電のヒント

充電時間	約1時間
使用時間	約1時間
充電状態	表示灯が点滅する
全荷重	ランプが点灯します

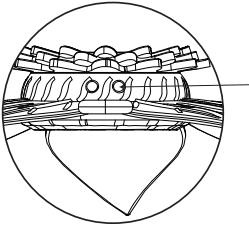


磁気チャージ

USB 充電の説明

- 1.USB ケーブルを USB 電源アダプタ (アクセサリーに接続する含まない (I)) または USB ポートは、どの USB でも充電できる電源アダプタ。
2. 満充電には約 2 時間かかります。残りの内部電源の具体的な充電時間は異なる場合があります。
3. 毎回充電する前にバッテリー残量を完全に使い切る必要はありません。到着するバッテリーの寿命を延ばし、充電を確保する。あなたに提案します振動の強さが明らかに大きくなる前に充電します。

- 4.Prima di scartare gli apparecchi elettrici, è necessario rimuovere le batterie dagli apparecchi elettrici. Quando si rimuove la batteria, il dispositivo deve essere spento e la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Diverse modalità di ricarica

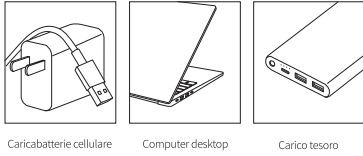

Caricabatterie cellulare

Computer desktop

Carico tesoro

4-Suggerimenti di buona volontà



Attenzione: questo prodotto è destinato solo agli adulti, non contraccettivi, tenere lontano dai bambini. Il dispositivo ha una superficie riscaldata. Bisogna essere prudenti quando si utilizzano le persone insensibili al calore.

- 4.Antes de desechar los aparatos eléctricos, debe retirar la batería. este equipo. Al desmontar la batería, el equipo debe Los aparatos eléctricos deben estar apagados y la batería debe ser eliminada.Seguridad.

Varios modos de carga



Cargador móvil

Ordenador de escritorio

Carga tesoro


4-Sugerencias de buena voluntad



Note: This product is only suitable for adults, not contraceptives, please keep it away from children.The appliance has a heating surface.Care must be taken when used by people who are not sensitive to heat.

4. 電気機器を廃棄する前に、電池を電気機器から取り出さなければなりません。バッテリーを取り出すときは、装置の電源を切り、バッテリーを安全に処分する必要があります。

複数の充電モード

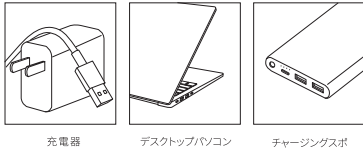

充電器

デスクトップパソコン

チャージングスボ

4-テクニック



注意：本製品は成人にのみ適用され、避妊薬には使用しないでください子供から離れてください。この器具は加熱表面を持っている。関心を持たなければならない熱に弱い人が使用するときに服用する。

5- Security Check

1. Questo prodotto è destinato solo agli adulti, non contraccettivi, si prega di stare lontano dai bambini.
2. Durante l'uso, si prega di non esagerare, si prega di prestare attenzione per evitare lesioni.
3. Non combinare questo prodotto con altri prodotti. Se ti senti a disagio durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso di questo prodotto.
4. Per controllare regolarmente il prodotto per i danni, trovare il danno per interrompere immediatamente l'uso.
5. Prima e dopo ogni utilizzo, tenere lontano dall'ambiente estremamente caldo o freddo, lavare e asciugare con acqua e sapone delicato.
6. Conservare questo prodotto in un luogo fresco, ventilato e asciutto per garantire che il prodotto sia protetto dal sole. Luce solare diretta, calore, pressione, umidità, inquinamento.

Scarica App



Scarica App


Codice del dispositivo 5070



5-Inspecciones de seguridad

- 1.Este producto es solo para adultos, no píldoras anticonceptivas, por favor manténgase alejado de los niños.
- 2.Durante el uso, por favor, no presione demasiado, por favor, preste atención para evitar lesiones.
- 3.No mezcle este producto con otros productos. Si se siente incómodo durante el uso, deje de usar este producto de inmediato.
- 4.Para comprobar periódicamente si el producto está dañado, encontrar el daño debe dejar de usar inmediatamente.
- 5.Antes y después de cada uso, manténgase alejado de entornos extremos de alta temperatura o baja temperatura, limpie y seque con agua y jabón suave.
- 6.Almacenar este producto en un lugar fresco, ventilado y seco para asegurarse de que el producto está protegido del sol. Luz solar directa, altas temperaturas, presión, humedad, contaminación.

Descargar la aplicación

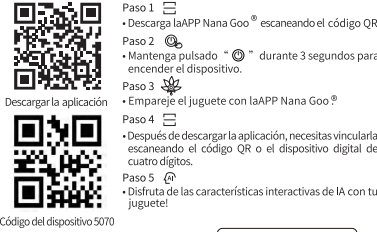

Descargar la aplicación


Código del dispositivo 5070



5-安全検査

- 1.本製品は成人にのみ適用され、避妊薬ではないので、子供から離れてください。
- 2.使用中は、過度に力を入れないでください。怪我をしないように注意してください。
- 3.本製品を他の製品と混合して使用しないでください。使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本製品の使用を中止してください。
- 4.製品が破損していないか定期的にチェックし、破損を発見したらすぐに使用を中止する。
- 5.毎回の使用前後に、極端な高温または低温環境から離れ、温和な石鹸と水で洗浄し、乾燥する。
- 6.製品が日光から保護されるように、本製品を日陰、換気、乾燥した場所に保管してください。直射日光、高温、圧力、湿気、汚染。

アプリのダウンロードです

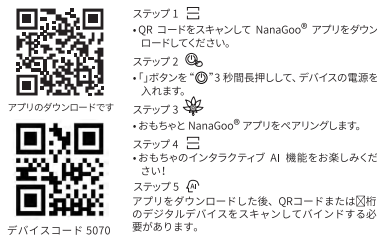

アプリのダウンロードです

デバイスコード 5070



FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.