



QUICK START GUIDE

EF-NN960

LED View Cover



SAMSUNG

Printed in Korea
A00636
EU/ASIA Type 05/2018





QUICK START GUIDE

EF-NN960

LED View Cover

SAMSUNG






Contents

English.....	4
Français	11
Deutsch	16
Italiano	20
Español.....	24
Magyar	29
Polski	33
Română	38
Български	43
Hrvatski.....	48
Srpski.....	52
Português	56




Latviešu.....	60
Lietuvių kalba.....	64
Eesti	68
Nederlands	72
Svenska	77
Norsk	82
Suomi	87
Dansk.....	92
Ελληνικά.....	97
Slovenščina.....	102
Slovenčina	106
Čeština.....	111
Türkçe	115




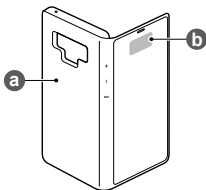

A

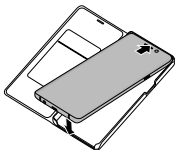

B

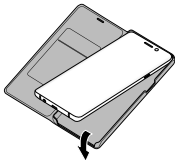

4





Copyright © 2018 Samsung Electronics

- Please read this guide before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice. Visit www.samsung.com to view device information, the latest guide, and more.
- Before using the LED View Cover, make sure it is compatible with your device.
- Verify that the NFC function is working properly before using the device with the LED window functions, Auto Screen On/Off feature, or Theme Curation Service feature active.
- If your device is running Mobile Device Management (MDM) or is located near a metallic object, the NFC function may not work properly.
- If you flip the front cover and block the back of the mobile device, the NFC function may not work properly.
- Your consumer rights are governed by the law of the country in which you purchased the product. Please contact your service provider for more information.





Device layout

a	NFC antenna	b	LED window
----------	-------------	----------	------------

Attaching or detaching the LED View Cover

Open the LED View Cover and attach it to your mobile device. (A)

To detach the LED View Cover, open the LED View Cover and pull on the bottom of it to remove it from the mobile device. (B)

Answering or rejecting calls

You can answer or reject a call on your mobile device using the LED window without opening the LED View Cover.

To answer a call, drag your finger to the right on the LED window. To reject a call, drag your finger to the left on the LED window.

To stop an alarm or timer, drag your finger to the right on the LED window.



- You cannot answer or reject an incoming call on the LED View Cover during a video call.
- The LED window may not work while wireless charging.





Unlocking the mobile device's screen automatically

You can set your mobile device to unlock automatically when the LED View Cover is opened.

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and then activate the automatic unlock feature.



This feature is available only when secure lock is disabled.


Setting LED images

Using your mobile device, you can create and set LED images to display for contacts during incoming calls or for notifications on the LED window.

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and then use the LED icon editor feature.

You can also use the LED icon editor app that appears when you attach the LED View Cover to the mobile device.





Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. To view the full safety information, refer to the Samsung website.

Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies

Do not touch the device with wet hands

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan

Prevent the multipurpose jack and the small end of the charger from contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads

Do not allow children or animals to chew or suck the device

Do not disassemble, modify, or repair your device



Correct disposal



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

This product is RoHS compliant.

For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Declaration of Conformity

Samsung Electronics declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Go to www.samsung.com/mobile_doc to view the Declaration of Conformity.

Band and mode

Band and mode	Output power
NFC 13.56 MHz	42 dBμA/m at 10 m

English











- Veuillez lire attentivement ce guide de prise en main rapide afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut faire l'objet de modifications sans préavis. Visitez le site www.samsung.com pour afficher les informations relatives à l'appareil, le mode d'emploi le plus récent, etc.
- Avant d'utiliser l'étui LED View, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que la fonction NFC fonctionne correctement avant d'utiliser l'appareil sur lequel vous installerez l'étui LED View.
- La fonction NFC peut ne pas fonctionner si l'appareil utilise la gestion de terminaux mobiles ou est situé près d'un objet métallique.
- Si vous rabattez l'étui avant et recouvrez la partie arrière de l'appareil mobile, la fonction NFC risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les droits des consommateurs sont régis par la législation du pays dans lequel vous avez acheté le produit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Présentation de l'appareil

a	Antenne NFC	b	Fenêtre LED
----------	-------------	----------	-------------





Fixer ou retirer le LED View Cover

Ouvrez le LED View Cover et fixez-le à votre appareil mobile (A).

Pour retirer le LED View Cover, ouvrez le LED View Cover et appuyez sur la partie inférieure de celui-ci pour le retirer de l'appareil mobile (B).

Répondre aux appels ou les rejeter

Vous pouvez répondre à un appel ou le rejeter à travers la fenêtre, sans ouvrir l'étui.

Pour répondre à un appel, faites glisser le doigt vers la droite sur la fenêtre. Pour rejeter un appel, faites glisser le doigt vers la gauche sur la fenêtre.

Pour arrêter une alarme ou une minuterie, faites glisser le doigt vers la droite sur la fenêtre.



- Vous ne pouvez pas répondre à un appel visio entrant ou le rejeter avec l'étui LED View.
- La fenêtre peut ne pas fonctionner correctement lors du chargement sans fil.



Déverrouiller l'écran de l'appareil mobile automatiquement

Vous pouvez régler votre appareil mobile pour qu'il se déverrouille automatiquement lorsque l'étui LED View Cover est ouvert.

Depuis votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Accessoires**, puis activez la fonction de déverrouillage automatique.



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le mode de verrouillage est désactivé.





Paramétrer les images LED

À l'aide de votre appareil mobile, vous pouvez associer des images LED à vos contacts qui s'afficheront au moment d'un appel entrant ou d'une notification sur la fenêtre LED.

Depuis votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Accessoires**, puis activez la fonction d'édition d'icône LED.

Vous pouvez également utiliser l'application d'édition d'icône LED qui apparaît lorsque vous fixez l'étui LED View à l'appareil mobile.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Pour accéder à l'ensemble des consignes de sécurité, consultez le site Web Samsung.

Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s

Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides

Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs

L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie

Le connecteur à fonctions multiples et la fiche micro-USB du chargeur ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que des liquides, de la poussière, des poudres métalliques et des mines de crayon

Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez la page samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

Rendez-vous sur la page www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Fréquence de bande et mode

Fréquence de bande et mode	Puissance de sortie
NFC 13,56 MHz	42 dBμA/m à 10 m

Français



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Samsung Electronics Co., Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.