

60P白色模造紙 / 單色黑 / 雙面印刷 / 成型尺寸：135x95 mm
PDD-YULIN


封面H:95mm

封面W:135mm

正面印刷

反面印刷

SlimStr 8018 2.4Ghz Wireless Keyboard & Mouse Combo

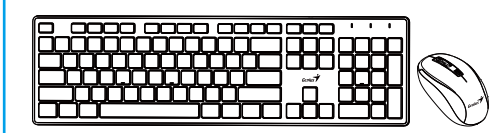

Quick Guide

Copyright© 2019 KYE SYSTEMS CORP.




KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchoing Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email:sm@geniusnet.com.tw
Email:cs@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

KYE International Corp. (USA & Canada)
12675 Colony Street, Chino, CA 91710, USA
Tel: 1-626-226-2678
Fax: 1-626-756-4115 (Toll Free Line)
Fax: 1-626-226-2679
http://www.geniushop.com



Figure

1 Remove the battery cover from the mouse.
Install two AAA batteries into the mouse.

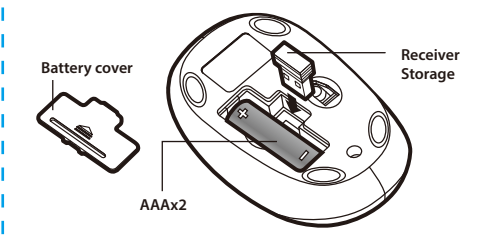


Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.
Warning: do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage

- When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below:
- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations.
- You can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.


2 Remove the battery cover from the keyboard.
Install two AAA batteries into the keyboard.

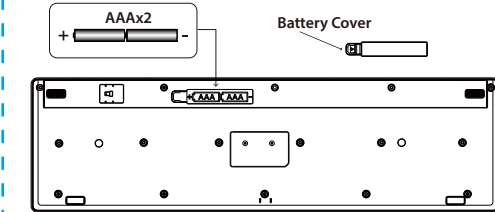

3



Connect both devices, wait 5-10 seconds
and you are ready to begin

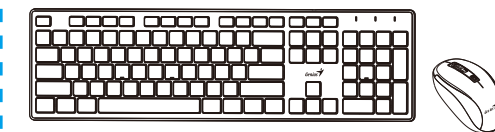

- Left Button:** Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
- Magi-Roller:** Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
- Right Button:** Provides traditional mouse right click function
- DPI:** 800 / 1200 / 1600

English		
Keyboard function key definition		
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous Track
	Fn + F6	Next Track
	Fn + F7	Play/Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Homepage
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Románš		
Definiția cheii funcției tastaturii		
	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum -
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Oprire sunet (Mute)
	Fn + F5	Înapoi
	Fn + F6	Înainte
	Fn + F7	Redare / Pauză
	Fn + F8	Oprire redare
	Fn + F9	Browser web / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Calculatorul meu
	Fn + F12	Preferatul meu

Български		
Дефиниция на клавишната функция на клавиатурата		
	Fn + F1	Мултимедия плейър
	Fn + F2	Ниво на звука -
	Fn + F3	Сила на звука +
	Fn + F4	Без звук
	Fn + F5	Предишна
	Fn + F6	Следваща
	Fn + F7	Възпроизвеждане/пауза
	Fn + F8	Звукът е изключен
	Fn + F9	Уеб браузър
	Fn + F10	Електронна пошта
	Fn + F11	Мия компютър
	Fn + F12	Мият фаворит

Українська		
Визначення клавішної функції клавіатури		
	Fn + F1	Медіа плеєр
	Fn + F2	Гучність -
	Fn + F3	Гучність +
	Fn + F4	Без звуку
	Fn + F5	Попередній
	Fn + F6	Наступний
	Fn + F7	Відтворення/пауза
	Fn + F8	Зупинити відтворення
	Fn + F9	Веб-браузер
	Fn + F10	Електронна пошта
	Fn + F11	Мій комп'ютер
	Fn + F12	Мій улюблений

Eesti		
Klaviatuuri funktsiooniklahvi määratlus		
	Fn + F1	Meediapleier
	Fn + F2	Hellitusveenus -
	Fn + F3	Hellitusveenus +
	Fn + F4	Vaigistamine
	Fn + F5	Eelmine
	Fn + F6	Järgmine
	Fn + F7	Taasesitus/paus
	Fn + F8	Seiskamine
	Fn + F9	Veebi sirvimine
	Fn + F10	E-post
	Fn + F11	Minu arvuti
	Fn + F12	Minu lemmik

Latviešu		
Tastatūras funkcijas taustiņu definīcija		
	Fn + F1	Multivides atskaņotājs
	Fn + F2	Skalsms -
	Fn + F3	Skalsms + (skaļāk)
	Fn + F4	Klusums
	Fn + F5	Iepriekšējais
	Fn + F6	Tālāk
	Fn + F7	Atskaņot/pauze
	Fn + F8	Atskaņot/atpaušanu
	Fn + F9	Tīmekļa pārlūkis
	Fn + F10	E-pasts
	Fn + F11	Mans dators
	Fn + F12	Mans mīļākais

Lietuviškai		
Klaviatūros funkcijos klavišo apibrėžimas		
	Fn + F1	Medijos grotuvas
	Fn + F2	Garsas -
	Fn + F3	Garsas +
	Fn + F4	Tylutylai
	Fn + F5	Ankstesnis
	Fn + F6	Kitas
	Fn + F7	Groti/Pauzė
	Fn + F8	Atstodyti atspaužtuvą
	Fn + F9	Interneto naršyklė
	Fn + F10	El. paštas
	Fn + F11	Mano kompiuteris
	Fn + F12	Mano mėgstamiausias

Русский		
Определение функциональных клавиш клавиатуры		
	Fn + F1	проигрыватель Windows
	Fn + F2	понижение уровня звука
	Fn + F3	повышение уровня звука
	Fn + F4	отключение звука
	Fn + F5	назад
	Fn + F6	далее
	Fn + F7	воспроизведение и пауза
	Fn + F8	остановка воспроизведения
	Fn + F9	веб-браузер
	Fn + F10	электронная почта
	Fn + F11	Мой компьютер
	Fn + F12	Моя любимая

Deutsch		
Tastaturfunktionstastendefinition		
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke -
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe/Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mein Computer
	Fn + F12	Mein Favorit

Français		
Définition de la touche de fonction du clavier		
	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdim
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture/Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	mon ordinateur
	Fn + F12	mon préféré

Italiano		
Definizione del tasto funzione tastiera		
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione/Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Navigatore di Internet
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español		
Definición de la tecla de función del teclado		
	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volumen -
	Fn + F3	Volumen +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir/Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil		
Definição da tecla de função do teclado		
	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador da Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

عربي		
جهاز التحكم عن بعد وظائف		
	Fn + F1	الصوت المتكامل
	Fn + F2	الصوت المنخفض
	Fn + F3	الصوت العالي
	Fn + F4	الصوت المنقطع
	Fn + F5	القديم
	Fn + F6	مؤقت أو التالي
	Fn + F7	التوقف / استئناف
	Fn + F8	إيقاف التشغيل
	Fn + F9	الإنترنت متصفح
	Fn + F10	البريد الإلكتروني
	Fn + F11	أجهزة الكمبيوتر الخاص بي
	Fn + F12	أحبائي

Қазақ		
Пернетақта функциясы кілтін анықтау		
	Fn + F1	Мултимедия ойнатқышы
	Fn + F2	Дыбыс деңгейі -
	Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Алдыңғы
	Fn + F6	Келесі
	Fn + F7	Ойындау/тоқтатып қою
	Fn + F8	Ойындау тоқтатыңыз
	Fn + F9	Веб-браузер
	Fn + F10	Электрондық пошта
	Fn + F11	Менің компьютерім
	Fn + F12	Менің сүйікті

繁體中文		
功能鍵使用說明		
	Fn + F1	影音播放器
	Fn + F2	降低音量
	Fn + F3	提高音量
	Fn + F4	靜音
	Fn + F5	前一曲目
	Fn + F6	下一曲
	Fn + F7	播放/暫停
	Fn + F8	播放關閉
	Fn + F9	網路/首頁
	Fn + F10	打開郵件
	Fn + F11	我的電腦
	Fn + F12	我的最愛

简体中文		
功能键使用说明		
	Fn + F1	影音播放器
	Fn + F2	降低音量
	Fn + F3	提高音量
	Fn + F4	静音
	Fn + F5	前一曲目
	Fn + F6	下一曲
	Fn + F7	播放/暂停
	Fn + F8	播放关闭
	Fn + F9	网络/首页
	Fn + F10	电子邮箱
	Fn + F11	我的电脑
	Fn + F12	我的最爱

Česky		
Definice funkční klávesy na klávesnici		
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlaslost -
	Fn + F3	Hlaslost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrád / Pauza
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

Magyar		
Billentyűzet funkciók meghatározása		
	Fn + F1	Médialejátszó
	Fn + F2	Hangerő -
	Fn + F3	Hangerő +
	Fn + F4	Ztűmenni a hangot
	Fn + F5	Előző
	Fn + F6	Dalra
	Fn + F7	Lejátszás / Szünet
	Fn + F8	Lejátszás leállítása
	Fn + F9	Webböröngésző
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	A számítógépem
	Fn + F12	A kedvencem

Polski		
Definicja klawisza funkcyjnego klawiatury		
	Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2	Głośność -
	Fn + F3	Głośność +
	Fn + F4	Wyciszenie
	Fn + F5	Poprzednie
	Fn + F6	Następne
	Fn + F7	Odtwarzanie / Pauza
	Fn + F8	Zatrzymanie odtwarzania
	Fn + F9	Przeglądarka internetowa
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Mój komputer
	Fn + F12	Mój ulubiony

Slovensko		
Definícia klávišťa funkčnej kláviatúry		
	Fn + F1	Otvárač multimediálny
	Fn + F2	Glosnosť -
	Fn + F3	Glosnosť +
	Fn + F4	Wyciszenie
	Fn + F5	Poprzednie
	Fn + F6	Nasledujúce
	Fn + F7	Otváranie / Pauza
	Fn + F8	Zatrzymanie odtwarz