


technicolor

# Interfaces et boutons de contrôle

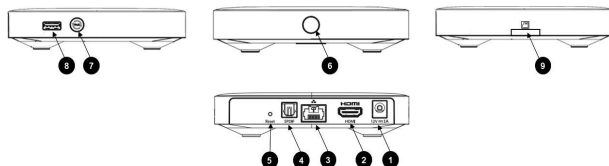

|   |                                       |                                                            |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Prise d'alimentation                  | 2 broches femelle, standard prise jack 2.5mm-6.3mm 12V /1A |
| 2 | Sortie HDMI                           | HDMI                                                       |
| 3 | Ethernet                              | RJ-45 /IEEE 802.3 – non blindée                            |
| 4 | Sortie Audio                          | SPDIF optique                                              |
| 5 | Bouton Reset                          |                                                            |
| 6 | Bouton de mise en veille              |                                                            |
| 7 | Bouton d'appairage                    | Bluetooth                                                  |
| 8 | Prise USB latérale                    | USB 2.0 (Type A)                                           |
| 9 | Interface pour carte mémoire Micro SD |                                                            |




6313909A

technicolor


## Set top box QUICK START GUIDE

### Contents of the GiftBox

#### Set top box

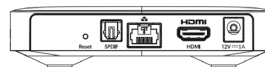

#### Power supply unit



#### HDMI cable (\*)




#### Remote control (\*)




(\*) may not be supplied


### How to start



Connect Set top box .... to your TV using HDMI Cable



Connect to Internet .... using your own Ethernet cable from your router or connect to your Wi-Fi network during on-screen set up



Connect to power .... and the light on the front of Set top box will turn On.




Get the remote control ready.... Ensure batteries are well inserted into compartment



Complete your set up.... by following screen instructions

technicolor

## Buttons and Physical Connections

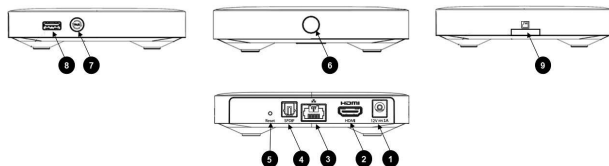


|   |                    |                                                         |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | DC Jack            | 2 Pins female standard Jack plug<br>2.5mm-6.3mm 12V /1A |
| 2 | HDMI               | HDMI OUT                                                |
| 3 | Ethernet           | RJ-45 /IEEE 802.3 - Unshielded                          |
| 4 | Audio Out          | SPDIF optical                                           |
| 5 | Reset Button       |                                                         |
| 6 | Standby Button     |                                                         |
| 7 | Pairing Button     | Bluetooth                                               |
| 8 | USB side           | USB 2.0 (Type A)                                        |
| 9 | Micro SD card slot |                                                         |

technicolor

## Décodeur TV GUIDE D'INSTALLATION

### Contenu du colis

Décodeur télévision numérique




Câble HDMI (\*)

Télécommande (\*)




(\*) fourniture en option


### Alimentation




### Démarrage....



Branchez votre décodeur TV ... à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI



Connectez vous à Internet.... En utilisant votre propre câble Ethernet de votre routeur ou connectez vous en WIFI pendant l'installation de votre décodeur TV



Branchez l'alimentation.... La LED de face avant de votre décodeur TV s'allumera.



Préparez la télécommande.... Assurez vous d'avoir inséré correctement les piles dans le compartiment de la télécommande.



Terminez l'installation.... En suivant les instruction à l'écran de votre téléviseur.