

PROJECT
DATE
P/N REV

Quickstart Guide
301018
620-008844.002

DIMENSIONS
BLEED SIZE
FLAT SIZE
FOLDED SIZE

448mm x 597mm (W x H)
462mm x 609mm
448mm x 597mm
112mm x 150mm

Area Guide
(do not print)

Fold Guide
(do not print)

Pantone Cool Gray 6

NOTES

4x4, 16-panel front/back fold-out. Please refer to diagram. Printer to determine size of folded panels and required scoring based on paper thickness.

FRONT

astro

TRF★

C40

CONTROLLER
CONTRÔLEUR

QUICKSTART GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

L1 BUMPER
TOUCHE L1

SHARE BUTTON
BOUTON SHARE

FACEPLATE
PLAQUE AVANT

ADJUSTABLE REPLACEABLE
D-PAD COMPONENT
CROIX DIRECTIONNELLE RÉGLABLE
ET REMPLAÇABLE

ADJUSTABLE REPLACEABLE
D-PAD MODULE
MODULE DIRECTIONNEL RÉGLABLE
ET REMPLAÇABLE

FACEPLATE SCREWS
VIS DE LA PLAQUE AVANT

PLAYSTATION®4
TOUCHPAD
PAVÉ TACTILE
PLAYSTATION®4

LED INDICATOR
TÉMOIN LUMINEUX

R1 BUMPER
TOUCHE R1

OPTIONS BUTTON
BOUTON OPTIONS

ADJUSTABLE REPLACEABLE
ANALOG STICKS
STICKS ANALOGIQUES RÉGLABLES
ET REMPLAÇABLES

ADJUSTABLE REPLACEABLE
ANALOG MODULES
MODULES ANALOGIQUES RÉGLABLES
ET REMPLAÇABLES

HEADSET PORT
PORT CASQUE

PS4™ BUTTON*
BOUTON* PS4™

TRIGGER STOPS
GÂCHETTES TRIGGER STOP

UR / UL REAR BUTTONS
TOUCHES ARRIÈRE UR / UL

RESET BUTTON
BOUTON DE RÉINITIALISATION

L3 / R3 STICK BUTTONS
JOYSTICKS GAUCHE ET DROITE /
TOUCHES L3/R3

PROGRAM BUTTON
BOUTON PROGRAM

WIRED/WIRELESS MODE SWITCH
BOUTON MODE FILAIRE/SANS FIL

PROFILE SWITCH
COMMUTATEUR DE PROFIL


R2 / L2 TRIGGERS
GÂCHETTES R2/L2

MICRO-USB PORT
PORT MICRO-USB

WIRELESS USB TRANSMITTER
ÉMETTEUR USB SANS FIL



2M MICRO USB CABLE
CÂBLE MICRO USB 2 M

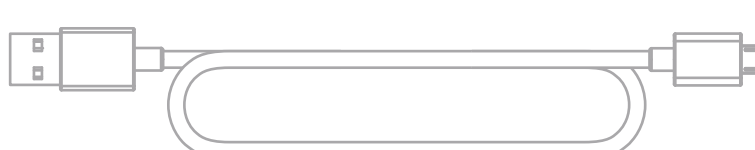

* PS4™ Button will not power on/wake up your console.
* Le bouton PS4™ ne permet pas d'allumer/d'éteindre votre console.

