


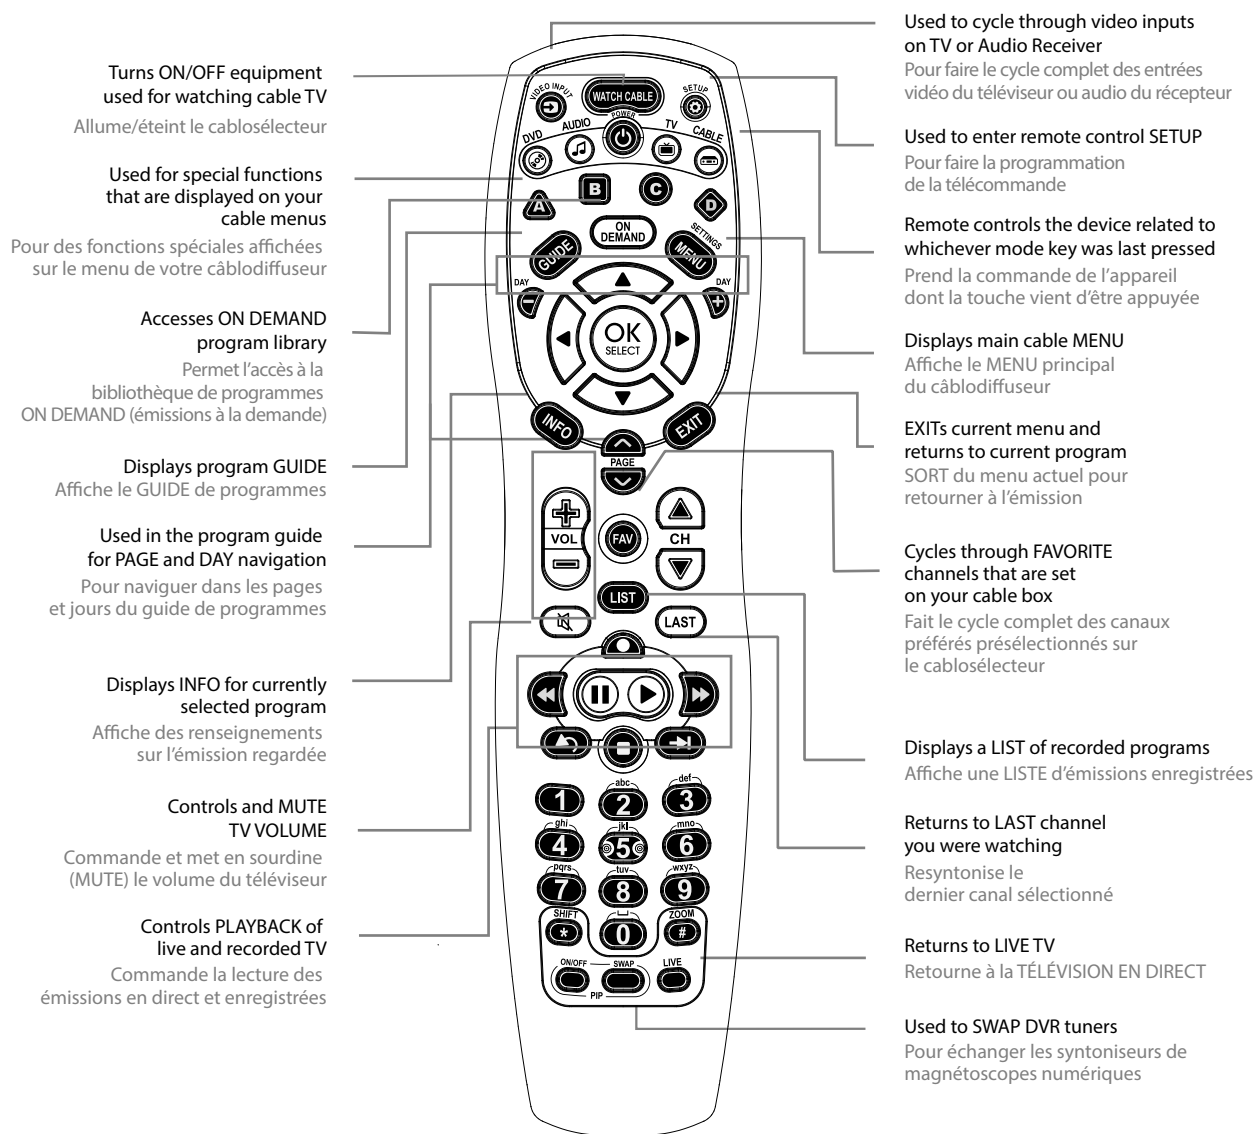

Note/Remarque :
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
S'assurer que tous les appareils de votre chaîne de cinéma maison sont allumés (ON) avant de commencer la programmation de la télécommande.

1 Remove battery cover.
Retirer le couvercle du compartiment à piles.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Insérer deux piles AA. Observer la polarité (+, -) des piles.

3 Replace battery cover.
Remettre le couvercle.

Tip/Astuce :
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La touche Mode devrait clignoter 5 fois avec chaque pression d'une touche lorsque les piles doivent être remplacées.

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



Tip/Astuce :
If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si votre marque ne figure pas dans le tableau des marques, effectuer la programmation en utilisant soit une SAISIE DIRECTE DE CODE soit une RECHERCHE DE CODE.

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Trouver votre appareil et la marque dans les tableaux ci-dessous et noter le chiffre attribué à votre marque. Appuyer et maintenir enfoncée la touche NUMÉRIQUE correspondant à votre appareil / marque.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.

Lâcher la touche lorsque votre appareil est éteint. La programmation de cet appareil est terminée.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCES
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC

DIGIT Numéro	TV/Téléviseur	DIGIT Numéro	DVD/VCR DVD/Magnétoscope	DIGIT Numéro	Audio/Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

www.urcsupport.com

RF Pairing: Appairage RF :

This remote control is capable of controlling a set-top box(STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.

Cette télécommande, lorsqu'elle est appairée avec un décodeur RF ou un adaptateur RF, est capable de contrôler un décodeur qui est à l'abri des regards.

Tip/Astuce :

The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com/rf

Le décodeur ou l'adaptateur RF que vous utilisez doit être compatible avec la télécommande. Aussi, il faut utiliser la méthode d'appairage appropriée. Pour la plus récente liste d'appareils RF compatibles, consultez www.urcsupport.com/rf.

RF Pairing Setup Method A Méthode A d'appairage RF

Use this method for the following STB and Adapter Models:


UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants :

adaptateur séquentiel UEI URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).

Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).

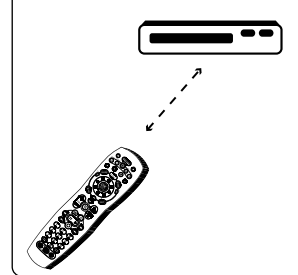


2 Press and hold the SETUP key on the remote until the LED blinks twice.

Appuyez de manière prolongée sur la touche SETUP (configuration) de la télécommande jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.



3 Press the MENU key on the remote and the remote will begin blinking as it attempts to pair.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande qui va commencer à clignoter pendant qu'elle tente de procéder à l'appairage.

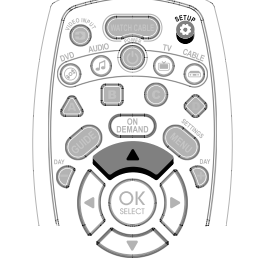


4 If a PIN number appears on your TV screen, enter that number using the remote numeric keys.
Si un code NIP apparaît sur l'écran de votre téléviseur, saisissez ce code à l'aide des touches numériques de la télécommande.



5 LED on the remote will blink twice to verify success.

La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

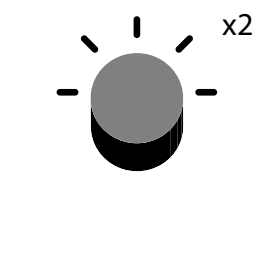

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.

REMARQUE : certains décodeurs (tels que ceux de la marque EVOLUTION) doivent être configurés en mode d'appairage RF avant de procéder à l'appairage. Pour ce faire, sélectionnez REMOTE CONTROL (télécommande) dans le MENU à l'écran, puis REMOTE CONTROL PAIRING (appairage de la télécommande) avant de suivre les étapes ci-dessous.

RF Pairing Setup Method B Méthode B d'appairage RF

Use this method for the following STB and Adapter Models:


UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants :

adaptateur RF-IR UEI Intercept URC6252, Cisco 9865H, Arris MP2050 et MP2150


1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).

Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).

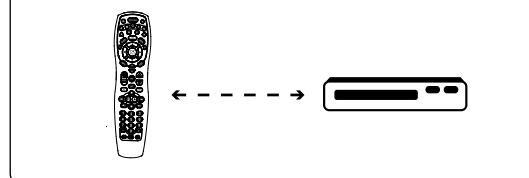


2 On the remote control, simultaneously press and hold the SETUP and navigation UP keys until the LED begins blinking rapidly.

Sur la télécommande, appuyez simultanément et de façon prolongée sur les touches SETUP (configuration) et de navigation haut (UP) jusqu'à ce que la DEL commence à clignoter rapidement.

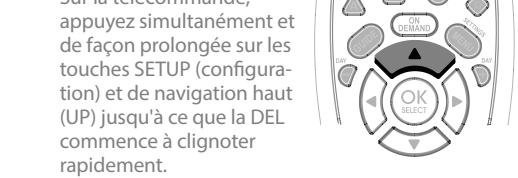

3 The LED on the remote will blink twice to verify success.


La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

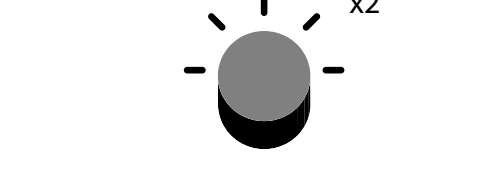

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Méthode B de programmation : Programmation du téléviseur par saisie directe de code


1 Press the TV mode key.
Appuyer sur la touche mode TV.

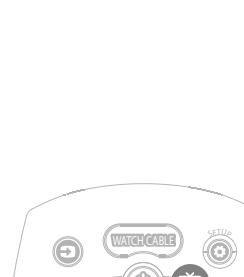

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.
Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode TV clignote deux fois.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Saisir le 1^{er} code TV de votre marque de figurant sur la liste des codes.

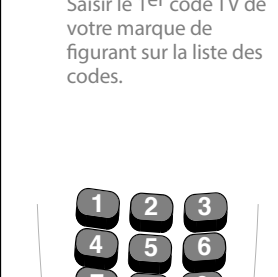

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Appuyer sur la touche d'alimentation pour s'assurer que le code fonctionne. Si le téléviseur s'éteint, la programmation est faite.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si le téléviseur ne s'éteint pas, répéter le processus en utilisant le code suivant de la marque de votre téléviseur.



3M	0724	GoldStar	0178
Accurian	1803	GPX	2617, 3196, 3977, 3980
Acer	1339	Grundig	0683
Admiral	0093, 0463	Grumpy	0180
Advent	0761, 1570	Haier	3382, 1753, 1749, 1748, 1570
Affinity	3577, 3716, 3717, 3870	Harley Davidson	0178
Aiwa	1362	Hannspree	1348, 1351, 2786
Akai	0812, 0702, 1675, 0765, 1385, 1903, 1935	Harley Davidson	1904
America Action	0180	Harmann/Kardon	0054
Anam	0180	Harvard	0180
Anthem	1633	Havermey	0093
AOC	1589, 2087, 1089, 1365, 1590, 2014, 2479, 2621, 3707, 3720	Helios	0865
Apex Digital	2397, 0748, 0765, 0890, 1217	Hello Kitty	0451
Astar	1531, 1738	Hewlett Packard	1642, 1089
Asus	3340	Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2183, 3519
Audiovox	1564, 0451, 0180, 3410, 3065, 2513, 2413, 2121, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1276, 0875, 0846, 0802, 0623	Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 1345, 1904, 2756, 0724
Auria	2087, 2277	Hyundai	3418
Aventura	0171	iLo	1394, 1463, 1286, 1603, 1665, 1684, 1990
Axon	1937	Infinity	0054
Bell & Howell	0154	Infocus	3482
BenQ	1315	Initial	1603, 1990
Berkshire	0047	Insignia	2049, 1423, 1641, 1564, 1785, 0171, 0463, 1385, 1517, 1326, 1204, 1660, 1892, 1963, 2002, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751
Bradford	0180	Inteq	0017
Brilliant	1007	iRIS	2189
Broksonic	0463, 1911, 1935, 1938	iSymphony	3118, 3382, 3094
Carver	0054	JBL	0054
CCE	0623	JCM	2256, 2189
Celera	0765	Jensen	0761, 1326, 2541, 3204
Champion	1362	JVC	1774, 1601, 2271, 2321, 0650, 2264, 0463, 0053, 1253, 1670, 1923, 3841, 3854, 1633
Changhong	0765	KDS	1498, 1687
Cineon	3951	KEC	0180
Citizen	1935, 0060	KLH	0765
Clarion	0180	Konka	1385
Claris	3807	Kost	1483
Coby	3478, 3629, 3627, 3493, 3202, 2560, 2348, 2347, 2345, 2344, 2340, 2338, 2326, 2315, 2314, 2306, 1634, 1538	KTV	0180
Commercial Solutions	1447, 0047	LG	1423, 2358, 2424, 2834, 0178, 0017, 1265, 2612, 2864, 3397, 2731, 3941, 3979
Contec	0180	Lloyd's	1904
Contex	4053	LodgingStar	3147
Cornea	3677	LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154
Craig	0180, 3423	MAG	1498, 1687
Crosley	0054	Magnasonic	1913
Crown	0180	Magnavox	1867, 1454, 1455, 1866, 2597, 2372, 1755, 0054, 0171, 3708, 2902, 1990, 1963, 1944, 1931, 1913, 1904, 1365, 0802, 0051, 3623
Curtis	2397, 1326, 2352, 2466, 2855, 2859, 3577, 3636, 3895, 3939, 4035	Marantz	1454, 0054, 0704, 1398
CXC	0180	Matsushita	0250, 0650
Cytron	1326	Maxent	1755, 1757
Daewoo	0154, 0451, 1661, 0623, 0661, 1909	MB Quart	1868
Dell	1264, 1080, 1863, 2491, 1403	Megatron	0178, 0145
Denon	0145	Memorex	1785, 1927, 1924, 0178, 0154, 0463, 0150, 1570, 1665, 1670, 1892, 1903, 1911, 1938
Digital Lifestyles	1765	MGA	0178, 0150
Disney	1665, 1892	Microtek	3951
Dukane	0724	Midland	0047, 0017, 0051
Dumont	0017	Mintek	1603, 1990
Durabrand	0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665	Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 1797, 2010
Dynex	2049, 1785, 1463, 2184	Motorola	0093
Electrograph	1755	MTC	0060
Electrohome	0463, 1570, 1670	Multitech	0180
Electron	2855	NAD	0156, 1156, 0178
Element	1886, 1687, 2183, 2964, 3559, 3907	Naxa	3382, 2104, 2735, 3154
Elite	3867	NEC	0704, 1398, 1797, 2293, 1704
Emerson	1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 3559, 2183, 1963, 1944, 1913, 1911, 1909, 1665, 0623	NetTV	1755
Emprex	1422, 1765	Nexus Electronics	2183
Envision	1589, 2087, 1365, 2014	Nikko	0178
Epson	1122, 1290	Norcent	1589, 0748, 1089, 1365, 1590
ESA	0812, 0171, 1944, 1963	Norwood Micro	1286
Fisher	0154, 1362	NuVision	2158
Fluid	2964, 3907	Olivia	1610, 1144, 1240, 1331
Fujitsu	0809, 0683	Onwa	0180
Funai	1394, 0171, 0180, 1271, 1904, 1963	Optimus	0250, 0650, 1927, 1924, 0154, 1913
Futrotech	0180	Optique	2189
Gateway	1755, 1756	Optoma	1348
GE	1447, 0178, 0047, 0451, 0765, 1347, 1547, 0051	Optonica	0093
GFM	1864, 1886, 0171, 1665, 1963	Orion	0463, 1463, 1911, 1938, 3540
Gibraltar	0017	Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 1927, 1947, 1924, 1271, 1941, 0051, 1290, 1310

PARK	2104	Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963	Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398, 1633	Planar	1589	Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276, 1286, 1314, 1326, 1385, 0865, 1538, 1687, 1766, 1767, 1769, 2002, 2121, 3942	Portland	0451, 1661	Prima	1785, 1753, 1749, 0761	Prism	0051	Proscan	2256, 1447, 3382, 0047, 1347, 2147, 2183, 3577, 3717	Proton	0178	Proview	1498, 1687	Pulsar	0017	Pyle	1596, 2641	Quasar	1291, 0250, 0650, 1927, 1924, 0051	RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 1904	RCA	2434, 2746, 1447, 2932, 2247, 2187, 3382, 0093, 0047, 1661, 3938, 3717, 3577, 3147, 2855, 2183, 2002, 1959, 1958, 1953, 1868, 1781, 1547, 1385, 1347, 0679, 0090, 0051	Realistic	0178, 0154, 0180	Runco	0017, 1398	Sampo	1755	Samsung	2051, 0812, 0702, 0650, 0178, 0766, 0814, 1060, 1903, 1959, 2722, 0060	Sansui	0171, 0463, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1935, 1938, 3377, 3540, 3564	Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0799, 1362	Sceptre	2528, 2337, 0878, 1217, 1360, 1599, 2506	Scotch	0178	Scott	0178, 0180, 1711	Sears	0156, 0054, 0171, 0178, 0047, 0154, 1007, 1904	Seiki	0178, 2964, 3559, 3560, 3953	Seleco	1351	Sens	1865	Sharp	2360, 0818, 0093, 1602, 3867	Sheng Chia	0093	Sherwood	3061	Sigmac	3423, 3477	Signature	0054	Silo Digital	3794	Sole	1483	Sony	0810, 0834, 1300, 1685, 1904	Soundesign	0178, 0180	Soyo	1520	Spectroniq	1498, 1687	Squareview	0171	SSS	0180	Starlite	0180	SunBriteTV	1610, 2528, 2337	Superscan	0864, 0093, 1944	Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204, 3593, 3595, 3894	SVA	0748, 0865, 1963	Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 1271, 1314, 1665, 1913, 1931, 1944, 1963	Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944	Syntax	1610, 1144, 1240, 1331	Tandy	0093	Tatung	1756, 1286	TCL	2434, 3183	Technics	0250, 0051	Techwood	0051	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060	Telefunken	0702	Thomas America	1904	TMK	0178	TNCI	0017	Toshiba	1524, 1656, 0156, 1156, 1256, 1936, 2006, 0650, 0154, 1265, 1369, 1925, 1945, 1959, 2684, 0822, 0060, 0832, 1704, 2724, 3945	Toshinaer	3576
------	------	--------	------------------------------------	---------	------------------------------	--------	------	----------	--	----------	------------	-------	------------------------	-------	------	---------	--	--------	------	---------	------------	--------	------	------	------------	--------	------------------------------------	------------	------------------------------	-----	--	-----------	------------------	-------	------------	-------	------	---------	--	--------	--	-------	------------------------------------	---------	--	--------	------	-------	------------------	-------	--	-------	------------------------------	--------	------	------	------	-------	------------------------------	------------	------	----------	------	--------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------	------------------------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	-----	------	----------	------	------------	------------------	-----------	------------------	------------	--	-----	------------------	----------	--	-----------	------------------------------------	--------	------------------------	-------	------	--------	------------	-----	------------	----------	------------	----------	------	---------	------------------------	------------	------	----------------	------	-----	------	------	------	---------	--	-----------	------

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Méthode C de programmation : Programmation du DVD et de l'AUDIO par saisie directe de code

1 Press the mode key for the device you wish to setup.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer.




2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.




3 Enter the 1st code for your brand from the code list.

Saisir le 1^{er} code de votre marque figurant sur la liste des codes.

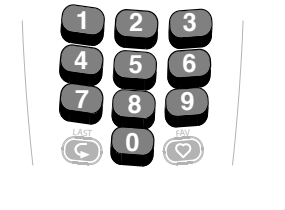

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Appuyer sur la touche d'alimentation pour vérifier votre appareil. Si l'appareil s'éteint, la programmation est faite.

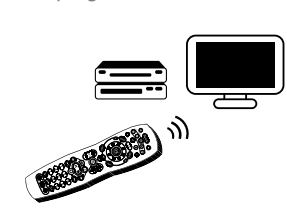

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si l'appareil ne s'éteint pas, répéter la MÉTHODE C DE PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.



Codes: Audio

Codes : Áudio

Aiwa	0158, 0189, 0121, 1641, 1089
Alco	1390
AMC	1077
Anam	1609
Anthem	3294
Apex Digital	1257
Arcam	1189, 0189
AudioSource	3721, 3622
AudioTronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1933, 1629, 1229, 1357, 3959
Carver	1189, 0189, 0121, 1089
Coby	1389, 2698, 2748, 3218
Curtis	3942, 1389
Definitive Technology	3645
Denon	2134, 2706, 2502, 2857, 1360, 1460, 2279, 2516, 2820, 3001, 3347, 3380
Durabrand	1568
Dynavox	3231
Dynex	2971
Fisher	1801
Garrard	0463
Gateway	1517, 1567
GPX	3214
Haier	3516
Halcro	1934
Harman/Kardon	0892, 3045, 3517, 2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306,

Hitachi	2670, 3418
iLive	1801
Insignia	3175
	3951, 1030, 1077, 1751, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966,
	3210
Integra	1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
JBL	3535, 3756, 2241, 0110, 1306
JVC	3049, 1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 1495, 1871, 2040, 3274
Kenwood	1313, 1570, 1293
KLH	1390
Klipsch	3915
Left Coast Products	0892
LG	3217, 2197, 2676, 2284, 1293, 3285
Linn	0189
Magnavox	1189, 1269, 0189, 1831, 1089
Marantz	0892, 1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114, 1089
	3526
Martin Logan	1289
McIntosh	1189
Micromega	1189
Memorex	1568
Musicalmagic	1089
Myryad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751

Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	3326, 1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
Optimus	0823, 1023
Panasonic	3409, 3767, 2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 3309, 3111, 3055, 2545, 2221, 2105, 1764, 1763, 1548, 1316, 1288
Parasound	1934
Philips	0892, 2675, 3282, 3962, 1189, 1269, 2311, 0189, 0891, 1266, 1831, 2289, 2459, 1089
Pinnacle Speakers	3728, 3774
Pioneer	0823, 3956, 1935, 1023, 1123, 1384, 2432, 2612
Polk Audio	0892, 3429, 0189, 1289, 2270
Profficient	3661
Proscan	1254
RCA	0823, 1023, 1254, 1123, 1390, 2041, 2426, 2611, 2655, 2719, 3281, 3297, 1609
Regent	1568
Rio	1869
Samsung	2660, 1868, 2809, 1295, 3154, 1304, 1500, 2948, 2137
Sansui	0189, 1089
Sanyo	1801
Sharp	3097, 3736

Sherwood	1077, 1517, 1567, 1905, 2169, 3120, 1653
Sherwood Newcastle	1567, 2169
Sonic Blue	1869
Sonos	3919
Sony	3903, 2610, 1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1858, 0158, 1658, 2216, 1558, 2671, 2860, 3257, 3372, 3456
SpeakerCraft	3661
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 0463
Technics	1633, 1308, 1518
Thorens	1189
Toshiba	3627, 1123, 1788
Venturer	1390
VIZIO	2454
Wards	0158, 0189
Yamaha	2021, 2116, 3917, 2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276, 1331, 1375, 1376, 2471, 3267, 3270, 3313, 3580
Zenith	2197, 1293, 1869
ZVOX	2332, 2334, 3913

Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation : Recherche de code

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.




3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche OK/SELECT.



4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Lâcher la touche OK/SELECT lorsque votre appareil est éteint.

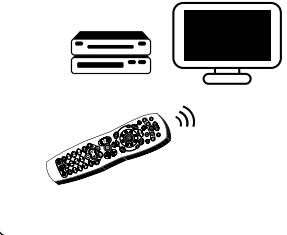

Tip/Astuce :

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUP-PORT.COM

Pour trouver le code exact de votre appareil, utiliser notre fonction CODE FINDER qui cherchera votre code à l'adresse : WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode E de programmation : Programmation des commandes de volume




Note/Remarque:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.
Les fonctions de volume passent par défaut pour commander le téléviseur. Suivre ces étapes si l'on souhaite contrôler le volume d'un périphérique audio.


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

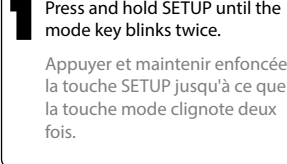


2 Press VOLUME + key.

Appuyer sur la touche VOLUME +.

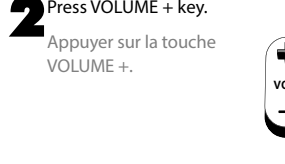

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil dont on souhaite contrôler le volume.

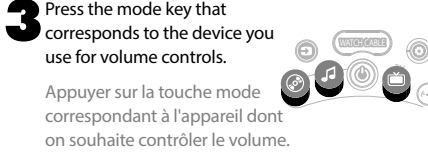

Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode F de programmation : Verrouillage de la touche d'entrée sur un seul appareil

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press the INPUT key.

Appuyer sur la touche INPUT.



3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour changer les entrées audio/vidéo.



Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Méthode G de programmation : Programmation de la touche WATCH CABLE


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.




2 Press WATCH CABLE key.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE.

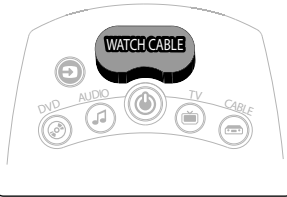


3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Appuyer sur la touche mode pour chaque appareil que l'on souhaite allumer lorsqu'on est prêt à passer à la câblodiffusion (WATCH CABLE).

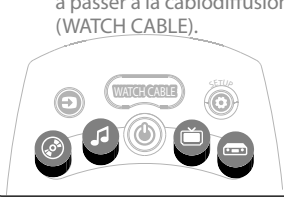

4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

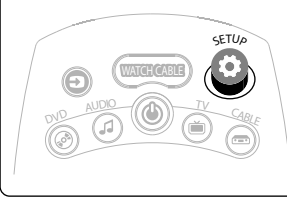

Tip/Astuce :

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE allume et éteint les appareils de votre chaîne cinéma maison et met la télécommande en mode CABLE.

ABS	1972
Accurian	0675, 1416, 0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000
Allenware	1972
Alkal	0695
Alco	0790
Allegro	0869, 0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 1020, 1061
Asha	0240
Aspire Digital	2170
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278
BBK	1224
Boschmark	0240
Bel Canto Design	1571
Bel & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	2808
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cines	0831
CineVision	0833, 0869
Citizen	0695, 0037, 0278
Coby	1086, 1107, 1165, 1351, 2494
Craig	0831, 0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis	2235, 3401, 3403, 3410
CyberMathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278
CyberHome	0816, 1129
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0833, 0869, 0045, 0278
Dell	1972
Denon	0490, 2258, 1634, 2748, 3851, 0042
DigitalMax	1738
Digix	2464, 3850
Disney	0675, 1270, 3246
Durabrand	3464, 0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	0037, 0043
Electrophonic	0037
Emerson	0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Emerex	0032
Fisher	0670, 0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0675, 0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1077, 1158, 1972
GE	0522, 0717, 0060, 0035, 0240

GFM	0675, 1593
Go Video	1075, 0741, 0744, 0833, 0869, 1044, 1158, 0240
GoldStar	0741, 0869, 0037
GPX	2235
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573, 0664, 0000, 0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588, 0739
Hush	1972
IBUYPOWER	1972
Ilo	1348
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2596, 2095, 2428
Instant Replay	0035
Integra	2147, 0627, 0571, 1769, 1634
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	2365, 1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1241, 1275, 1550, 2855, 3025, 0067
jWin	3076
Kawasaki	0790
KEC	0037, 0278
Kenwood	0490, 0534, 0067
KLH	0717, 0790, 1020
Kodak	0035, 0037
Lasonic	0798
Lexicon	2545
LG	0741, 1602, 0869, 2135
Linksys	1972
LiteOn	1158, 1416, 1440, 1738
Lloyd's	0000
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 1354, 1506, 3488, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Magnin	0240
Marantz	0539, 2414, 2481, 3444, 0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
McIntosh	1273
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	0522, 2083, 2202, 2627, 1972
Mind	1972
Minolta	0042

Mintek	0717
Mitsubishi	1521, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000
NAD	0741
Naxa	2235
NEC	0104, 0067
Nesa	0717
Nikko	0037
NiveusMedia	1972
Noblex	0240
Norcent	1107
Northgate	1972
Nyko	2340
Olevia	2331
Olympus	0035
Onkyo	2147, 1627, 0627, 0503, 1769, 2215, 2562
Oppo	0575, 1224, 2185, 2545
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104
Orion	0184
Panasonic	1641, 0490, 3641, 1579, 0503, 0703, 1762, 1062, 0035, 0162, 0616
Penney	0035, 0037, 0240, 0042
Pentax	0042
Philco	0675, 0035
Philips	2056, 0539, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 3488, 0739, 0035, 0081
Pilot	0081
Pioneer	0037
	0142, 2442, 1571, 0571, 0631, 1512, 2854, 0067
Polaroid	1020, 1061, 1086
Polk Audio	0539, 0081
Portland	0278
Presidian	0675, 1738, 1593
Proceed	0672
Profitronic	0240
Proscan	0522, 0060
Pulsar	0039
Quasar	0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Ranbox	0037
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 2213, 2587, 2919, 3464, 3994, 0060, 0035, 0240, 0042
RCN	0739
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104
RE-BL	2555
ReplayTV	0616
Ricavision	1972
Rio	0869
Rotel	0623
Rumco	0039
Samsung	0199, 0573, 2069, 1075, 2369, 2329, 0490, 1044, 1470, 1573, 2113, 2269, 2556, 2843, 3492, 3808, 0240, 0045
Sanky	0048, 0039

Sansui	0695, 0000, 0067
Sanyo	0670, 0695, 0873, 0047, 0240, 0104
Schneider	0646
Sceptre	0104
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104
Sensory Science	1158
Sharp	0675, 2250, 0630, 1256, 0048
Sherwood	1043, 1077, 3052, 3925
Sherwood Newcastle	1077
Shogun	0240