


Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Méthode C de programmation: Programmation du DVD et de l’AUDIO par saisie directe de code

1

Press the mode key for the device you wish to setup.


Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer.

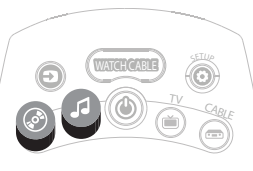

2

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

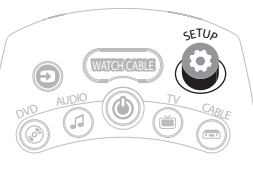

3

Enter the 1st code for your brand from the code list.


Saisir le 1er code de votre marque figurant sur la liste des codes.



4

Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Appuyer sur la touche d'alimentation pour vérifier votre appareil. Si l'appareil s'éteint, la programmation est faite.

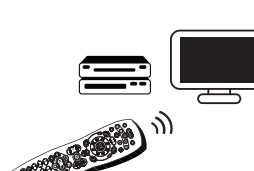

5

If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si l'appareil ne s'éteint pas, répéter la MÉTHODE C DE PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.




Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation: Recherche de code

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

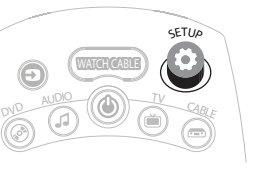

2

Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.



3

Press and hold down the OK/SELECT key.


Appuyer et maintenir enfoncée la touche OK/SELECT.



4

Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Lâcher la touche OK/SELECT lorsque votre appareil est éteint.

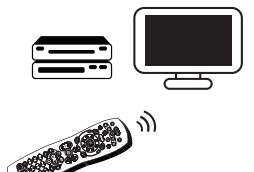

Tip/Astuce :

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUP-PORT.COM
Pour trouver le code exact de votre appareil, utiliser notre fonction CODE FINDER qui cherchera votre code à l'adresse : WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode E de programmation: Programmation des commandes de volume



Note/Remarque:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Les fonctions de volume passent par défaut pour commander le téléviseur. Suivre ces étapes si l'on souhaite contrôler le volume d'un périphérique audio.

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2

Press VOLUME + key.

Appuyer sur la touche VOLUME +.



3

Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil dont on souhaite contrôler le volume.




Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode F de programmation: Verrouillage de la touche d'entrée sur un seul appareil

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

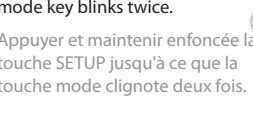

2

Press the INPUT key.

Appuyer sur la touche INPUT.



3

Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour changer les entrées audio/vidéo.




Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Méthode G de programmation: Programmation de la touche WATCH CABLE

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.


Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

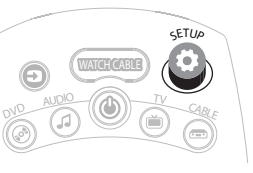

2

Press WATCH CABLE key.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE.

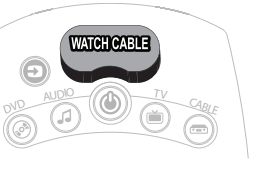

3

Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.


Appuyer sur la touche mode pour chaque appareil que l'on souhaite allumer lorsqu'on est prêt à passer à la cablodiffusion (WATCH CABLE).



4

Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

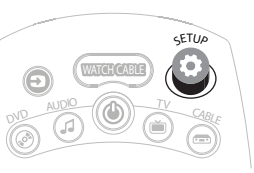

Tip/Astuce :

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.
Appuyer sur la touche WATCH CABLE allume et éteint les appareils de votre chaîne cinéma maison et met la télécommande en mode CABLE.

FCC STATEMENT

Federal Communication Commission Interference Statement		For Industry Canada	
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:		Industry Canada Statement	
• Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.		This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.		Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.	

TROUBLESHOOTING

DIAGNOSTIC DES PANNES

Problem : Mode key does not blink when a key is pressed. Solution : Replace batteries.	Problème : La touche mode ne clignote pas lorsqu'une touche est pressée. Solution : Remplacez les piles.					
Problem : Mode key blinks, but remote does not control my equipment. Solution : Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.	Problème : La touche mode clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon appareil. Solution : Appuyez sur la bonne touche et pointez la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.					
Problem : Tried all codes for my brand of device and none work. Solution : Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.	Problème : J'ai essayé tous les codes de ma marque d'appareil et aucun ne fonctionne. Solution : Essayez la méthode CODE SEARCH (méthode D) ou visitez www.urcsupport.com pour une recherche par modèle.					
Problem : I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control. Solution : Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.	Problème : Je veux passer le contrôle de verrouillage du volume (VOLUME LOCK) de AUDIO à TV. Solution : Suivez la méthode E de programmation, mais appuyez sur la touche mode TV au lieu de la touche mode AUDIO.					
Tip/Astuce : Write the working code here for future use. Enregistrer ici le code qui fonctionne pour l'utiliser à l'avenir.	TV code	Code pour le téléviseur	Audio code	Code pour l'amplificateur audio	DVD code	Code pour le lecteur de DVD

Codes: Audio

Codes: Áudio

Amplifier Denon 2706, 2134 Durabrand 1568 Halco 1934 Harman/Kardon 0892, 3045 Left Coast 0892 Left Coast Products 0892 Marantz 2138, 0892, 1892 Memorex 1568 Optimus 0823 Parasound 1934 Philips 0892 Pioneer 0823 Polk Audio 0892 RCA 0823 Regent 1568 Sony 3903	2706, 2134 1568 1934 0892, 3045 0892 0892 2138, 0892, 1892 1568 0823 1934 0892 0823 0892 1568 3903	Accessory Audio Solutions 3622 AudioSource 3721 Curtis 3942 Definitive Technology 3645 Denon 2502 Dynavox 3231 Haier 3516 Harman/Kardon 3756, 3517 iLive 3175 Insignia 3951 JBL 3756, 3535 JVC 3049 Klipsch 3915 LG 3217 Martin Logan 3526 Onkyo 3326 Panasonic 3409, 3767 Philips 3962, 3282, 2675 Pinnacle Speakers 3774, 3728	3622 3721 3942 3645 2502 3231 3516 3756, 3517 3175 3951 3756, 3535 3049 3915 3217 3526 3326 3409, 3767 3962, 3282, 2675 3774, 3728	Receiver (R) Aiwa 0121, 1641, 0158, 0189, 1089 Alco 1390 AMC 1077 Anam 1609 Anthem 3294 Anthem Statement 3294 Apex Digital 1257 Arcam 1189, 0189 Audiotronic 1189 Audiovox 1390 Bose 1933, 1629, 3959, 1229, 1357 Carver 0189, 0121, 1089, 1189 Coby 1389, 2748, 2698, 3218 Curtis 1389 Denon 2857, 1360, 2516, 3347, 1460, 2820, 3380, 2279, 3001 Dynex 2971 Epworth 0121, 1641, 0158, 0189, 1089 Fisher 1801 Garand 0463 Gateway 1567, 1517 GE 3297 General Electric 3297	3956 3429 3661 2660 3736, 3097 3919 2510 3661 3627 2454 2116, 3917, 2021 2332, 3913, 2334	Go Video 1295 GPX 3214 Harman/Kardon 2241, 0110, 1304, 2443, 3418, 0891, 0189, 2670, 1306 Hitachi 1801 Insignia 2175, 1030, 2169, 2472, 1751, 2929, 2966, 3210, 1077, 2126 Integra 1805, 2730, 1320, 2503, 0135, 1298 JBL 1306, 2241, 0110 Jensen 1389 JVC 1676, 1374, 2040, 2331, 1495, 2239, 1871, 3115, 3274 Kenwood 1570, 1313, 1293 KLH 1390 LG 2676, 2197, 2284, 3285, 1293 Linn 0189 Magnavox 0189, 1089, 1269, 1189, 1831 Marantz 1289, 2114, 0189, 1189, 1089, 1269 McIntosh 1289 Micromega 1189 Musicmagi 1089 Myryad 1189 Nakamichi 1313 NexTech 1751 Norcent 1389, 1751 Nova 1389 Onkyo 1805, 0135, 1320, 2730, 2503, 1298 Optimus 1023 Panasonic 2967, 1548, 1275, 1288, 1633, 2221, 2452, 3055, 3309, 1763, 3111, 1764, 2745, 1316, 2105, 1518, 1308, 1676 Philco 1390, 1831 Philips 0189, 1831, 1269, 2459, 0891, 2289, 1266, 2311, 1089, 1189	1295 3214 2241, 0110, 1304, 2443, 3418, 0891, 0189, 2670, 1306 1801 2175, 1030, 2169, 2472, 1751, 2929, 2966, 3210, 1077, 2126 1805, 2730, 1320, 2503, 0135, 1298 1306, 2241, 0110 1389 1676, 1374, 2040, 2331, 1495, 2239, 1871, 3115, 3274 1570, 1313, 1293 1390 2676, 2197, 2284, 3285, 1293 0189 0189, 1089, 1269, 1189, 1831 1289, 2114, 0189, 1189, 1089, 1269 1289 1189 1089 1189 1313 1751 1389, 1751 1389 1805, 0135, 1320, 2730, 2503, 1298 1023 2967, 1548, 1275, 1288, 1633, 2221, 2452, 3055, 3309, 1763, 3111, 1764, 2745, 1316, 2105, 1518, 1308, 1676 1390, 1831 0189, 1831, 1269, 2459, 0891, 2289, 1266, 2311, 1089, 1189	Pioneer 1123, 1935, 1384, 2432, 1023, 2612 Polk Audio 1289, 0189, 2270 Proscan 1254 RCA 1254, 2041, 2611, 2655, 2719, 3297, 1123, 1390, 1609, 3281, 2426, 1023 Rio 1869 Samsung 1868, 2809, 2948, 1500, 1295, 3154, 2137, 1304 Sansui 0189, 1089 Sanyo 1801 Sherwood 1077, 1567, 1905, 1517, 1653, 3120, 2169 Sherwood Newcastle 1567, 2169 Sonic Blue 1869 Sony 0158, 1058, 1622, 1759, 2172, 1441, 1822, 1758, 2475, 2522, 1258, 1658, 2860, 2671, 3257, 1858, 2216, 1558, 3372, 3456 Stereophonics 1023 Sunfire 1313 Teac 0463, 1390 Technics 1308, 1633, 1518 Thorens 1189 Toshiba 1788, 1123 Venturer 1390 Wards 0158, 0189 Yamaha 2467, 0176, 1276, 2061, 3580, 0376, 3030, 1815, 1376, 3267, 3313, 1331, 1375, 2471, 3270 Zenith 1293, 2197, 1869
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Codes: Cable Set Top Boxes

Codes: Cable Set Top Boxes

Access Communications 1376, 2187 Adams Cable TV 1376 Allégeance Communications 1376 Armstrong 1376 Arris 1376, 2187, 1982 Arvig Communication Systems 1376, 1982 AT&T 1877, 2187 AT&T U-verse 1877, 2187 Atlantic Broadband 1877, 1376 ATMC 1376, 1982 Bell 1877 Bell ExpressVu 1877 Blue Ridge Communications 1877 Bright House 1877, 1376 Broadstripe 1376 Buckeye Cable System 1376, 2187, 1877 Cable America 1376, 1877 Cable Avion Digitel 1376 Cable One 1376, 1877 Cablecom Mexico 1376 Cablem8s 1376, 1877 Cablevision 1877, 1376 Cablevison Mexico 1376	Cablevision Victoria 1376 Cass Cable 1376 CCAP 1877 Charter 1376, 1877, 2187 Cincinnati Bell 1877, 1376 Cisco 1877, 1982 Cogeco 1376, 1982 Comcast 1982, 1376, 1877, 2187 Comporium 1877, 2187 Consolidated Communications 1877, 1376 Cox 1877, 1376 Digeo 2187 Eagle Communications 1376, 2187 EastLink 1376, 2187 Fidelity Communications 1376 General Communications 1376, 1877 Grande Communications 1877, 1376 Great Plains Communications 1376 Huawei 1982 Inter Mountain Cable 1877 Izzi Telecom 1376 Liberty Cablevision 1376 Massillon Cable 1376, 2187	Mediacom 1376, 1982, 1877 Mediastream 1376 Megacable 1376 MetroCast Cablevision 1376, 1982, 1877 Mi-Connection 1877 Midcontinent Communications 1376, 1982 Mid-Hudson Cable 1376 Motorola 1376, 1982 Mov 1876 NewWave Communications 1376, 2187 Northland Communications 1376 Pace 1376, 1982, 1877 Panasonic 1982 Pioneer 1877 RCN 1376, 1877 Reach Broadband 1376, 1877, 1982 Rogers 1877, 1376 Samsung 1877, 1982 Schurz Communications 1376, 1877, 1982 Scientific Atlanta 1877, 1982 Service Electric 1376, 1982, 1877, 2187 Shaw 1376, 1877, 2187, 1982 Shaw Direct 2187 Shentel 1376, 1877, 1982, 2187 Source Cable 1376 Suddenlink 1877, 1376, 1982 TDS 1376, 1877, 1982 Technicolor 1376 TeleCable 1982 Thomson 1982 Time Warner 1877, 1376, 2187 TVS Cable 1376, 1877, 1982 U-verse 1877, 2187 VidGtron 1877, 1376 Wave Broadband 1376, 2187 Wavevision 1376, 1877, 1982 WEHCO Video 1376 Westman Communications 1376, 2187 WideOpenWest 1376, 1877, 2187 Windjammer Cable 1376, 1877 WOW! 1877, 1376, 2187 Xfinity 1982, 1376, 1877, 2187 Zito Media 1376, 1877, 1982
--	--	--

Codes: Video

Codes: Video

Accessory (N) A.C.Ryan 3722, 2709 AL Tech 1843, 2095 Amlogic 4899 Apple 2615 Armada 4899 Asus 2987 Asustor 4529 Auralic 4820 Boxee 3693 Buffalo 1739, 4947 Channel Master 3286 Core 4821 Diamond 3786 D-Link 3671, 1731, 3693, 1554, 2186 DVICO 2153, 3522 Funai 3339 G-Box Midnight 4440 Incredisonic 4852 Inkel 3771 Iomega 2798, 2558 View 2759 LaCie 3345 LG 3373 Logitech 3272 Lool 4920 Magnavox 3339 Matricom 4440, 4899 MediaGate 4525, 2095 Mediasonic 2095 Micca 3669, 3850 Microsoft 4000, 3949 Minix 4413, 3884 MyGica 5057 Netgear 3324, 2036, 4401, 2033, 3292, 4799 nSTREAMS 3976 NVIDIA 4918 Oniverse 4421 Panasonic 3760 Patriot 3307 Pivos 4339 Popcorn Hour 2260 RCA 3335 Roku 3061, 4410, 2371, 1486 Seagate 2698 Sherwood 3771 Sling Media 2612, 3778 Sony 2713, 3577 TCL 4410 TVIX 3522 Uebo 3350 Viewsonic 4249 VIZIO 3670 Vudu 2298 Western Digital 2558 Xbox 4000, 3949 Xiaomi 3982 Xtreamer 2723, 4727 Yamaha 2865	Epworth 0037, 0000 Fisher 0047, 0104 Fuji 0033, 0035 Funai 0042 Garrard 0000 Gateway 1972 GE 0060, 0035, 0240 General Electric 0060, 0035, 0240 GFM 1593 Go Video 0240 GoldStar 0037 Gradiente 0000 Harley Davidson 0000 Harman/Kardon 0081 Hewlett Packard 1972 Hi-Q 0047 Hitachi 0042, 0000 Howard Computers 1972 HP 1972 Hughes Network Systems 0042 Humax 1972 iBee 0043 iBUPPOWER 1972 Instant Replay 0035 JC Penney 0035, 0240, 0037, 0042 JVC 0067 KEC 0037, 0278 Kenwood 0067 Kodak 0035, 0037 Linksys 1972 Lloyd's 0000 LXI 0037 Magnavox 0035, 0081, 1593, 0000, 0039 Magnin 0240 Marantz 0081, 0035 Marta 0037 Matsushita 0035, 0162 Media Center PC 1972 ME 0869 Memorex 0104, 0047, 0000, 0240, 0037, 0048, 0035, 0039, 0162 MGA 0043, 0240 MGN Technology 0240 Microsoft 1972 Mind 1972 Minolta 0042 Mitsubishi Electric 0043, 0067 Motorola 0035, 0048 MTC 0000, 0240 Multitech 0000 NAP 0033, 0035, 0037, 0039, 0042 NEC 0067, 0104 Nikko 0037 NiveusMedia 0037 Noelux 0040 Northgate 1972 Olympus 0035 Optimus 0162, 1062, 0048, 0037, 0104 Orion 0184 Panasonic 0035, 0162, 1062, 0616 Penney 0035, 0240, 0037, 0042 Pentax 0042 Pibico 0035, 1593 Philips 0081, 0035, 0739 Pilot 0037 Pioneer 0067 Polk Audio 0081 Portland 0278 Presidian 1593 Profftronic 0240 Proscan 0060 Pulsar 0039 Quasar 0035, 0162 RadioShack 0000 Radix 0037 Randex 0037 RCA 0060, 0042, 0035, 0240 RCN 0739, 0060 Realistic 0047, 0000, 0048, 0104, 0037, 0035 ReplayTV 0616 Ricavision 1972 Runco 0039 Samsung 0240, 0045 Sanky 0039, 0048 Sansui 0000, 0067 Sanyo 0047, 0104, 0240 Sceptre 0104 Scott 0184, 0043, 0045 Sears 0042, 0047, 0037, 0104, 0000, 0035 Sharp 0048, 1593 Shogun 0240 Signature 0035 Signature2000 0035 Sonic Blue 0616	Sony 0032, 0033, 1972, 0000, 0035 Stack 9 0035 STS 1972 Sylvania 0042 Sylvania 1593, 0000, 0035, 0043, 0081 Symphonix 0000, 1593 Systemax 1972 Tagar Systems 1972 Tashiko 0037 Teac 0000 Technics 0035, 0162, 0039, 0060 Teknika 0000, 0035, 0037 Thomas 0000 Thomas America 0000 TiVo 0739 TMK 0240 Toshiba 0045, 0043, 1972 Totevision 0037, 0240 Touch 1972 Unitech 0240 Vector 0043 Video Concepts 0045 Videoagmic 0037 Videosonic 0240 Viewsonic 1972 Villain 0000 Voodoo 1972 Wards 0048, 0035, 0045, 0039, 0000, 0060, 0047, 0240, 0042, 0033, 0081 XR-1000 0000, 0035 Zenith 0039, 0033, 0000, 0037 ZT Group 1972	JVC 2365, 3025, 2855, 0623, 1164, 1550, 0558, 1275, 1241, 0867, 1602 jWin 3076 Kawasaki 0790 Kenwood 0534, 0490 KLH 0717, 0790, 1020 Lasonic 0798 LG 1602, 0741, 0869, 2135 LiteOn 1738, 1158, 1416, 1440 Logitech 2639 Magnavox 0675, 1354, 0503, 0646, 3488, 1506, 0339 Marantz 2481, 0539, 2414, 3444 McIntosh 1273 Memorex 2213, 0831, 0695, 3153, 1270, 2331 Messiah Entertainment 2396 Microsoft 2083, 2202, 2627, 0522 Mintek 0717 Mitsubishi Electric 1521 NAD 2545, 0575, 1224, 2185 Naxa 2235 Nesa 0717 New Acoustic Dimension 0741 Norcent 1107 Nyko 2340, 3603 Levia 2331 Onkyo 2147, 1627, 2562, 0627, 2215, 0503, 1769 Oppo 0042, 0142, 1512 Panasonic 1641, 3641, 0490, 1579, 1762, 0703, 0503 Philco 0675, 0790 Philips 2434, 2056, 1354, 3488, 0646, 1267, 0539, 1506, 0503, 1340, 2084, 0675, 1158 Pioneer 1571, 0571, 0631, 2854, 2442, 0142, 1512 Polaroid 1061, 1086, 1020 Polk Audio 0539 Presidian 0675, 1738 Proceed 0672 Proscan 0522 RCA 0522, 2919, 2213, 0717, 0571, 1769, 2587, 3464, 0790, 3994 RE-BL 2555 Rio 0869 Rotel 0623 Samsung 0199, 1075, 0573, 2069, 1573, 1470, 2269, 23
---	--	---	--