




MODEL PSW3000

POWERED SUBWOOFER

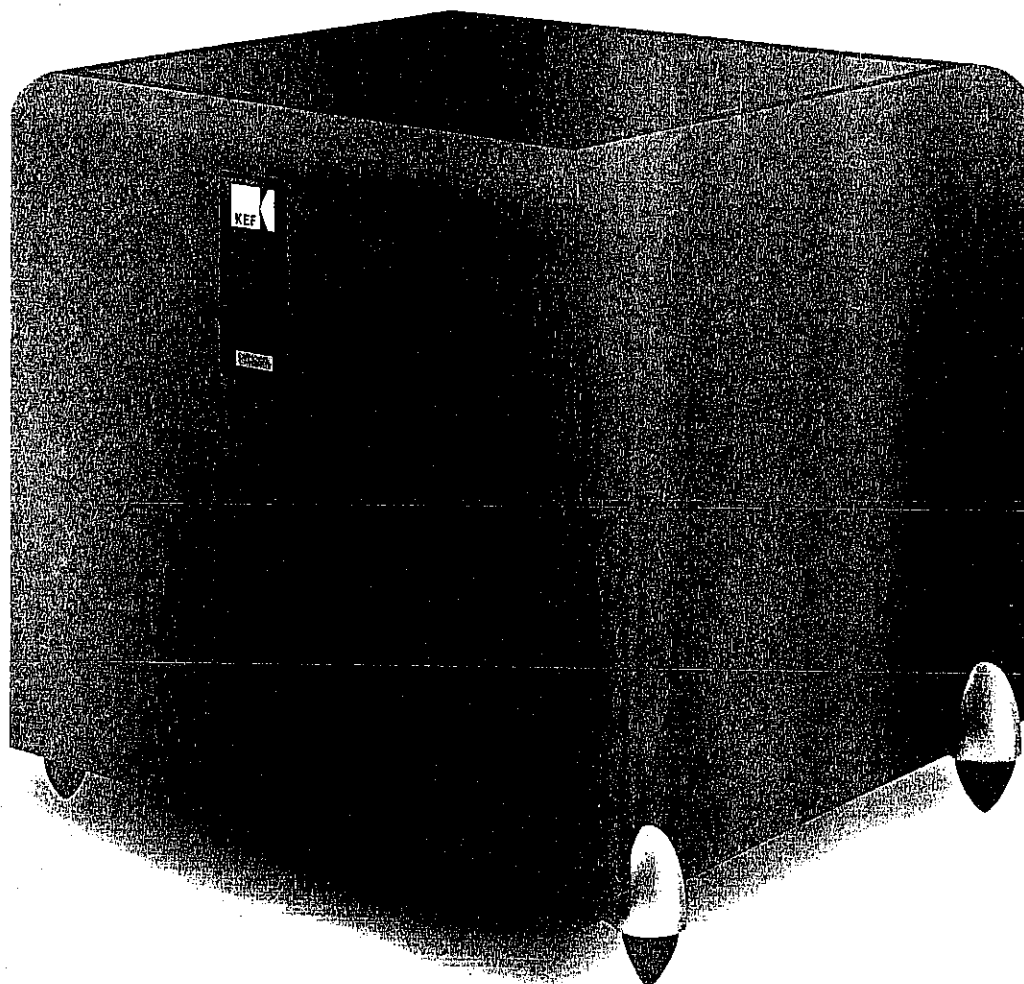

INSTALLATION MANUAL

(F) Manuel d'installation (D) Installationshandbuch
(I) Manuale d'installazione

(ES) Manual de instalación (P) Manual de instalação
(NL) Installatie (DK) Installationsanvisning

FCC ID: N48PSW3000

www.kef.com

Part No. 290115ML
Issue 1: August 2001

SAFETY INFORMATION

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION
RISK OF
ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.



The exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- A combined mains power input lead and country specific mains plug is provided.
- Check before connecting to your local mains supply that the local supply voltage is the same as that marked on the rear panel. If it is not, check with your supplier before proceeding.

WARNING:

If the mains switch was located at the rear panel, the apparatus must be located in the open area without any obstructions to access the mains switch.

FOR UK:

The mains lead is terminated with a moulded three pin plug.

Should the plug on the flexible cord not be of the type for your socket outlets do not use an adaptor but remove the plug from the cord and discard. Carefully prepare the end of the supply cord and fit a suitable plug.

The fuse must be replaced with one of the same rating.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue:	Neutral
	Brown: Live
	Yellow & Green: Earth

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked by the letter N or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

FOR EUROPE:

Mains lead compatible with national earthing standards and complying with the local safety requirement is supplied.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

KEF

PSW3000



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

FCC ID: N48PSW3000

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please take heed of the following before using the KEF Model PSW3000. Note also that the word "appliance" shall refer to the KEF PSW3000 subwoofer, or any part of it.

1. **Read Instructions** – All the Safety and Operating Instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** – The Safety and Operating Instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** – All warnings on the appliance and in the Operating Instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions** – All Operating and Use Instructions should be followed.
5. **Water and Moisture** – The appliance should not be used in or near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. **Ventilation** – The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, or similar surface that may block any ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. **Heat** – The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. **Power Sources** – The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
9. **Grounding or Polarisation** – The precautions should be taken so that the grounding or polarisation means of an appliance are not defeated.
10. **Power-cord Protection** – Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the appliance.
11. **Cleaning** – The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
12. **Non-use Periods** – The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet or turn off the "ON/OFF" switch when left unused for a long period of time.
13. **Object and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. **Damage Requiring Service** – The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped or the enclosure damaged.
15. **Servicing** – The user shall not attempt to service the appliance beyond that described in the Operating Instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

FCC ID: N48PSW3000

I. INTRODUCTION

(F) Introduction (D) Einleitung (I) Introduzione (ES) Introducción (P) Introdução (NL) Inleiding (DK) Introduktion

- GB** Thank you for purchasing the KEF Model PSW3000 powered subwoofer. We are confident that your PSW3000 will provide reliable, high performance sound for many years to come. Please read this manual fully before you attempt any connections to the PSW3000.
- F** KEF vous remercie de votre achat d'un subwoofer modèle PSW3000. Nous sommes convaincus que votre haut-parleur PSW3000 vous procurera un son fiable et de hautes performances pendant de longues années. Veuillez lire intégralement le présent manuel avant de procéder à des connexions quelconques.
- D** Vielen Dank für den Kauf des aktiven KEF PSW3000-Subwoofers. Wir sind davon überzeugt, daß Ihr PSW3000 lange Zeit zuverlässig funktionieren wird und eine hohe Klangqualität gewährleisten wird. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät anschließen.
- I** Vi ringraziamo per aver dato la Vs preferenza al subwoofer attivo KEF, apparecchio affidabile e dalle elevate prestazioni. Prima di effettuare i collegamenti si consiglia di leggere per intero il presente manuale.
- ES** Le damos las gracias por haber adquirido el altavoz para graves KEF Modelo PSW3000. Estamos seguros de que el PSW3000 le proporcionará un sonido de calidad y de altas prestaciones durante muchos años. Por favor, lea este manual antes de intentar conectar y poner en funcionamiento el altavoz.
- P** Obrigado por ter escolhido o modelo KEF PSW3000: um subwoofer com amplificador. Acreditamos que o seu PSW3000 lhe oferecerá durante muitos anos, um som de alta fidelidade. Leia, por favor, este manual integralmente antes de tentar quaisquer conexões com o PSW3000.
- NL** Wij danken u van harte voor uw aankoop van de actieve subwoofer KEF Model PSW3000. Wij zijn ervan overtuigd dat uw subwoofer u jarenlang hoogwaardig luisterplezier zal geven. Lees eerst deze handleiding aandachtig door alvorens u de subwoofer PSW3000 aansluit.
- DK** Tillykke med erhvervelsen af din KEF model PSW3000 subwoofer med forstærker. Vi er overbevist om, at din PSW3000 vil give dig en stabil high performance sound i mange år fremover. Gennemlæs venligst denne manual inden du foretager nogen tilslutning til din model PSW3000.

USING THE MANUAL

(F) Utilisation du manuel (D) Verwendung der Anleitung (I) Uso del manuale (ES) Uso del manual (P) Utilização do manual (NL) Gebruik van de handleiding (DK) Brug af manualen

- GB** The following icons are used throughout this manual to help you safely install your new speakers. Please follow them carefully.
- F** Les icônes reprises ci-après sont utilisées dans tout le manuel de manière à vous aider à installer vos nouveaux haut-parleurs en toute sécurité. Veuillez suivre scrupuleusement leur signification.
- D** Die folgenden Symbole finden Sie in der gesamten Anleitung. Sie erleichtern eine sichere Installation Ihrer neuen Lautsprecher. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Symbole.
- I** Le seguenti icone usate nel manuale aiutano ad installare correttamente i diffusori. Si raccomanda di seguirle con attenzione.
- ES** Se utilizan los iconos siguientes en este manual para ayudarle a instalar con seguridad sus nuevos altavoces. Sígales cuidadosamente.
- P** Os seguintes ícones são utilizados no manual afim de o ajudarem a instalar com segurança as suas novas colunas. Siga-os cuidadosamente.
- NL** De hierna volgende pictogrammen worden in de hele handleiding gebruikt om u te helpen bij het veilig aansluiten en gebruiken van uw nieuwe luidsprekers. Volg de instructies steeds nauwgezet op.
- DK** Følgende symboler benyttes i denne manual, for at hjælpe dig med sikker installation af dine højttalere. Følg dem nøje.



(GB) Correct
(F) Correct
(D) Richtig
(I) Corretto
(ES) Correcto
(P) Correcto
(NL) Juist
(DK) Korrekt



(GB) Wrong
(F) incorrect
(D) Falsch
(I) Errato
(ES) incorrecto
(P) Errado
(NL) Fout
(DK) Forkert



(GB) Option
(F) Option
(D) Option
(I) Opzione
(ES) Opción
(P) Opcional
(NL) Optie
(DK) Tilbehør



(GB) Adjustment
(F) Réglage
(D) Einstellung
(I) Regolazione
(ES) Ajuste
(P) Ajuste
(NL) Instelling
(DK) Justering



(GB) Caution/Warning
(F) Attention/Avertissement
(D) Achtung / Warnung
(I) Attenzione/Avvertenza
(ES) Precaución/Atención
(P) Atenção/ Aviso
(NL) Opgelet/Waarschuwing
(DK) Forsigtigt / Advarsel



(GB) Electrical Warning
(F) Danger électrique
(D) Warnung: Gefährliche Spannungen
(I) Rischio elettrico
(ES) Advertencia eléctrica
(P) Aviso sobre a parte eléctrica
(NL) Opgelet! Elektricititeit!
(DK) Elektrisk advarsel



(GB) Positive/RED
(F) Positif / ROUGE
(D) Positiv / ROT
(I) Positivo / ROSSO
(ES) Positivo / ROJO
(P) Positivo/Vermelho
(NL) Positief / ROOD
(DK) Positiv / RØD



(GB) Negative/BLACK
(F) Négatif / NOIR
(D) Negativ / SCHWARZ
(I) Negativo / NERO
(ES) Negativo / NEGRO
(P) Negativo/ Preto
(NL) Negatief / ZWART
(DK) Negativ / SORT



(GB) Switch off appliance
(F) Couper l'appareil
(D) Gerät abschalten
(I) Disattivazione dell'ap parecchio
(ES) Interruptor del aparato
(P) Interruptor para desligar
(NL) Het toestel uitschakelen
(DK) Afbryd apparatet



(GB) Inspect
(F) 'A l'inspecter'
(D) Kontrollieren
(I) Controllare
(ES) Inspección
(P) Inspeccione
(NL) Controleer
(DK) Undersøg



(GB) Read
(F) 'A lire'
(D) Lesen
(I) Leggere
(ES) Lea
(P) Leia
(NL) Lees
(DK) Gennemlæs




(GB) Sound changes
(F) Modifications du son
(D) Klang verändert sich
(I) Variazioni del suono
(ES) El sonido cambia
(P) Alterações de som
(NL) Veranderingen in de weergave
(DK) Ændring af lyden

FCC ID: N48PSW3000

I. CONTROLS AND SOCKETS

(F) Commandes et prises (D) Bedienungselemente und Anschlüsse (I) Comandi e prese (ES) Controles y conexiones (P) Comandos e fichas
(NL) Regelaars en aansluitingen (DK) Betjeningsknapper og stik

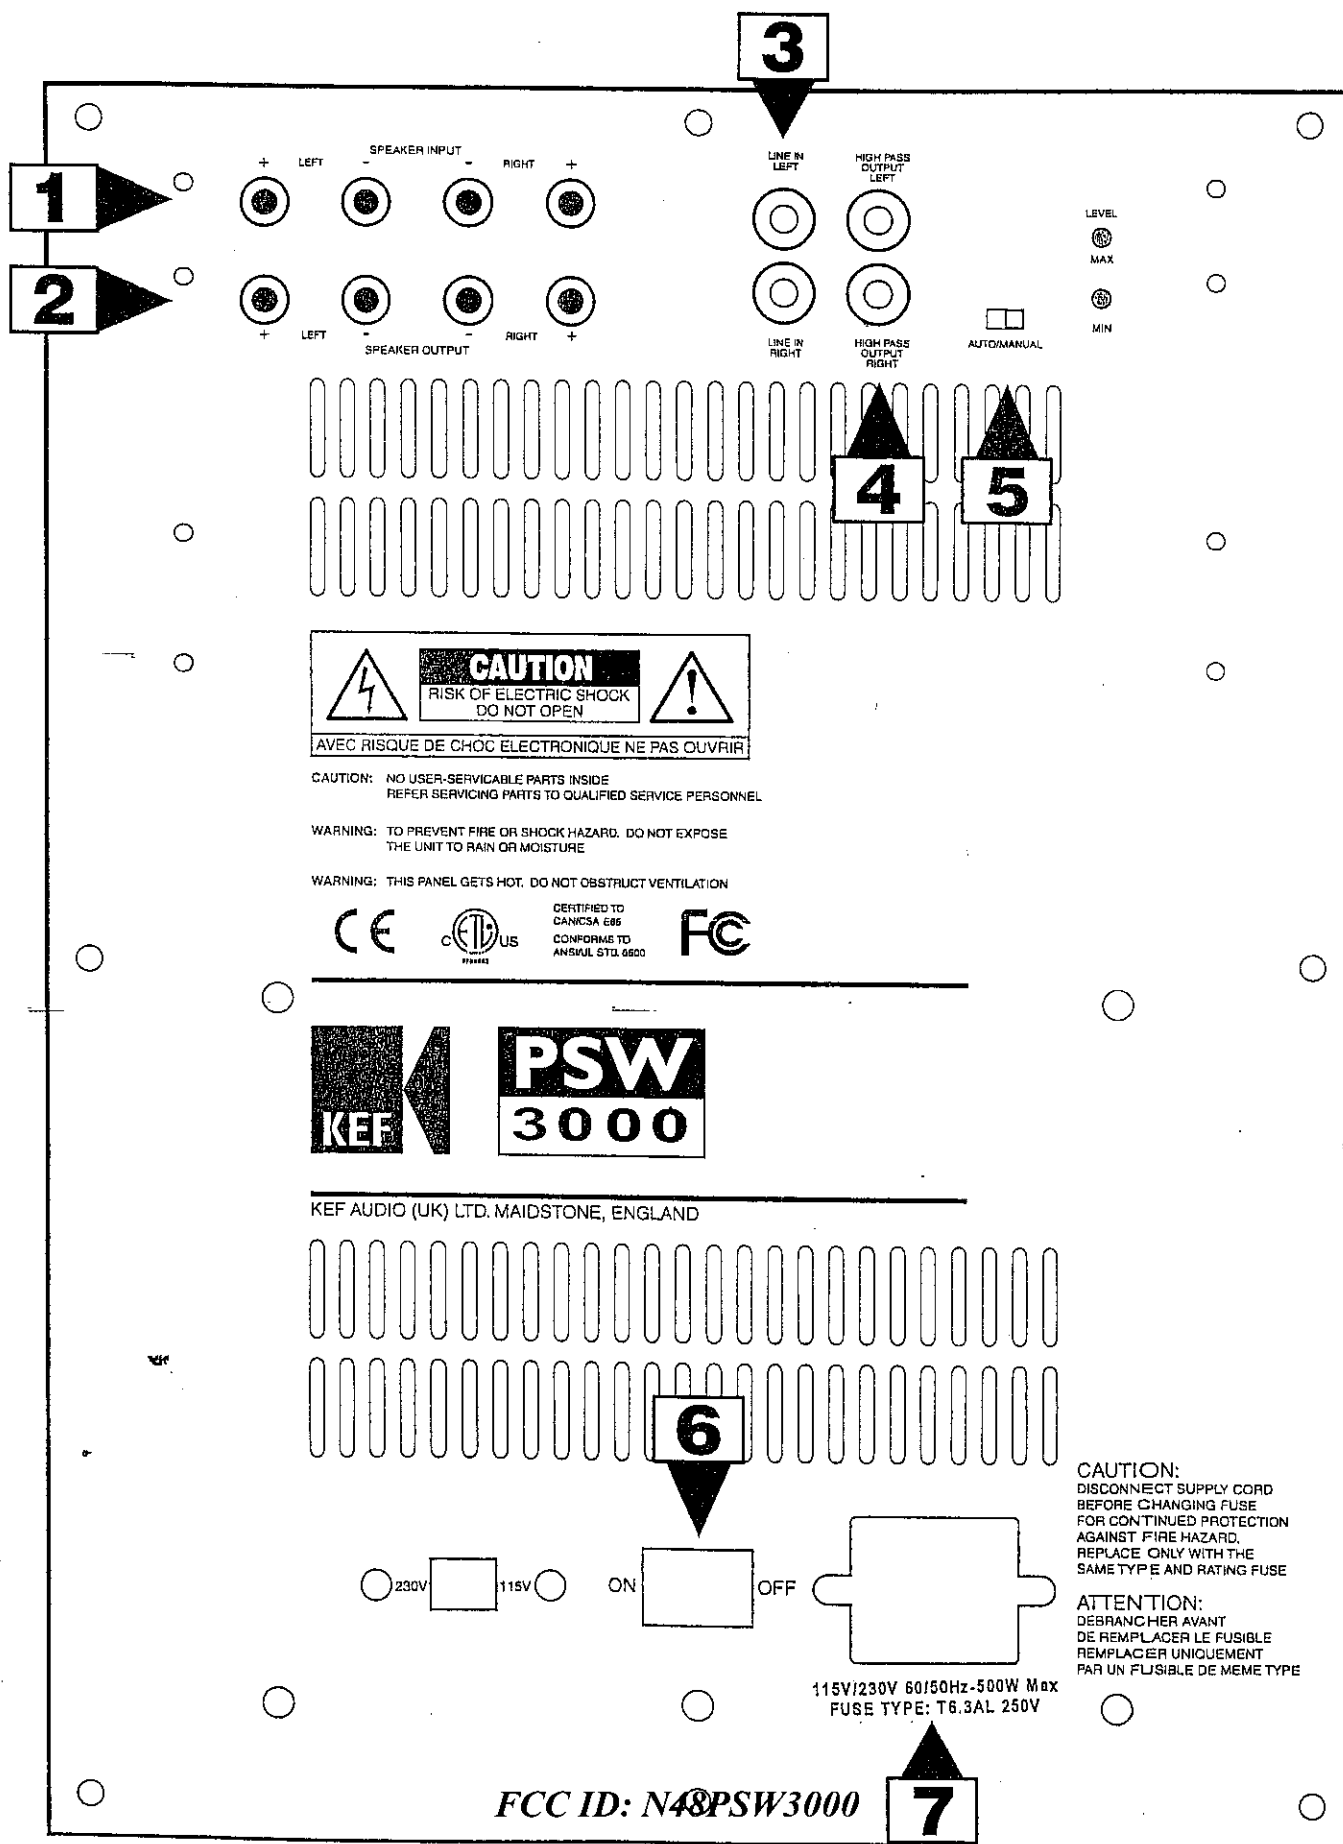

2. INDEX







(F) Table des matières (D) Übersicht (I) Indice (ES) Índice (P) Índice (NL) Index (DK) Indholdsfortegnelse

1	GB	Introduction/Using the manual/Controls and Sockets	1 - 2
	F	Introduction / Utilisation du manuel /Commandes et prises.....	1 - 2
	D	Einleitung / Verwendung der Anleitung / Bedienungselemente und Anschlüsse	1 - 2
	I	Introduzione / Uso del manuale / Comandi e prese.....	1 - 2
	ES	Introducción/Uso del manual/Controles y conexiones	1 - 2
	P	Introdução/ Utilização do manual/Comandos e fichas	1 - 2
	NL	Inleiding / Gebruik van de handleiding / Regelaars en aansluitingen	1 - 2
	DK	Introduktion / Brug af manualen / Betjeningsknapper og stik.....	1 - 2
2	GB	Index	3
	F	Table des matières	3
	D	Übersicht.....	3
	I	Indice	3
	ES	Índice	3
	P	Índice	3
	NL	Index.....	3
	DK	Indholdsfortegnelse	3
3	GB	Unpacking/Important Points	4 - 5
	F	Déballage / Points importants	4 - 5
	D	Auspacken / Wichtige Punkte.....	4 - 5
	I	Apertura della confezione / Punti importanti	4 - 5
	ES	Desembalaje/Puntos importantes.....	4 - 5
	P	Desembalagem/ Pontos importantes	4 - 5
	NL	Het toestel uitpakken / Belangrijke aandachtspunten	4 - 5
	DK	Udpakning / Vigtige punkter	4 - 5
4	GB	English Instructions	6
	F	Instructions en français	7
	D	Deutsche Anleitung	8
	I	Istruzioni in italiano	9
	ES	Instrucciones en español	10
	P	Instruções em português.....	11
	NL	Nederlandse Handleiding.....	12
	DK	Danske instruktioner	13
5	GB	Positioning/Connecting mains lead.....	14
	F	Positionnement / Branchement sur secteur	14
	D	Aufstellung / Netzkabelanschluß.....	14
	I	Posizionamento / collegamento del cavo di alimentazione	14
	ES	Posicionamiento/Conexión a la red	14
	P	Posicionamento/ Ligações principais.....	14
	NL	Plaats en aansluiting van het netsnoer.....	14
	DK	Placering / Tilslutning af strøm.....	14
6	GB	Connections/Adjusting the controls	15 - 16
	F	Connexions / Réglage des commandes.....	15 - 16
	D	Anschlüsse / Einstellen der Bedienungselemente	15 - 16
	I	Collegamenti / regolazione dei comandi	15 - 16
	ES	Conexiones/Ajuste de los controles	15 - 16
	P	Ligações / Ajuste dos comandos.....	15 - 16
	NL	Aansluitingen / bediening van de regelaars	15 - 16
	DK	Forbindelser / Justering af betjeningsknapperne	15 - 16
7	GB	Specifications	17
	F	Spécifications	17
	D	Technische Merkmale	17
	I	Specifiche.....	17
	ES	Especificaciones	17
	P	Especificações	17
	NL	Technische gegevens	17
	DK	Specifikationer.....	17

FCC ID: N48PSW3000

3. UNPACKING


(F) Déballage (D) Auspacken (I) Apertura della confezione (ES) Desembalaje (P) Desembalagem (NL) Het toestel uitpakken (DK) Udpakning

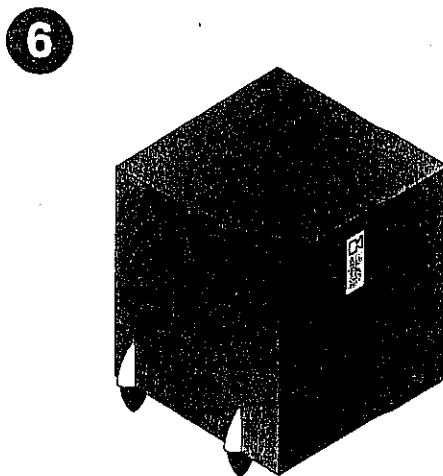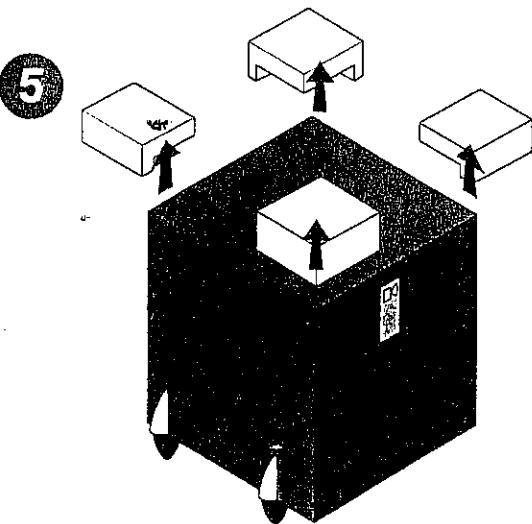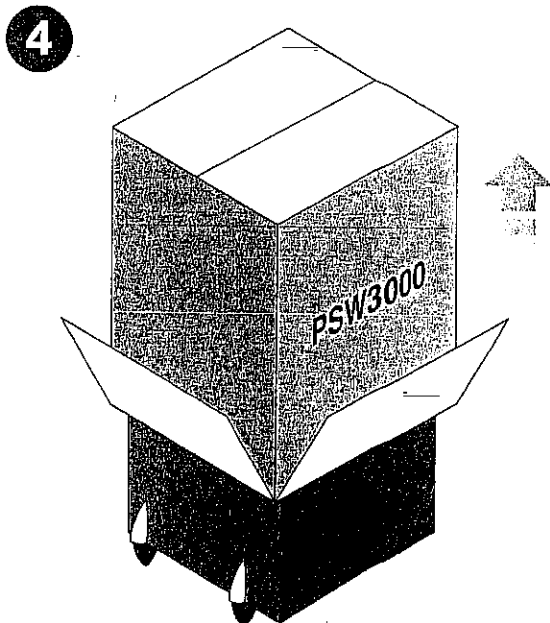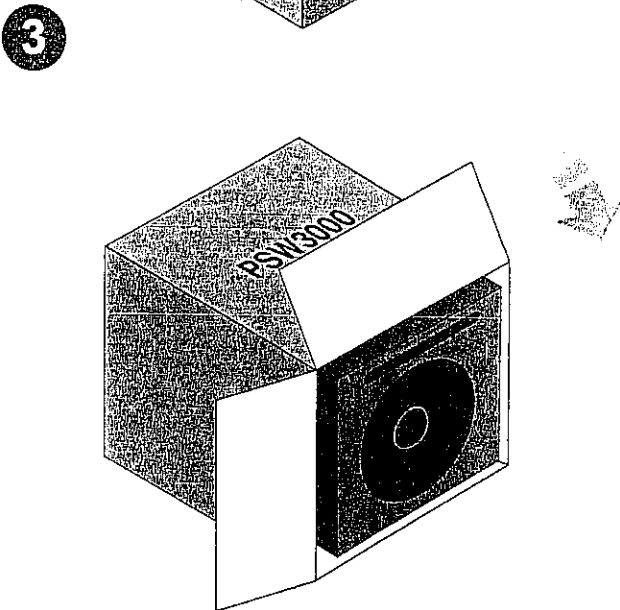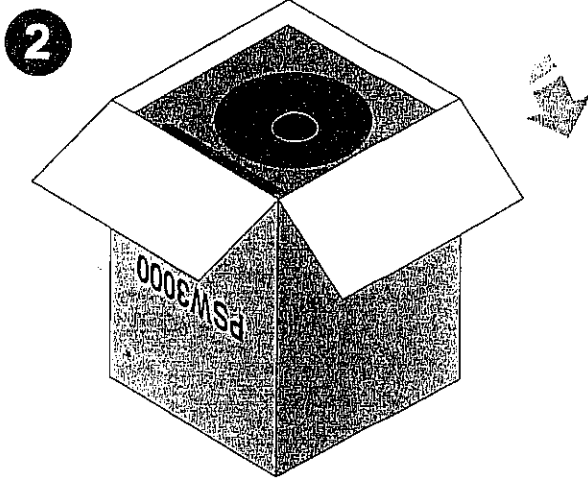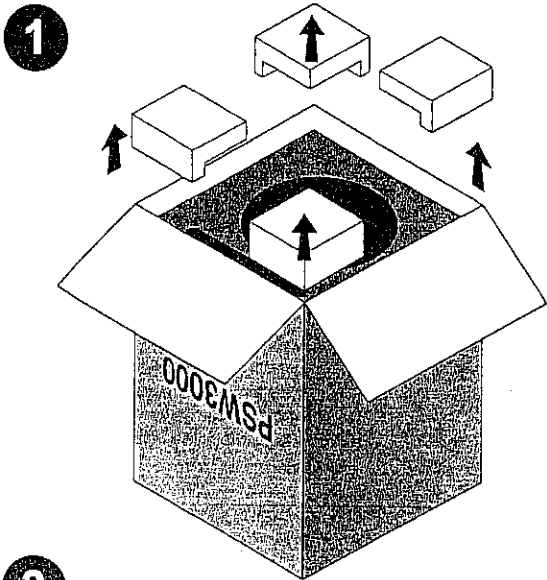


FCC ID: N48PSW3000

3. IMPORTANT POINTS


(F) Points importants (D) Wichtige Punkte (I) Punti importanti (ES) Puntos importantes (P) Pontos importantes (NL) Belangrijke aandachtspunten (DK) Vigtige punkter

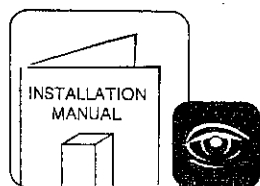

- (GB) Follow this manual carefully for best results from speakers.
 (F) Afin de tirer les meilleurs résultats des haut-parleurs, veuillez suivre scrupuleusement les instructions reprises dans le présent manuel.
 (D) Für optimale Ergebnisse mit Ihrem Lautsprecher befolgen Sie diese Anleitung.
 (I) Per ottenere le migliori prestazioni dai diffusori seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.
 (ES) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados de los altavoces.
 (P) Siga este manual atentamente para obter o melhor resultado das colunas.
 (NL) Volg terwille van een optimaal resultaat de instructies nauwkeurig op.
 (DK) Følg denne manual omhyggeligt for at opnå det bedste resultat fra højttalerne.

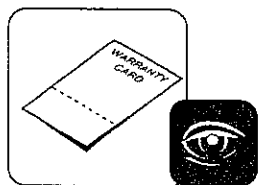


- (GB) Read and return warranty card.
 (F) Veuillez lire et renvoyer la carte de garantie.
 (D) Lesen Sie die Garantiekarte und senden Sie sie ausgefüllt zurück.
 (I) Si prega di restituire la scheda di garanzia, previa attenta lettura.
 (ES) Lea y envíenos la tarjeta de garantía.
 (P) Leia e devolva o cartão de garantia.
 (NL) U kunt na lezing en invulling de garantietaal aan de importeur sturen.
 (DK) Gennemlæs og send garantibeviset tilbage.

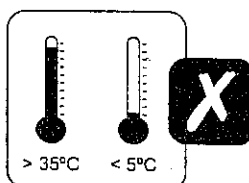


- (GB) Avoid temperature extremes.
 (F) Eviter les températures extrêmes.
 (D) Extreme Temperaturen vermeiden.
 (I) Evitare temperature troppo alte o troppo basse.
 (ES) Evite temperaturas extremas.
 (P) Evite temperaturas extremas.
 (NL) Vermijd extreme temperaturen.
 (DK) Undgå ekstreme temperaturer.




- (GB) Avoid damp.
 (F) Eviter l'humidité.
 (D) Feuchtigkeit vermeiden.
 (I) Evitare l'umidità.
 (ES) Evite la humedad.
 (P) Evite a humidade.
 (NL) Vermijd vocht.
 (DK) Undgå fugt.

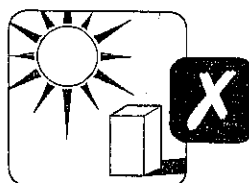

- (GB) Avoid direct sunlight.
 (F) Eviter l'exposition directe aux rayons du soleil.
 (D) Direktes Sonnenlicht vermeiden.
 (I) Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole.
 (ES) Evite la luz directa del sol.
 (P) Evite a exposição directa à luz do sol.
 (NL) Vermijd rechtstreeks zonlicht.
 (DK) Undgå direkte sollys.

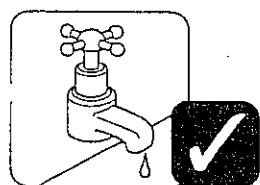

- (GB) Clean with a damp lint free cloth.
 (F) Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, non pelucheux.
 (D) Mit einem angefeuchteten, nicht fuselnden Tuch abwischen.
 (I) Pulire con un panno umido non sfilacciato.
 (ES) Limpiar con un paño húmedo.
 (P) Limpe com um pano húmido sem pêlos.
 (NL) Reinigen met een vochtige niet pluizende doek.
 (DK) Rengør med en fugtig klud, der ikke frigger.

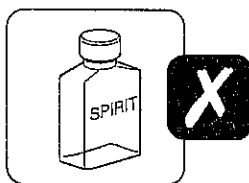

- (GB) Do not use spirit based cleaners.
 (F) Ne pas utiliser d'agents nettoyants à base d'alcool.
 (D) Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
 (I) Non utilizzare prodotti a base di alcol.
 (ES) No use limpiadores con base de alcohol.
 (P) Não utilize produtos de limpeza à base de álcool.
 (NL) Gebruik geen reinigingsproducten op basis van alcohol.
 (DK) Brug ikke rengøringsmidler med alkohol.



- (GB) SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables.
 (F) NOTE DE SECURITE ! Les câbles de haut-parleurs traînant sur le sol peuvent être source de danger. Fixer tous les câbles.
 (D) SICHERHEITSHINWEIS ! Herumliegende Lautsprecherkabel sind eine Gefahrenquelle. Bitte alle Lautsprecherkabel sorgfältig verlegen.
 (I) NOTA PER LA SICUREZZA: i cavi di uscita dei diffusori possono essere pericolosi se non sistemati in un posto sicuro.
 (ES) ¡ATENCIÓN! los cables de conexión sueltos de los altavoces son peligrosos. Fíjelos.
 (P) Precauções de segurança! Os cabos das colunas espalhados são perigosos, fixe todos os cabos.
 (NL) VOOR UW VEILIGHEID! Loshangende luidsprekerkabels zijn gevaarlijk! De kabels steeds op een veilige plaats leggen.
 (DK) BEMÆRK! skarpe knæk og slid på højttalerledningerne er farlig, de skal fastgøres.

FCC ID: N48PSW3000

4. ENGLISH INSTRUCTIONS

1 Controls and sockets

Model PSW3000 Rear Panel

- 1. Speaker input terminals
- 2. Speaker output terminals
- 3. Line in input sockets
- 4. High pass output sockets
- 5. Auto/manual switch
- 6. 'ON/OFF' switch
- 7. AC power input (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Level control
- 9. Crossover Frequency control
- 10. Phase control

5 Positioning

As the sub-bass (low frequency) sound produced by the subwoofer is non-directional it can be positioned almost anywhere in the room, although it should not be placed too close to the listener. If possible try the subwoofer in different positions to find the best place for a boom-free sound.

6 Connections

Front speakers full range - speakers capable of producing full frequency range.

- A. Line Level - connected to amplifier processor loop.
- B. High Level inputs - connected to amplifier high level outputs.
- C. Line level inputs - connected to subwoofer output on amplifier by single (C1) or 'Y' (C2) cable.

6 Connections

Front speakers filtered - speakers not capable of producing full frequency range.


- D. High level inputs/outputs - Inputs connected to amplifier high level outputs, outputs connected to front left and right speakers.

6 Adjusting the controls

A. Frequency Control

The frequency control changes the upper cut-off frequency of the subwoofer. Its effective range is from 40Hz to 140Hz at a rate of 24dB per octave. The frequency control should be adjusted to achieve the smoothest integration between the main/satellite speakers and the subwoofer.

Clockwise rotation will increase the cut-off frequency and anti-clockwise rotation will decrease the cut-off frequency.

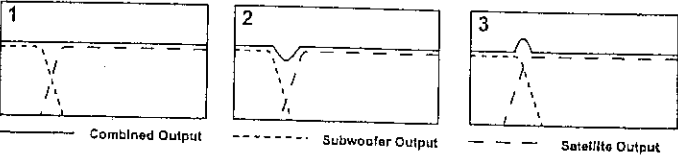

- 1. Ideal Crossover - Flat Response.
- 2. Crossover point set too low - Causes Dip in combined response.
- 3. Crossover Point set too high - Causes hump in combined response.

B. Phase Control

The phase control will normally be set at 0° but more output level can sometimes be achieved in the 180° position, particularly when the subwoofer is far away from the satellite speakers.

C. Volume Control

The volume control adjusts the output level of the subwoofer in relation to the satellite or AV speaker output level. Clockwise rotation to increase the output level or anti-clockwise to decrease the output level.

D. Auto/Manual Switch

It enables / disables to mute the input to your subwoofer. Setting this switch to Auto position, the subwoofer will mute the input automatically if it is idled for about 45 minutes, it resumes to work instnataneously after a signal is applied. If Manual is set, the unit will never be muted even no signal input.

Fault Finding

FAULT	REMEDY
Mains indicator light does not come on.	Check that the subwoofer is plugged into the mains supply and that any switches are on. Check any fuses (including the plug) or circuit breakers on the mains supply which may effect the power to the subwoofer. Contact your dealer for further advice.
If the mains indicator light still does not come on.	Ensure that all equipment is switched on.
If the mains indicator light is on but no sound comes from the subwoofer.	Check and adjust the level control.  Check that the output sockets on the source equipment are correctly switched and adjusted to provide sufficient level to drive the subwoofer. Check that all connections between the subwoofer and the source equipment are correct and adjust as necessary.
If there is still no sound.	FCC ID: N48PSW3000 Contact your dealer for further advice.

4. INSTRUCTIONS EN FRANCAIS

5 Commandes et prises

Panneau arrière du modèle PSW3000.

- 1. Bornes d'entrée - niveau élevé.
- 2. Bornes de sortie - niveau élevé.
- 3. Prises d'entrée auxiliaire.
- 4. Prises de sortie passe-hautes.
- 5. Commutateur Automatique/Manuel.
- 6. Commutateur 'MARCHE/ARRET'(ON/OFF).
- 7. Entrée d'alimentation en c.a. (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Commande de niveau.
- 9. Commande de la fréquence de coupure.
- 10. Contrôle de phase.

5 Positionnement/Branchement sur secteur

Dans la mesure où le son infra-grave (basse fréquence) produit par le subwoofer est non-directionnel, ce dernier peut être placé en n'importe quel endroit de la pièce. On veillera toutefois à ne pas le positionner trop près de l'auditeur. Essayez, si possible, de placer successivement le subwoofer en différents endroits de manière à localiser le meilleur endroit pour un rendu du son sans grondement. Un fil d'alimentation satisfaisant aux normes nationales de mise à la terre et répondant aux exigences locales en matière de sécurité est fourni avec le subwoofer.

6 Connexions

Et sans résonnances - Haut-parleurs avant capables de reproduire la gamme complète des fréquences.

- A. Niveau de ligne - connecté à la boucle de processeur d'amplificateur.
- B. Entrées niveau élevé - connectées aux sorties de niveau élevé de l'amplificateur.
- C. Entrées niveau de ligne - connectées à la sortie subwoofer sur l'amplificateur au moyen d'un câble simple ou 'Y'.

6 Connexions


Haut-parleurs avant filtrés - haut-parleurs incapables de rendre la totalité de la gamme de fréquences.

- D. Entrées/sorties niveau élevé - Entrées connectées aux sorties niveau élevé de l'amplificateur, sorties connectées aux haut-parleurs avant gauche et droit.

6 Réglage des commandes

A. Commande de la fréquence de coupure.

Cette commande modifie la fréquence de coupure supérieure du subwoofer. Sa plage de réglage efficace s'échelonne de 40 Hz à 140 Hz à un taux de 24 dB par octave. La commande de fréquence doit être réglée de manière à obtenir la parfaite intégration entre les haut-parleurs principaux/satellites et le subwoofer. Une rotation dans le sens horlogique relèvera la fréquence de coupure et une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera la fréquence de coupure.

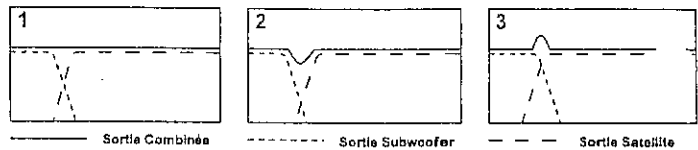

- 1. Croisement idéal - Réponse plate.
- 2. Point de croisement réglé trop bas - provoque un creux en réponse combinée.
- 3. Point de croisement réglé trop haut - provoque une boss en réponse combinée.

B. Contrôle de phase

Le contrôle de phase sera normalement positionné sur 0°. Un niveau plus élevé de sortie peut toutefois être obtenu en position 180°, et ce plus particulièrement lorsque le subwoofer est éloigné des haut-parleurs satellites.

C. Commande du niveau

La commande de niveau règle le niveau de sortie du subwoofer en fonction du niveau de sortie du haut-parleur satellite ou AV. Une rotation dans le sens horlogique augmentera le niveau de sortie et une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera le niveau de sortie.

D. Commutateur Automatique/Manuel

Ce commutateur permet d'activer/de désactiver la fonction sourdine de votre subwoofer. En position Automatique, le subwoofer mettra les entrées en sourdine automatiquement s'il est laissé inoccupé pendant 45 minutes. Il se remet instantanément au travail lorsqu'un signal est donné. Si le commutateur est en position Manuel, l'unité ne sera jamais mise en sourdine, même sans signal d'entrée.

Depannage

PROBLEME	REMEDE
Le témoin indicateur de mise sous tension ne s'allume pas.	Vérifier que la fiche du subwoofer est bien branchée sur le secteur et que les commutateurs sont positionnés sur 'ON'. Vérifier tous les fusibles (ainsi que la fiche) circuit d'alimentation du subwoofer. Pour de plus amples conseils, adressez-vous à votre revendeur.
Le témoin indicateur de mise sous tension ne s'allume toujours pas.	Vérifier que toute l'installation est branchée.
Le témoin indicateur de mise sous tension est allumé mais aucun son ne provient du subwoofer.	Vérifier et régler le commande de niveau. Vérifier que les prises de sortie de l'équipement source sont correctement commutées et procéder à un réglage de manière à obtenir un niveau suffisant pour le subwoofer. Vérifier que toutes les connexions entre le subwoofer et l'équipement source sont correctes et procéder, si nécessaire, à la correction.
Le subwoofer n'émet toujours aucun son.	Pour de plus amples conseils, adressez-vous à votre revendeur.

4. DEUTSCHE ANLEITUNG

1 Bedienungselemente und Anschlüsse

Modell PSW3000 Rückseite

- 1. Hochpegel-Eingangsklemmen
- 2. Hochpegel-Ausgangsklemmen
- 3. Line In-Eingangsbuchsen
- 4. Hochpass-Ausgangsbuchsen
- 5. Auto/Manual-Schalter
- 6. Netzschalter (EIN/AUS)
- 7. Netzstromeingang (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. PegelEinstellung
- 9. FrequenzEinstellung
- 10. Phasensteuerung

2 Aufstellung/Netzkabelanschluß

Da der vom Subwoofer produzierte Tiefbaß ungerichtet ist, kann das Gerät praktisch fast an jedem Ort im Raum aufgestellt werden. Eine Aufstellung in direkter Nähe des Zu-hörers ist allerdings nicht empfehlenswert. Nach Möglichkeit sollten Sie den Subwoofer probeweise an verschiedenen Orten aufstellen um die beste Position zu ermitteln.
Ein Netzkabel, das den gültigen landesspezifischen Sicherheitsbestimmungen entspricht, ist im Lieferumfang enthalten.

6 Anschlüsse

- Vollbereichs-Frontlautsprecher** - Lautsprecher für die Wiedergabe des gesamten Frequenzbereichs.
- A. **Niederpegel:** Anschluß erfolgt an PRE OUT/MAIN IN- oder PROCESSOR LOOP- Anschlußbuchsen des Verstärkers.
 - B. **HochpegelEingänge:** Anschluß an die LautsprecherAusgangsbuchsen des Verstärkers
 - C. **NiederpegelEingänge:** Anschluß an den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers oder jeden anderen (geregelten) Niederpegel-Ausgang über ein einfaches oder ein Y-Kabel.


6 Anschlüsse

Frequenzbegrenzte Frontlautsprecher - können nicht den gesamten Frequenzumfang wiedergeben

D. **HochpegelEingänge/-ausgänge:** Die Eingänge sind mit den LautsprecherAusgangs- buchsen des Verstärkers verbunden, an den Hochpegelausgängen des Subwoofers werden die Frontlautsprecher angeschlossen.

6 Einstellen der Bedienungselemente

A. Frequenzeinstellung
Die Frequenzeinstellung ändert die obere Trennfrequenz des Subwoofers, Der Einstellbereich reicht von 40Hz bis 140Hz; die Flankensteilheit beträgt 24dB/Oktave. Der Regler sollte so eingestellt sein, daß Frontlautsprecher und Subwoofer optimal zusammenarbeiten; d.h. es sind weder "Frequenzlücken" vorhanden, noch findet eine Überbetonung bestimmter Grenzfrequenzen statt.
Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird die Trennfrequenz erhöht. Durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wird sie gesenkt.

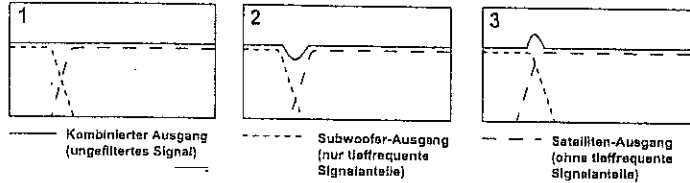

- 1. Ideale Trennfrequenz : flacher Frequenzgang
- 2. Übergangspunkt zu niedrig: Verursacht eine "Frequenzlücke" im kombinierten Frequenzgang
- 3. Übergangspunkt zu hoch: verursacht eine Überbetonung bestimmter Frequenzen im kombinierten Frequenzgang

B. Phasensteuerung
Der Phasensteuerung wird normalerweise auf 0° eingestellt. Allerdings kann manchmal in der Position 180° ein höherer Ausgangspegel erzielt werden, insbesondere, wenn der Subwoofer weit von den Satellitenlautsprechern entfernt ist.

C. PegelEinstellung
Mit der PegelEinstellung kann der Ausgangspegel des Subwoofers auf den Ausgangspegel der Satelliten- oder AV-Lautsprecher eingestellt werden. Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird der Ausgangspegel erhöht. Durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wird er gesenkt.

D. Auto-/Manual-Schalter
Er schaltet die Stummschaltung („Muting“) des Eingangs zu Ihrem Subwoofer ein/aus. Wenn Sie diesen Schalter in die Position „Auto“ stellen, schaltet der Subwoofer den Eingang automatisch stumm, wenn er ca. 45 Minuten spannungslos ist. Er nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, wenn ein Signal angelegt wird. Wenn „Manual“ eingestellt ist, wird das Gerät niemals stumm geschaltet, selbst wenn kein Signaleingang vorliegt.

Fehlersuche

SYMPTOM	FEHLERBESEITIGUNG
Betriebsanzeige leuchtet nicht auf.	Vergewissern Sie sich, daß der Subwoofer an das Stromnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie (z.B. mit irgendeinem anderen Gerät), ob an der betreffenden Netzsteckdose Spannung anliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Betriebsanzeige leuchtet immer noch nicht auf	Vergewissern Sie sich, daß alle Geräte eingeschaltet sind.
Betriebsanzeige leuchtet, jedoch kein Ausgangssignal aus dem Subwoofer.	PegelEinstellung überprüfen und ggf. korrigieren. Überprüfen Sie, ob der entsprechende Hoch-oder Niederpegel-Ausgang am Verstärker aktiviert ist und so eingestellt ist, daß ein ausreichender Pegel an den Subwoofer übertragen wird. Vergewissern Sie sich, daß alle Anschlußkabel bzw. -stecker fest und ordnungsgemäß sitzen. Tauschen Sie defekte Anschlußkabel aus.
Immer noch kein Ausgangssignal aus dem Subwoofer.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

4. ISTRUZIONI IN ITALIANO

1 Comandi e prese

Modello PSW3000 Pannello posteriore

- 1. Terminali d'entrata alto livello
- 2. Terminali d'uscita alto livello
- 3. Prese ingresso linea
- 4. Prese uscita passa-alto
- 5. Standby
- 6. Interruttore ON/OFF
- 7. Alimentazione a c.a. (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Regolazione di livello
- 9. Regolazione di frequenza
- 10. Interruttore di fase

5 Posizionamento/collegamento del cavo di alimentazione

Il subwoofer, poiché produce un suono a bassa frequenza non-direzionale, può essere posizionato in qualunque punto dell'ambiente, purché non troppo vicino all'ascoltatore. Tuttavia, per ottenere un suono quanto più pulito possibile si consiglia di provare il subwoofer in diverse posizioni.
Viene fornito un cavo di alimentazione compatibile con le normative di messa a terra nazionali ed in conformità ai requisiti di sicurezza locali.

6 Collegamenti

Diffusori anteriori a gamma intera: in grado di produrre l'intera gamma di frequenze.

- A. **Livello di linea:** collegato al circuito di elaborazione dell'amplificatore.
- B. **Ingressi alto livello:** collegati alle uscite alto livello dell'amplificatore.
- C. **Ingressi livello di linea:** collegati all'uscita del subwoofer su amplificatore mediante cavo singolo o a Y.

6 Collegamenti


Diffusori anteriori filtrati: non in grado di generare una gamma completa di frequenze

- D. **Ingressi/uscite alto livello:** ingressi collegati ad uscite alto livello dell'amplificatore; uscite collegate ai diffusori anteriori destro e sinistro.

6 Regolazione dei comandi

A. Regolazione di frequenza

Il regolatore di frequenza modifica la frequenza di taglio superiore del subwoofer, con un intervallo effettivo di 40-140 Hz a 24dB per ottava. Regolare la frequenza in modo da ottenere la migliore integrazione tra i diffusori principali/secondari e il subwoofer.
La rotazione in senso orario aumenta la frequenza di taglio, mentre

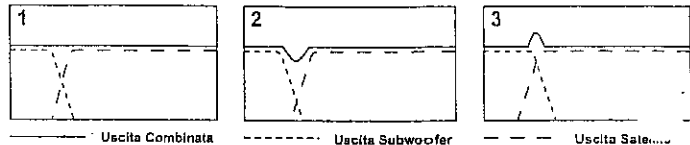

quella in senso orario la riduce.

- 1. Crossover ideale - risposta piatta.
- 2. Frequenza di taglio troppo bassa: provoca una flessione nella risposta combinata.
- 3. Frequenza di taglio troppo alta: provoca un innalzamento nella risposta combinata.

B. Interruttore di fase

In genere l'interruttore di fase viene impostato a 0° ma a volte si ottiene un maggior livello d'uscita nella posizione a 180°, particolarmente se il subwoofer è molto distante dagli altoparlanti secondari.

C. Regolazione di livello

Il regolatore di livello consente di regolare il livello d'uscita del subwoofer in rapporto al livello d'uscita dai diffusori AV o secondari. Ruotare in senso orario per aumentare il livello d'uscita o in senso antiorario per ridurlo.

D. Interruttore Auto/Manual (automatico/manuale)

Si attiva/disattiva, silenziando i segnali in ingresso al subwoofer. Impostando questo interruttore sulla posizione automatica (Auto), il subwoofer instaura il silenziamento automatico dei segnali in ingresso dopo un'inattività di circa 45 minuti; riprendendo a lavorare istantaneamente se c'è un segnale. In modalità manuale (Manual), il subwoofer non viene mai silenziato, anche in assenza di segnale.

Individuazione delle anomalie

ANOMALIA	AZIONE
La spia di alimentazione non si accende.	Verificare che il subwoofer sia collegato all'alimentazione di corrente e che gli eventuali interruttori presenti siano su ON. Controllare gli eventuali fusibili (spina compresa) o sezionatori sull'alimentazione che possano influenzare l'alimentazione del subwoofer. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore.
Se la spia di alimentazione resta ancora spenta	Verificare che l'apparecchiatura sia accesa.
Se la spia di alimentazione è accesa ma non arriva alcun suono dal subwoofer	Controllare il regolatore di livello e regolarlo di conseguenza. Verificare che le uscite della sorgente (pre o finale) siano correttamente impostate in modo da garantire un adeguato livello al subwoofer. Verificare che tutti i collegamenti tra il subwoofer e la sorgente siano stati realizzati in modo appropriato e modificarli se necessario.
Se persiste l'assenza del suono.	Per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore.

4. INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Controles y conexiones

Panel trasero del Modelo PSW3000

- 1. Terminales de entrada de nivel alto
- 2. Terminales de salida de nivel alto
- 3. Línea en el zócalo de entrada
- 4. Zócalos de salida pasa alto
- 5. Interruttore Auto/Manual (automatico/manuale)
- 6. Interruptor ON/OFF
- 7. Entrada de corriente (CA) (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Control de nivel
- 9. Control de frecuencia
- 10. Controllo di fase

5 Posicionamiento/Conexión a la red

F. ito que el sonido de baja frecuencia producido por el altavoz de bajos no es direccional, puede ser colocado en cualquier lugar de la habitación, aunque no debe ser colocado demasiado cerca del oyente. Si es posible, pruebe el altavoz en diferentes ubicaciones para encontrar el lugar en el que no se produce reverberación del sonido. Se suministra un cable de conexión a la red de acuerdo con los requisitos del país y las regulaciones relativas a la toma de tierra.

6 Conexiones

Altavoces frontales capaces de producir frecuencias de amplia gama.

- A. Línea de nivel - conectada al bucle del procesador del amplificador.
- B. Entrada de nivel alto - conectada a la salida de nivel alto del amplificador.
- C. Entradas de líneas de nivel - conectadas a la salida de altavoces de graves del amplificador por medio de cable sencillo o en Y.

6 Conexiones

Altavoces frontales filtrados- altavoces incapaces de producir todo la gama de frecuencias.

- D. Entradas/salidas de nivel alto - Entradas conectadas a las salidas de nivel alto del amplificador, salidas conectadas a los altavoces frontales derecho e izquierdo.

6 Ajuste de los controles

A. Control de frecuencia

El control de frecuencia cambia el umbral superior de la frecuencia del altavoz de graves. Su intervalo efectivo va desde 40 a 140 Hz a un régimen de 24 dB por octava. El control de frecuencia debe ajustarse para obtener la integración más suave entre los altavoces principal/satélite y los altavoces de graves.

El giro en el sentido de las agujas del reloj incrementa la frecuencia de corte y en sentido contrario la decrementa.



- 1. Frecuencia de cambio ideal. Respuesta plana.
- 2. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado bajo causa una depresión en la respuesta combinada.
- 3. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado alto causa una cresta en la respuesta combinada.

B. Controllo di fase

El Controllo di fase debe estar normalmente en 0°, pero algunas veces se puede obtener un mayor nivel de salida en la posición de 180°, especialmente cuando el altavoz de graves está alejado de los altavoces satélite.

C. Control de nivel

El control de nivel ajusta el nivel de salida del altavoz de graves en relación con los altavoces AV o satélites. El giro hacia la derecha incrementa el nivel de salida y hacia la izquierda lo disminuye.

D. Conmutador Auto/Manual

Activa / desactiva el silenciamiento de la entrada al subwoofer. Al colocar este conmutador en la posición Auto, el subwoofer silenciará la entrada automáticamente si éste se mantiene inactivo durante alrededor de 45 minutos, y reanudará su funcionamiento apenas aparezca una señal. Si se coloca en Manual, la unidad nunca será silenciada, incluso cuando no haya una señal de entrada.

Localizacion de averias

SINTOMA	REMEDIO
La luz indicadora de red no se ilumina	Compruebe que el altavoz de graves está conectado a la red y que los interruptores están activados Compruebe los fusibles o disyuntores de la red que puedan afectar a la falta de funcionamiento del altavoz Póngase en contacto con el proveedor del equipo para obtener asesoramiento.
Si la luz indicadora de red sigue sin iluminarse	Asegúrese de que todo el equipo está conectado
Si la luz indicadora de red está iluminada pero el altavoz de graves no suena	Compruebe y ajuste el control de nivel. Compruebe que las clavijas de salida del equipo principal están correctamente conectadas y ajústelas para proporcionar potencia suficiente para que funcione el altavoz de graves.  Compruebe que todas las conexiones entre el altavoz de graves y el equipo principal (fuente) están correctas y ajústelas según sea necesario.
Si sigue sin emitir sonido	Póngase en contacto con el proveedor del equipo para obtener asesoramiento.

4. INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

1 Comandos e fichas

Painel traseiro do Modelo PSW3000

1. Terminais de entrada de alto nível
2. Terminais de saída de alto nível
3. Tomadas de entrada de linha
4. Tomadas de saída high pass
5. Interruptor Auto/Manual
6. Interruptor "ON/OFF"
7. Entrada de corrente AC (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
8. Controlo de nível
9. Controlo de frequência
10. Controlo de fase

5 Posicionamento/Ligações principais

Como o som sub-baixo (baixa frequência) produzido pelo subwoofer não é direccional, pode ser posicionado em quase todos os locais da sala, embora não deva ser colocado muito próximo do ouvinte. Se possível, tente colocar o subwoofer em diferentes posições até encontrar o melhor local para obter um som sem ressonância.

É fornecido um cabo de ligação à corrente compatível com os padrões eléctricos nacionais e de acordo com as normas locais de segurança.

6 Ligações

Colunas frontais de gama completa - colunas capazes de produzir toda a gama de frequências.

- A. Nível de linha - ligado ao loop do processador do amplificador.
- B. Terminais de entrada de alto nível - conectados aos terminais de saída de alto nível do amplificador.
- C. Terminais de entrada do nível de linha - conectados aos terminais de saída do subwoofer e do amplificador por um cabo simples ou em "Y".

6 Ligações

Colunas frontais - colunas com filtro sem capacidade para reproduzir toda a gama de frequências.

- D. Entradas e saídas de alto nível - Entradas conectadas às saídas de alto nível do amplificador, saídas conectadas às colunas frontais esquerda e direita.


6 Ajuste dos comandos

A. Controlo de frequência

O controlo de frequência altera a frequência superior de corte do subwoofer. O seu intervalo efectivo é de 40 Hz a 140 Hz numa proporção de 24dB por oitava. O controlo de frequência deve ser ajustado para se obter a mais suave integração possível entre a coluna principal/ satélite e o subwoofer.

A rotação no sentido dos ponteiros do relógio aumentará a frequência de corte e a rotação no sentido inverso diminuirá a frequência de corte.

1. Confluência Ideal - Resultado monótono.

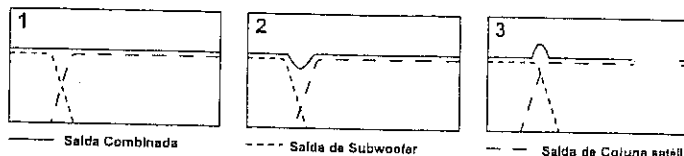

2. Ponto de confluência fixado demasiado baixo - Provoca descidas nas respostas combinadas.
3. Ponto de confluência fixado demasiado alto - Provoca elevações nas respostas combinadas.

B. Controlo de fase

O controlo de fase será fixado normalmente a 0° mas algumas vezes pode-se conseguir um maior nível de saída numa posição a 180°, nomeadamente quando o subwoofer se encontra longe das colunas satélites.

C. Controlo de nível

O controlo de nível ajusta o nível de saída do subwoofer em relação ao nível de saída da coluna satélite ou AV. A rotação no sentido dos ponteiros do relógio permite aumentar o nível de saída e a rotação no sentido inverso permite diminuir o nível de saída.

D. Interruptor Auto/Manual

Este interruptor permite activar/desactivar a entrada do subwoofer. Se definir este interruptor para a posição Auto, o subwoofer silenciará a entrada automaticamente se ficar inactivo durante mais de 45 minutos. O funcionamento será retomado instantaneamente após a detecção do sinal. Se estiver definido para Manual, o aparelho nunca será silenciado, mesmo não havendo entrada de sinal.

Detector de falhas

FALHAS	SOLUÇÕES
O indicador luminoso de tensão não se acende.	Verifique se o subwoofer está ligado à corrente e se todos os interruptores estão ligados. Verifique todos os interruptores (incluindo a tomada) ou corta-circuitos da tomada que possam afectar a chegada de corrente ao subwoofer. Contacte o seu fornecedor para mais conselhos.
Se o indicador luminoso de tensão continua sem se acender.	Verifique se todo o equipamento está ligado.
Se o indicador luminoso de tensão está aceso mas não há som do subwoofer.	Verifique e ajuste o controlo de nível.  Verifique se as fichas de saída do equipamento principal estão correctamente ligadas e ajustadas para fornecerem um nível suficiente de energia ao subwoofer. Verifique se todas as conexões entre o subwoofer e o equipamento principal estão correctas e ajustadas convenientemente.
Se ainda não há som.	FCC ID: N48PSW3000 Contacte o seu fornecedor para mais conselhos.

4. NEDERLANDSE HANDLEIDING

5 Regelaars en aansluitingen

Model PSW3000 achterpaneel

- 1. Ingangen op l.spr. niveau
- 2. Uitgangen op l.spr. niveau
- 3. Iijn-niveau ingangbussen
- 4. luidspreker-niveau uitgangsbussen
- 5. Auto/handbedienings schakelaar
- 6. Netschakelaar
- 7. Aansluiting voor netkabel (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Niveauregeling
- 9. Instelling voor de overgangs-frequentie
- 10. Fases regelaar

5 Plaats en aansluiting van het netsnoer

dat het oor de herkomst van de lage frequenties van het subbas-geluid niet kan waarnemen, kunt u de subwoofer plaatsen waar het u uitkomt. Plaats het toestel echter niet te dicht bij de luisteraar. Probeer verschillende plaatsen in de woonkamer en kies de optimale plaats voor een zuiver laagweergave. Het bijgeleverde netsnoer beschikt over de juiste aardingsaansluiting en voldoet aan de plaatselijke veiligheidsnormen.

6 Aansluitingen

De frontluidsprekers zijn Full Range luidsprekers die het volledige frequentiespectrum weergeven.

- A. Lijnniveau - aangesloten op de processor in - en uitgangen van de versterker.
- B. Ingangen op luidsprekerniveau (high level) - aansluiten op de luidsprekeruitgangen van de versterker
- C. Ingangen lijnniveau (line level) - aansluiten op de subwooferuitgang van de versterker met een enkelvoudige of een 'Y'-kabel.

6 Aansluitingen


Gefilterde frontluidsprekers - deze luidsprekers kunnen niet het volledige frequentiespectrum weergeven.

- D. In/uitgangen op luidsprekerniveau - sluit de luidsprekerkabels die vanaf de versterker komen op deze ingangen aan. Sluit evenzo vanaf deze uitgangen de linker - en rechter frontluidsprekers aan.

6 Bediening van de regelaars

A. Instelling voor de overgangsfrequentie

Met deze instelling kiest u tot welke frequentie de 20B actief blijft. Het bereik van deze instelling loopt van 40Hz tot 140Hz, met een filtersteilheid van 24 dB per octaaf. Stel deze regelaar zodanig in, dat u de soepelste overgang tussen hoofd- en satellietluidsprekers en de subwoofer bereikt. Als u de regelaar met de klok mee draait (de overgangsfrequentie hoger legt), verbreedt u het werkingsgebied van de 20B. Tegen de klok in gaand versmalt u dit.

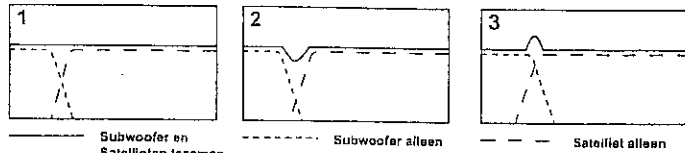

- 1. Ideale overgang - vlakke responscurve
- 2. Overgangspunt te laag - veroorzaakt een kuil in de totale frequentiecurve
- 3. Overgangspunt te hoog - veroorzaakt een berg in de totale frequentiecurve

B. Fase regelaar

De fases regelaar staat normaal gezien op 0°. Soms kunt u echter een hoger uitgangsniveau bereiken door de regelaar op 180° te zetten, vooral als de subwoofer ver weg staat van de satellietluidsprekers.

C. Niveauregeling

Met de niveauregeling regelt u het volume van de subwoofer in verhouding tot het volume van de satellietluidsprekers of de AV-luidsprekers. Draai met de klok mee om het volume te verhogen. Draai in de andere richting om het volume te verlagen.

D. Auto/handbedienings schakelaar

Maakt afkoppeling van de ingang van de subwoofer mogelijk. In 'auto' positie koppelt de subwoofer zijn ingang automatisch af na ± 45 minuten stilte, om meteen na binnenkomst van enig signaal weer actief te worden. In de stand 'manual' wordt de ingang nooit afgekoppeld.

Opsporen van storingen

STORING	VERHELPEN VAN DE STORING
Het aan/uit indicatielampje wil niet branden.	Controleer of het netsnoer van de subwoofer aangesloten is op een stopcontact en de aan/uit-schakelaar ingeschakeld is. Controleer de smeltzekeringen of stroomonderbrekers van het stroomcircuit waarop de subwoofer is aangesloten. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
Als het aan/uit indicatielampje nog steeds niet oplicht.	Vergewis u ervan dat alle toestellen ingeschakeld zijn.
Het aan/uit indicatielampje licht op, maar de subwoofer geeft geen geluid.	Controleer de volumeregeling en stel deze in. Ga na of de uitgangspluggen van de geluidsbron het juiste signaal voeren, op het juiste niveau stann en voldoende vermogen leveren om de subwoofer aan te drijven. Controleer alle aansluitingen tussen subwoofer en de geluidsbron en voer indien nodig correcties uit.
Ik hoor nog steeds geen geluid.	Neem contact op met uw handelaar of de importeur.



FCC ID: N48PSW3000

4. DANSKE INSTRUKTIONER



Betjeningsknapper og stik

Model PSW3000 bagside

- 1. Højttalere indgang
- 2. Højttalere udgang
- 3. Bøsninger for linieindgange
- 4. Højpas udgangsbøsninger
- 5. Omskifter for Auto/Manual drift
- 6. TÆND/SLUK afbryder
- 7. AC net indgang (230V Euro SP 3367 AA)
(230V UK SP 3367 AC)
(115V US SP 3367 AB)
- 8. Niveauekontrol
- 9. Frekvenskontrol
- 10. Fase-regulering



5 Placering / Tilslutning af strøm

Da den lavfrekvente sub-bas lyd fra subwooferen ikke er retningsbestemt kan den anbringes næsten alle steder i rummet, dog bør den ikke anbringes for tæt på tilhøreren. Afprøv forskellige positioner for at finde det bedste sted for en resonans fri lyd. Udstyret leveres med strømstik med jord, der passer til den nationale standard.



6 Forbindelser

Front højttalere,- højttalerne der er i stand til fuld gengivelse i hele frekvensområdet.

- A. Line niveau - forbindes til forstærkerens processor loop.
- B. Højtniveau indgang - forbindes til forstærkerens højtniveau udgang.
- C. Line niveau indgang - forbindes til subwoofer udgang på forstærkeren med en enkelt- eller en "Y" ledning.



6 Forbindelser

Forreste højttalere filtreret - højttalerne der ikke er i stand til gengivelse i hele frekvensområdet.


- D. Højtniveau ind/udgange - Indgangen forbindes til forstærkerens højtniveau udgang, udgangen forbindes til de forreste venstre og højre højttalere.



Justering af betjeningsknapperne

A. Frekvenskontrol

Frekvenskontrollen kontrollerer subwooferens øverste afskærings frekvens, dens effektive område ligger fra 40 Hz til 140 Hz med 24 dB p oktav. Frekvenskontrollen bør justeres for at opnå det bedste samspil mellem hoved/satellit-højttalerne og subwooferen. Ved at dreje den i urets retning øges afskærings frekvensen og ved at dreje den mod urets retning formindskes.

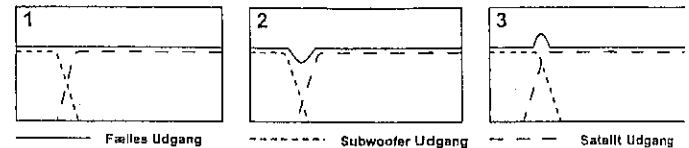

- 1. Ideel overgangsfrekvens - Jævn gengivelse.
- 2. Overgangsfrekvens sat for lavt - medfører fald i den kombinerede gengivelse.
- 3. Overgangsfrekvens sat for højt - medfører en pukkel i den kombinerede gengivelse.

B. Fase regulering

Fase regulering er normalt sat til 0° men større udgangsniveau kan nogle gange opnås i 180° positionen, specielt når subwooferen er anbragt langt fra satellithøjttalerne.

C. Niveauekontrol

Niveaue kontrollen regulerer subwooferens udgangsniveau i forhold til satellit- eller AV højttalerne. Ved at dreje den i urets retning øges udgangsniveauet ved at dreje den mod urets retning formindskes udgangsniveauet.

D. Auto/Manual omskifter

Når denne omskifter står i "Auto" position vil subwooferen automatisk g i standby og afbryde indgangssignalet efter ca. 45 minutters, når der ik tilføres noget audio-signal. Omvendt vil subwooferen straks være operativ, så snart der tilsluttes et audiosignal. Når omskifteren står i stillingen "manual", vil subwooferen konstant være tændt og spilleklar.

Fejlfinding





FEJL	MIDDEL
Net indikatoren lyser ikke.	Check at stikket til subwooferen er sat i stikkontakten, og at der er tændt for den. Check alle sikringer og hovedstrømafbryderen, som har indflydelse på strømmen til subwooferen. Kontakt forhandleren for yderligere detaljer.
Hvis net indikatoren stadig ikke tænder.	Check at der er tændt for hele udstyret.
Hvis net indikatoren lyser, men der ingen lyd kommer fra subwooferen.	Check og justér lydniveauet Check at udgangsstikket på dit anlæg er korrekt monteret og justeret til passende niveau for at trække subwooferen. Check at alle forbindelser mellem subwooferen og dit anlæg er korrekt monteret og justeret, om nødvendigt.
Hvis der stadig ikke er nogen lyd.	Kontakt din forhandler for yderligere detaljer.



FCC ID: N48PSW3000

5. POSITIONING


(F) Positionnement (D) Aufstellung (I) Posizionamento (ES) Posicionamiento (P) Posicionamento (NL) Plaats en aansluiting van het netsnoer (DK) Placering

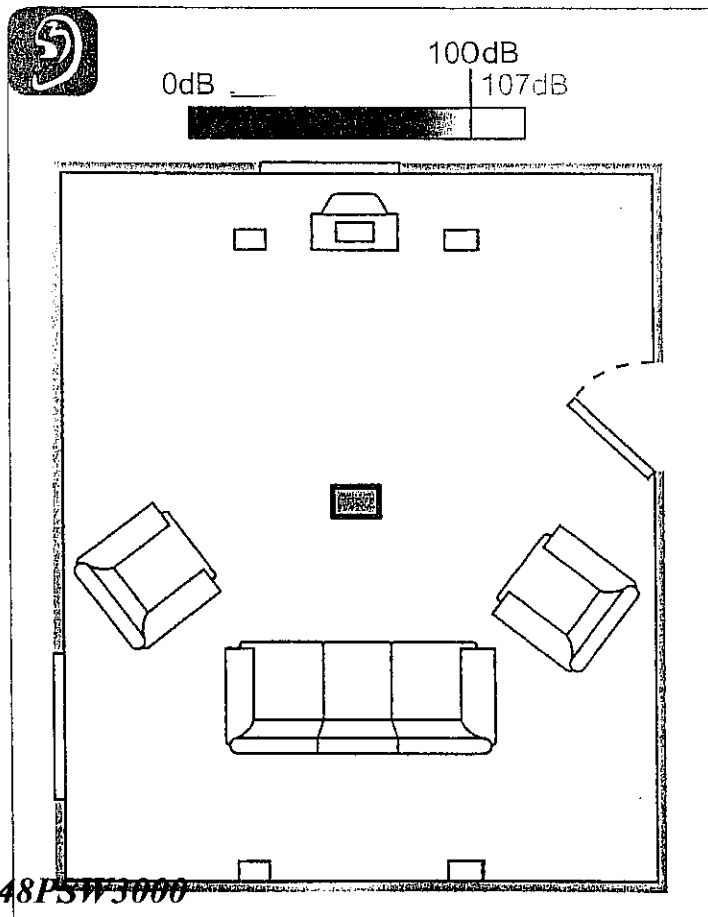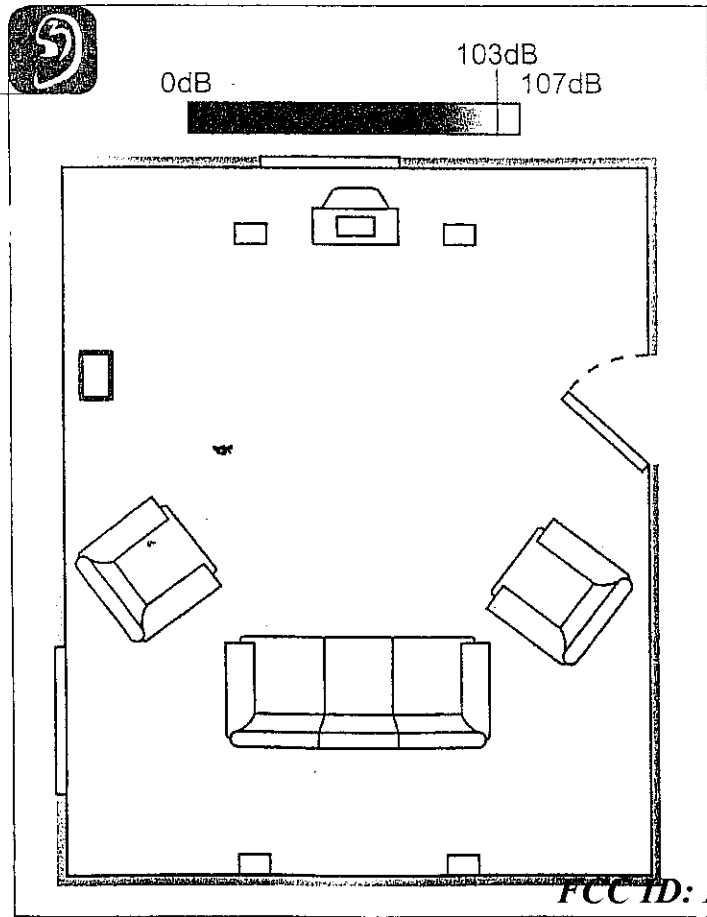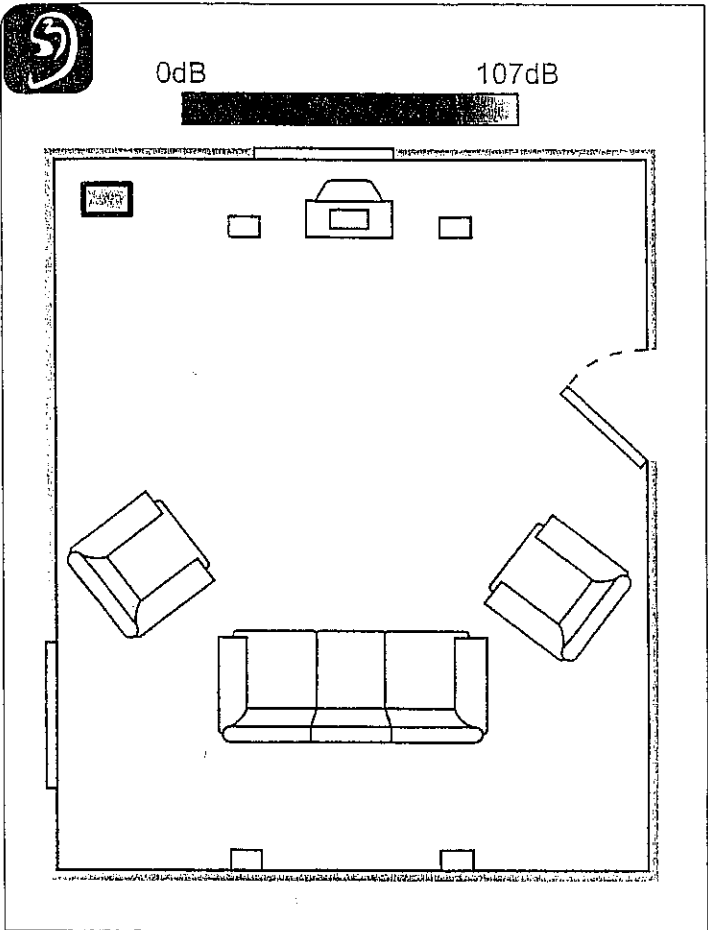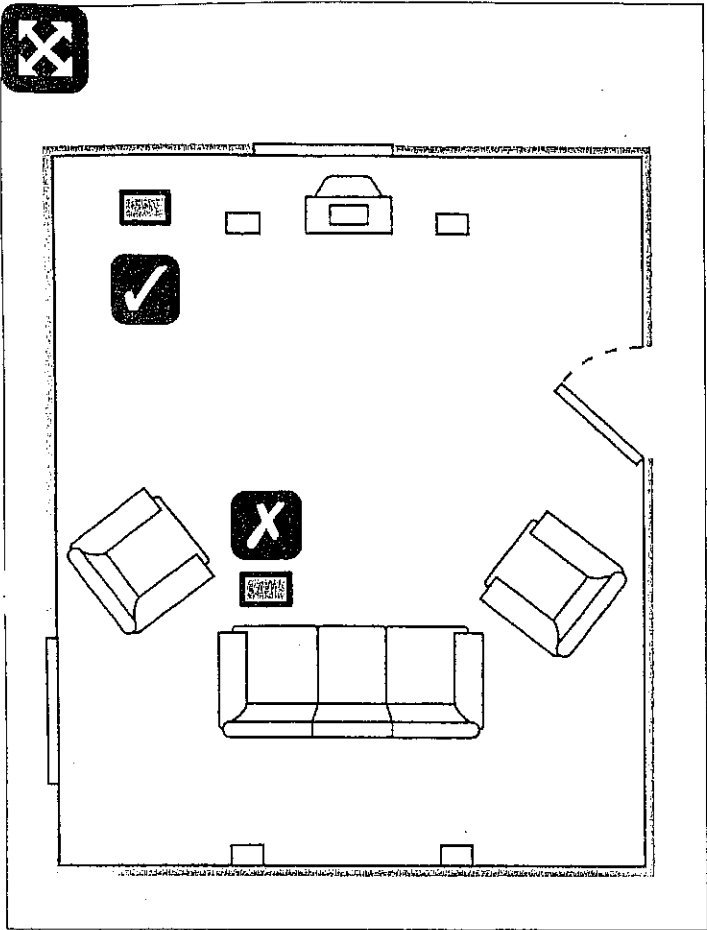

FCC ID: N48P5W3000


6. CONNECTIONS

(F) Connexions (D) Anschlüsse (I) Collegamenti (ES) Conexiones (P) Ligações (NL) Aansluitingen (DK) Forbindelser

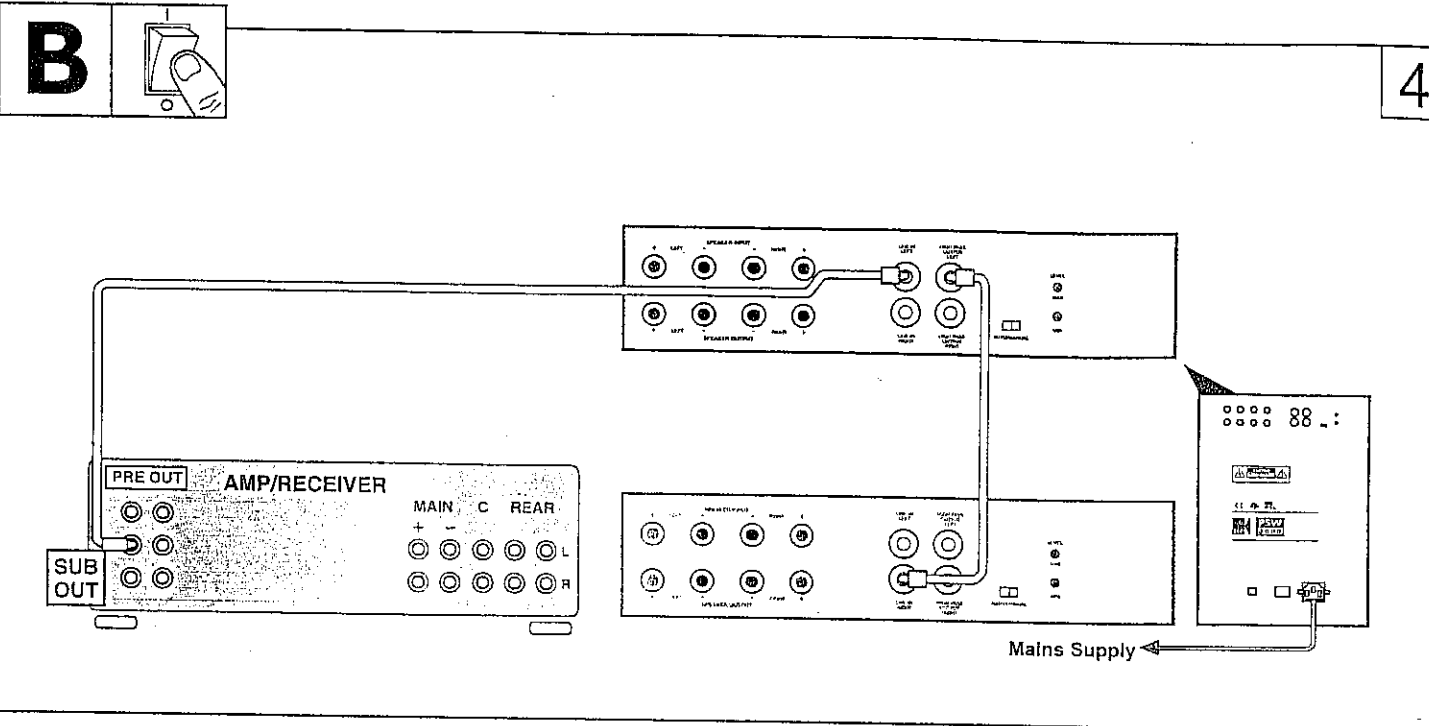


Adjusting the controls

(F) Réglage des commandes (D) Einstellen der Bedienungselemente (I) regolazione dei comandi (ES) Ajuste de los controles (P) Ajuste dos comandos (NL) bediening van de regelaars (DK) Justering af betjeningsknapperne

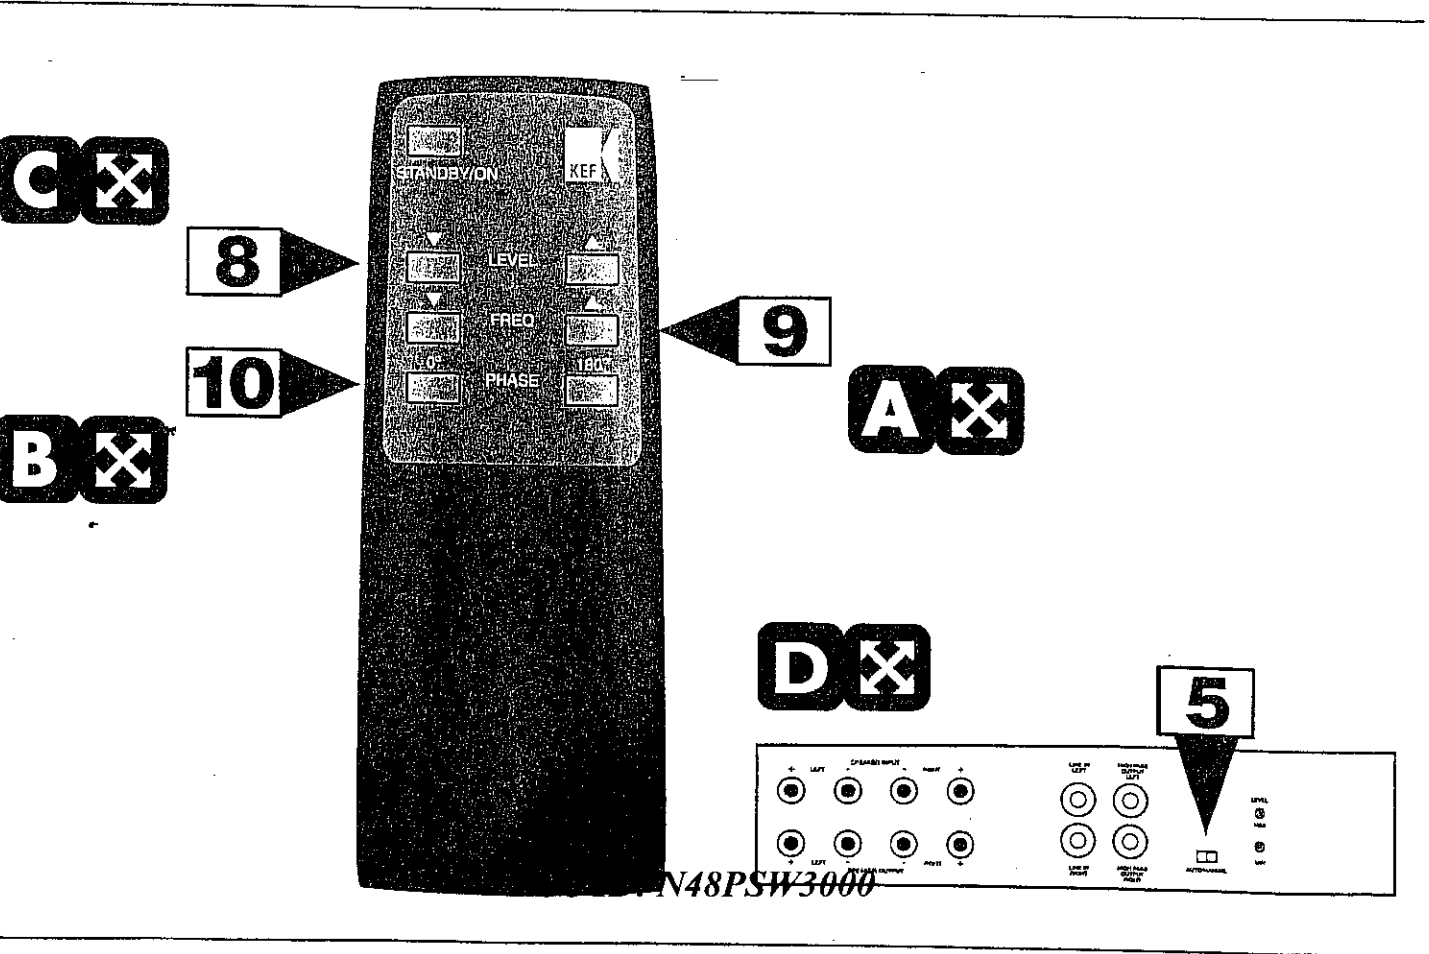


6. CONNECTIONS

(F) Connexions (D) Anschlüsse (I) Collegamenti (ES) Conexiones (P) Ligações (NL) Aansluitingen (DK) Forbindelser

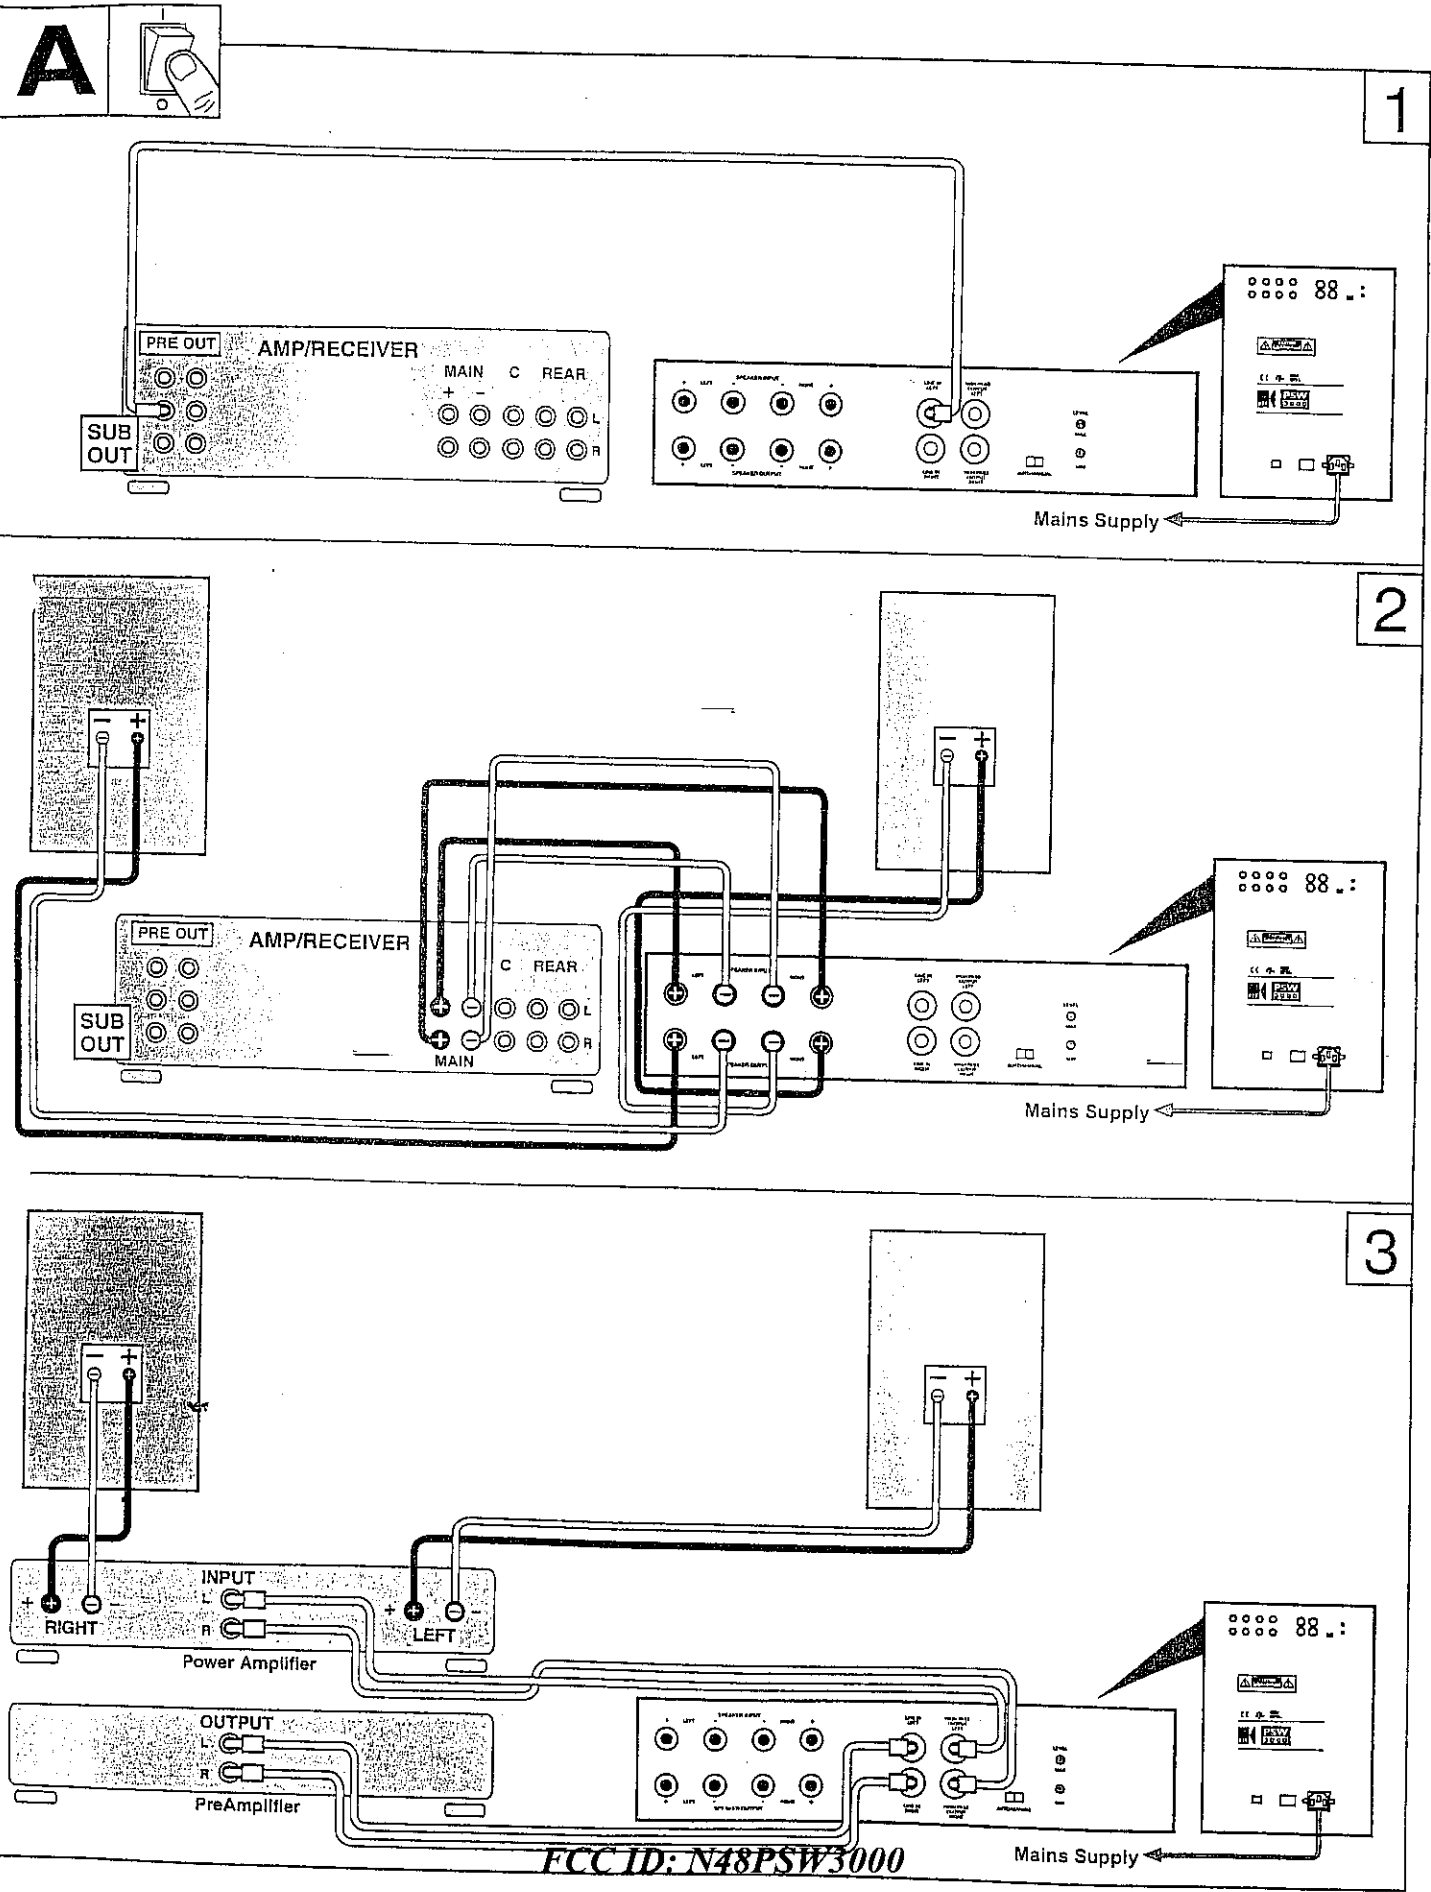

7. SPECIFICATIONS

(F) Spécifications (D) Technische Merkmale (I) Specifiche (ES) Especificaciones (P) Especificações (NL) Technische gegevens (DK) Specifikationer

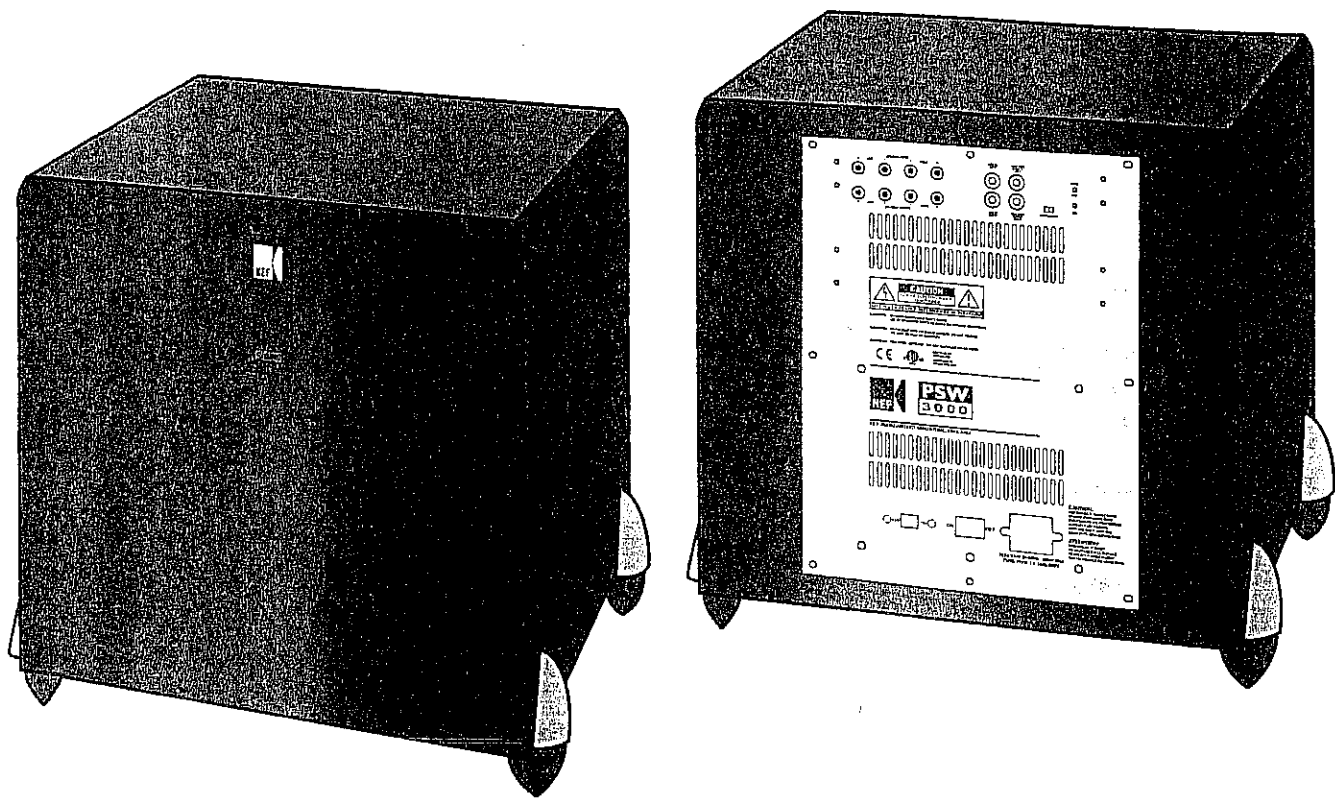

Model	PSW 3000	
Type	Active Bass Reflex	
LF Drive Unit	250 mm (10 in.) Ultra long throw	
Crossover Frequency	Adjustable 40 Hz - 140 Hz	
Frequency range (± 3 dB)	40 Hz - 140 Hz	
Amplifier	300 Watts	
Sensitivity	100 mV for full output	
Maximum Output (SPL)	110 dB	
Impedance	N/A	
Magnetic Shielding	Yes	
Weight	25.3 kg (55.7 lbs)	
Dimensions (H x W x D)	mm	435 x 400 x 400
	in.	17.13 x 15.74 x 15.74
Cabinet Finish	Video Grey	

KEF AUDIO reserve the right, in line with continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. E. & O.E.

KEF AUDIO (UK) Limited,
Eccleston Road, Tovil, Maidstone, Kent, ME15 6QP UK
Telephone: 01622 750653
FCC ID: N48PSW3000
www.kef.com