



WatchGuard® AP

AP 327X


HW Model: O-105E



DRAFT

Quick Start Guide

1 ACTIVATE YOUR AP

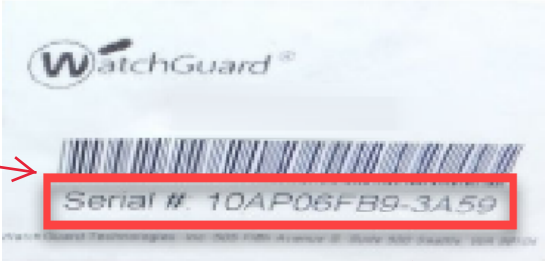

GO TO: www.watchguard.com/activate



Enter Serial Number or License Key

- To activate a new device, type the serial number exactly as it appears (include any hyphens). You can find the serial number on a label on your device or on the fulfillment email for your virtual device.
- To activate an add-on license, service, or renewal, type the license key from your fulfillment email or online store receipt.


CONTINUE ▶

2 MOUNT YOUR AP


Pole Mount



1. Place the AP on the pole.
2. Insert the straps in the slots on the AP and wrap around the pole.
3. Fasten the screws and make sure the AP is firmly attached to the pole.
4. Attach ground screw to the AP and affix the ground strap

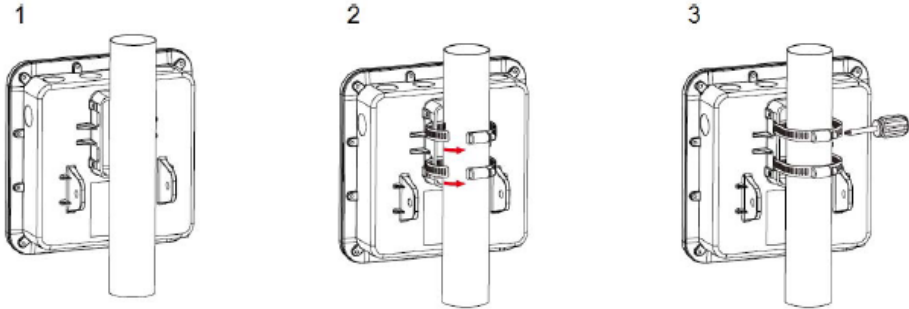

Wall Mount

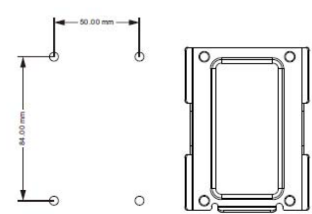

Mounting Stencil



x1

Mounting Bracket



x4


Anchor screws



x4

Bracket screws

- 1. Use the included stencil to drill holes on the wall for the anchors
- 2. Insert the four anchors

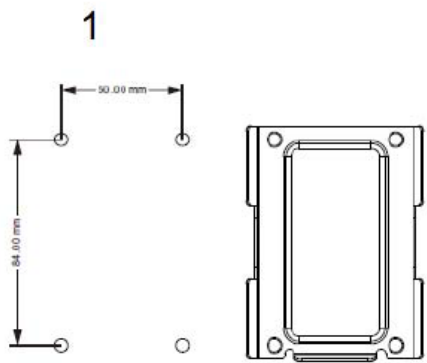


1




2


- 3 Affix the mounting bracket to the wall
- 4. Attach the AP to the mounting bracket
- 5. Insert screws in the slots of the mounting bracket
- 6. Fasten the screws

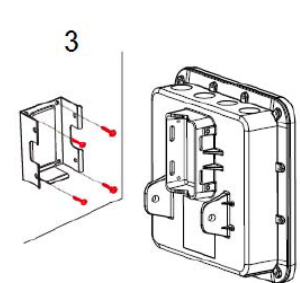


3

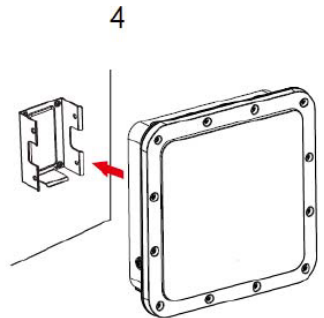

4


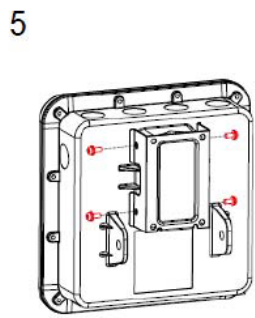


5

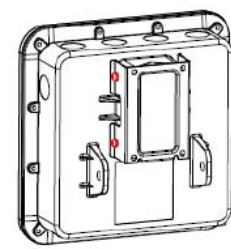

6

3 CONNECT YOUR AP

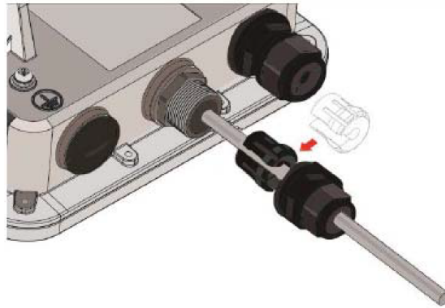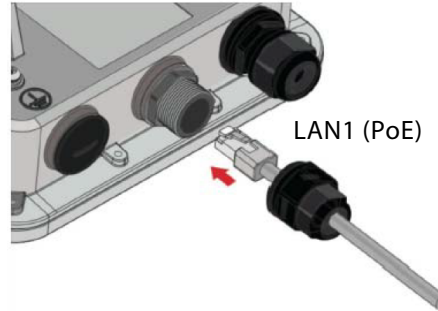

1. Plug one end of an Ethernet cable into the LAN1 (PoE) port on the AP
2. Plug the other end into a PoE+ (802.3at) compatible switch or PoE+ injector



The use of decreased PoE (802.3af) power results in:

- Limited functionality
- Reduced range and throughput performance
- The ability to block Wi-Fi threats is greatly reduced

WatchGuard offers a high power PoE+ (802.3at) power injector sold separately



Part Number	Description
WG8599 (US)	WatchGuard 802.3at PoE+ Injector with AC cord (US)
WG8600 (EU)	WatchGuard 802.3at PoE+ Injector with AC cord (EU)
WG8601 (UK)	WatchGuard 802.3at PoE+ Injector with AC cord (UK)
WG8602 (AU)	WatchGuard 802.3at PoE+ Injector with AC cord (AU)

4 CHECK AP STATUS



A few minutes after the AP is powered ON and connected to the network, the Power and LAN1 LEDs turn solid **GREEN** to indicate the AP is online and operational

Troubleshooting

Power	LAN1	Description
Solid green	Solid green	Powered on and operating correctly. Connected to WatchGuard Wi-Fi Cloud services or the Gateway Wireless Controller.
Solid green	Slow flash green	Software upgrade in progress.
Solid green	Off	No Ethernet link. Check that the Ethernet cable is correctly connected to the LAN1 (PoE) port on the AP and your network.
Solid green	Fast flash green	Did not receive a valid IP address from DHCP. Make sure the AP is connected to a network with DHCP enabled.
Solid green	Slow flash green	Cannot connect to WatchGuard Wi-Fi Cloud services. Make sure the AP can communicate to the Internet on UDP port 3851 and TCP ports 80/443. Check that communications are not blocked by a Firewall or content filter.
Off	Off	Not powered on or in startup process.

5 CONFIGURE APs

Congratulations, your AP is now connected and online!

Configure your AP based on the subscription you purchased.

Total & Secure Wi-Fi
Manage, configure, and monitor APs from the WatchGuard Wi-Fi Cloud.

WATCHGUARD
AP327X
1-Year Total Wi-Fi

WGA3W721

WATCHGUARD
AP327X
1-Year Secure Wi-Fi

WGA3W731

Basic Wi-Fi
Manage, configure, and monitor APs directly from your WatchGuard Firebox. Requires Fireware OS v12.5 or higher.

WATCHGUARD
AP327X
1-Year Basic Wi-Fi

WGA3W701

To configure your AP, visit:
watchguard.com/start

SET UP AN AP WITH WI-FI CLOUD

Connect the AP

- Connect an Ethernet cable between your network and the Ethernet (LAN) interface on your AP.
- You must enable DHCP on the network where you connect the AP.
 - Make sure that the AP has Internet connectivity and can communicate to WatchGuard Wi-Fi Cloud services on these ports: **HTTP TCP 80/443** and **UDP 3851**.
If you have a Firebox the WatchGuard Wi-Fi Cloud policy opens the necessary ports.
- If your network does not support Power over Ethernet (PoE+), connect the optional power adapter or PoE+ injector (sold separately).
- After you power on the AP, wait a few minutes until the Power indicator and the Ethernet (LAN) indicator turn solid green. This shows the AP is online and can communicate with the WatchGuard Wi-Fi Cloud.



Getting Started with the WatchGuard Wi-Fi Cloud Video Tutorial (10 minutes)
<http://wgrd.tech/2cDXQRM>

Connect to the WatchGuard Wi-Fi Cloud

To connect to the WatchGuard Wi-Fi Cloud, log in to the WatchGuard Support Center or go to <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Configure your AP

1. From the WatchGuard Wi-Fi Cloud Dashboard, launch **Go**.
2. Add a new wireless network and type the SSID you want to use.
3. Select a security mode. We recommend WPA2 PSK.
4. Click **Save** to reset your AP with the new configuration.
5. Toggle on your new wireless network.



HINT: Use a mobile device to verify that your new wireless network is broadcasting.

Verify AP Status

- From the WatchGuard Wi-Fi Cloud Dashboard, launch **Manage**.
- Select **Monitoring > Managed Devices**.
- Make sure your AP appears and the status is active.

It may take several minutes for the AP to display as active after the initial configuration.

For complete information about how to configure your AP with WatchGuard Wi-Fi Cloud, see *WatchGuard Wi-Fi Cloud Help* at watchguard.com/help.

SET UP AN AP WITH A FIREBOX

Connect the AP

- Connect the AP to a Firebox trusted or optional interface with DHCP enabled.
For information about using a static IP address, see [Fireware Help](#).
- If your network does not support Power over Ethernet (PoE+), connect the optional power adapter or PoE+ injector (sold separately).
- Log in to Fireware Web UI and make sure the interface the AP connects to has DHCP enabled.

Enable the Gateway Wireless Controller

- Select **Network > Gateway Wireless Controller**, then select the **Enable Gateway Wireless Controller** check box.
- Type the AP Passphrase the Firebox will use for APs after they are paired.

Discover and pair the AP

- Click **Refresh** to start Access Point discovery.
- Select the discovered Access Point and click **Pair**.
- Configure radio settings for each radio. Click **Save**.

Configure an SSID for the AP

- Select the **SSIDs** tab. Click **Add**.
- In the **Network** Name text box, type a name for this wireless network.
- In the **SSID** settings, select the **Security** tab. Configure wireless security settings.
- In the **SSID** settings, select the **Access Points** tab. Select the Access Point radios.
- Click **Save**.

Verify AP status

- Select **Dashboard > Gateway Wireless Controller**, then select the **Access Points** tab.
- Make sure your known APs are trusted and the device status is **Online**.

For complete information about how to configure your AP with the Gateway Wireless Controller on your Firebox, see *Fireware Help* at watchguard.com/help.

1 激活 AP 设备

1. 转到 www.watchguard.com/activate

2. 登录 WatchGuard 帐户，或创建一个新的帐户*。

*如果创建新帐户，请在完成帐户创建过程后返回到 www.watchguard.com/activate。

3. 输入设备的序列号。

2 选择 AP 管理方法

购买 AP 设备时，您需要选择相应的管理方法。本指南包含两种方法的基本设置说明。要验证具体应使用哪些说明，请查看 AP 设备包装箱外部的不干胶标签。



使用 WI-FI CLOUD 设置 AP

连接 AP 设备

- 在网络和 AP 设备上的以太网 (LAN) 接口之间连接一条以太网电缆。
- 必须在连接 AP 设备的网络上开启 DHCP。
 - 确保 AP 设备有 Internet 连接，并且可以在这些端口上与 WatchGuard Wi-Fi 云服务通信。
HTTP TCP 80/443 以及 UDP 3851。

如果您有 Firebox，WatchGuard Wi-Fi 云策略将会打开必要的端口。

- 如果网络不支持以太网供电 (PoE+)，请连接到可选电源适配器或 PoE+ 供电器 (单独销售)。
- 在 AP 设备开机后，请稍等几分钟时间 直至电源指示灯与以太网 (局域网) 指示灯变为绿色长亮 这表示 AP 设备已连上网络，且可与 WatchGuard Wi-Fi 云通信。

连接到 WatchGuard Wi-Fi 云

要连接到 WatchGuard Wi-Fi 云，请登录到 WatchGuard 支持中心，或转到

<https://login.watchguard.cloudwifi.com>

配置 AP 设备

1. 从 WatchGuard Wi-Fi 云控制面板中，点击开始。
2. 添加一个新的无线网络，并输入要使用的 SSID。
3. 选择一种安全模式。我们建议使用 WPA2 PSK。
4. 点击保存以使用新配置重置 AP 设备。
5. 开启您的新无线网络。



提示： 使用移动设备验证您的新无线网络是否正在广播。

验证 AP 设备状态

- 从 WatchGuard Wi-Fi Cloud 仪表板中，启动“管理”。
- 选择“监控” > “受管设备”。
- 确保您的 AP 显示，并且状态为活动。

有关如何使用 WatchGuard Wi-Fi 云配置 AP 设备的完整信息，请参阅 *WatchGuard Wi-Fi 云帮助*，网址为 watchguard.com/help。

使用 FIREBOX 设置 AP

连接 AP 设备

- 将 AP 设备连接至 Firebox 的可信赖或可选接口，并开启 DHCP。
有关静态 IP 地址的更多信息，请参见 *Fireware 帮助*。
- 如果网络不支持以太网供电 (PoE+)，请连接到可选电源适配器或 PoE+ 供电设备（单独销售）。
- 登录 Fireware 的网络用户界面，确保 AP 设备连接的接口已开启 DHCP。

开启网关无线控制器

- 选择网络 > 网关无线控制器，然后选中开启网关无线控制器复选框。
- 输入 AP 密码短语，Firebox 和 AP 设备配对后将会用到这一密码短语。

发现并配对 AP 设备

- 点击刷新，开始发现接入点。
- 选择发现的接入点，并点击配对。
- 配置各个射频的射频设置。点击保存。

为 AP 设备配置 SSID

- 选择 SSID 选项卡。点击添加。
- 在网络名称文本框中，输入此无线网络的名称。
- 在 SSID 设置中，选择安全选项卡。配置无线安全设置。
- 在 SSID 设置中，选择接入点选项卡。选择接入点射频。
- 点击保存。

验证 AP 设备状态

- 选择控制面板 > 网关无线控制器，然后选择接入点选项卡。
- 确保您的已知 AP 设备可信，并且设备状态为“联机”。

有关如何在 Firebox 上使用网关无线控制器配置 AP 设备的完整信息，请参阅 *Fireware 帮助*，网址为 watchguard.com/help。

1 ACTIVEZ VOTRE PÉRIPHÉRIQUE AP

- Rendez-vous sur la page www.watchguard.com/activate
- Connectez-vous à votre compte WatchGuard ou créez un nouveau compte*.

**Si vous créez un nouveau compte, retournez sur la page www.watchguard.com/activate à la fin du processus de création de compte.*

- Saisissez le numéro de série de votre appareil.

2 SÉLECTIONNEZ LE MODE DE GESTION DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE AP

Lorsque vous avez acheté votre périphérique AP, vous avez sélectionné la méthode que vous souhaitez utiliser pour le gérer. Ce guide contient des instructions de configuration de base pour les deux méthodes. Pour savoir quelles instructions utiliser, consultez l'étiquette collée sur la boîte de votre périphérique AP.



CONFIGURER UN POINT D'ACCÈS AVEC WIFI CLOUD

Connecter le périphérique AP

- Connectez un câble Ethernet entre votre réseau et l'interface Ethernet (LAN) de votre périphérique AP.
- Vous devez activer le protocole DHCP sur le réseau auquel vous connectez le périphérique AP.
 - Assurez-vous que le périphérique AP dispose d'une connectivité Internet et peut communiquer avec les services WatchGuard Wi-Fi Cloud sur ces ports : **HTTP TCP 80/443** et **UDP 3851**.
Si vous disposez d'une appliance Firebox, la politique WatchGuard Wi-Fi Cloud ouvre les ports nécessaires.
- Si votre réseau ne prend pas en charge le protocole Power over Ethernet (PoE+), connectez l'adaptateur secteur en option à l'injecteur PoE+ (vendu séparément).
- Après avoir mis le périphérique AP sous tension, attendez quelques minutes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation et le voyant Ethernet (LAN) s'allument en vert fixe. Cela indique que le périphérique AP est en ligne et peut communiquer avec le WatchGuard Wi-Fi Cloud.



Tutoriel vidéo Démarrer avec WatchGuard Wi-Fi Cloud (10 minutes)
<http://wgrd.tech/2cDXQRM>

Connectez-vous à WatchGuard Wi-Fi Cloud

Pour vous connecter à WatchGuard Wi-Fi Cloud, connectez-vous au Centre de support technique de WatchGuard ou rendez-vous à l'adresse <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Configurez votre périphérique AP

- Depuis le tableau de bord de WatchGuard Wi-Fi Cloud, lancez **Go**.
- Ajoutez un nouveau réseau sans fil et saisissez le SSID que vous souhaitez utiliser.
- Sélectionnez un mode de sécurité. Nous recommandons WPA2 PSK.
- Cliquez sur **Enregistrer** pour réinitialiser votre périphérique AP avec la nouvelle configuration.
- Activez votre nouveau réseau sans fil.



ASTUCE : Utilisez un appareil mobile pour vous assurer que votre nouveau réseau sans fil est actif.

Vérifier le statut du périphérique AP

- Dans le tableau de bord de WatchGuard Wi-Fi Cloud, cliquez sur **Manager** (Gérer).
- Sélectionnez **Monitoring (Surveillance) > Managed Devices** (Appareils gérés).
- Vérifiez que votre point d'accès apparaît et que son statut est actif

L'apparition de l'appareil AP comme actif peut prendre quelques minutes suite à la configuration initiale.

Pour obtenir des informations complètes sur la configuration de votre périphérique AP avec WatchGuard Wi-Fi Cloud, consultez l'*Aide WatchGuard Wi-Fi Cloud*, disponible à l'adresse watchguard.com/help.

CONFIGURER UN POINT D'ACCÈS AVEC UNE FIREBOX

Connecter le périphérique AP

- Connectez le périphérique AP à une interface Firebox approuvée ou en option sur laquelle le protocole DHCP est activé.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une adresse IP statique, voir l'[Aide de Fireware](#).
- Si votre réseau ne prend pas en charge le protocole Power over Ethernet (PoE+), connectez l'adaptateur secteur en option à l'injecteur PoE+ (vendu séparément).
- Connectez-vous à l'interface utilisateur Web Fireware et assurez-vous que le protocole DHCP est activé sur l'interface à laquelle le périphérique AP se connecte.

Activez le Gateway Wireless Controller

- Sélectionnez **Réseau > Gateway Wireless Controller**, puis cochez la case **Activer Gateway Wireless Controller**.
- Saisissez le mot de passe AP que Firebox utilisera pour les périphériques AP une fois qu'ils seront associés.

Détectez et associez le périphérique AP

- Cliquez sur **Actualiser** pour lancer la détection de périphériques AP.
- Sélectionnez le périphérique AP détecté et cliquez sur **Associer**.
- Configurez les paramètres de radio de chaque radio. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configurer un SSID pour le périphérique AP

- Sélectionnez l'onglet **SSID**. Cliquez sur **Ajouter**.
- Dans la zone de texte **Réseau**, saisissez un nom pour ce réseau sans fil.
- Dans les paramètres **SSID**, sélectionnez l'onglet **Sécurité**. Configurez les paramètres de sécurité sans fil.
- Dans les paramètres **SSID**, sélectionnez l'onglet **Points d'accès**. Sélectionnez les radios du périphérique AP.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Vérifier le statut du périphérique AP

- Sélectionnez **Tableau de bord > Gateway Wireless Controller**, puis sélectionnez l'onglet **Points d'accès**.
- Assurez-vous que vos périphériques AP connus sont approuvés et que leur état est **Online (En ligne)**

Pour obtenir des informations complètes sur la configuration de votre périphérique AP avec Gateway Wireless Controller sur votre Firebox, consultez l'*Aide de Fireware* à l'adresse watchguard.com/help.

1 AKTIVIEREN DES AP-GERÄTS

1. Rufen Sie die Website www.watchguard.com/activate auf.
2. Melden Sie sich bei Ihrem WatchGuard-Account an, oder erstellen Sie ein neues Konto.*

*Falls Sie ein neues Konto erstellen, kehren Sie nach erfolgreichem Abschluss zur Seite www.watchguard.com/activate zurück.

3. Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein.

2 AUSWÄHLEN DER AP-VERWALTUNGSMETHODE

Beim Kauf Ihres AP-Geräts haben Sie sich für eine entsprechende Verwaltungsmethode entschieden. Dieser Leitfaden enthält grundlegende Anleitungen zur Einrichtung nach beiden Methoden. Um herauszufinden, welche Anweisungen für Sie gelten, sehen Sie sich den Aufkleber auf dem Karton an.



Einrichten von Wi-Fi Cloud für AP-Geräte

Anschließen des AP-Geräts

- Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem Netzwerk und der Ethernet-Schnittstelle (LAN) des AP-Geräts an.
- Beim Herstellen der Verbindung zum AP-Gerät muss DHCP für die Netzwerkschnittstelle aktiviert sein.
 - Stellen Sie sicher, dass das AP-Gerät mit dem Internet verbunden ist und über die folgenden Ports mit WatchGuard Wi-Fi Cloud-Services kommunizieren kann: **HTTP TCP 80/443** und **UDP 3851**.

Wenn Sie eine Firebox haben, werden die entsprechenden Ports durch die WatchGuard Wi-Fi Cloud-Richtlinie geöffnet.

- Wenn Ihr Netzwerk PoE+ (Power over Ethernet) nicht unterstützt, verbinden Sie das AP-Gerät mit dem optionalen Netzteil bzw. PoE+-Injektor (wird separat vertrieben).
- Warten Sie nach dem Einschalten des AP-Geräts einige Minuten, bis die Betriebsanzeige und die Ethernet-Anzeige (LAN) beide grün leuchten. Das AP-Gerät ist jetzt online und kann mit WatchGuard Wi-Fi Cloud kommunizieren.

Herstellen der Verbindung zur WatchGuard Wi-Fi Cloud

Um eine Verbindung zur WatchGuard Wi-Fi Cloud herzustellen, melden Sie sich beim WatchGuard Support Center an, oder rufen Sie die folgende URL auf: <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Konfigurieren des AP-Geräts

1. Starten Sie im Dashboard der WatchGuard Wi-Fi Cloud die App Go.
2. Fügen Sie ein neues drahtloses Netzwerk hinzu, und geben Sie die SSID ein, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie einen Sicherheitsmodus aus. Empfohlen wird WPA2 PSK.
4. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um Ihr AP-Gerät auf die neue Konfiguration zurückzusetzen.
5. Schalten Sie das neue drahtlose Netzwerk ein.

Tipp: Überprüfen Sie die Übertragungsfähigkeit des neuen drahtlosen Netzwerks auf einem Mobilgerät.

Vérifier le statut du périphérique AP

- Starten Sie „Manage“ (Verwalten) im Dashboard der WatchGuard Wi-Fi Cloud.
- Wählen Sie „Monitoring“ (Überwachen) > Managed Devices (Verwaltete Geräte) aus.
- Überprüfen Sie, ob das AP-Gerät mit aktivem Status angezeigt wird.

L'apparition de l'appareil AP comme actif peut prendre quelques minutes suite à la configuration initiale.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren des AP-Geräts mit WatchGuard Wi-Fi Cloud finden Sie in der Hilfe zu WatchGuard Wi-Fi Cloud unter watchguard.com/help.

Einrichten von Firebox für AP-Geräte

Anschließen des AP-Geräts

- Verbinden Sie das AP-Gerät mit einer Firebox-Trusted- oder optionalen Schnittstelle mit aktiviertem DHCP.
- Weitere Informationen zur Verwendung einer statischen IP-Adresse finden Sie in der [Fireware-Hilfe](#).
- Wenn Ihr Netzwerk PoE+ (Power over Ethernet) nicht unterstützt, verbinden Sie das AP-Gerät mit dem optionalen Netzteil bzw. PoE+-Injektor (wird separat vertrieben).
- Melden Sie sich an der Fireware Web UI an, und überprüfen Sie, ob an der Schnittstelle, über die das AP-Gerät angeschlossen ist, DHCP aktiviert ist.

Aktivieren des Gateway Wireless Controllers

- Wählen Sie **Network > Gateway Wireless Controller** aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **Enable Gateway Wireless Controller**.
- Geben Sie die AP-Passphrase ein, die die Firebox nach dem Koppeln für AP-Geräte verwenden soll.

Erkennen und Koppeln des AP-Geräts

- Klicken Sie auf **Refresh**, um die Access Point-Erkennung zu starten.
- Wählen Sie den erkannten Access Point aus, und klicken Sie auf **Pair**.
- Konfigurieren Sie die einzelnen Funkeinstellungen. Klicken Sie auf **Save**.

Konfigurieren einer SSID für das AP-Gerät

- Wählen Sie die Registerkarte **SSIDs** aus. Klicken Sie auf **Add**.
- Geben Sie im Textfeld **Network Name** einen Namen für dieses drahtlose Netzwerk ein.
- Klicken Sie unter den Einstellungen für **SSID** auf die Registerkarte **Security**. Konfigurieren Sie die WiFi-Sicherheitseinstellungen.
- Klicken Sie unter den Einstellungen für **SSID** auf die Registerkarte **Access Points**. Wählen Sie die Access Point-Funkeinstellungen aus.
- Klicken Sie auf **Save**.

Überprüfen des AP-Gerätestatus

- Wählen Sie **Dashboard > Gateway Wireless Controller** aus, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Access Points**.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre bekannten AP-Geräte als „Trusted“ (vertrauenswürdig) gelten und der Gerätestatus „Online“ lautet.


Ausführliche Informationen zum Konfigurieren des AP-Geräts mit dem Gateway Wireless Controller der Firebox finden Sie in der [Fireware-Hilfe](#) unter watchguard.com/help.

1 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO AP

- Navigare all'indirizzo www.watchguard.com/activate
- Accedere al proprio account WatchGuard, oppure crearne uno nuovo*.
*Se si crea un nuovo account, tornare a www.watchguard.com/activate dopo aver terminato la procedura di creazione dell'account.
- Digitare il numero di serie del proprio dispositivo.

2 SELEZIONE DEL METODO DI GESTIONE AP

Al momento dell'acquisto del dispositivo AP (access point) è stato selezionato il metodo da utilizzare per gestirlo. Questa guida contiene le istruzioni di configurazione di base per entrambi i metodi. Per stabilire quali istruzioni è opportuno seguire, guardare l'adesivo situato sulla parte esterna della confezione del dispositivo AP.

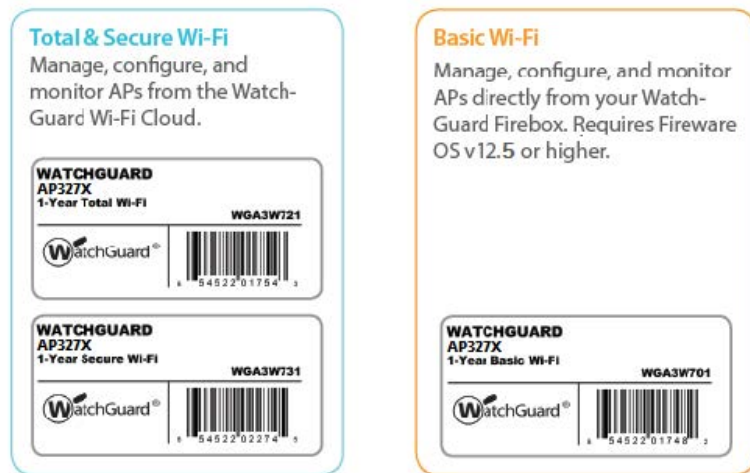

CONFIGURAZIONE DI UN AP CON WI-FI CLOUD

Collegare il dispositivo AP

- Collegare un cavo Ethernet tra la rete e l'interfaccia Ethernet (LAN) del dispositivo AP.
- È necessario abilitare DHCP sulla rete a cui si connette il dispositivo AP.
 - Assicurarsi che il dispositivo AP disponga della connettività Internet e possa comunicare con i servizi di WatchGuard Wi-Fi Cloud sulle porte seguenti: **HTTP TCP 80/443** e **UDP 3851**.
Se si dispone di un dispositivo Firebox, la policy WatchGuard Wi-Fi Cloud apre le porte necessarie.
- Se la rete non supporta il protocollo Power over Ethernet (PoE+), collegare l'adattatore di alimentazione opzionale o l'iniettore PoE+ (venduto separatamente).
- Dopo aver acceso il dispositivo AP, attendere per alcuni minuti fino a quando sia l'indicatore di alimentazione che l'indicatore di rete Ethernet (LAN) si accendano fissi e di colore verde. Questo significa che il dispositivo AP è online e può comunicare con il cloud Wi-Fi WatchGuard.



Primi passi con il tutorial video
WatchGuard Wi-Fi Cloud (10 minuti)
<http://wgrd.tech/2cDXQRM>

Eseguire la connessione a WatchGuard Wi-Fi Cloud

Per eseguire la connessione a WatchGuard Wi-Fi Cloud, accedere a WatchGuard Support Center o andare all'indirizzo <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Configurare il dispositivo AP

1. Nel dashboard di WatchGuard Wi-Fi Cloud, selezionare **Go**.
2. Aggiungere una nuova rete wireless e digitare il codice SSID da utilizzare.
3. Selezionare una modalità di sicurezza. Si consiglia WPA2 PSK.
4. Fare clic su **Save** per reimpostare il dispositivo AP con la nuova configurazione.
5. Attivare la nuova rete wireless.

SUGGERIMENTO: Utilizzare un dispositivo mobile per verificare che la nuova rete wireless stia trasmettendo.

Verificare lo stato del dispositivo AP

- Nel dashboard di WatchGuard Wi-Fi Cloud, apri **Manage**.
- Seleziona **Monitoring > Managed Devices**.
- Verifica che l'AP sia visualizzato e che lo stato sia attivo.

Potrebbe trascorrere qualche minuto prima che il dispositivo AP venga visualizzato come attivo dopo la configurazione iniziale.

Per informazioni complete sulla configurazione del dispositivo AP con il cloud Wi-Fi WatchGuard, vedere la *Guida di WatchGuard Wi-Fi Cloud* su watchguard.com/help.

CONFIGURAZIONE DI UN AP CON UN FIREBOX

Collegare il dispositivo AP

- Collegare il dispositivo AP all'interfaccia Firebox affidabile o opzionale con DHCP abilitato.
Per informazioni sull'utilizzo di un indirizzo IP statico, vedere la [Guida di Fireware](#).
- Se la rete non supporta il protocollo Power over Ethernet (PoE+), collegare l'adattatore di alimentazione opzionale o l'iniettore PoE+ (venduto separatamente).
- Accedere all'interfaccia utente web Fireware e verificare che sull'interfaccia alla quale si collega il dispositivo AP sia abilitato il protocollo DHCP.

Abilitare il Gateway Wireless Controller

- Selezionare **Network > Gateway Wireless Controller**, quindi selezionare la casella **Enable Gateway Wireless Controller**.
- Digitare la passphrase AP che Firebox utilizzerà per i dispositivi AP dopo avere effettuato l'associazione.

Rilevare e associare il dispositivo AP

- Fare clic su **Refresh** per avviare il rilevamento dell'Access Point.
- Selezionare l'Access Point rilevato e fare clic su **Pair**.
- Configurare le impostazioni radio per ogni radio. Fare clic su **Save**.

Configurare un SSID per il dispositivo AP

- Selezionare la scheda **SSID**. Fare clic su **Add**.
- Nella casella di testo **Network Name**, digitare un nome per la rete wireless.
- Nelle impostazioni **SSID**, selezionare la scheda **Security**. Configurare le impostazioni di sicurezza wireless.
- Nelle impostazioni **SSID**, selezionare la scheda **Access Point**. Selezionare le radio dell'Access Point.
- Fare clic su **Save**.

Verificare lo stato del dispositivo AP

- Selezionare **Dashboard > Gateway Wireless Controller**, quindi selezionare la scheda **Access Point**.
- Verifica che i dispositivi AP noti siano affidabili e che lo stato dei dispositivi sia **Online**.

Per informazioni complete sulla configurazione del dispositivo AP con il Gateway Wireless Controller sul Firebox in uso, vedere la *Guida di Fireware* su watchguard.com/help.

1 AP デバイスの起動

1. www.watchguard.com/activate にアクセスします。
2. 登録済みの WatchGuard アカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します *。
* 新しいアカウントを作成する場合は、アカウントの作成が完了してからもう一度 www.watchguard.com/activate にアクセスしてください。
3. デバイスのシリアル番号を入力します。

2 AP 管理方法の選択

AP デバイスの購入時、二つの管理方法のうち一つを選びます。このガイドではその両方の基本設定方法を記載しています。設定方法の選択にあたっては、AP デバイスが梱包されていた箱表面のステッカーをご参照ください。



Wi-Fi Cloud でアクセスポイントをセットアップする

AP デバイスを接続する

- イーサネット ケーブルで ネットワークと AP デバイス上の イーサネット (LAN) インターフェイスを接続します。
- AP デバイスを接続する際は、ネットワーク上で DHCP を有効にする必要があります。
 - AP デバイスがインターネットに接続し、次に挙げるポートから WatchGuard Wi-Fi Cloud サービスと通信できることを確認してください: **HTTP TCP 80/443 UDP 3851**。
Firebox をお持ちであれば、WatchGuard Wi-Fi Cloud ポリシーによって必要なポートが開きます。
- お使いのネットワークが PoE+ (Power over Ethernet) をサポートしていない場合、オプションのパワーアダプタ または、PoE+ インジェクタ (別売り) を接続してください。
- AP デバイスの電源を入れた後、電源及び Ethernet (LAN) ランプが緑色に点灯するまで数分間お待ちください。このランプ状態は、AP デバイスがオンラインであり、WatchGuard Wi-Fi Cloud と通信可能であることを意味しています。



WatchGuard Wi-Fi Cloud ビデオチュートリアル (10 分間) はこちら <http://wgrd.tech/2cDXQRM>

WatchGuard Wi-Fi Cloud に接続する

WatchGuard Wi-Fi Cloud に接続するには、WatchGuard Support Center にログインするか、下記をクリックしてください。 <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

AP デバイスを設定する

1. WatchGuard Wi-Fi Cloud ダッシュボードから Go を選択します。
2. 新たなワイヤレス ネットワークを追加し、お使いになる SSID を入力します。
3. セキュリティ モードを選びます。WPA2 PSK が推奨モードです。
4. 新しい設定で AP デバイスをリセットするには、**Save** をクリックします。
5. 新しいワイヤレス ネットワークに切り換えます。



参考: 新たなワイヤレスネットワークが確立しているかは、モバイル端末で確認します。

AP デバイスの状態を確認

- WatchGuard Wi-Fi Cloud ダッシュボードから、**[Manage (管理)]** を開始します。
- **[Monitoring (監視)]** > **[Managed Devices (管理対象デバイス)]** を選択します。
- アクセスポイントが表示され、状態がアクティブになっていることを確認します。
初期構成の後、AP デバイスがアクティブになるまで数分かかることがあります。

WatchGuard Wi-Fi Cloud を使った AP デバイス設定の詳細については、下記 URL の WatchGuard Wi-Fi Cloud Help を参照してください。 watchguard.com/help

Firebox でアクセスポイントをセットアップする

AP デバイスを接続する

- AP デバイスを信頼できる Firebox、または DHCP が有効になっているオプション インターフェイスに接続します。
固定 IP アドレスに関しては [Fireware ヘルプ](#) をご参照ください。
- お使いのネットワークが PoE+ (Power over Ethernet) をサポートしていない場合、オプションのパワーアダプタ または、PoE+ インジェクタ (別売り) を接続してください。
- Fireware Web UI に接続し、AP デバイスを接続するインターフェイスの DHCP が有効になっていることを確認します。

Gateway Wireless Controller の有効化

- Network > Gateway Wireless Controller** の順に選び、**Enable Gateway Wireless Controller** チェックボックスを選択します。
- Firebox と AP デバイスのペアリング終了後に Firebox で使用する AP パスフレーズを入力します。

お使いになる AP デバイスとのペアリング

- Access Point を探すには、**Refresh** をクリックします。
- 該当する Access Point を選び、**Pair** をクリックします。
- 無線を各回線ごとに設定します。**Save** をクリックします。

AP デバイス用の SSID の設定

- SSIDs タブを選択します。**Add** をクリックします。
- Network** 名のテキストボックスの中に、ご使用になるワイヤレス ネットワークの名前を入力します。
- SSID 設定で、**Security** タブを選択します。無線セキュリティ設定を行います。
- SSID 設定で、**Access Points** タブを選択します。Access Point 無線回線を選択します。
- Save** をクリックします。

AP デバイスの状態を確認

- Dashboard > Gateway Wireless Controller** の順に選び、**Access Points** タブを選択します。
- お使いの既知の AP デバイスが信頼できるものでありオンラインの状態になっていることを確認します。

Firebox 上での Gateway Wireless Controller を使った AP デバイス設定の詳細は、下記 URL の [Fireware ヘルプ](#) をご参照ください。 watchguard.com/help.

1 AP 장치 활성화

- www.watchguard.com/activate 로 이동합니다.
- WatchGuard 계정으로 로그인하거나 새 계정을 만듭니다*.
*새 계정을 만들 경우 계정 생성 과정을 마친 후 www.watchguard.com/activate 로 돌아가십시오.
- 장치의 일련 번호를 입력합니다.

2 AP 관리 방법 선택

AP 장치를 구입할 때, 사용하길 원하는 장치 관리 방법을 선택하셨습니다. 이 가이드에는 두 가지 방법 모두에 대한 기본적인 설정 방법이 포함되어 있습니다. 어떠한 지침을 사용해야 할지 확인하려면 AP 장치가 들어 있던 상자 외부에 부착된 스티커를 확인하십시오.



Wi-Fi Cloud로 AP 설정

AP 장치 연결

- 네트워크와 AP 장치의 이더넷(LAN) 인터페이스 간에 이더넷 케이블을 연결합니다.
- AP 장치를 연결하는 네트워크에서 DHCP를 사용하도록 설정해야 합니다.
 - AP 장치가 인터넷에 연결되어 있어야 하고 HTTP TCP 80/443 및 UDP 3851 포트를 통해 WatchGuard Wi-Fi Cloud 서비스와 통신할 수 있어야 합니다.
 - Firebox를 사용하는 경우 WatchGuard Wi-Fi Cloud 정책에서 필요한 포트를 엽니다.
- 네트워크에서 PoE+(Power Over Ethernet)가 지원되지 않을 경우, 옵션인 전원 어댑터 또는 PoE+ 인젝터를 연결합니다(별도 판매).
- AP 장치의 전원을 켜 후 전원 표시등과 이더넷(LAN) 표시등이 녹색으로 켜질 때까지 몇분 동안 기다립니다. 이 상태는 AP 장치가 온라인이고 WatchGuard Wi-Fi Cloud와 통신할 수 있음을 나타냅니다.




WatchGuard Wi-Fi Cloud 시작하기
동영상 튜토리얼(10분)
<http://wgrd.tech/2cDXQRM>

WatchGuard Wi-Fi Cloud에 연결

WatchGuard Wi-Fi Cloud에 연결하려면 WatchGuard 지원 센터에 로그인하거나 <https://login.watchguard.cloudwifi.com> 웹 사이트로 이동하십시오.

AP 장치 구성

- WatchGuard Wi-Fi Cloud Dashboard에서 Go를 실행합니다.
- 새로운 무선 네트워크를 추가하고 사용하려는 SSID를 입력합니다.
- 보안 모드를 선택합니다. WPA2 PSK를 권장합니다.
- Save를 클릭하여 새로운 구성으로 AP 장치를 재설정합니다.
- 새로운 무선 네트워크로 전환합니다.



AP 장치 상태 확인

- WatchGuard Wi-Fi Cloud Dashboard에서 **Manage**를 실행합니다.
- Monitoring > Managed Devices**를 선택합니다.
- AP가 표시되고 활성화된 상태인지 확인합니다
- 초기 설정 후 AP 장치가 활성 상태로 표시되려면 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

WatchGuard Wi-Fi Cloud에서 AP 장치를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 WatchGuard Wi-Fi Cloud [도움말\(watchguard.com/help\)](http://watchguard.com/help)을 참조하십시오.

Firebox로 AP 설정

AP 장치 연결

- DHCP가 활성화되어 있으며 Firebox의 인증을 받았거나 옵션인 인터페이스에 AP 장치를 연결합니다.
정적 IP 주소 사용에 대한 자세한 내용은 [Fireware 도움말](#)을 참조하십시오.
- 네트워크에서 PoE+(Power Over Ethernet)가 지원되지 않을 경우, 옵션인 전원 어댑터 또는 PoE+ 인젝터를 연결합니다(별도 판매).
- Fireware Web UI에 로그인하고, AP 장치가 연결되는 인터페이스에 DHCP가 활성화되어 있는지 확인합니다.

Gateway Wireless Controller 활성화

- Network > Gateway Wireless Controller를 선택한 다음, Enable Gateway Wireless Controller 확인란을 선택합니다.
- AP 장치가 페어링된 후 Firebox가 AP 장치에 대해 사용할 AP Passphrase를 입력합니다.

AP 장치 검색 및 페어링

- Refresh를 클릭하여 액세스 포인트 검색을 시작합니다.
- 검색된 액세스 포인트를 선택하고 Pair를 클릭합니다.
- 각 라디오에 대한 라디오 설정을 구성합니다. Save를 클릭합니다.

AP 장치에 대한 SSID 구성

- SSIDs 탭을 선택합니다. Add를 클릭합니다.
- Network Name 텍스트 상자에 이 무선 네트워크의 이름을 입력합니다.
- SSID 설정에서 Security 탭을 선택합니다. 무선 보안 설정을 구성합니다.
- SSID 설정에서 Access Points 탭을 선택합니다. 액세스 포인트 라디오를 선택합니다.
- Save를 클릭합니다.

AP 장치 상태 확인

- Dashboard > Gateway Wireless Controller를 선택한 다음, Access Points 탭을 선택합니다.
- 알려진 AP 기기가 신뢰할 수 있고 기기 상태가 온라인인지 확인하세요.

Firebox에서 Gateway Wireless Controller를 사용하여 AP 장치를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Fireware 도움말\(watchguard.com/help\)](#)을 참조하십시오.

1 ACTIVE SU DISPOSITIVO AP

1. Visite www.watchguard.com/activate

2. Inicie sesión con su cuenta de WatchGuard o cree una cuenta nueva*.

**Si usted crea una cuenta nueva, regrese a www.watchguard.com/activate luego de finalizar el proceso de creación de la cuenta.*

3. Ingrese el número de serie de su dispositivo.

2 SELECCIONE SU MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN DE AP

Cuando adquirió su dispositivo AP, usted seleccionó el método deseado para gestionarlo. Esta guía incluye instrucciones básicas de instalación para ambos métodos. Para verificar qué instrucciones utilizar, lea la etiqueta que se encuentra en la parte exterior de la caja del dispositivo AP.

Total & Secure Wi-Fi

Manage, configure, and monitor APs from the WatchGuard Wi-Fi Cloud.



Basic Wi-Fi

Manage, configure, and monitor APs directly from your WatchGuard Firebox. Requires Firmware OS v12.5 or higher.



CONFIGURAR UN AP CON WI-FI CLOUD

Conecte el Dispositivo AP

- Conecte un cable Ethernet entre su red y la interfaz de Ethernet (LAN) en su dispositivo AP.
- Debe habilitar DHCP en la red donde conecte el dispositivo AP.
 - Asegúrese de que el dispositivo AP tenga conexión a Internet y pueda comunicarse con los servicios de la Nube Wifi de WatchGuard en estos puertos: **HTTP TCP 80/443** y **UDP 3851**.
Si tiene Firebox, la política de la Nube Wifi de WatchGuard abre los puertos necesarios.
- Si su red no es compatible con Alimentación a través de Ethernet (PoE+), conecte el inyector PoE+ o adaptador de alimentación opcional (se vende por separado).
- Después de encender el dispositivo AP, espere unos minutos hasta que los indicadores Power y Ethernet (LAN) se iluminen en color verde. Esto indica que el dispositivo AP está en línea y se puede comunicar con la nube Wifi de WatchGuard.



Tutorial en video: Cómo comenzar con la Nube Wifi de WatchGuard (10 minutos)
<http://wgdr.tech/2cDXQRM>

Conéctese a la Nube Wifi de WatchGuard

Para conectarse a la Nube Wifi de WatchGuard, inicie sesión en el Centro de soporte de WatchGuard o ingrese a <https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Configure su Dispositivo AP

- En el panel de control de la Nube Wifi de WatchGuard, elija **Go (Ir)**.
- Añada una nueva red inalámbrica e introduzca el identificador de conjunto de servicio (SSID) que desee usar.
- Seleccione un tipo de seguridad. Le recomendamos que elija WPA2 PSK.
- Haga clic en **Save (Guardar)** para reiniciar su dispositivo AP con la nueva configuración.
- Conéctese a la nueva red inalámbrica.



CONSEJO: use un dispositivo móvil para verificar si su nueva red inalámbrica está emitiendo señal.

Verifique el estado del dispositivo AP

- En el panel de control de Wi-Fi Cloud de WatchGuard, elija **Administrar**.
- Seleccione **Supervisión > Dispositivos administrados**.
- Compruebe que se muestre su AP y que el estado sea activo.

Es posible que el dispositivo AP tarde varios minutos en mostrarse como activo luego de la configuración inicial.

Para obtener información completa sobre cómo configurar su dispositivo AP con la Nube Wifi de WatchGuard, consulte *WatchGuard Wi-Fi Cloud Help (Ayuda de la Nube Wifi de WatchGuard)* en watchguard.com/help.

CONFIGURAR UN AP CON FIREBOX

Conecte el Dispositivo AP

- Conecte el dispositivo AP a una interfaz de Firebox confiable u opcional habilitada para DHCP. *Para obtener información sobre el uso de una dirección IP estática, consulte [Fireware Help](#) (Ayuda de Fireware).*
- Si su red no es compatible con Alimentación a través de Ethernet (PoE+), conecte el inyector PoE+ o adaptador de alimentación opcional (se vende por separado).
- Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Fireware y asegúrese de que DHCP esté habilitado en la interfaz a la que se conecta el dispositivo AP.

Active el Controlador Inalámbrico de Puerta de Enlace

- Seleccione **Network (Red) > Gateway Wireless Controller (Controlador Inalámbrico de Puerta de Enlace)**, luego seleccione la casilla de verificación **Enable Gateway Wireless Controller (Activar Controlador Inalámbrico de Puerta de Enlace)**.
- Ingrese la Contraseña de AP que Firebox usará para los dispositivos AP después de que estos se hayan establecido como pares.

Descubra el Dispositivo AP y Establézcalo como Par

- Haga clic en **Refresh** (Actualizar) para iniciar el descubrimiento del Punto de Acceso.
- Seleccione el Punto de Acceso descubierto y haga clic en **Pair** (Establecer como Par).
- Establezca la configuración de radio para cada radio. Haga clic en **Save** (Guardar).

Configure una SSID para el Dispositivo AP

- Seleccione la pestaña **SSIDs**. Haga clic en **Add** (Añadir).
- En el cuadro de texto **Network Name** (Nombre de Red), ingrese un nombre para esta red inalámbrica.
- En la configuración de **SSID**, seleccione la pestaña **Security** (Seguridad). Establezca la configuración de seguridad inalámbrica.
- En la configuración de **SSID**, seleccione la pestaña **Access Points** (Puntos de Acceso). Seleccione los radios de punto de acceso.
- Haga clic en **Save** (Guardar).

Verifique el estado del dispositivo AP

- Seleccione **Dashboard (Panel de Control) > Gateway Wireless Controller (Controlador Inalámbrico de Puerta de Enlace)**, luego seleccione la pestaña **Access Points** (Puntos de Acceso).
- Asegúrese de que sus dispositivos AP conocidos sean de confianza y su estado sea **Online** (En línea).

Para obtener información completa sobre cómo configurar su dispositivo AP con el Controlador Inalámbrico de Puerta de Enlace en su Firebox, consulte [Fireware Help](#) (Ayuda de Fireware) en watchguard.com/help.

1 ATIVAR O DISPOSITIVO DE AP

1. Acesse www.watchguard.com/activate

2. Faça login na conta WatchGuard ou crie uma nova*.

**Se for criar uma conta nova, acesse www.watchguard.com/activate depois de concluído o processo de criação de conta.*

3. Insira o número de série do dispositivo.

2 SELECIONAR O MÉTODO DE GERENCIAMENTO DO AP

Quando comprou o dispositivo AP, você selecionou o método que queria usar para gerenciá-lo. Este guia inclui instruções básicas de configuração para os dois métodos. Para verificar que instruções usar, procure o adesivo na parte externa da embalagem do dispositivo AP.



CONFIGURAR UM AP COM WI-FI CLOUD

Conectar o dispositivo AP

- Conecte um cabo Ethernet entre a rede e a interface Ethernet (LAN) do dispositivo AP.
- Será preciso ativar o DHCP na rede em que o dispositivo AP for conectado.
 - Lembre-se de conferir a conectividade do dispositivo AP com a internet e se ele consegue se comunicar com os serviços do WatchGuard Wi-Fi Cloud nestas portas: **HTTP TCP 80/443** e **UDP 3851**.

Se você tem um Firebox, a política do WatchGuard Wi-Fi Cloud abre as portas necessárias.

- Se a sua rede não é compatível com Power over Ethernet (PoE+), conecte a fonte de alimentação opcional ou o injetor de PoE+ (vendido separadamente).
- Após ligar o dispositivo AP, aguarde alguns minutos até que o indicador de energia e o indicador de Ethernet (LAN) fiquem verde contínuo. Isto indica que o dispositivo AP está on-line e consegue se comunicar com o WatchGuard Wi-Fi Cloud.

Conecte ao WatchGuard Wi-Fi Cloud

Para conectar ao WatchGuard Wi-Fi Cloud, faça login no WatchGuard Support Center ou acesse

<https://login.watchguard.cloudwifi.com>

Configure o dispositivo AP

1. No Pannel do WatchGuard Wi-Fi Cloud, execute **Go**.
2. Adicione uma nova rede sem fio e digite o SSID que deseja usar.
3. Selecione um modo de segurança. Recomendamos WPA2 PSK.
4. Clique em **Save** para redefinir o dispositivo AP com a nova configuração.
5. Mude para a nova rede sem fio.

Verificar o status do dispositivo AP

- No painel do WatchGuard Wi-Fi Cloud, inicie **Manage** (Gerenciar).
- Selecione **Monitoring (Monitoramento) > Managed Devices (Dispositivos gerenciados)**.
- Verifique se o AP é exibido e se o status é ativo.

Poderá levar vários minutos para que o dispositivo AP seja exibido como ativo depois da configuração inicial.

Para obter informações completas sobre como configurar o dispositivo AP com o WatchGuard Wi-Fi Cloud, confira *Ajuda do WatchGuard Wi-Fi Cloud* em watchguard.com/help.



Tutorial em vídeo sobre os Primeiros passos com o WatchGuard Wi-Fi Cloud (10 minutos)
<http://wgrd.tech/2cDXQRM>



DICA: Use um dispositivo móvel para verificar se a nova rede sem fio está transmitindo.

CONFIGURAR UM AP COM UM FIREBOX

Conectar o dispositivo AP

- Conecte o dispositivo AP a um Firebox de confiança ou interface opcional com DHCP ativado.
Para obter informações sobre como usar um endereço IP estático, confira a [Ajuda do Fireware](#).
- Se a sua rede não é compatível com Power over Ethernet (PoE+), conecte a fonte de alimentação opcional ou o injetor de PoE+ (vendido separadamente).
- Faça o login na interface de usuário da web do Fireware e confira se a interface do dispositivo AP tem DHCP ativado.

Ativar o Gateway Wireless Controller

- Selecione **Network > Gateway Wireless Controller** e marque a caixa de seleção **Enable Gateway Wireless Controller**.
- Digite a AP Passphrase que o Firebox usará para dispositivos AP depois do pareamento.

Descubra e faça o pareamento do dispositivo AP

- Clique em **Refresh** para iniciar a descoberta de ponto de acesso.
- Selecione o ponto de acesso descoberto e clique em **Pair**.
- Defina as configurações para cada rádio. Clique em **Save**.

Configurar um SSID para o dispositivo AP

- Selecione a guia **SSIDs**. Clique em **Add**.
- Na caixa de texto **Network Name**, digite um nome para a rede sem fio.
- Nas configurações de **SSID**, selecione a guia **Security**. Defina as configurações de segurança da rede sem fio.
- Nas configurações de **SSID**, selecione a guia **Access Points**. Selecione os rádios do Ponto de Acesso.
- Clique em **Save**.

Verificar o status do dispositivo AP

- Selecione **Dashboard > Gateway Wireless Controller** e acesse a guia **Access Points**.
- Confira se os seus dispositivos de ponto de acesso (AP) conhecidos são confiáveis e se o status dos dispositivos está **On-line**.

Para obter informações completas sobre como configurar o dispositivo AP com o Gateway Wireless Controller no Firebox, consulte a *Ajuda do Fireware* em watchguard.com/help.

1 啟動您的 AP 裝置

1. 請前往 www.watchguard.com/activate

2. 登入您的 WatchGuard 帳戶，或是建立新的帳戶*。

*若您建立新帳戶，請在完成帳戶建立程序之後返回 www.watchguard.com/activate。

3. 輸入您的裝置序號。

2 選擇您的 AP 管理方法

當您購買 AP 裝置時，您已選取裝置管理方法。此指南包含適用於兩種方法的基本設定指示。為判斷應該使用哪些指示，請查看 AP 裝置包裝盒外的貼紙。



使用 WI-FI CLOUD 設定 AP

連接 AP 裝置

- 將乙太網路線連接到網路與您 AP 裝置的乙太網路 (LAN) 介面。
- 您必須在 AP 裝置所連接的網路啟用 DHCP。
 - 確定 AP 裝置可連線到網際網路，而且可以在下列連接埠與 WatchGuard Wi-Fi Cloud 服務通訊：**HTTP TCP 80/443 與 UDP 3851**。
 - 若您有 Firebox，WatchGuard Wi-Fi Cloud 原則會開啟必要連接埠。
- 若您的網路不支援乙太網路供電 (PoE+)，請連接選擇性的變壓器或 PoE+ 插入器 (另行銷售)。
- 在您開啟 AP 裝置的電源後，請等待幾分鐘，直到電源指示燈，以及以太網路 (LAN) 指示燈長亮綠色。這表示 AP 裝置的狀態是線上，並且與 WatchGuard Wi-Fi 雲端建立了通信。



WatchGuard Wi-Fi Cloud 入門影片
教學課程 (10 分鐘)

<http://wgrd.tech/2cDXQRM>

連線到 WatchGuard Wi-Fi Cloud

若要連線到 WatchGuard Wi-Fi Cloud，請登入 WatchGuard 支援中心，或移至

<https://login.watchguard.cloudwifi.com>

設定您的 AP 裝置

- 從 WatchGuard Wi-Fi Cloud 儀表板，按一下 [Go] (執行)。
- 新增無線網路並輸入您要使用的 SSID。
- 選取安全性模式。我們建議使用 WPA2 PSK。
- 按一下 [Save] (儲存) 以使用新設定重設您的 AP 裝置。
- 切換到您的新無線網路。



提示： 使用行動裝置確認
您的無線網路是否
廣播其 SSID。

驗證 AP 裝置狀態

- 從 WatchGuard Wi-Fi Cloud 儀表板，啟動 Manage (管理)。
- 請選擇 Monitoring (監測中) > Managed Devices (受管裝置)。
- 請確認您的 AP 已經出現，且處於作用中狀態。

在初始配置后，AP 设备可能需要几分钟才会显示为活动。

如需有關如何在 WatchGuard Wi-Fi Cloud 設定 AP 裝置的完整資訊，請參閱 *WatchGuard Wi-Fi Cloud* 說明，網址是 watchguard.com/help。

使用FIREBOX 設定 AP

連接 AP 裝置

- 將 AP 裝置連接到信任的 Firebox 或已啟用 DHCP 的選擇性介面。
如需有關使用靜態 IP 位址的資訊，請參閱 [Fireware 說明](#)。
- 若您的網路不支援乙太網路供電 (PoE+)，請連接選擇性的變壓器或 PoE+ 插入器 (另行銷售)。
- 登入 Fireware Web UI 並確定 AP 裝置所連線的介面已啟用 DHCP。

啟用 Gateway Wireless Controller (閘道無線控制器)

- 選取 **[Network]** (網路) > **[Gateway Wireless Controller]** (閘道無線控制器)，然後選取 **[Enable Gateway Wireless Controller]** (啟用閘道無線控制器) 核取方塊。
- 在 **[AP Passphrase]** (AP 密碼) 中輸入配對後 Firebox 將為 AP 裝置使用的 AP 密碼。

探索及配對 AP 裝置

- 點按 **[Refresh]** (重新整理) 以開始進行 Access Point (無線基地台) 探索。
- 選取已探索到的 Access Point (無線基地台)，並點按 **[Pair]** (配對)。
- 設定每個無線電頻道的無線電頻道設定。點按 **[Save]** (儲存)。

設定 AP 裝置的 SSID

- 選取 **[SSIDs]** 索引標籤。點按 **[Add]** (新增)。
- 在 **[Network Name]** (網路名稱) 文字方塊中，輸入此無線網路的名稱。
- 在 **[SSID]** 設定中，選取 **[Security]** (資訊安全) 索引標籤。設定無線資訊安全設定。
- 在 **[SSID]** 設定中，選取 **[Access Points]** (無線基地台) 索引標籤。選取 Access Points (無線基地台) 的無線電頻道。
- 點按 **[Save]** (儲存)。

驗證 AP 裝置狀態

- 選取 **[Dashboard]** (儀表板) > **[Gateway Wireless Controller]** (閘道無線控制器)，然後選取 **Access Points** (無線基地台) 索引標籤。
- 請確認您的已知 AP 裝置受信任，且裝置狀態為「Online」(上線)。

如需有關如何搭配 Firebox 上的 Gateway Wireless Controller (閘道無線控制器) 設定 AP 裝置的完整資訊，請參閱 [Fireware Help \(軟體說明\)](#)，網址是 watchguard.com/help。

NOTICES:

All WatchGuard products are designed and tested to meet strict safety requirements. These requirements include product safety approvals and other global compliance standards. Please read the following instructions carefully before operating the product, and refer to them as needed to ensure the continued safe operation of your product. Additional information can be found in the Hardware Guide located on the WatchGuard website:

<http://www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp>

The WatchGuard product is safety certified under the following standards:

- IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2:2013
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Safety Warning

- Do not place objects on the power cord.
- Do not obstruct the ventilation openings. These openings prevent overheating of the machine.
- Never push objects of any kind into slots or openings on this equipment. Making a contact with a voltage point or shorting out a part may result in fire or electrical shock.
- When removing or installing an appliance, follow the general installation safety instructions.

Disclaimer

WatchGuard shall not be held liable if the end user alters, modifies, or repairs any WatchGuard hardware appliance.

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Alle WatchGuard Produkte werden entwickelt und getestet, um strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Anforderungen umfassen Produktsicherheit Zulassungen und andere globale Compliance-Standards. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt, und bezeichnen sie als notwendig, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der elektronischen Hardware Guide.

Die WatchGuard Produkt ist Sicherheit unter den folgenden Normen zertifiziert:

- IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2:2013
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Sicherheitshinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung der Maschine. Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Schlitz- oder Öffnungen des Geräts. Der Kontakt mit einem spannungsführenden Punkt oder das Kurzschließen eines Bauteils kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Beim Entfernen oder Installieren eines Gerätes, nach den allgemeinen Installation Sicherheitshinweise.

AVISO DE SEGURIDAD

Todos los productos WatchGuard están diseñados y probados para satisfacer estrictos requisitos de seguridad. Estos requisitos incluyen la homologación de productos de seguridad y otras normas de cumplimiento global. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto, y se refieren a ellos como sea necesario para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de su producto. Información adicional se puede encontrar en la Guía del usuario electrónica.

Certificación de seguridad del producto

El producto tiene certificación de seguridad WatchGuard bajo las siguientes normas:

- IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2:2013
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Advertencia de seguridad

- No coloque objetos sobre el cable de alimentación.
- No obstruya las aberturas de ventilación. Estas aberturas evitan el sobrecalentamiento de la máquina.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras o aberturas del equipo. El contacto con puntos de voltaje o el cortocircuito de una pieza podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al extraer o instalar un electrodoméstico, siga las instrucciones generales de instalación de seguridad.

FCC CERTIFICATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*** FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For operation within 5.15 ~ 5.25GHz / 5.47 ~ 5.725GHz frequency range, it is restricted to indoor environment. The band from 5600-5650MHz will be disabled by the software during the manufacturing and cannot be changed by the end user. This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

Section 15.204(b) states that an approved "transmission system" must always be marketed as a complete system including the antenna.

This device is restricted to *indoor* use.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 32cm between the radiator & your body.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Federal Communications Commission (FCC) Regeln einhalten. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und wenn nicht installiert und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. In einem Bereich, in dem es wahrscheinlich schädliche Interferenzen in dem Fall muss der Benutzer die Störungen auf seine / ihre eigene Kosten zu beheben.

CE Notice

The CE symbol on your WatchGuard Technologies equipment indicates that it is in compliance with the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive and the Low Voltage Directive (LVD) of the European Union (EU).



This equipment should be installed and operated with minimum distance 32cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

INDUSTRY CANADA CERTIFICATION

This device complies with ISSED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 32 cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 32 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Caution:

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and
- (iv) the worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in Section 6.2.2(3) shall be clearly indicated.
- (v) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
- (vi) For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.
Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

This radio transmitter [IC: 4491A-WP9333] has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio [IC: 4491A-WP9333] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Antenna Type	Model Number	Antenna Gain (dBi)	Remark
Dipole	5718A0394300	5.5/7	For 2.4GHz/5GHz

Dynamic Frequency Selection (DFS) for devices operating in the bands 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz and 5650-5725 MHz.

Sélection dynamique de fréquences (DFS) pour les dispositifs fonctionnant dans les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725 MHz.

For indoor use only.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Avertissement:

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5 350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;

(iv) les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.

(v) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Brazil ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Mexico NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Europe - EU Declaration of Conformity (Wireless)

This device complies with the essential requirements of the RED Directive 2013/53/EU. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the RED Directive 2013/53/EU:

EN60950-1/A12:2011+A2:2013

Safety of Information Technology Equipment

EN 50385:2002

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110MHz - 40 GHz) - General public

EN 300 328 V1.8.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the RED Directive

EN 301 893 V1.7.1:2012

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the RED Directive

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

This device is a 5GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output

power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 - 2483.5 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

RoHS Statement

The member states of the European Union approved directive 2002/95/EC, Restrictions of Hazardous Substances ("RoHS directive") that became valid on July 1, 2006. It states that all new electrical and electronic equipment put on the market within the member states must not contain certain hazardous materials. This device complies with the European Union's RoHS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other countries for European Sales.

WEEE Statement

WEEE is a general set of requirements dictated in the EU Directive 2002/96/EC. This Directive mandated that member EU countries enact regulations governing the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The Directive, and its individual transpositions into specific country laws and legislation, is aimed at the reduction of WEEE through reuse, recovery, and recycling of WEEE.

WatchGuard is working in partnership with our European Union (EU) distribution partners to ensure that our products are in compliance with the WEEE statutes, and that the recovery of our product per the specific EU country legislative requirements is seamless for our product's end users. If you have a WatchGuard product that is at its end of life and needs to be disposed of, please contact WatchGuard Customer Care Department at:

U.S. Customers: 877.232.3531

International Customers: +1.206.613.0456

WatchGuard is reasonably confident that our products do not contain any substances or hazardous materials presently banned by any legislation, and do not present a risk due to hazardous materials. WEEE recovery professionals should also note that these products do not have any materials that are of particular high value in their individual form.

Japan VCCI Notice (Class B ITE)

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

REACH Certificate of Compliance

The new EU chemicals policy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) came into effect on June 1, 2007. REACH is Europe's new chemicals legislation, which is applicable in all 27 EU Member States as well as the EFTA European Economic Area (EEA). REACH creates a new system for gathering information, assessing risks to human health and the environment, and authorizing or restricting the marketing and use of chemicals produced or supplied in the EEA. REACH has an impact on EEA producers and importers of finished products and users of chemicals in the course of industrial or professional activities.

WatchGuard supports the overall REACH objective of improving the protection of human health and the environment and will meet all applicable REACH requirements. WatchGuard is strongly committed to working with our customers and supply chain to define and implement the REACH requirements and ensure a smooth transition to compliance.

One of the REACH requirements is that manufacturers and importers have the duty to register substances they are producing or importing. In accordance with the regulations, the products of WatchGuard do not need to be registered for the following reasons:

- WatchGuard does not import more than 1 metric ton per year of a substance as defined by REACH.
- WatchGuard products are non-chemical products that are not designed to release any substance under normal and reasonably predictable application.

Our products do not contain the listed substances at more than 0.1% by weight of the whole product/part.

Taiwan Class B Notice

警告使用者：這是乙類產品，應使用並正確安裝。本產品可能會造成無線電干擾，在這種情況下，用戶可能需要採取適當的措施。

警示 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請勿自行更換電池

Taiwan NCC

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm² 本產品使用時建議應距離人體:50 cm。無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作

- a.於使用手冊與器材本體加註警語，「本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者」。
- b.無線資訊傳輸設備必須具備安全功能，以保護未經授權之一方任意更改軟體進而避免發射機操作於非經認證之頻率、輸出功率、調變形式或其他射頻參數設定。
- c.無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作。
- d.無線資訊傳輸設備高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Declaration of Conformity

WatchGuard Technologies Inc. hereby declares that the product(s) listed below conform to the European Union directives and standards identified in this declaration.

Product(s):

802.11 a/n/ac + b/g/n Access Point, O-105E

EU Directives(s):

Low Voltage (2014/35/EU)
Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)
Energy-related Products (2009/125/EC)
RoHS (2002/95/EC)
WEEE Directive 2002/96/EC
The Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

Common Standard(s):

EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2:2013	Safety for ITE
EN 55024:2010	Immunity for ITE
EN 55032:2012/AC:2013	
EN 62311:2008	
EN 61000-3-2:2014	Harmonics
EN 61000-3-3:2013	Flicker

Wireless Standard(s):

EN 301 489-01 v2.1.1	EMC and Radio Spectrum Matters
EN 301 489-17 v3.1.1	EMC and Radio Spectrum Matters
EN 300 328 v2.1.1	Radio Spectrum Matters
EN 301 893 v2.1.1	Broadband Radio Access Networks

This device complies with Directive 2014/53/EU issued by the Commission of the European Community.

Manufacturer / Hersteller: WatchGuard Technologies

505 5th Ave S. Suite 500, Seattle, WA 98104 USA

Radio Equipment / Funkanlage: 802.11 a/n/ac + b/g/n Access Point

Type Designation / Typenbezeichnung: O-105E

Specifications / Technische Daten: 802.11a,b,g,n,ac (2.4Ghz & 5GHz)

Intended Purpose / Verwendungszweck: Indoor Access Point

Equipment Class / Betriebsmittel der Klasse: Class II

The above device complies with the essential requirements and other relevant provisions to Directive 2014/53/EU when used for its intended purpose. This equipment may be operated in the USA, Canada, & Europe Union.

Warning! This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

The frequency and maximum transmitted power limit in EU are listed as follows,

2412 - 2472 MHz: 20 dBm

5150 - 5350 MHz: 23 dBm

5250 - 5350 MHz: 30 dBm

5470 - 5725 MHz: 30 dBm

Restrictions: France (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz; et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. Die oben genannten Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, wenn für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Dieses Gerät ist für die Verwendung in den USA, Kanada, and Europäische Union.

Warnung! Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Einschränkungen: Frankreich –(i)-Geräte, die im Band 5150-5250 MHz ist nur für den Innenbereich, um das Risiko von Störungen des mobilen Satelliten-Systeme, die die gleichen Kanäle (ii) Darüber hinaus reduzieren vorbehalten, sollten Benutzer auch darauf hingewiesen werden, dass die Nutzer von Hochleistungs-Radare bezeichnet werden primäre Benutzer (dh d. sie haben Priorität) der Bänder 5 250-5 350 MHz und 5 650-5 850 MHz und dass diese Radargeräte können Störungen und / oder Schäden an LE-LAN-Geräten verursachen.

Laurence Huang

CE

Signature

Full Name: Laurence Huang

Position: Manufacturing Program Manager

Date: March 6, 2019

WATCHGUARD TECHNICAL SUPPORT

1.877.232.3531
(U.S. and Canada)

+1.206.613.0456
(all other countries)

www.watchguard.com/support

ADDRESS: 505 Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104

WEB: www.watchguard.com • **U.S. SALES:** 1.800.734.9905 • **INTERNATIONAL SALES:** +1.206.613.0895

© 2018 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard Logo, Fireware, and LiveSecurity are registered trademarks of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks and tradenames are the property of their respective owners.
352-4322-001 Rev D 042318

