


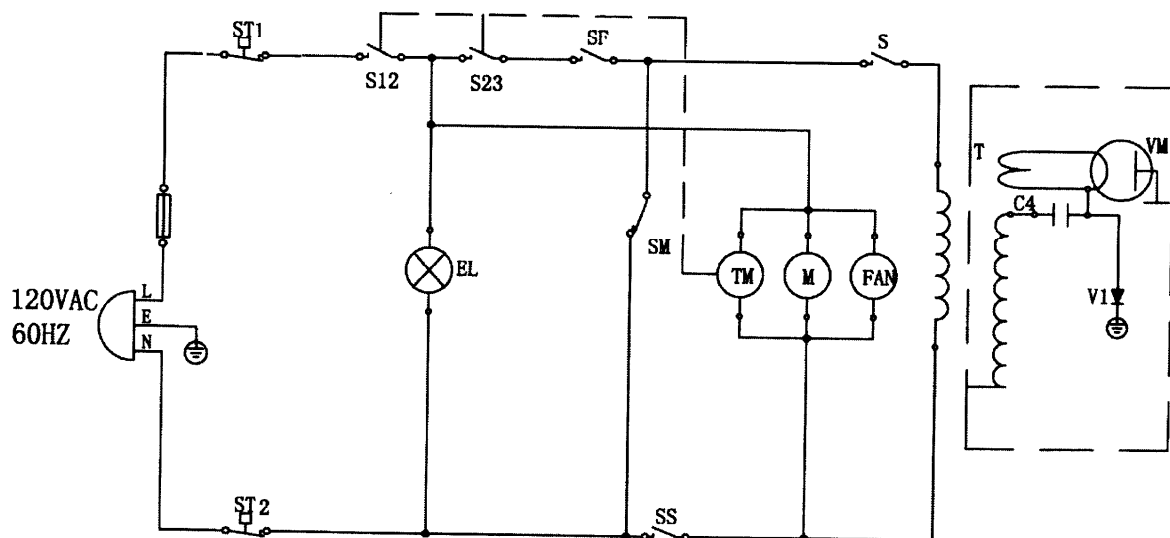

S door switch
 S12 time switch
 S23 power switch
 SM monitor
 SF primay switch
 SS secondary switch
 EL lamp
 TM timer
 M turntable motor
 FAN fan motor
 ST1 ST2 thermostat

Note: when the timer switch is on, if the oven door open, the lamp is on; when the timer switch is off, if the oven door open, the lamp is off.

					M8017X-Y schematic diagram				
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	材料: 美的微波炉制造有限公司				
设 计	方叶伟	标 准 化							
校 对		描 图							
审 核		审 定							
					图 样 标 记	数 量	重 量	比 例	