



MeetingBoard 65C

Quick Start Guide V1.1




Please read this guide before installation to avoid unnecessary personal injury and damage to the endpoint.

Table of Contents

English.....	1
Deutsch.....	8
Français.....	15
Español.....	22
Nederlands.....	29

On the MeetingBoard homepage, tap **Sidebar > Help Center** to view more function documents.

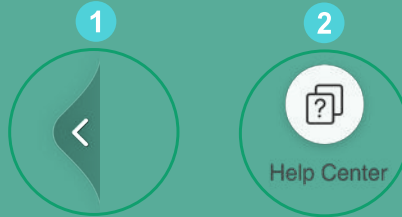

1 Package Contents

The pictures of the endpoint and accessories in this guide are for reference only. Please use the accessories in the package, and follow the guide for installation. Yealink assumes no responsibility for any damage caused by improper installation methods.


Standard Accessories




MeetingBoard




Pen x 2

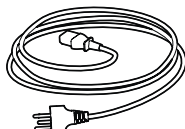


3M Power Cable
(220V)



Cable Tie x 2
(20*200mm)




3M CAT5e UTP
(RJ45, RJ45)
Cable

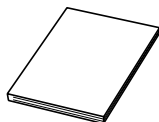


Quick Start Guide


Optional Accessories




Floor Stand Kit



Wall Mount Bracket Kit

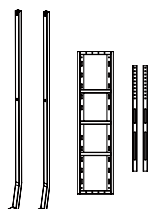

Wall Stand Kit

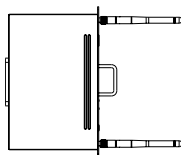


Windows OPS

2 Endpoint Installation




Take and place all components gently to avoid damage.



MeetingBoard 65C

At least 2 people are required to transport and install
65-inch hosts.

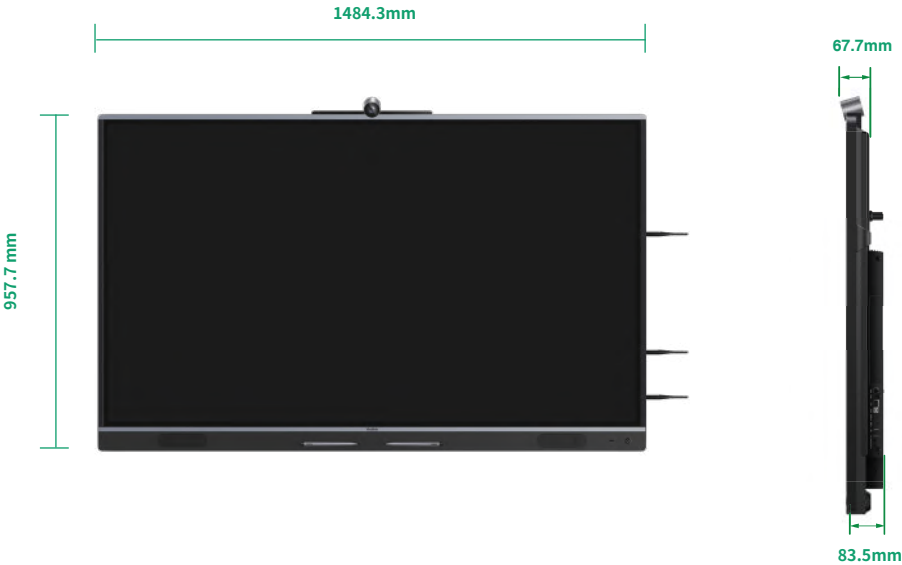


Install Wall-Mounted Bracket (Optional)

Recommended Size of Yealink Wall-Mounted Bracket

Model	Suitable for wall rack models	Installation height of wall rack (from the ground)	Recommended screw hole position for Vesa vertical rod
65C	MB-WallMount-650	1487mm	It is recommended that the screw be locked to the 3rd hole of the wall mount

 The following is the installation diagram of height and hole position. Users can install according to the recommended installation height and screw hole position. If the installation height is slightly inappropriate, it can also be adjusted according to actual needs.

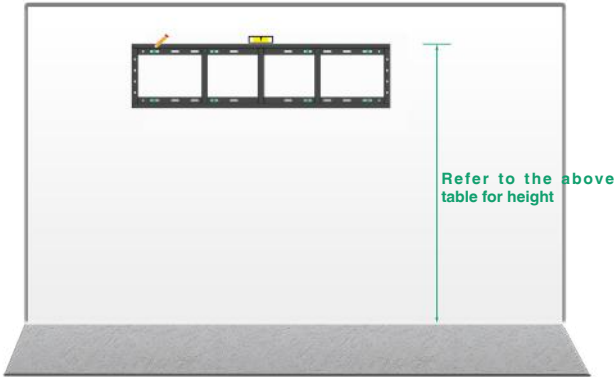

Installation Video

Precautions for Purchase and Installation of Third-Party Bracket

- i** If a third-party wall bracket is used, the following items should be paid attention to when purchasing and installing:
- VESA hole size of MeetingBoard 65C body is 600 mm (horizontal) × 400 mm (vertical).
 - The load of the wall rack of MeetingBoard series equipment shall be more than three times of its own weight, that is, the weight of MeetingBoard 65C shall be more than 120 KG.
 - During installation, the recommended distance from the bottom of MeetingBoard 65C equipment to the ground is 94 cm.



Install VESA Mount (Optional)

- i** You need to purchase additional brackets to install the equipment. You can choose to purchase Yealink VESA mount.
- If you are using the Yealink VESA mount, please refer to the **Quick Start Guide (MB-FS-VESA)** included in the corresponding bracket package.



Installation Video

Install Wall Stand (Optional)



You need to purchase additional stand to install the equipment. You can choose to purchase Yealink standard Wall Stand. If you are using the Yealink standard Wall Stand, please refer to the **Quick Start Guide (Wall Stand)** included in the corresponding package.



Installation Video

Install Windows OPS (Optional)




You need to purchase Windows OPS separately. For installation, please refer to the **OPS-W02 Quick Start Guide** included in the corresponding package.



Installation Video



3 Hardware Component Instructions

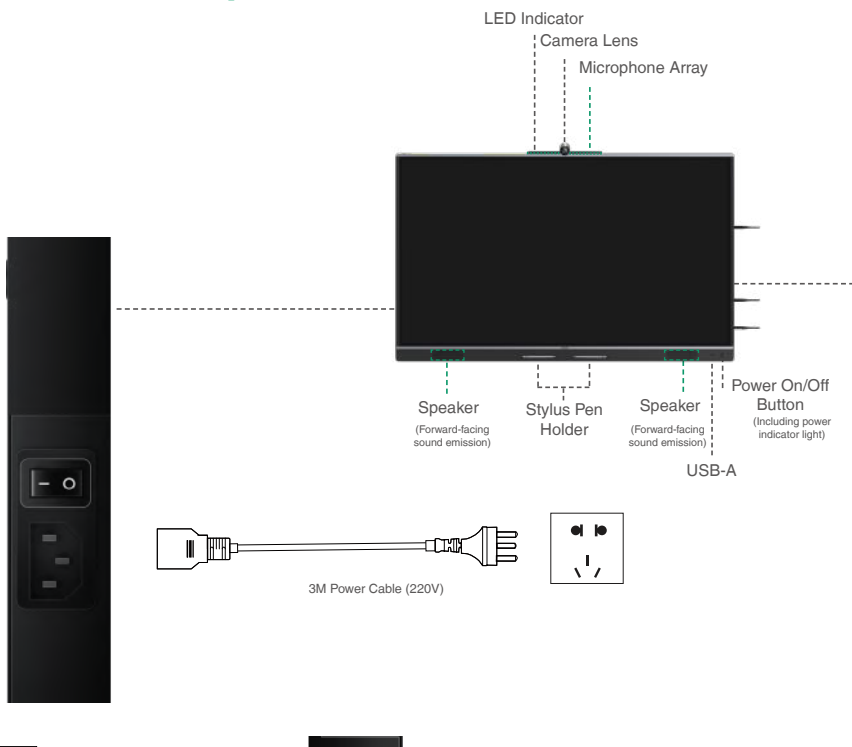


Display * Not included

Projector * Not included

HDMI Cable * Not included

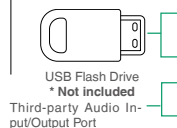

Connect Yealink accessories, etc (VCH51, VCM35)




You can use HDMI Input source by connecting the HDMI cable. Meanwhile, you can use the endpoint control PC by connecting both HDMI cable and USB cable.



Not included accessories requirements:

- Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
- PC: Equipped with HDMI or USB-A Port.
- USB flash drive: With USB-A port.
- HDMI: Standard HDMI cable.
- USB-B cable: USB 2.0 (A - B) cable.

4 Power on

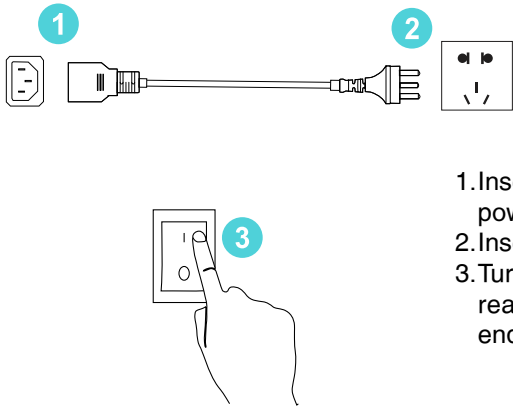

1. Insert the end of the power cable into the power port of the endpoint.
2. Insert the power cord plug into the outlet.
3. Turn the rocker switch button on the right rear of the endpoint to "I" to turn on the endpoint.


Upon first power-on of the endpoint, follow the on-screen setup wizard to configure language, time, network, etc., to initialize the configuration. The initialization operations vary with software versions.

 After the endpoint is started for the first time or restored to factory settings, go to settings on the touchscreen to configure the admin password (default password:0000).

5 LED Indicator and Power Indicator Status


Indicator Status	Fast flash red (Power Indicator)	Slow flash red (Power Indicator)	Solid red (Power Indicator)	Off	Solid red (Indicator)
Description	Starting up	Sleep	• UI Shutdown • Unmuted during the call	• Shutdown • Not in a call	Muted during the call

6 Power outage

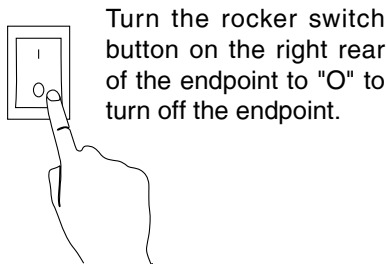

Turn the rocker switch button on the right rear of the endpoint to "O" to turn off the endpoint.

We recommended placement of the OPS antenna is as follows, with the highest signal strength:

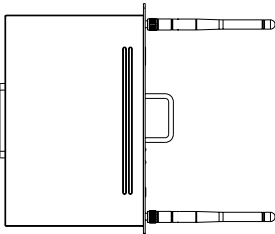

1 **Paketinhalt**

Die Abbildungen des Geräts und des Zubehörs in dieser Anleitung dienen lediglich als Referenz.

Verwenden Sie zur Installation nur das mitgelieferte Zubehör. Für durch die Verwendung von nicht zugehörigem Zubehör entstandene Schäden bei der Installation wird keine Haftung übernommen.


Standardzubehör




MeetingBoard




Stift x 2

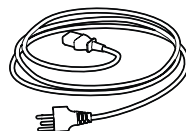


3M Stromkabel
(220 V)



Kabelbinder x 2
(20*200mm)




3M CAT5e UTP
(RJ45, RJ45)
Kabel

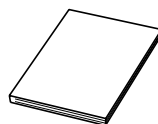


Kurzanleitung


Optionales Zubehör




Bodenständer-Set



Wandhalterungsset



Wandständer-Set

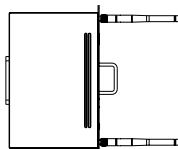

Windows OPS

2 Endpunkt-Installation




Behandeln Sie die Komponenten vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.



MeetingBoard 65C

Mindestens 2 Personen sind erforderlich, um 65-Zoll- Hosts zu transportieren und zu installieren.

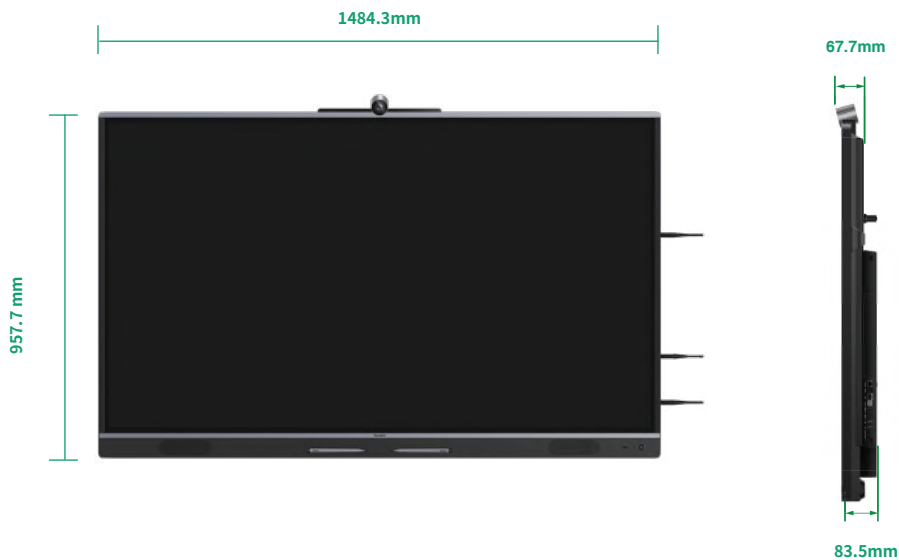


Installieren Sie eine Wandhalterung (optional)

Empfohlene Größe der Yealink-Wandhalterung

Modell	Geeignet für Wandregal-Modelle	Einbauhöhe des Wandregals (vom Boden aus)	Empfohlene Position des Schraubenlochs für die vertikale Vesa-Stange
65C	MB-WallMount-650	1487 mm	Es wird empfohlen, die Schraube am 3. Loch der Wandhalterung zu verriegeln



Im Folgenden finden Sie ein Installationsdiagramm der Höhe und der Lochposition. Der Benutzer kann entsprechend der empfohlenen Installationshöhe und Schraubenlochposition installieren. Sollte die Einbauhöhe etwas unpassend sein, kann sie auch an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

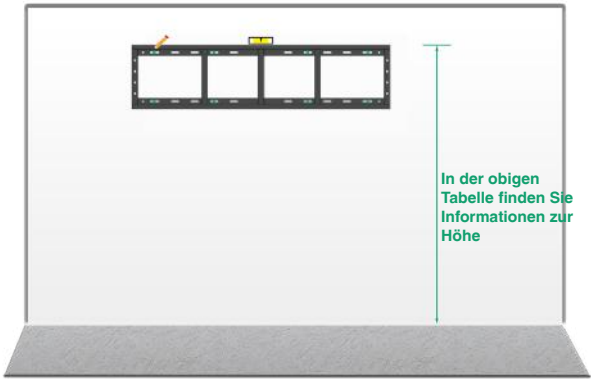

Installation Video

Vorsichtsmaßnahmen für den Kauf und die Installation von Halterungen von Drittanbietern



Wird eine Wandhalterung eines Drittanbieters verwendet, sollten beim Kauf und bei der Montage folgende Punkte beachtet werden:

- Die VESA-Lochgröße des MeetingBoard 65C-Gehäuses beträgt 600 mm (horizontal) × 400 mm (vertikal).
- Die Tragfähigkeit des Wandregals der MeetingBoard-Serienausrüstung muss mehr als das Dreifache ihres eigenen Gewichts betragen, das heißt, das Gewicht des MeetingBoard 65C muss mehr als 120 kg betragen.
- Während der Installation beträgt der empfohlene Abstand vom unteren Ende des MeetingBoard 65C Geräts zum Boden 94 cm.



VESA-Halterung installieren (optional)



Sie müssen zusätzliche Halterungen kaufen, um die Ausrüstung zu installieren. Sie können sich dafür entscheiden, die Yealink VESA-Halterung zu kaufen.

Wenn Sie die Yealink VESA-Halterung verwenden, lesen Sie bitte den **Quick Start Guide (MB-FS-VESA)**, der im entsprechenden Halterungspaket enthalten ist.



Installationsvideo

Installieren Sie MB-WallStand (optional)

-  Sie müssen einen zusätzlichen Ständer kaufen, um die Ausrüstung zu installieren. Sie können sich dafür entscheiden, den Yealink Standard-Wandständer zu erwerben. Wenn Sie den Yealink Standard-Wandständer verwenden, lesen Sie bitte die **Kurzanleitung (Wandständer)**, die im entsprechenden Halterungspaket enthalten ist.



Installationsvideo



Installieren Sie Windows OPS (optional)

-  Sie müssen Windows OPS separat erwerben. Für die Installation beachten Sie bitte das **OPS-W02 Schnellstart-Handbuch**, das im entsprechenden Paket enthalten ist.



Installationsvideo


3 Anleitung für die Hardware-Komponente

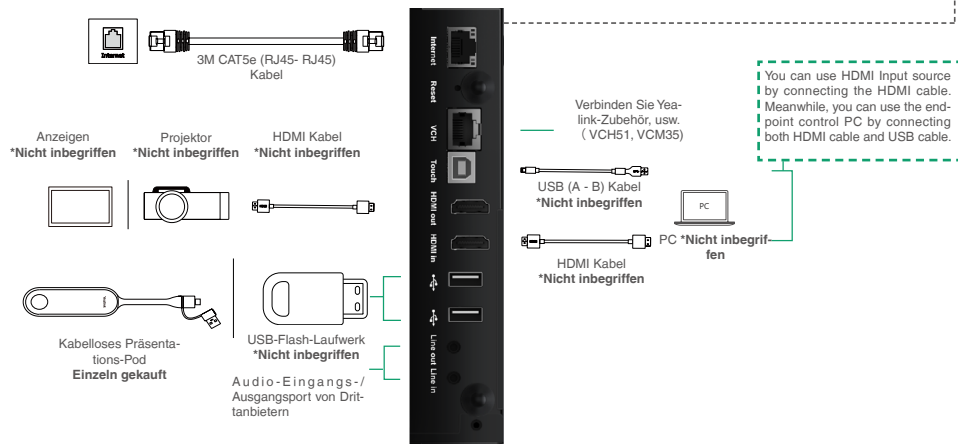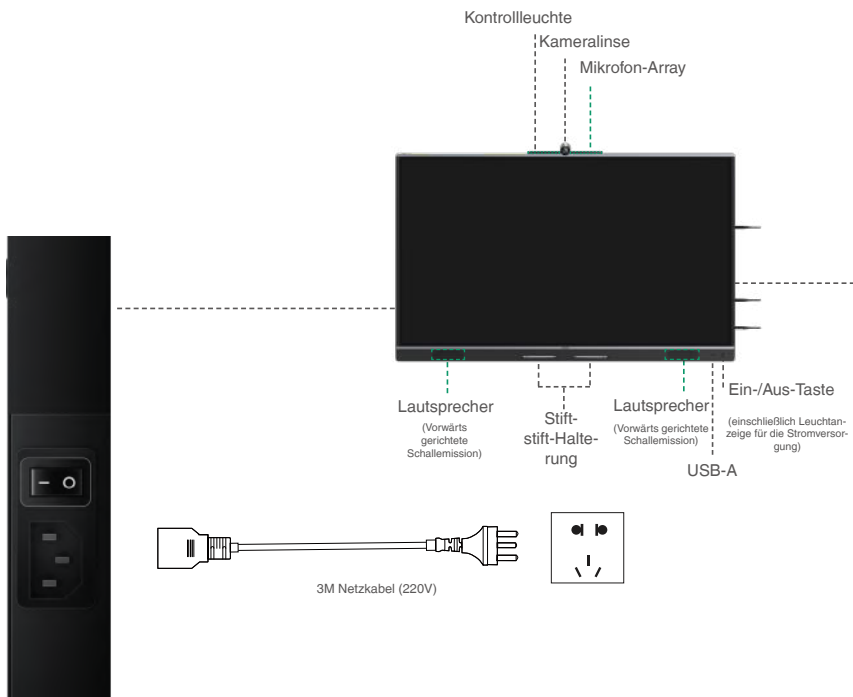

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Anzeige: Auflösung von 1080p oder mehr mit HDMI-Anschluss.
- PC: Mit HDMI- oder USB-A-Anschluss.
- USB-Flash-Laufwerk: Mit USB-A-Anschluss.
- HDMI: Standard-HDMI-Kabel.
- USB-B Kabel: USB 2.0 (A-B) Kabel.

4 Stromversorgung an

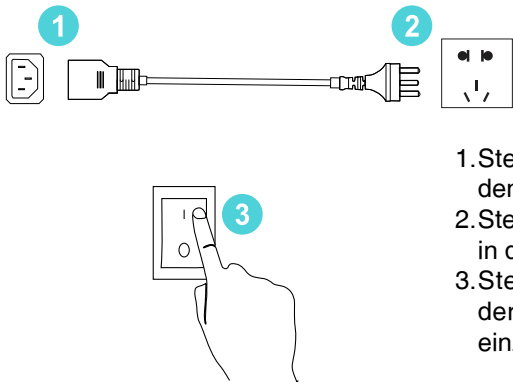

1. Stecken Sie das Ende des Netzkabels in den Netzanschluss des Endgeräts.
2. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Kippschalter rechts auf der Rückseite des Geräts auf „I“, um es einzuschalten.

Folgen Sie beim ersten Einschalten des Geräts dem Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm, um Sprache, Uhrzeit, Netzwerk usw. zu konfigurieren und die Einstellungen zu initialisieren. Der Initialisierungsvorgang kann je nach Software-Version abweichen.

 Nachdem der Endpunkt zum ersten Mal gestartet oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, gehen Sie auf dem Touchscreen zu den Einstellungen, um das Administratorpasswort zu konfigurieren (Standardpasswort: 0000).

5 LED-Anzeigen- und Stromanzeige-Status


Indikatorstatus	Schnelles rotes Blinken (Netzteilanzeige)	Langsames rotes Blinken (Power-Anzeige)	Festes Rot (Stromanzeige)	Aus	Durchgehend rot (Anzeige)
Beschreibung	Startet	Schlaf	• UI-Abschaltung • Während des Anrufs stummgeschaltet	• Herunterfahren • Nicht in einem Anruf	Während des Anrufs stummgeschaltet

6 Stromausfall



Stellen Sie den Kippschalter rechts auf der Rückseite des Geräts auf „O“, um es auszu-schalten.

Wir empfehlen die Platzierung der OPS-Antenne mit der höchsten Signalstärke wie folgt:

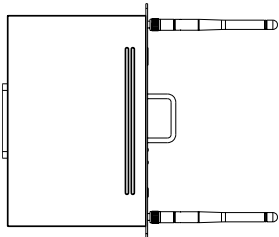

1 Contenu de la boîte

L'apparence du point de terminaison et des accessoires dans ce guide est purement indicative.

Utilisez les accessoires de votre pack pour l'installation. Tout dommage au point de terminaison causé par des méthodes spéciales d'installation relève de votre responsabilité.


Accessoires standard




MeetingBoard




Stylo x 2

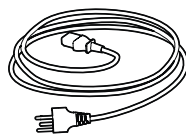


Câble d'alimentation 3M (220V)



Attache-câble x 2 (20*200mm)





Câble 3M CAT5e UTP (RJ45, RJ45)

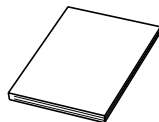


Guide de démarrage rapide


Accessoires en option




Kit de support au sol



Kit de fixation murale

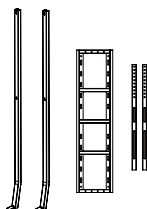

Kit de Wandhalterung

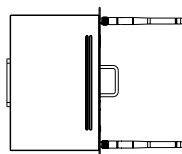

Windows OPS

2 Installation du point de terminaison




Manipulez et placez tous les composants délicatement pour éviter tout dommage.



MeetingBoard 65C

Au moins 2 personnes sont nécessaires pour transporter et installer des hôtes de 65 pouces.

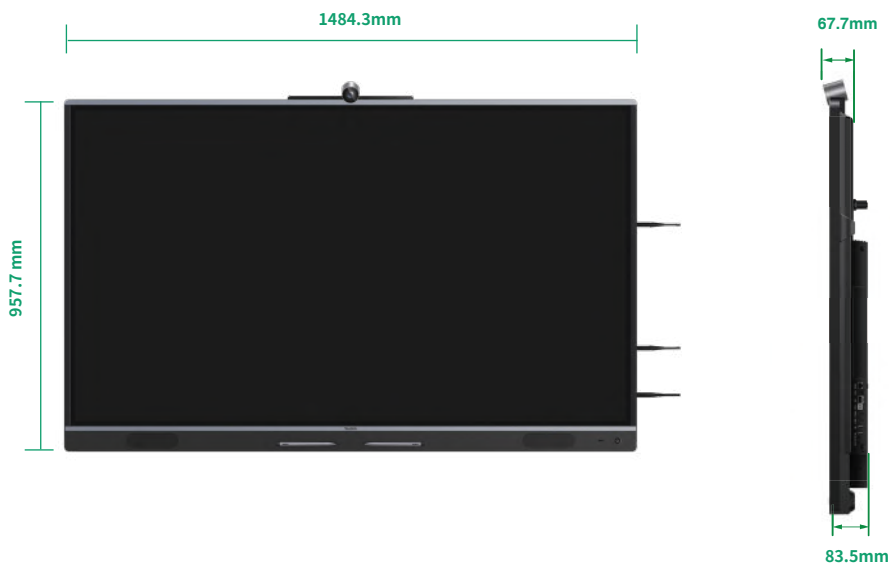


Installer le support mural (optionnel)

Taille recommandée du support mural Yealink

Modèle	Convient pour les modèles d'étagères murales	Hauteur d'installation du support mural (à partir du sol)	Position recommandée des trous de vis pour la tige verticale Vesa
65C	MB-WallMount-650	1487mm	Il est recommandé de bloquer la vis dans le troisième trou du support mural.



Voici le schéma d'installation de la hauteur et de la position des trous. Les utilisateurs peuvent procéder à l'installation en fonction de la hauteur d'installation et de la position des trous de vis recommandées. Si la hauteur d'installation est légèrement inappropriée, elle peut également être ajustée en fonction des besoins réels.

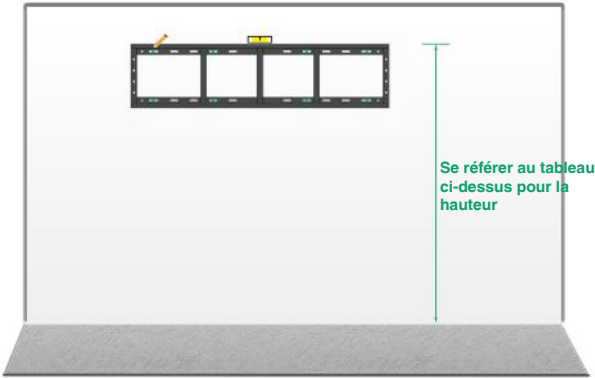

Vidéo d'installation

Précautions à prendre lors de l'achat et de l'installation d'un support tiers

 Si un support mural tiers est utilisé, les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l'achat et de l'installation :

- La taille des trous VESA du corps du MeetingBoard 65C est de 600 mm (horizontal) × 400 mm (vertical).
- La charge du support mural de l'équipement de la série MeetingBoard doit être supérieure à trois fois son propre poids, c'est-à-dire que le poids du MeetingBoard 65C doit être supérieur à 120 KG.
- Lors de l'installation, la distance recommandée entre le bas de l'équipement MeetingBoard 65C et le sol est de 94 cm.



Installer le support VESA (Optionnel)

 Vous devez acheter des supports supplémentaires pour installer l'équipement. Vous pouvez choisir d'acheter le support VESA Yealink.

Si vous utilisez le support VESA de Yealink, veuillez vous référer au **Guide de démarrage rapide (MB-FS-VESA)** inclus dans le package de support correspondant.



Vidéo d'installation

Installer MB-WallStand (optional)



Vous devez acheter un support supplémentaire pour installer l'équipement. Vous pouvez choisir d'acheter le support mural standard de Yealink.

Si vous utilisez le support mural standard de Yealink, veuillez vous référer au **guide de démarrage rapide (support mural)** inclus dans le package correspondant.



Vidéo d'installation

Installer Windows OPS (optionnel)





Vous devez acheter Windows OPS séparément. Pour l'installation, veuillez vous référer au **Guide de Démarrage Rapide OPS-W02** inclus dans le package correspondant.



Vidéo d'installation

3 Instructions relatives aux composants matériels

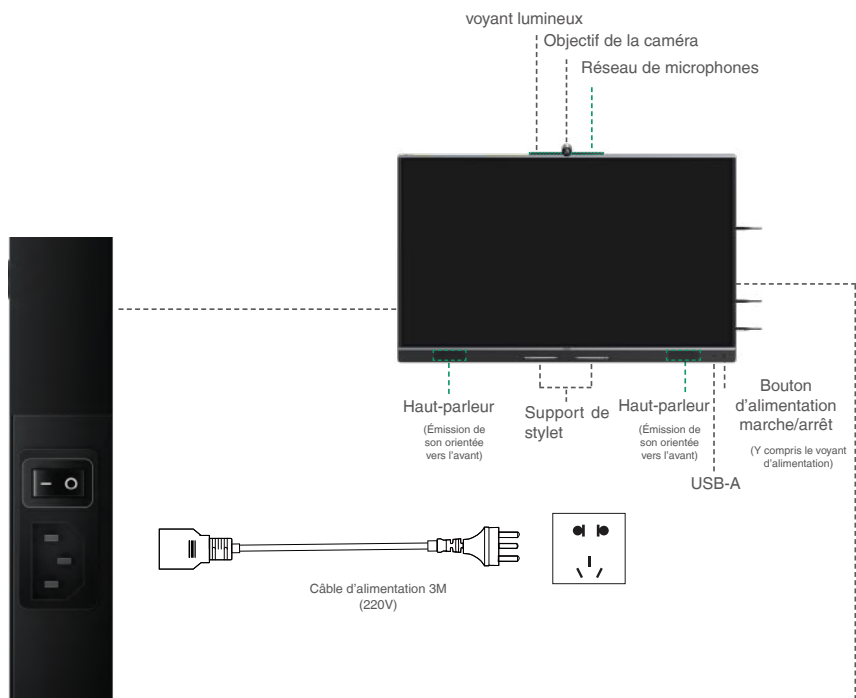


Affichage
*Non inclus



Projecteur
*Non inclus



Câble HDMI
*Non inclus



Connectez les accessoires Yealink, etc.
(VCH51, VCM35)



Vous pouvez utiliser la source d'entrée HDMI en connectant le câble HDMI. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser le PC de contrôle du point de terminaison en connectant à la fois le câble HDMI et le câble USB.



Accessoires nécessaires non fournis :

- Affichage: D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.
- Un ordinateur: Doté d'un port HDMI ou USB-A.
- Clé USB: Avec un port USB-A.
- HDMI: Câble HDMI standard.
- Câble USB-B: Câble USB 2.0 (A-B).

4 Allumer



- 1. Insérez l'extrémité du câble d'alimentation dans le port d'alimentation du périphérique.
- 2. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 3. Tournez le bouton de l'interrupteur situé à l'arrière droit du point de terminaison sur « I » pour mettre le point de terminaison sous tension.

Lors de la première mise sous tension, suivez l'assistant de configuration à l'écran pour configurer la langue, l'heure, le réseau, etc., afin d'initialiser la configuration. Les opérations d'initialisation varient selon les versions du logiciel.

 Après le démarrage initial de l'extrémité ou sa restauration aux paramètres d'usine, allez dans les paramètres sur l'écran tactile pour configurer le mot de passe administrateur (mot de passe par défaut : 0000).

5 État de l'indicateur LED et de l'indicateur d'alimentation


Statut de l'indicateur	Clignotement rapide rouge (Indicateur d'alimentation)	Clignotement lent rouge (Indicateur de puissance)	Rouge solide (Indicateur de puissance)	Désactivé	Rouge solide (Indicateur)
Description	Démarrage	Sommeil	• Arrêt de l'interface utilisateur • Non muet pendant l'appel	• Arrêt • Pas en appel	Muet pendant l'appel

6 Panne d'alimentation

Tournez le bouton de l'interrupteur situé à l'arrière droit du point de terminaison sur « O » pour éteindre le point de terminaison.



Nous avons recommandé le placement de l'antenne OPS comme suit, avec la puissance de signal la plus élevée :

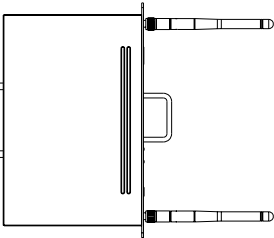

1 Contenido del paquete

El Las imágenes del terminal y de los accesorios que aparecen en esta guía son solo para referencia.

Debe usar los accesorios incluidos en el paquete para realizar la instalación, de lo contrario será responsable del posible daño causado al terminal por realizar métodos especiales en la instalación.


Accesorios estándar




MeetingBoard




Bolígrafo x 2

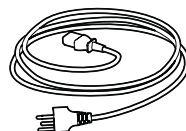


Cable de alimentación 3M (220V)



Atadura de cables x 2 (20*200mm)




Cable 3M CAT5e UTP (RJ45, RJ45)

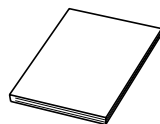


Guía de inicio rápido


Accesorios opcionales




Kit de soporte de suelo



Kit de soporte de montaje en pared

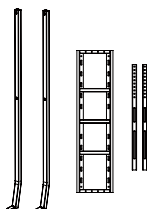

Kit de soporte de pared

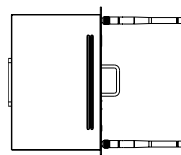

Windows OPS

2 Instalación del punto final




Tome y coloque todos los componentes con cuidado para evitar daños.



MeetingBoard 65C

Se requieren al menos 2 personas para transportar e instalar hosts de 65 pulgadas.

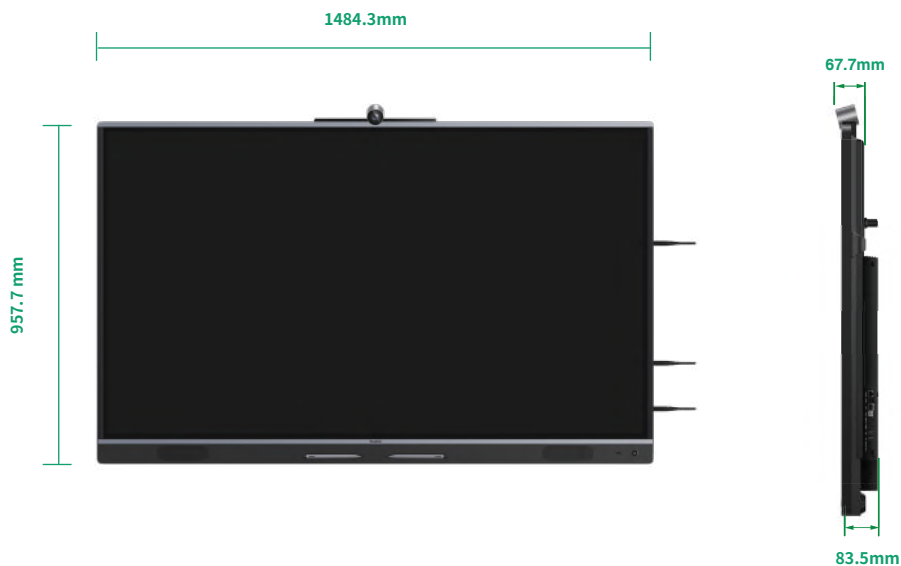


Instalación del soporte mural (opcional)

Tamaño recomendado del soporte de pared Yealink

Modelo	Adecuado para modelos de estantería de pared	Altura de instalación del soporte mural (desde el suelo)	Posición recomendada del orificio del tornillo para la varilla vertical Vesa
65C	MB-WallMount-650	1487 mm	Se recomienda fijar el tornillo en el 3er orificio del soporte mural



A continuación se muestra el diagrama de instalación de la altura y la posición de los orificios. Los usuarios pueden instalar de acuerdo con la altura de instalación recomendada y la posición de los orificios de los tornillos. Si la altura de instalación es ligeramente inadecuada, también puede ajustarse en función de las necesidades reales.

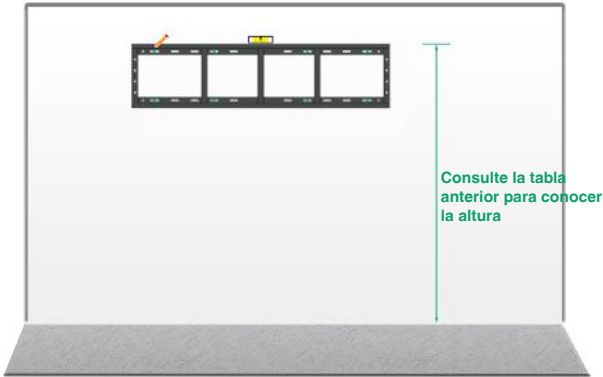

Vídeo de instalación

Precauciones para la compra e instalación de soportes de terceros

 Si se utiliza un soporte de pared de terceros, debe prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de adquirirlo e instalarlo:

- El tamaño de los orificios VESA del cuerpo del MeetingBoard 65C es de 600 mm (horizontal) × 400 mm (vertical).
- La carga del soporte de pared del equipo de la serie MeetingBoard debe ser más de tres veces su propio peso, es decir, el peso de MeetingBoard 65C debe ser más de 120 KG.
- Durante la instalación, la distancia recomendada desde la parte inferior del equipo MeetingBoard 65C hasta el suelo es de 94 cm.



Instalar soporte VESA (Opcional)

 Necesitas comprar soportes adicionales para instalar el equipo. Puedes optar por comprar el soporte VESA de Yealink.

Si está utilizando el soporte VESA de Yealink, consulte la **Guía de Inicio Rápido (MB-FS-VESA)** incluida en el paquete de soporte correspondiente.



Vídeo de instalación

Instalar MB-WallStand (optional)

 Debe comprar un soporte adicional para instalar el equipo. Puede optar por adquirir el soporte de pared estándar de Yealink.

Si está utilizando el soporte de pared estándar de Yealink, consulte la [guía de inicio rápido \(soporte de pared\)](#) incluida en el paquete correspondiente.



Vídeo de instalación



Instalar Windows OPS (Opcional)

 Necesitas comprar el sistema operativo Windows por separado. Para la instalación, por favor consulta la [Guía de inicio rápido OPS-W02](#) incluida en el paquete correspondiente.



Vídeo de instalación

3 Instrucciones de componentes de hardware

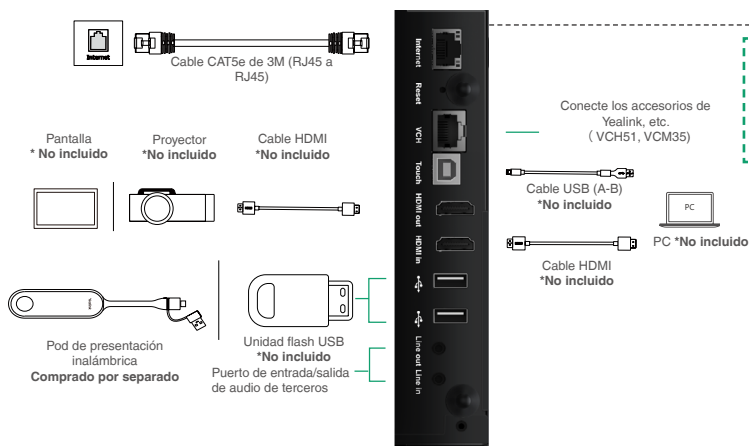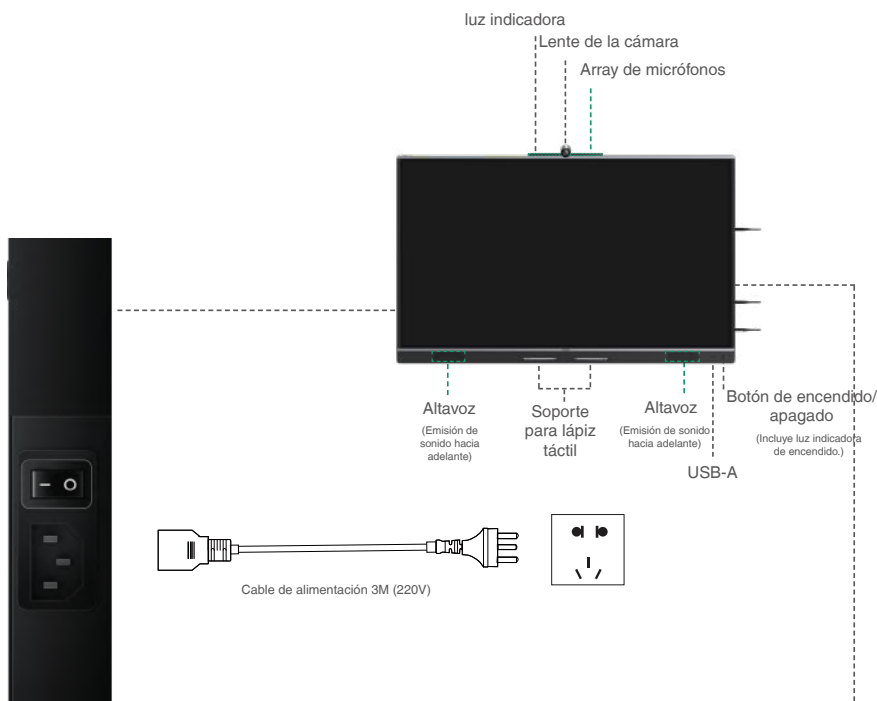


Puedes usar la fuente de entrada HDMI conectando el cable HDMI. Mientras tanto, puedes usar la PC de control del punto final conectando tanto el cable HDMI como el cable USB.



Accesorios necesarios no incluidos:

- Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.
- PC: equipado con un puerto HDMI o USB-A.
- Unidad flash USB: Con puerto USB-A.
- HDMI: Cable HDMI estándar.
- Cable USB-B: Cable USB 2.0 (A-B).

4 Potencia

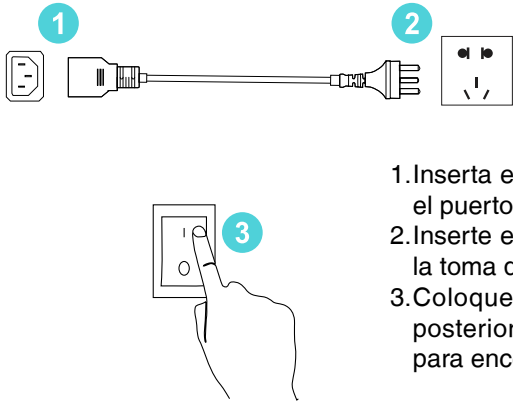

1. Inserta el extremo del cable de alimentación en el puerto de alimentación del dispositivo final.
2. Inserte el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente.
3. Coloque el botón del interruptor de la parte posterior derecha del terminal en posición "I" para encenderlo.


Al encender por primera vez el terminal, siga el asistente de configuración en pantalla para configurar el idioma, la hora, la red, etc., para inicializar la configuración. Las operaciones de inicialización varían dependiendo de las versiones de software.

 Después de que se inicie el punto final por primera vez o se restaure a la configuración de fábrica, vaya a la configuración en la pantalla táctil para configurar la contraseña de administrador (contraseña predeterminada: 0000).

5 Estado del indicador LED y del indicador de encendido


Estado del Indicador	Destello rápido rojo (Indicador de energía)	Parpadeo lento rojo (Indicador de Potencia)	Rojo sólido (Indicador de encendido)	Apagado	Rojo sólido (Indicador)
Descripción	Iniciando	Dormir	• Apagado de la interfaz de usuario • Sin silenciar durante la llamada	• Apagado • No en una llamada	Silenciado durante la llamada

6 Corte de energía

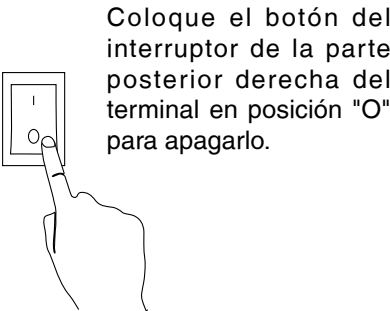

Coloque el botón del interruptor de la parte posterior derecha del terminal en posición "O" para apagarlo.

Recomendamos que la ubicación de la antena OPS sea la siguiente, con la mayor intensidad de señal:

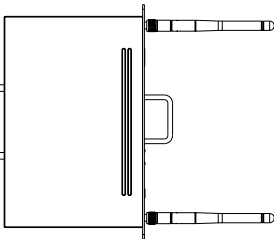

1 **Pakketinhoud**

De afbeeldingen van het eindpunt en de accessoires in deze handleiding zijn uitsluitend ter referentie.

Gebruik de accessoires in het pakket en volg de installatiehandleiding. Yealink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onjuiste installatiemethoden.


Standaard accessoires




MeetingBoard




Pen x 2

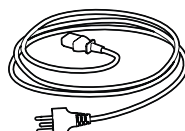

3M voedingskabel
(220V)



Kabelbinder x 2
(20*200mm)




3M CAT5e
UTP-kabel
(RJ45, RJ45).




Snelstartgids


Optionele accessoires




Vloerstandaardset



Beugelset voor wand-
montage

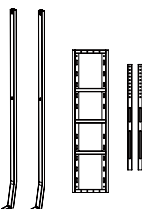

Muurstandaardset

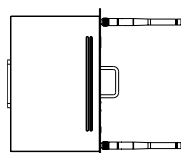

Windows-OPS

2 Eindpunt installatie




Neem en plaats alle onderdelen voorzichtig om schade te voorkomen.



MeetingBoard 65C

Er zijn minimaal 2 personen nodig om 65-inch hosts te vervoeren en te installeren.

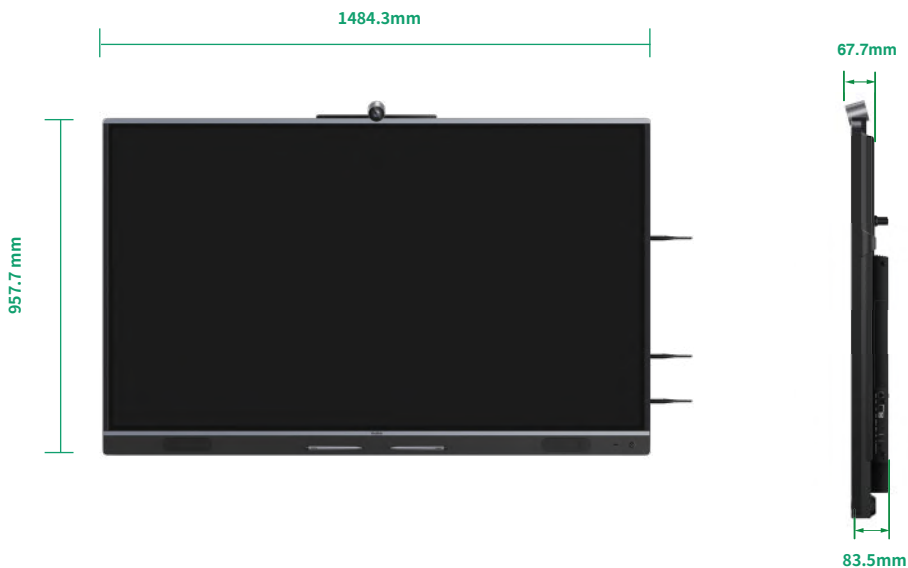


Wandmontagebeugel installeren (optioneel)

Aanbevolen maat van Yealink wandmontagebeugel

Model	Geschikt voor wandrekmodellen	Installatiehoogte wandrek (vanaf de grond)	Aanbevolen schroefgatpositie voor Vesa verticale stang
65C	MB-WallMount-650	1487 mm	Het wordt aanbevolen om de schroef in het derde gat van de muurbevestiging te vergrendelen

 Het volgende is het installatiediagram van de hoogte en de positie van het gat. Gebruikers kunnen installeren volgens de aanbevolen installatiehoogte en positie van het schroefgat. Als de installatiehoogte enigszins ongepast is, kan deze ook worden aangepast aan de werkelijke behoeften.

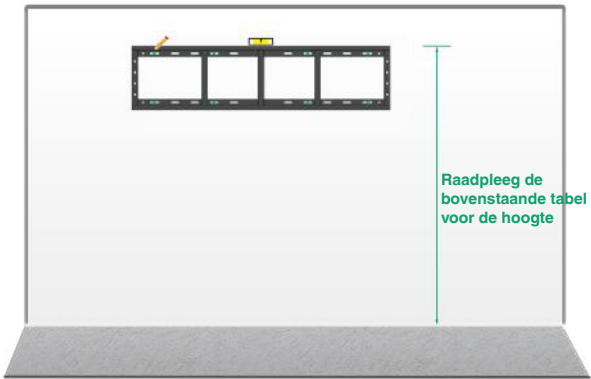

Installatievideo

Voorzorgsmaatregelen bij aankoop en installatie van beugels van derden

i Als er een muurbeugel van derden wordt gebruikt, moet bij de aanschaf en installatie op de volgende punten worden gelet:

- De VESA-gatmaat van het MeetingBoard 65C lichaam is 600 mm (horizontaal) × 400 mm (verticaal).
- De belasting van het wandrek van de MeetingBoard-serie apparatuur moet meer dan drie keer zijn eigen gewicht zijn, dat wil zeggen, het gewicht van de MeetingBoard 65C moet meer dan 120 KG zijn.
- Tijdens de installatie is de aanbevolen afstand van de onderkant van de MeetingBoard 65C-apparatuur tot de grond 94 cm.



VESA-montage installeren (optioneel)

i U moet extra beugels aanschaffen om de apparatuur te installeren. U kunt ervoor kiezen om de Yealink VESA-montage te kopen.

Als u de Yealink VESA-montage gebruikt, raadpleeg dan de **Quick Start Guide (MB-FS-VESA)** die is inbegrepen in het bijbehorende beugelpakket.



Installatievideo

MB-WallStand installeren (optional)

 U moet een extra standaard aanschaffen om de apparatuur te installeren. U kunt ervoor kiezen om de Yealink standaard wandhouder aan te schaffen.

Als u de Yealink standaard wandhouder gebruikt, raadpleeg dan de **snelle startgids (wandhouder)** die in het bijbehorende pakket is inbegrepen.



Installatievideo


Windows OPS installeren (optioneel)

 U moet Windows OPS afzonderlijk aanschaffen. Voor installatie verwijzen wij u naar de **OPS-W02 Snelstartgids** inbegrepen in het bijbehorende pakket.





Installatievideo

3 Instructies voor hardwarecomponenten

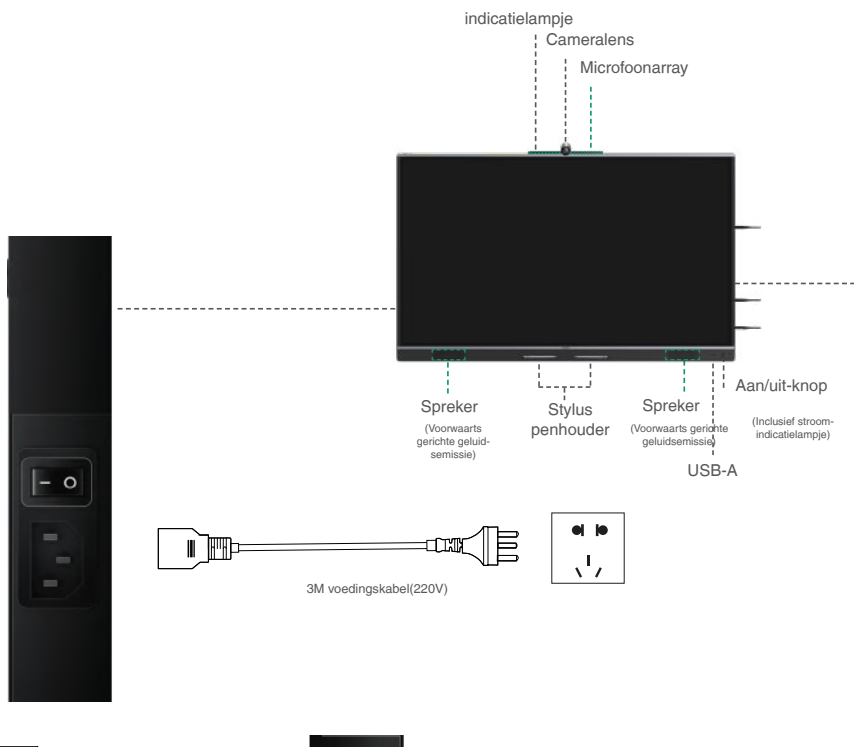

Weergave * Niet inbegrepen Projector * Niet inbegrepen HDMI-kabel * niet inbegrepen



Draadloze presentatiepod
Afzonderlijk aangeschaft



USB-flashdrive
* niet inbegrepen
Audio-invoer/uitvoer-
poort van derden



Sluit Yealink-accessoires enz. aan (VCH51, VCM35)



USB-kabel (A - B).
* Niet inbegrepen



HDMI-kabel
* Niet inbegrepen



PC* Niet inbegrepen


U kunt de HDMI-ingangsbron gebruiken door de HDMI-kabel aan te sluiten. Ondertussen kunt u de eindpuntbesturings-pc gebruiken door zowel de HDMI-kabel als de USB-kabel aan te sluiten.



Niet inbegrepen accessoiresvereisten:

- Beeldscherm: Resolutie van 1080p of hoger en met een HDMI-poort.
- PC: Uitgerust met HDMI- of USB-A-poort.
- USB-flashdrive: met USB-A-poort.
- HDMI: Standaard HDMI-kabel.
- USB-B-kabel: USB 2.0 (A - B)-kabel.

4 Schakel in

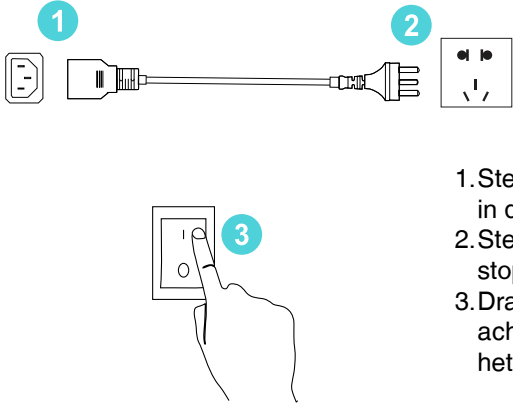

1. Steek het uiteinde van de voedingskabel in de voedingspoort van het eindpunt.
2. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
3. Draai de tuimelschakelaar aan de rechterachterkant van het eindpunt naar “I” om het eindpunt in te schakelen.

Wanneer u het eindpunt voor het eerst inschakelt, volgt u de installatiewizard op het scherm om de taal, tijd, netwerk, enz. te configureren, om de configuratie te initialiseren. De initialisatiebewerkingen variëren afhankelijk van de softwareversies.

 Nadat het eindpunt voor de eerste keer is gestart of is hersteld naar de fabriek-instellingen, gaat u naar de instellingen op het touchscreen om het beheerder-swachtwoord te configureren (standaardwachtwoord: 0000).

5 LED-indicator en stroomindicatorstatus


Indicatorstatus	Snel knipperend rood (Stroomindicator)	Langzaam knipperend rood (Voedingsindicator)	Solide rood (Stroomindicator)	Uit	Solide rood (Indicator)
Beschrijving	Opstarten	Slaap	• UI Afsluiten • Gedempt tijdens het gesprek	• Uitschakeling • Niet in gesprek	Gedempt tijdens het gesprek

6 Stroomstoring



Draai de tuimelschakelaar aan de rechterachterkant van het eindpunt naar “O” om het eindpunt uit te schakelen.

Wij adviseren de plaatsing van de OPS-antenne als volgt, met de hoogste signaalsterkte:

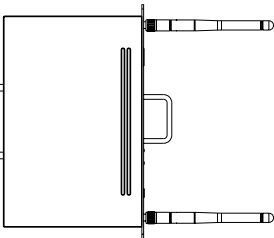

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator your body.

The emissions of U-NII bands are maintained within the band of operation under all conditions of normal operation.

ISED WARNING

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

Le présent appareil est conforme Aprs examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité et compliance d'acquérir les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

The device for operation in the band 5150-5250MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Operation of 5250-5350 MHz is restricted to indoor use only.
L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Le fonctionnement de la bande 5250-5350MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

This radio transmitter (IC: 10741A-MB65C) has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Cet émetteur radio (IC: 10741A-MB65C) a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes répertoriés ci-dessous, avec le gain maximum autorisé indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain maximum indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Antenna/Antenne	Type/Taper	Antenna Gain Gain de l'antenne	Impedance/ Impédance	Frequency range/ Gamme de fréquences
Antenna 1,2,3	External antenna	2.4G: 4.49dBi 5G: 4.49dBi	50Ohm	2400-2500MHz/ 5150-5850MHz


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

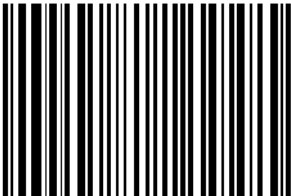

430104003021



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China

Copyright©2025 Yealink Inc. All right reserved.