



SPLASH ZONE

Quick-Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia rápida

NEED MORE HELP?

BESOIN D'AIDE? / ¿NECESITA MÁS AYUDA?



[https://www.jamaudio.com/
instruction-books](https://www.jamaudio.com/instruction-books)


EN For complete user guide and to register your product, visit us online.

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visítenos en nuestro sitio web.

CONTENTS

CONTENU / CONTENIDO

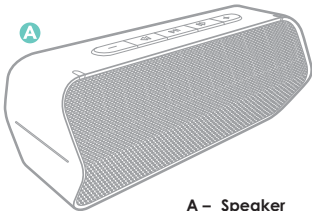

B



C




A – Speaker
Haut-parleur
Altavoz

B – Charging cord
Câble de recharge
Cable de recarga

C – Legal card
Carte de renseignements importants
Tarjeta de asuntos legales

CHARGING

CHARGE / RECARGA DE BATERÍAS

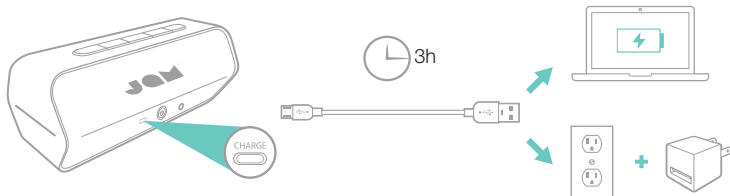


EN Charge 3 hours for up to 5 hours of playtime. AC adapter not included.

FR Une charge de 3 heures donne jusqu'à 5 heures d'autonomie. Adaptateur c.a. non inclus.

ES Una recarga de 3 horas entrega hasta 5 horas de reproducción. La fuente de poder no está incluida.

CONTROLS

COMMANDES / CONTROLES



- A – Bluetooth® light**
Indicateur Bluetooth
Luz de Bluetooth
- B – Volume down**
Diminution du volume
Bajar el volumen
- C – Previous track**
Piste précédente
Pista anterior
- D – Play/pause**
Lecture/pause
Reproducir/pausa

- E – Next track**
Piste suivante
Pista siguiente
- F – Volume up**
Augmentation du volume
Subir el volumen
- G – Battery light**
Indicateur de la batterie
Luz de la batería

Bluetooth® light

Indicateur Bluetooth® /
Luz de Bluetooth®



Pairing mode

Mode synchronisation
Modo de vinculación



Connected

Connexion établie
Conectado



Aux-in mode

Mode auxiliaire
Modo auxiliar

Battery light

Indicateur de la batterie
/ Luz de la batería



Low battery

Batterie faibles
Batería baja



Charging

Charge
Recargando




Ready

Prêt
Listo

BLUETOOTH® CONNECTION

CONNEXION BLUETOOTH® / CONECCIÓN BLUETOOTH®

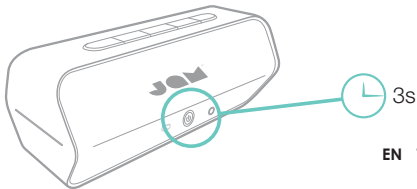

Bluetooth®



Devices

JAM Splash Zone




EN Turn on the speaker. Enable Bluetooth® on your device and choose JAM Splash Zone from the list. If prompted, enter code "0000."

FR Allumez le haut-parleur. Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil et choisissez JAM Splash Zone dans la liste des signaux détectés. Si l'appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».

ES Encienda el altavoz. Habilite la función Bluetooth® en su dispositivo y elija JAM Splash Zone de la lista. Si se requiere, ingrese el código "0000".

SPEAKERPHONE


TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR / ALTAVOZ DEL TELÉFONO

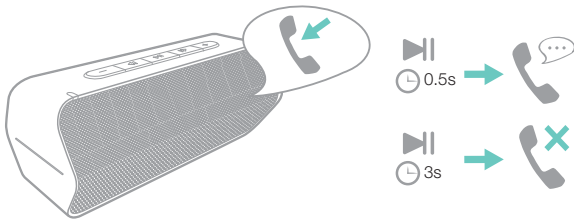

EN Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.

FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.

ES Presione rápidamente el botón reproducir/pausa para recibir la llamada entrante. Presionelo mas tiempo para rechasar la llamada.

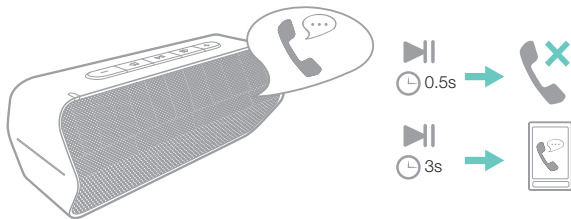

EN Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device. See the full user guide for complete details.

FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil. Consultez le guide complet de l'utilisateur pour obtenir de plus amples directives.

ES Depresione rapidamente el botón reproducir/pausa para terminar la llamada activa. Depresionelo mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo. Por favor revise la guía de uso para los detalles de uso completos.

CONTACT US

CONTACTEZ-NOUS / COMUNÍCATE CON NOSOTROS

USA



cservice@jamaudio.com



1-888-802-0040

8:30am–7:00pm EST M–F / L–V

CANADA



cservice@jamaudio.ca



1-888-225-7378

8:30am–5:00pm EST M–F / L–V



QS-HXP261 ©2020 JAM

All rights reserved / Tous droits réservés / Todos derechos reservados

JAM is a registered trademark of HMDX. The Bluetooth® word mark

and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and

any use of such marks by HMDX is under license.

