

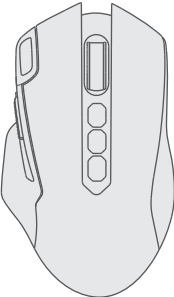
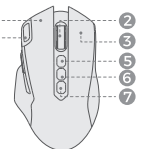
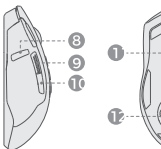
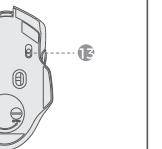
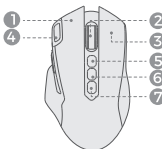
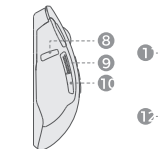
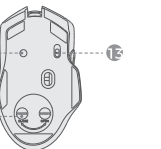
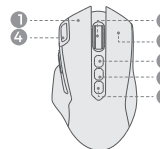
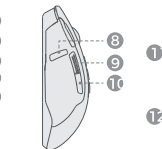
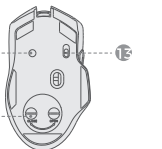
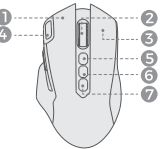
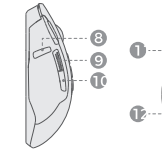
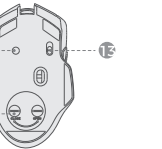
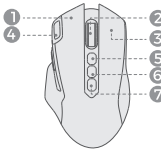
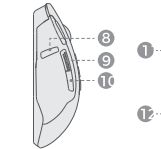
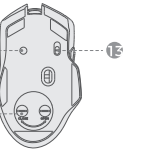
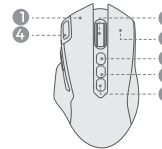
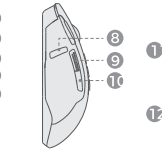
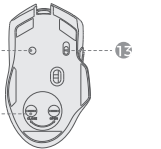
WIRELESS MOUSE MODEL: CA282A/ T98  x1 x1 x1 x1 x1 ■User Manual ■ Benutzerhandbuch ■ Manuel de l'utilisateur ■ Manual de usuario ■ Manuale d'uso ■ 取扱説明書	DIAGRAM    1. Left Button 2. Scroll Wheel Button 3. Right Button 4. Fire Button 5. DPI+ 6. DPI- 7. Light Switch Button 8. DPI Lock 9. Forward 10. Backward 11. Polling Rate Switch Button 12. USB Receiver 13. Switch OPERATION GUIDE Wireless Mode Take out the mouse and plug the USB receiver into the computer. When the driver is installed successfully, the mouse will start to serve. Wired Mode Take out the mouse and connect the mouse and computer via the charging cable. When the driver is installed successfully, the mouse will start to serve. PRODUCT FEATURES 1. Programming Function: Support customized buttons setting, polling rate adjustment, customized lighting modes and DPI adjustment via the programming software, which can be installed from included CD or https://gamingffe.com/pages/download - 01 -	DIAGRAMM    1. Linker Taste 2. Scrollrad 3. Rechter Taste 4. Feuerknopf 5. DPI+ 6. DPI- 7. Lichtschalterknopf 8. DPI Sperre 9. Nach vorne 10. Rückwärts 11. Polling Rate Switch Button 12. USB-Empfänger 13. Schalter BEDIENERFÜHRUNG kabelloser Modus Nehmen Sie die Maus heraus und stecken Sie den USB-Empfänger in den Computer. Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird die Maus in Betrieb genommen. Kabelgebundener Modus Nehmen Sie die Maus heraus und verbinden Sie Maus und Computer über das Ladekabel. Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird die Maus in Betrieb genommen. PRODUKTMERKMALE 1. Programmierfunktion: Unterstützt die Einstellung von benutzerdefinierten Tasten, die Anpassung der Abfragerate, die benutzerdefinierten Beleuchtungsmodi und die DPI-Anpassung über die Programmiersoftware, die von der mitgelieferten CD oder https://gamingffe.com/pages/download installiert werden kann. - 03 -	DIAGRAMME    1. Bouton Gauche 2. Molette De Défilement 3. Bouton Droite 4. Bouton De Tir 5. DPI + 6. DPI - 7. Interrupteur D'éclairage 8. Verrouillage DPI 9. Boutons Précédent 10. Bouton Suivant 11. Commutateur Du Taux De Polling 12. Récepteur USB 13. Commutateur GUIDE D'OPÉRATION Mode Sans Fil Retirez la souris et branchez le récepteur USB sur l'ordinateur. La souris fonctionne lorsque le pilote est installé avec succès. Mode filaire Connectez la souris et l'ordinateur via le câble de charge. La souris commence à fonctionner lorsque le pilote est installé avec succès CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 1. Fonction de programmation: elle soutient les configurations des boutons, du réglage d' DPI, du taux d'interrogation, et des modes d'éclairagevia le logiciel (l'obtenir à partir du CD du pilote inclus ou du site : https://gamingffe.com/pages/download) - 05 -	2. 6 niveaux de DPI réglage : 1200 (rouge) / 2400 (bleu) / 3500 (vert) / 5000 (rose) / 7000 (jaune) / 10000 (cyan). Le DPI par défaut est 1200. Vous pouvez basculer via DIP + et DPI -bouton. 3. Fonction de charge: la souris peut être chargée en utilisant le câble de charge en mode filaire, ou le chargeur 5V peut être connecté séparément pour la charge. 4. Rappel de faible puissance : lorsque la souris est hors tension, le voyant rouge clignotant de la molette vous invite: lors du chargement, le voyant de la molette deviendra rouge; après la pleine chargé, le voyant de la molette deviendra vert. 5. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage pour changer de mode d'éclairage. DÉPANNAGE DE LA CONNEXION SANS FIL Débranchez le récepteur et appuyez sur le bouton gauche + molette + bouton droit pendant plus de 3 secondes. Après que la molette clignote en jaune, relâchez les boutons et insérez le récepteur dans l'ordinateur. La souris fonctionne après que la lumière du molette s'est éteinte. Si la souris ne répond pas après l'opération selon la solution ci-dessus, veuillez la répéter ci-dessus. S'il n'y a toujours pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. Courriel : csforcustomer@gmail.com REMARQUE 1. Veuillez ne pas utiliser la souris sur le verre ou le miroir. 2. Le logiciel de programmation n'est disponible que sous Windows. 3. Les boutons Précédent et Suivant ne sont pas disponibles sur Mac OS. - 06 -
---	---	--	---	---

DIAGRAMA    1. Botón izquierdo 2. Botón de rueda de desplazamiento 3. Botón derecho 4. Botón de fuego 5. DPI+ 6. DPI- 7. Botón de interruptor de luz 8. DPI Lock 9. Adelante 10. Hacia atrás 11. Botón de cambio de velocidad de sondeo 12. Receptor USB 13. Interruptor MANUAL DE OPERACIONES Modo inalámbrico Saque el mouse y conecte el receptor USB a la computadora. Cuando el controlador se instala correctamente, el mouse comenzará a funcionar. Modo cableado Saque el mouse y conecte el mouse y la computadora a través del cable de carga. Cuando el controlador se instala correctamente, el mouse comenzará a funcionar. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 1. Función de programación: admite la configuración de botones personalizados, el ajuste de la tasa de sondeo, los modos de iluminación personalizados y el ajuste de DPI a través del software de programación, que se puede instalar desde el CD incluido o https://gamingffe.com/pages/download - 07 -	DIAGRAMMA    1. Pulsante Sinistro 2. Pulsante Rotellina di Scorrimento 3. Bottone Giusto 4. Pulsante di Fuoco 5. DPI + 6. DPI - 7. Pulsante Interruttore Luce 8. Blocco DPI 9. Inolttrare 10. Arretrato 11. Pulsante di Commutazione della Frequenza di Polling 12. Ricevitore USB 13. Interruttore GUIDA OPERATIVA Modalità Wireless Estrarre il mouse e collegare il ricevitore USB al computer. Quando il driver è installato correttamente, il mouse inizierà a funzionare. Modalità Cablata Estrarre il mouse e collegare il mouse e il computer tramite il cavo di ricarica. Quando il driver è installato correttamente, il mouse inizierà a funzionare. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER LA CONNESSIONE WIRELESS Scollegare il ricevitore dal computer e premere il tasto sinistro + rotella di scorrimento + tasto destro per oltre 3 secondi. Dopo che la rotella di scorrimento lampeggia in giallo, rilasciare i pulsanti e inserire il ricevitore nel computer. Il mouse può essere utilizzato dopo che la rotellina del mouse spegne la luce. Se il prodotto non risponde dopo l'operazione secondo la soluzione sopra, ripetere l'operazione sopra. Se dopo aver provato non c'è ancora risposta, si prega di contattare il nostro servizio clienti per assistenza. E-mail: csforcustomer@gmail.com CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1. Funzione di programmazione: supporta l'impostazione personalizzata dei pulsanti, la regolazione della frequenza di polling, le modalità di illuminazione personalizzate e la regolazione DPI tramite il software di programmazione, che può essere installato dal CD incluso o https://gamingffe.com/pages/download - 08 -	DIAGRAMMA    1. 左ボタン 2. スクロールホイール 3. 右ボタン 4. ファイアボタン 5. DPI+ 6. DPI- 7. ライト切替ボタン 8. DPIロックキー 9. 進むボタン 10. 戻るボタン 11. ボーリングレート調整ボタン 12. USBレシーバー 13. スイッチ 各部の名称 ワイヤレスモード マウスを取り出して、USBレシーバーをコンピューターに差し込みます。ドライバがインストール完了してから、マウスを使用できます。 有線モード マウスを取り出して、充電ケーブルを使ってコンピューターと接続します。ドライバがインストール完了してから、マウスを使用できます。 製品特徴 1. プログラミング機能: プログラミングソフトウェアを通じて、ボタン機能のカスタマイズ、ボーリングレート調整、ライト効果の調整とDPI設定等の操作を行います。プログラミングソフトウェアは、ディスク或いはウェブページ(https://gamingffe.com/pages/download)からダウンロードして、インストールできます。 2. 6段階DPI調整機能: 1200(赤) / 2400(ブルー) / 3500(緑) / 5000(ピンク) / 7000(黄) / 10000(青)。デフォルト設定は1200です。DPI+ / DPI-ボタンを押して、DPIを調整できます。 - 11 -	3. 充電機能: 有線モードで使う時に、付属の充電ケーブルでマウスを使用しながら、充電できます。または、5V充電器に接続して充電することもできます。 4. 低電力リマインダー: マウスの電源が切れると、スクロールホイールの赤いライトが点滅します。充電中に、スクロールホイールのオレンジ色のライトが点滅します。充電完了したら、スクロールホイールの緑色のライトが点灯します。 5. 3つのライト効果: カラフルストリーミング / 単色常時点灯。デフォルト設定はカラフルストリーミングです。ライト切替ボタンを短押ししてライト効果を切り替え、3秒間押し続けてライトをオン/オフにします。 ワイヤレスモードで接続異常に対する解決策 レシーバーをコンピューターから抜いて、マウスの左ボタン、スクロールホイールと右ボタンを同時に3秒以上押し続け、スクロールホイールのライトが黄色で点滅すると放して、レシーバーをコンピューターに差し込み、スクロールホイールのライトが消えたら正常に使用できます。 上記の解決方法で操作して、問題が解決されない場合は、数回繰り返してみてください。それでも使用できないなら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。Eメール: csforcustomer@gmail.com ご注意 1. ガラスや鏡の上でマウスを使用しないでください。 2. プログラミングソフトウェアは、Windowsシステムでのみ使用できます。 3. 進むボタンと戻るボタンはMac OSシステムで利用できません。 FCC STATEMENT Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT  (Waste Electrical& Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. - 13 -
--	--	--	--

折叠尺寸: 75×105(mm)	设计师: F
展开尺寸: 525×105(mm)	日期: 21-11-16
材质及工艺: 80g书纸	装订方式: 风琴折
印刷颜色: 单色 双面印刷	备注: 成品封面朝上

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计, 其版权均为本公司所有, 未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印, 本公司保留追究其法律责任的权利!