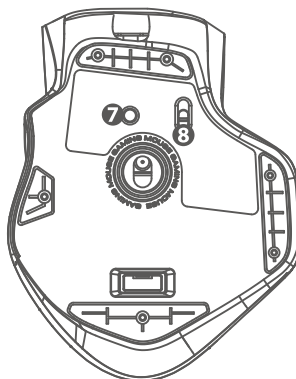
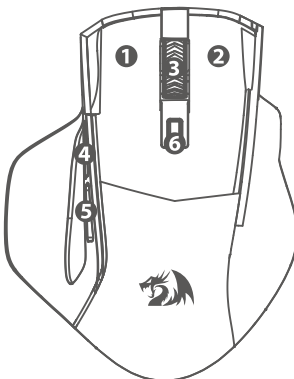
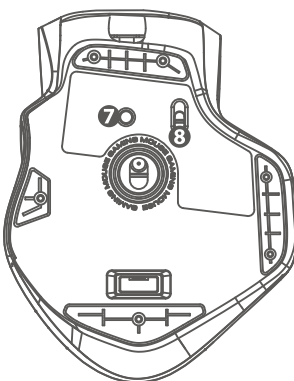
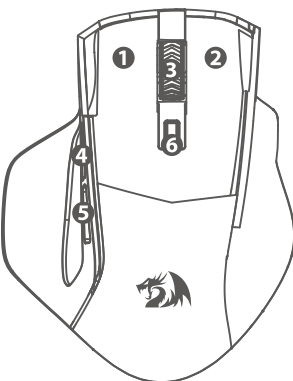
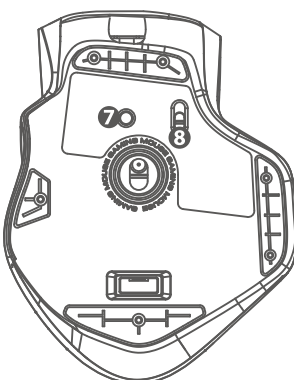
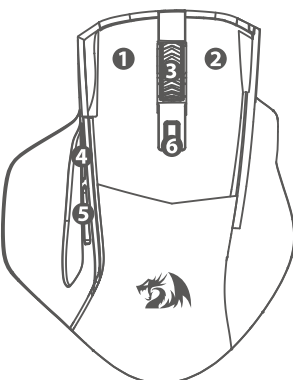


   Please scan here to download operating instructions Tri-Mode Wireless Mouse Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. - Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. - Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.  CAUTION: Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.	Button Instructions - Left button - Right button - Scroll wheel(Click as middle button) - Side button, defaulted forward - Side button, defaulted backward - DPI button - Pair button - Mode/Power Switch: BT/OFF/2.4G  1	Wired Connection Connect the mouse to computer with USB cable on ANY connection mode, mouse will turn to wired connection.The computer will recognize and configure the mouse automatically; the mouse battery will be charging at same time. 2.4G Wireless Connection [BT/OFF/2.4G] switch on [2.4G], plug USB receiver into computer USB port, click any button, the computer will recognize and configure the mouse automatically. BT Connection [BT/OFF/2.4G] switch on [BT], the blue indicator light quickly flashes, press  button for 3s to select BT pair mode. Turn on the computer BT and search for available device, and select device name "BT 5.1 Mouse"; the computer will recognize and configure the mouse automatically.  BT OFF 2.4G DPI adjustment and indication Press DPI button to cyclic adjust DPI in 400 DPI/800 DPI/1600 DPI/2400 DPI/3200 DPI(It can also be adjusted in the driver), when adjusting DPI, the scroll wheel LED flashes as below: RED ----- 400 DPI BLUE ----- 800 DPI GREEN ---- 1600 DPI ORANGE --- 2400 DPI CYAN ----- 3200 DPI The mouse support max 24000 DPI, download & install the software to adjust. 3	Report rate adjustment and indication Press  to cycling adjust report rate in 125Hz /250 Hz /500 Hz /1000 Hz,when adjusting report rate, the LED indicator will flash in White as below: <table><tr><th>Report rate</th><th>LED twinkle times</th></tr><tr><td>125Hz</td><td>1</td></tr><tr><td>250Hz</td><td>2</td></tr><tr><td>500Hz</td><td>3</td></tr><tr><td>1000Hz</td><td>4</td></tr></table> (It can also be adjusted in the driver, but there is no white LED flashing. It is not available on BT mode.) Lighting effect switching Press  to cyclic switch 6 lighting effects. Auto sleep and power save function The mouse will enter sleep mode when it is out of operation in 3 minutes, move or click any button to wake it up. If you do not use it for a long time, please turn the bottom switch to OFF to save energy. How to recharge the battery 1.Low battery warning—the scroll wheel LED will flash red light when the battery is low. 2. Use the USB-Type-C cable to connect to PC USB port to charge the battery, the DPI indicator will be red light steadily on, after battery fully charged the indicator turns to defaulted color. 4	Report rate	LED twinkle times	125Hz	1	250Hz	2	500Hz	3	1000Hz	4
Report rate	LED twinkle times													
125Hz	1													
250Hz	2													
500Hz	3													
1000Hz	4													
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your mouse! Built-in Li-ion battery 1 unit.  Warning:Charging current: 5V=1A max. FAQ - If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. - If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.  5	FCC STATEMENT - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. - Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction. 6	ISED WARNING This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement' appareil numérique du clem conforme Cleaning Instructions: Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them. Ergonomic Health and Safety Guide: Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes. WARNING: The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard. 7	BATTERY SAFETY GUIDELINES DO NOT replace the battery with a different model. DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material. DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes. DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition. DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations. DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.  CAUTION Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock. 8	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. - Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. - Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.  ACHTUNG: Wichtiger Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen wird der Akku dieses Produkts mit reduziertem Ladezustand versendet. Sollten Sie bei der ersten Verwendung feststellen, dass der Akku nicht ausreichend geladen ist, laden Sie das Gerät bitte vor der Inbetriebnahme vollständig auf. 9										
Tastenbelegung - Linke Taste - Rechte Taste - Scrollrad (Klicken Sie wie auf die mittlere Taste) - Seitlicher Knopf, standardmäßig nach vorne gerichtet - Seitlicher Knopf, standardmäßig nach hinten gerichtet - DPI-Taste - Kopplungstaste - Modus-/Ein-/Ausschalter: BT/OFF/2.4G  10	Kabelverbindung Schließen Sie die Maus mit einem USB-Kabel in einem beliebigen Verbindungsmodus an den Computer an; die Maus wechselt dann in den kabelgebundenen Betrieb.Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch; der Akku der Maus wird gleichzeitig geladen. 2,4-GHz-Funkverbindung [BT/OFF/2.4G] Schalten Sie [2.4G] ein , stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers, klicken Sie eine beliebige Taste, der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch. BT-Verbindung [BT/OFF/2.4G] Schalten Sie [BT] ein . Die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell. Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den BT-Kopplungsmodus auszuwählen. Aktivieren Sie BT am Computer, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und wählen Sie den Gerätenamen "BT 5.1 Mouse" aus . Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch.  BT OFF 2.4G DPI-Einstellung und-Anzeige Drücken Sie die DPI-Taste, um die DPI-Einstellung zyklisch in 400 DPI / 800 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI / 3200 DPI anzupassen (kann auch im Treiber eingestellt werden) . Beim Anpassen der DPI-Einstellung blinkt die LED des Scrollrads wie folgt: ROT ----- 400 DPI BLAU ----- 800 DPI GRÜN ----- 1600 DPI ORANGE --- 2400 DPI Cyan ----- 3200 DPI Die Maus unterstützt maximal 24000 DPI. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie, um die Einstellungen anzupassen. 11	Meldeanpassung und Indikation Drücken Sie , um die Abtastrate zwischen 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz umzuschalten. Während der Einstellung der Abtastrate blinkt die LED-Anzeige weiß, wie unten dargestellt: <table><tr><th>Berichtsrate</th><th>LED-Funkeln</th></tr><tr><td>125Hz</td><td>1</td></tr><tr><td>250Hz</td><td>2</td></tr><tr><td>500Hz</td><td>3</td></tr><tr><td>1000Hz</td><td>4</td></tr></table> (Dies kann auch im Treiber eingestellt werden, jedoch blinkt keine weiße LED. Im BT-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar .) Lichteffekt-Umschaltung Drücken Sie , um zwischen 6 Lichteffekten zu wechseln. Automatische Schlaf- und Energiesparfunktion Die Maus wechselt nach 3 Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus . Durch Bewegen oder Klicken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert. Bei längerer Nichtbenutzung schalten Sie die Maus bitte über den Schalter an der Unterseite aus, um Energie zu sparen. So laden Sie den Akku auf - Warnung bei niedrigem Batteriestand – die LED am Scrollrad blinkt rot, wenn der Batteriestand niedrig ist. - Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel, um den Akku über einen USB-Anschluss Ihres Pcs aufzuladen. Die DPI-Anzeige leuchtet dabei dauerhaft rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, kehrt die Anzeige in den Standardzustand zurück.Farbe. 12	Berichtsrate	LED-Funkeln	125Hz	1	250Hz	2	500Hz	3	1000Hz	4	Warnung: Ladestrom: 5 V=1 A. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück). Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Maus NICHT den Schnellladeadapter! Häufig gestellte Fragen - Wenn die Maus nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Maus richtig angeschlossen ist.(im entsprechenden USB-Anschluss des Computers, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss. - Falls sich die Maus langsam, ruckartig oder verzögert bewegt, versuchen Sie es bitte mit einer anderen Oberfläche.Dunkle, schmutzige, unebene und helle Oberflächen können die Leistung der Maus beeinträchtigen.Ein Pad wird dringend empfohlen.  13	ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. - Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. - Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.  PRECAUCIÓN: Nota importante de seguridad: Para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento, la batería de este producto se envía con un nivel de carga reducido. Si la batería no está lo suficientemente cargada durante el primer uso, cargue el dispositivo completamente antes de usarlo. 14
Berichtsrate	LED-Funkeln													
125Hz	1													
250Hz	2													
500Hz	3													
1000Hz	4													
Instrucciones de los botones - Botón izquierdo - Botón derecho - Rueda de desplazamiento (Haga clic como si fuera el botón central) - Botón lateral, por defecto hacia adelante - Botón lateral, configurado en reversa por defecto. - Botón DPI - Botón de emparejamiento - Interruptor de modo/encendido: BT/OFF/2.4G  15	Conexión por cable Conecte el ratón al ordenador con un cable USB en CUALQUIER modo de conexión; el ratón pasará a conexión por cable.El ordenador reconocerá y configurará el ratón automáticamente; la batería del ratón se cargará al mismo tiempo. Conexión inalámbrica de 2.4 GHz [BT/OFF/2.4G] active [2.4G] , conecte el receptor USB al puerto USB del ordenador, haga clic en cualquier botón y el ordenador reconocerá y configurará el ratón automáticamente. Conexión BT [BT/OFF/2.4G] Encienda [BT] , la luz indicadora azul parpadeará rápidamente, presione el botón  durante 3 s para seleccionar el modo de emparejamiento BT. Active el BT de la computadora y busque el dispositivo disponible, seleccione el nombre del dispositivo "BT 5.1 Mouse", la computadora reconocerá y configurará el mouse automáticamente.  BT OFF 2.4G Ajuste e indicación del DPI Presione el botón DPI para ajustar cíclicamente el DPI en 400 DPI / 800 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI / 3200 DPI (también se puede ajustar en el controlador) . Al ajustar el DPI, el LED de la rueda de desplazamiento parpadea como se muestra a continuación: ROJO ----- 400 DPI AZUL ----- 800 DPI VERDE ----- 1600 DPI NARANJA --- 2400 DPI CIAN ----- 3200 DPI El ratón admite un máximo de 24000 DPI; descargue e instale el software para ajustarlo. 16	Informe sobre el ajuste y la indicación de la tasa de cambio. Pulse  para ajustar cíclicamente la frecuencia de muestreo en 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz. Al ajustar la frecuencia de muestreo, el indicador LED parpadeará en blanco como se muestra a continuación: <table><tr><th>Tasa de informe</th><th>Tiempos de parpadeo de LED</th></tr><tr><td>125Hz</td><td>1</td></tr><tr><td>250Hz</td><td>2</td></tr><tr><td>500Hz</td><td>3</td></tr><tr><td>1000Hz</td><td>4</td></tr></table> (También se puede ajustar en el controlador, pero no parpadea el LED blanco. No está disponible en modo BT) . Cambio de efectos de iluminación Pulsa  para alternar cíclicamente entre 6 efectos de iluminación . Función de suspensión automática y ahorro de energía El ratón entrará en modo de suspensión tras 3 minutos de inactividad. Para activarlo, muévelo o pulse cualquier botón. Si no lo va a usar durante un tiempo prolongado, apague el Interruptor inferior para ahorrar energía. Cómo recargar la batería - Aviso de batería baja: el LED de la rueda de desplazamiento parpadeará en rojo cuando la batería esté baja. - Utilice el cable USB tipo C para conectarlo al puerto USB de la PC para cargar la batería; el indicador DPI permanecerá encendido en rojo de forma continua. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador volverá a su estado predeterminado.color. 17	Tasa de informe	Tiempos de parpadeo de LED	125Hz	1	250Hz	2	500Hz	3	1000Hz	4	Advertencia: Corriente de carga: 5 V=1A. Batería de iones de litio integrada (1 unidad). ¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar su ratón! Preguntas frecuentes - Si el ratón no responde, compruebe si está conectado correctamente.en el puerto USB del ordenador correspondiente, o pruebe con otro puerto USB. - Si el ratón se mueve lentamente, da saltos o presenta retrasos, pruebe con otra superficie.Las superficies oscuras, sucias, irregulares o brillantes pueden afectar el rendimiento del ratón.Se recomienda encarecidamente el uso de almohadilla.  18	 
Tasa de informe	Tiempos de parpadeo de LED													
125Hz	1													
250Hz	2													
500Hz	3													
1000Hz	4													

型号	红龙M729-WL 4058		备注： 尺寸： L100*W100mm 材质： 80g书写纸， 风琴折页， 正反印 印刷： 单色						
名称	说明书(英+德+西班牙)								
日期	2026-6-30								
页码	1 OF 1		文件编号						
绘图	吴九香	审核	香敏琪		核准			版本	A.0