
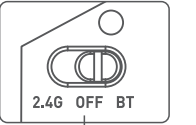
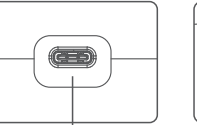
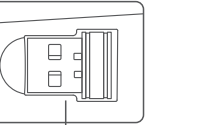
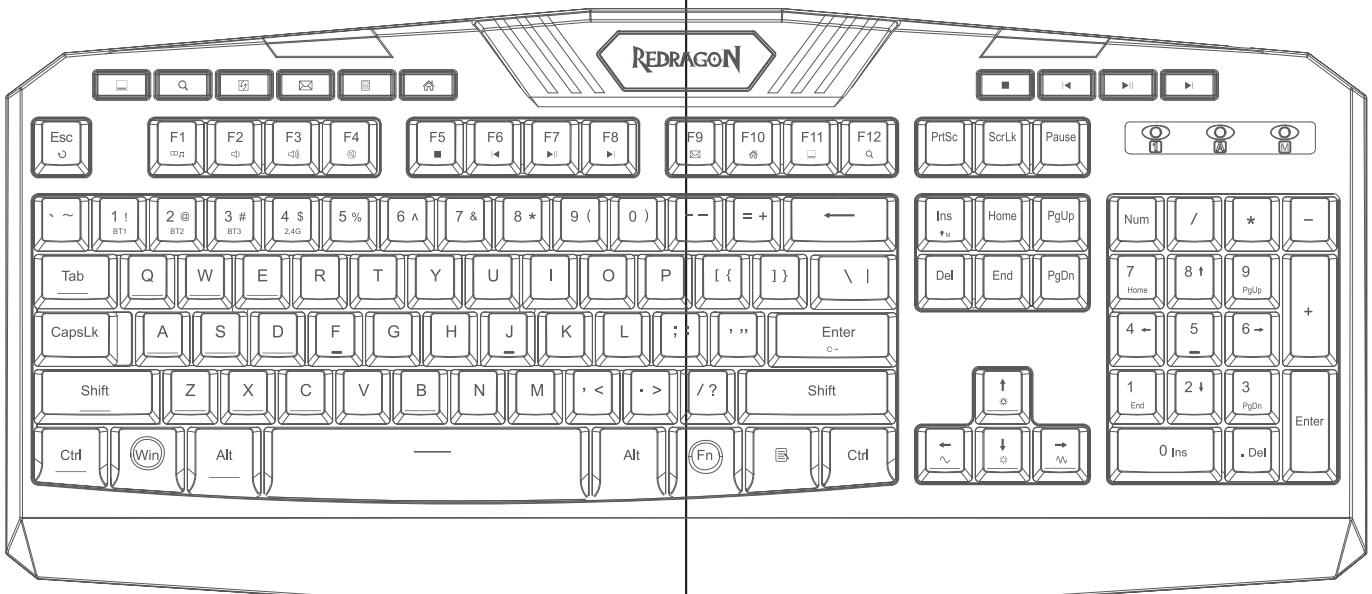
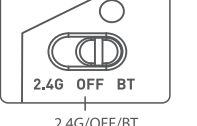
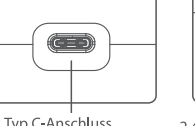
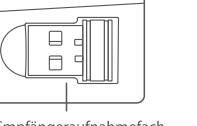
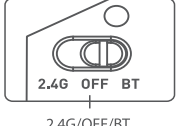
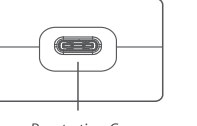


  Please scan here to download user manual  GAMING ESSENTIALS 3 MODES CONNECTION KEYBOARD & MOUSE BUNDLE   User manual	US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully. - Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. - Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.  CAUTION: Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.    2.4G OFF/BT Type C port Please find the USB dongle at Keyboard receiver storage room as instruction		KEYBOARD O.S. Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11 How to connect the keyboard with multiple devices Wired Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [OFF], connect the keyboard to the computer with USB cable, the computer will recognize and configure the keyboard automatically. 2.4G Wireless Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [2.4G], the  indicator flashes in Yellow, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically, after paired the indicator will turn to be steady on. - If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[F4] for 3s, the  indicator flash quickly in Yellow, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the indicator will turn to be steady on. BT Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [BT]. - Press [FN]+[1/2/3] for 3s to select corresponding BT channels. The  flashes quickly in blue [1]/cyan [2]/purple [3], turning on BT function and searching for available devices, It will find "BT3.0 Keyboard.BT5.0 Keyboard" device names. Select the BT name to pair, after paired the indicator will turn to be steady on. - To switch the BT connections between BT1/BT2/BT3, press [FN]+ [1/2/3]. 19 Keys anti-ghost [Q] [W] [E] [A] [S] [D] [Z] [X] [C] [B] [Space Bar] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→]	KEYBOARD O.S. Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11 How to connect the keyboard with multiple devices Wired Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [OFF], connect the keyboard to the computer with USB cable, the computer will recognize and configure the keyboard automatically. 2.4G Wireless Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [2.4G], the  indicator flashes in Yellow, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically, after paired the indicator will turn to be steady on. - If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[F4] for 3s, the  indicator flash quickly in Yellow, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the indicator will turn to be steady on. BT Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [BT]. - Press [FN]+[1/2/3] for 3s to select corresponding BT channels. The  flashes quickly in blue [1]/cyan [2]/purple [3], turning on BT function and searching for available devices, It will find "BT3.0 Keyboard.BT5.0 Keyboard" device names. Select the BT name to pair, after paired the indicator will turn to be steady on. - To switch the BT connections between BT1/BT2/BT3, press [FN]+ [1/2/3]. 19 Keys anti-ghost [Q] [W] [E] [A] [S] [D] [Z] [X] [C] [B] [Space Bar] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→]																						
Backlight - Press [FN] + [INS] to cyclic switch default 8 backlight patterns. - Press [FN] + [ENTER] to cyclic switch the backlight color (available on limited light pattern). - Press [FN] + [↑/↓] to cyclic adjust backlight brightness, total 5 levels. - Press [FN] + [←/→] to cyclic adjust light rotating speed, total 5 levels. [WIN] lock Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key & , repeat to unlock. Multimedia functions <table border="1"> <tr> <td>FN+F1: Media Player</td> <td>FN+F7: Play/Pause</td> </tr> <tr> <td>FN+F2: Volume -</td> <td>FN+F8: Next track</td> </tr> <tr> <td>FN+F3: Volume +</td> <td>FN+F9: E-mail</td> </tr> <tr> <td>FN+F4: Mute</td> <td>FN+F10: Browser homepage</td> </tr> <tr> <td>FN+F5: Stop play</td> <td>FN+F11: This PC</td> </tr> <tr> <td>FN+F6: Pre track</td> <td>FN+F12: Search</td> </tr> <tr> <td> : This PC</td> <td> : Browser homepage</td> </tr> <tr> <td> : Search</td> <td> : E-mail</td> </tr> <tr> <td> : Refresh</td> <td> : Pre track</td> </tr> <tr> <td> : E-mail</td> <td> : Play/Pause</td> </tr> <tr> <td> : Calculator</td> <td> : Next track</td> </tr> </table>	FN+F1: Media Player	FN+F7: Play/Pause	FN+F2: Volume -	FN+F8: Next track	FN+F3: Volume +	FN+F9: E-mail	FN+F4: Mute	FN+F10: Browser homepage	FN+F5: Stop play	FN+F11: This PC	FN+F6: Pre track	FN+F12: Search	 : This PC	 : Browser homepage	 : Search	 : E-mail	 : Refresh	 : Pre track	 : E-mail	 : Play/Pause	 : Calculator	 : Next track	Restore factory settings Press and hold [FN] + [ESC] for 3 seconds. Power save mode & How to recharge On 2.4G wireless/BT connection mode, when keyboard without any operation over 3 minutes, the keyboard backlight will turn off to enter standby mode, when keyboard without any operation over 10 minutes, the keyboard will enter sleep mode, press any key to wake up. Connect the keyboard to computer with Type-C USB cable, the keyboard will be in the charging state. While charging, the  will remain on red light, When fully charged, it will turn green. Warning: Charging current: 5 V ± 1A. Built-in Li-ion Battery 1 unit. DO NOT use fast-charging adapter to recharge your keyboard! FAQ - If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. - If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.	MOUSE Button Instructions - Left button - Right button - Scroll wheel (Click as middle button) - Side button, defaulted forward - Side button, defaulted backward - DPI + (default) - DPI - (default) - BT pairing button - Mode/Power switch Quick start guide Wired Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [OFF], connect the mouse to computer with USB cable. The computer will recognize and configure the mouse automatically and charge the mouse battery. 2.4G Wireless Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [2.4G]. - Plug the USB receiver into the USB port on your computer, the computer will recognize and configure the mouse automatically. Tip: If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [↑]+[2]+[3] for 3 seconds, the LED flashes in Green, plug the USB receiver into computer USB port, the mouse will re-connect. BT Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [BT]. - Press [↑] for 3 seconds, the mouse entered pairing status. Turn on the PC BT function and search for available devices, it will find "BT5.1 Mouse" device. Select the device to pair, after paired you can start use the mouse. Power save function The mouse will enter power save mode when it is out of operation for about 3 minutes, move mouse or click any button to wake it up. How to recharge the battery - Low battery warning—the scroll wheel LED will be twinkling in red when the battery is low. - Use the USB cable to connect to PC USB port to charge the battery, the scroll wheel LED will be steadily on in red, after battery fully charged the LED turns to current DPI color. DPI adjustment and indication Default DPI & indicator color (scroll wheel LED breathing lighting) - RED → 800 DPI - BLUE → 1200 DPI - GREEN → 1600 DPI - CYAN → 2400 DPI - PURPLE → 5000 DPI Report rate adjustment. The mouse support adjust report [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz],when the computer didn't install software, press& hold [3], then press [3] to cycling switch report rates, the LED will flash in White to indicating current report rate.	MOUSE BT Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [BT]. - Press [↑] for 3 seconds, the mouse entered pairing status. Turn on the PC BT function and search for available devices, it will find "BT5.1 Mouse" device. Select the device to pair, after paired you can start use the mouse. Power save function The mouse will enter power save mode when it is out of operation for about 3 minutes, move mouse or click any button to wake it up. How to recharge the battery - Low battery warning—the scroll wheel LED will be twinkling in red when the battery is low. - Use the USB cable to connect to PC USB port to charge the battery, the scroll wheel LED will be steadily on in red, after battery fully charged the LED turns to current DPI color. DPI adjustment and indication Default DPI & indicator color (scroll wheel LED breathing lighting) - RED → 800 DPI - BLUE → 1200 DPI - GREEN → 1600 DPI - CYAN → 2400 DPI - PURPLE → 5000 DPI Report rate adjustment. The mouse support adjust report [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz],when the computer didn't install software, press& hold [3], then press [3] to cycling switch report rates, the LED will flash in White to indicating current report rate.	MOUSE BT Connection [2.4G/OFF/BT] switch on [BT]. - Press [↑] for 3 seconds, the mouse entered pairing status. Turn on the PC BT function and search for available devices, it will find "BT5.1 Mouse" device. Select the device to pair, after paired you can start use the mouse. Power save function The mouse will enter power save mode when it is out of operation for about 3 minutes, move mouse or click any button to wake it up. How to recharge the battery - Low battery warning—the scroll wheel LED will be twinkling in red when the battery is low. - Use the USB cable to connect to PC USB port to charge the battery, the scroll wheel LED will be steadily on in red, after battery fully charged the LED turns to current DPI color. DPI adjustment and indication Default DPI & indicator color (scroll wheel LED breathing lighting) - RED → 800 DPI - BLUE → 1200 DPI - GREEN → 1600 DPI - CYAN → 2400 DPI - PURPLE → 5000 DPI Report rate adjustment. The mouse support adjust report [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz],when the computer didn't install software, press& hold [3], then press [3] to cycling switch report rates, the LED will flash in White to indicating current report rate.
FN+F1: Media Player	FN+F7: Play/Pause																									
FN+F2: Volume -	FN+F8: Next track																									
FN+F3: Volume +	FN+F9: E-mail																									
FN+F4: Mute	FN+F10: Browser homepage																									
FN+F5: Stop play	FN+F11: This PC																									
FN+F6: Pre track	FN+F12: Search																									
 : This PC	 : Browser homepage																									
 : Search	 : E-mail																									
 : Refresh	 : Pre track																									
 : E-mail	 : Play/Pause																									
 : Calculator	 : Next track																									
BATTERY SAFETY GUIDELINES DO NOT replace the battery with a different model. DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material. DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes. DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition. DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations. DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful. CAUTION: Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock. ISED WARNING This device contains a license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt (RSSI). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:	(1) Appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement; appareil numérique du ciem conforme 1. Cleaning Instructions: Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them. 2. Ergonomic Health and Safety Guide: Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes. 3. WARNING: The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard. FCC STATEMENT - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.	This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	DE Lieber Nutzer/liebe Nutzerin vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für den verbesserten Kundendienst bitten wir Sie, unsere Gewährleistungsrichtlinien zu beachten. 1. Innerhalb des Garantiezeitraums gewährleisten wir die Reparatur infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen. Von Menschen verursachte Schäden, die beispielsweise auf die Demontage, harte Schläge/Stöße, Untertauchen in Flüssigkeiten, Verbindung mit der falschen Netzspannung oder dem falschen Stromnetz sowie Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben zurückzuführen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. 2. Verschiebte oder beschädigte Fußpolster und Ersatzteile sind von der Gewährleistung ausgenommen. ACHTUNG: Wichtiger Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen wird der Akku dieses Produkts mit reduziertem Ladezustand versendet. Sollten Sie bei der ersten Verwendung feststellen, dass der Akku nicht ausreichend geladen ist, laden Sie das Gerät bitte vor der Inbetriebnahme vollständig auf.    2.4G OFF/BT Type C-Anschluss 2.4G Empfänger aufnahmefach	Betriebssysteme Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11 So verbinden Sie die Tastatur mit mehreren Geräten Kabelverbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [OFF], Tastatur mit USB-Kabel an den Computer anschließen, Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch. 2.4-GHz-Funkverbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [2.4G] ein, die -Anzeige Wenn die LED gelb blinkt, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft. - Falls die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie ein neues Gerät anschließen möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab, halten Sie [FN]+ [45] 3 Sekunden lang gedrückt, und die -Anzeigeleuchtet leuchtet auf. Die Anzeige blinkt schnell gelb. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers. Nach dem Kopplung leuchtet die Anzeige wieder; wird sich stetig weiterentwickeln. BT-Verbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [BT]. - Drücken Sie [FN]+[1/2/3] 3 Sekunden lang werden die entsprechenden BT-Kanäle ausgewählt. Die  blinkt schnell. Bei blauer [1]/ gelber [2]/ violetter [3] BT-Funktion und Suche nach verfügbaren Geräten werden die Gerätenamen "BT3.0-Tastatur" und "BT5.0-Tastatur" angezeigt. Wählen Sie den BT-Namen zum Kopplern aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft. - Um zwischen den BT-Verbindungen BT1/BT2/BT3 umzuschalten, drücken Sie [FN]+ [1/2/3].																						
19 Tasten mit Anti-Ghosting [Q] [W] [E] [A] [S] [D] [Z] [X] [C] [B] [Leertaste] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] Produktmerkmale Hintergrundbeleuchtung Hintergrundbeleuchtungsmustern durchzuschalten. Drücken Sie [FN] + [ENTER], um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zyklisch umzuschalten (verfügbar bei begrenzten Lichtmustern). Drücken Sie [FN] + [↑/↓], um die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit schrittweise anzupassen; insgesamt 5 Stufen. Drücken Sie [FN] + [←/→], um die Rotationsgeschwindigkeit des Lichts schrittweise anzupassen; insgesamt 5 Stufen. [WIN] Sperre Drücken Sie [FN] + [WIN], um die [WIN]-Taste und das  wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren. Multimediafunktionen <table border="1"> <tr> <td>FN+F1: Mediienplayer</td> <td>FN+F7: Wiedergabe/Pause</td> </tr> <tr> <td>FN+F2: Lautstärke -</td> <td>FN+F8: Nächster Titel</td> </tr> <tr> <td>FN+F3: Lautstärke +</td> <td>FN+F9: E-Mail</td> </tr> <tr> <td>FN+F4: Stumm schalten</td> <td>FN+F10: Browser-Startseite</td> </tr> <tr> <td>FN+F5: Wiedergabe stoppen</td> <td>FN+F11: Dieser PC</td> </tr> <tr> <td>FN+F6: Vorspur</td> <td>FN+F12: Suche</td> </tr> </table>	FN+F1: Mediienplayer	FN+F7: Wiedergabe/Pause	FN+F2: Lautstärke -	FN+F8: Nächster Titel	FN+F3: Lautstärke +	FN+F9: E-Mail	FN+F4: Stumm schalten	FN+F10: Browser-Startseite	FN+F5: Wiedergabe stoppen	FN+F11: Dieser PC	FN+F6: Vorspur	FN+F12: Suche	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> Werkseinstellungen wiederherstellen [FN] + [ESC] 3 Sekunden lang gedrückt halten. Energiesparmodus & So laden Sie Ihr Gerät auf Im 2.4-GHz- Funk-/BT-Verbindungsmodus schaltet sich die Tastaturbeleuchtung nach 3 Minuten ohne Bedienung aus und wechselt in den Standby- Modus. Nach 10 Minuten ohne Bedienung wechselt die Tastatur in den Schlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert. Schließen Sie die Tastatur mit einem USB-C-Kabel an den Computer an. Die Tastatur wird dann geladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die  rot. Sobald die Tastatur vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige. Grün. Warnung: Ladezustand: 5 V ± 1 A. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück). Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Tastatur NICHT den Schnellladeadapter! FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.											2. Falls die Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computereanschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur in einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen. Tastenbelegung - Linke Taste - Rechte Taste - Scrollrad (wie die mittlere Taste klicken) - Seitlicher Knopf, standardmäßig nach vorne gerichtet - Seitlicher Knopf, standardmäßig nach hinten gerichtet - DPI + (Standard) - DPI - (Standard) - BT-Kopplungstaste - Modus/Ein-/Ausschalter Schnellstartanleitung Kabelverbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [OFF], Maus mit USB-Kabel an Computer anschließen. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch und lädt die Mausbatterie auf. 2.4-GHz-Funkverbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter einschalten [2.4G]. - Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch. Tip: Falls die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab, halten Sie die Tasten [↑]+[2]+[3] 3 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt grün, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, die Maus wird sich wieder verbinden. BT-Verbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [BT]. - Drücken Sie [3] 3 Sekunden lang, die Maus wechselt in den Kopplungsmodus. BT5.1-Maus" wird angezeigt. Wählen Sie das Gerät zum Kopplern aus. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Maus verwenden. DPI-Einstellung und -Anzeige Standard DPI & Leuchtfarbe (LED-Beleuchtung des Scrollrads mit Atmungsfunktion) - ROT → 800 D PI - BLAU → 1200 D PI - GRÜN → 1600 DPI - CYAN → 2400 DPI - LILA → 5000 DPI Anpassung der Melderate. Die Maus unterstützt die Anpassung der Abtastrate [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz]. Wenn auf dem Computer keine Software installiert ist, halten Sie [3] gedrückt und drücken Sie dann [3], um die Abtastrate durchzuschalten. Die LED blinkt weiß, um die aktuelle Abtastrate anzuzeigen. 125Hz: LED blinkt 1 Mal.	2.4-GHz-Funkverbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter einschalten [2.4G]. - Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch. Tip: Falls die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab, halten Sie die Tasten [↑]+[2]+[3] 3 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt grün, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, die Maus wird sich wieder verbinden. BT-Verbindung [2.4G/OFF/BT] Schalter ein [BT]. - Drücken Sie [3] 3 Sekunden lang, die Maus wechselt in den Kopplungsmodus. BT5.1-Maus" wird angezeigt. Wählen Sie das Gerät zum Kopplern aus. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Maus verwenden. DPI-Einstellung und -Anzeige Standard DPI & Leuchtfarbe (LED-Beleuchtung des Scrollrads mit Atmungsfunktion) - ROT → 800 D PI - BLAU → 1200 D PI - GRÜN → 1600 DPI - CYAN → 2400 DPI - LILA → 5000 DPI Anpassung der Melderate. Die Maus unterstützt die Anpassung der Abtastrate [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz]. Wenn auf dem Computer keine Software installiert ist, halten Sie [3] gedrückt und drücken Sie dann [3], um die Abtastrate durchzuschalten. Die LED blinkt weiß, um die aktuelle Abtastrate anzuzeigen. 125Hz: LED blinkt 1 Mal.	250Hz: LED blinkt 2 Mal. 500Hz: LED blinkt 3 Mal. 1000Hz: LED blinkt 4 Mal. Sobald die Software auf dem Computer installiert ist, können Sie die Abtastrate mithilfe der Maus-Software einstellen. Hintergrundbeleuchtungseinstellung [3] gedrückt halten und anschließend [3] drücken, um zwischen den standardmäßig 6 Hintergrundbeleuchtungseffekten zu wechseln. Für weitere einstellbare Funktionen und Makroaufzeichnung laden Sie bitte die Maussoftware herunter und installieren Sie sie, um mehr Möglichkeiten zu nutzen. Energiesparfunktion etwa 3 Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus. Durch Bewegen der Maus oder Klicken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert. So laden Sie den Akku auf 1. Warnung bei niedrigem Batteriestand — die LED am Scrollrad blinkt rot, wenn der Batteriestand niedrig ist. 2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Akku an den USB-Anschluss Ihres PCs anzuschließen und ihn aufzuladen. Die LED am Scrollrad leuchtet dabei dauerhaft rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt die LED in die Farbe der aktuellen DPI-Einstellung. Warnung: Ladezustand: 5 V ± 1 A. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück). Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Maus NICHT den Schnellladeadapter!
FN+F1: Mediienplayer	FN+F7: Wiedergabe/Pause																									
FN+F2: Lautstärke -	FN+F8: Nächster Titel																									
FN+F3: Lautstärke +	FN+F9: E-Mail																									
FN+F4: Stumm schalten	FN+F10: Browser-Startseite																									
FN+F5: Wiedergabe stoppen	FN+F11: Dieser PC																									
FN+F6: Vorspur	FN+F12: Suche																									
																										
																										
																										
																										
																										
FAQ - Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss (im Computer eingesteckt ist) oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. - Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.	ES Estimado usuario Gracias por elegir la marca REDRAGON. Para proteger sus derechos y brindarle un mejor servicio al cliente, le pedimos que tenga en cuenta las reglas de garantía. 1. Dentro del periodo de garantía, se garantiza la reparación por fallas debidas a problemas en el circuito electrónico. No se cubren los daños causados por el usuario, tales como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o voltaje incorrectos, ni los daños ocasionados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos. 2. Las piezas consumibles (como la almohadilla) y el reemplazo de piezas de repuesto no están incluidos en la garantía.  PRECAUCIÓN: Nota importante de seguridad: Para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento, la batería de este producto se envía con un nivel de carga reducido. Si la batería no está lo suficientemente cargada durante el primer uso, cargue el dispositivo completamente antes de usarlo.    2.4G OFF/BT Puerto tipo C Ranura de almacenamiento para receptor 2.4G	O.S. Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/Win 11 Cómo conectar el teclado con varios dispositivos Conexión por cable [2.4G/OFF/BT] interruptor en [OFF], conecte el teclado a la computadora con el cable USB, la computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz [2.4G/OFF/BT] enciende [2.4G], el indicador . Cuando parpadee en amarillo, conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora, el LED se encenderá en rojo, la computadora reconocerá automáticamente, después de emparejar el indicador se encenderá de forma continua. - Si la conexión automática no se realiza correctamente o si desea conectarse a un nuevo dispositivo, desconecte el receptor USB, mantenga presionados [↑]+[3]+[3] durante 3 segundos, el  El indicador parpadeará rápidamente en amarillo, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, después de emparejar el indicador se volverá constante. Conexión BT [2.4G/OFF/BT] enciende [BT]. - Pulse [FN]+[1/2/3] para 3s para seleccionar los canales BT correspondientes. El flash  es rápido en azul [1]/ cyan [2]/ morado [3], activando la función BT y buscando dispositivos disponibles, encontrará los nombres de dispositivo "Teclado BT3.0" / "Teclado BT5.0". Seleccione el nombre BT para emparejar, después de emparejado el indicador se encenderá de forma continua. 3. Para cambiar las conexiones BT entre BT1/BT2/BT3, pulse [FN]+ [1/2/3]. 19 teclas anti-fantasma [Q] [W] [E] [A] [S] [D] [Z] [X] [C] [B] [Barra espaciadora] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→]	Características del producto Luminar desde el fondo - Pulse [FN] + [INS] para alternar cíclicamente entre los 8 patrones de retroiluminación predeterminados. - Pulse [FN] + [ENTER] para cambiar cíclicamente el color de la retroiluminación (disponible en patrones de luz limitados). - Pulse [FN] + [↑/↓] para ajustar cíclicamente el brillo de la retroiluminación, con un total de 5 niveles. - Pulse [FN] + [←/→] para ajustar cíclicamente la velocidad de rotación de la luz, con un total de 5 niveles. [WIN] bloqueo Presione [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN] y , repita para desbloquear. Funciones multimedia <table border="1"> <tr> <td>FN+F1: Reproductor multimedia</td> <td>FN+F7: Reproducir/Pausar</td> </tr> <tr> <td>FN+F2: Volumen -</td> <td>FN+F8: Siguiente pista</td> </tr> <tr> <td>FN+F3: Volumen +</td> <td>FN+F9: Correo electrónico</td> </tr> <tr> <td>FN+F4: Silenciar</td> <td>FN+F10: Página de inicio del navegador</td> </tr> <tr> <td>FN+F5: Detener la reproducción</td> <td>FN+F11: Este PC</td> </tr> <tr> <td>FN+F6: Pre-pista</td> <td>FN+F12: Buscar</td> </tr> <tr> <td> Este PC</td> <td> Página de inicio del navegador</td> </tr> <tr> <td></td></tr></table>	FN+F1: Reproductor multimedia	FN+F7: Reproducir/Pausar	FN+F2: Volumen -	FN+F8: Siguiente pista	FN+F3: Volumen +	FN+F9: Correo electrónico	FN+F4: Silenciar	FN+F10: Página de inicio del navegador	FN+F5: Detener la reproducción	FN+F11: Este PC	FN+F6: Pre-pista	FN+F12: Buscar	 Este PC	 Página de inicio del navegador									
FN+F1: Reproductor multimedia	FN+F7: Reproducir/Pausar																									
FN+F2: Volumen -	FN+F8: Siguiente pista																									
FN+F3: Volumen +	FN+F9: Correo electrónico																									
FN+F4: Silenciar	FN+F10: Página de inicio del navegador																									
FN+F5: Detener la reproducción	FN+F11: Este PC																									
FN+F6: Pre-pista	FN+F12: Buscar																									
 Este PC	 Página de inicio del navegador																									